


VECTRA 2



LOW CABINET 80CM.




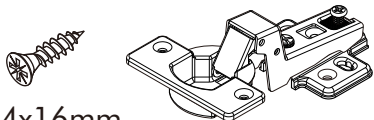

M4x16mm.

In set

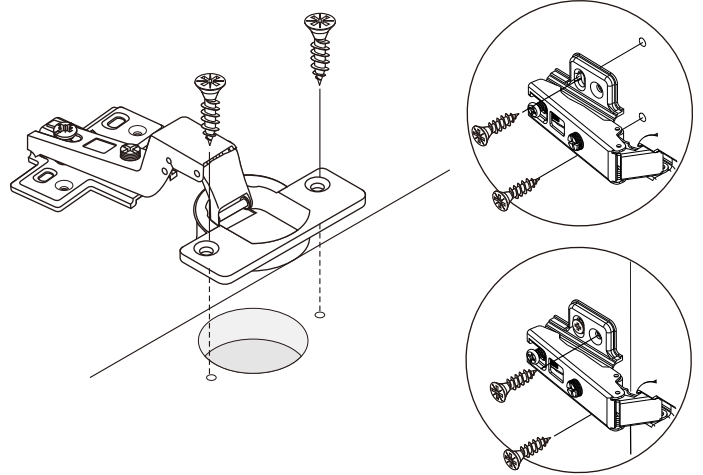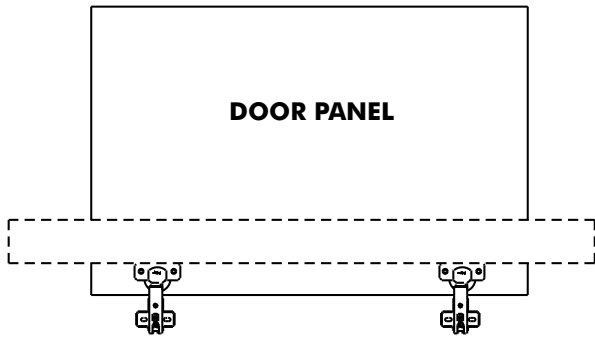

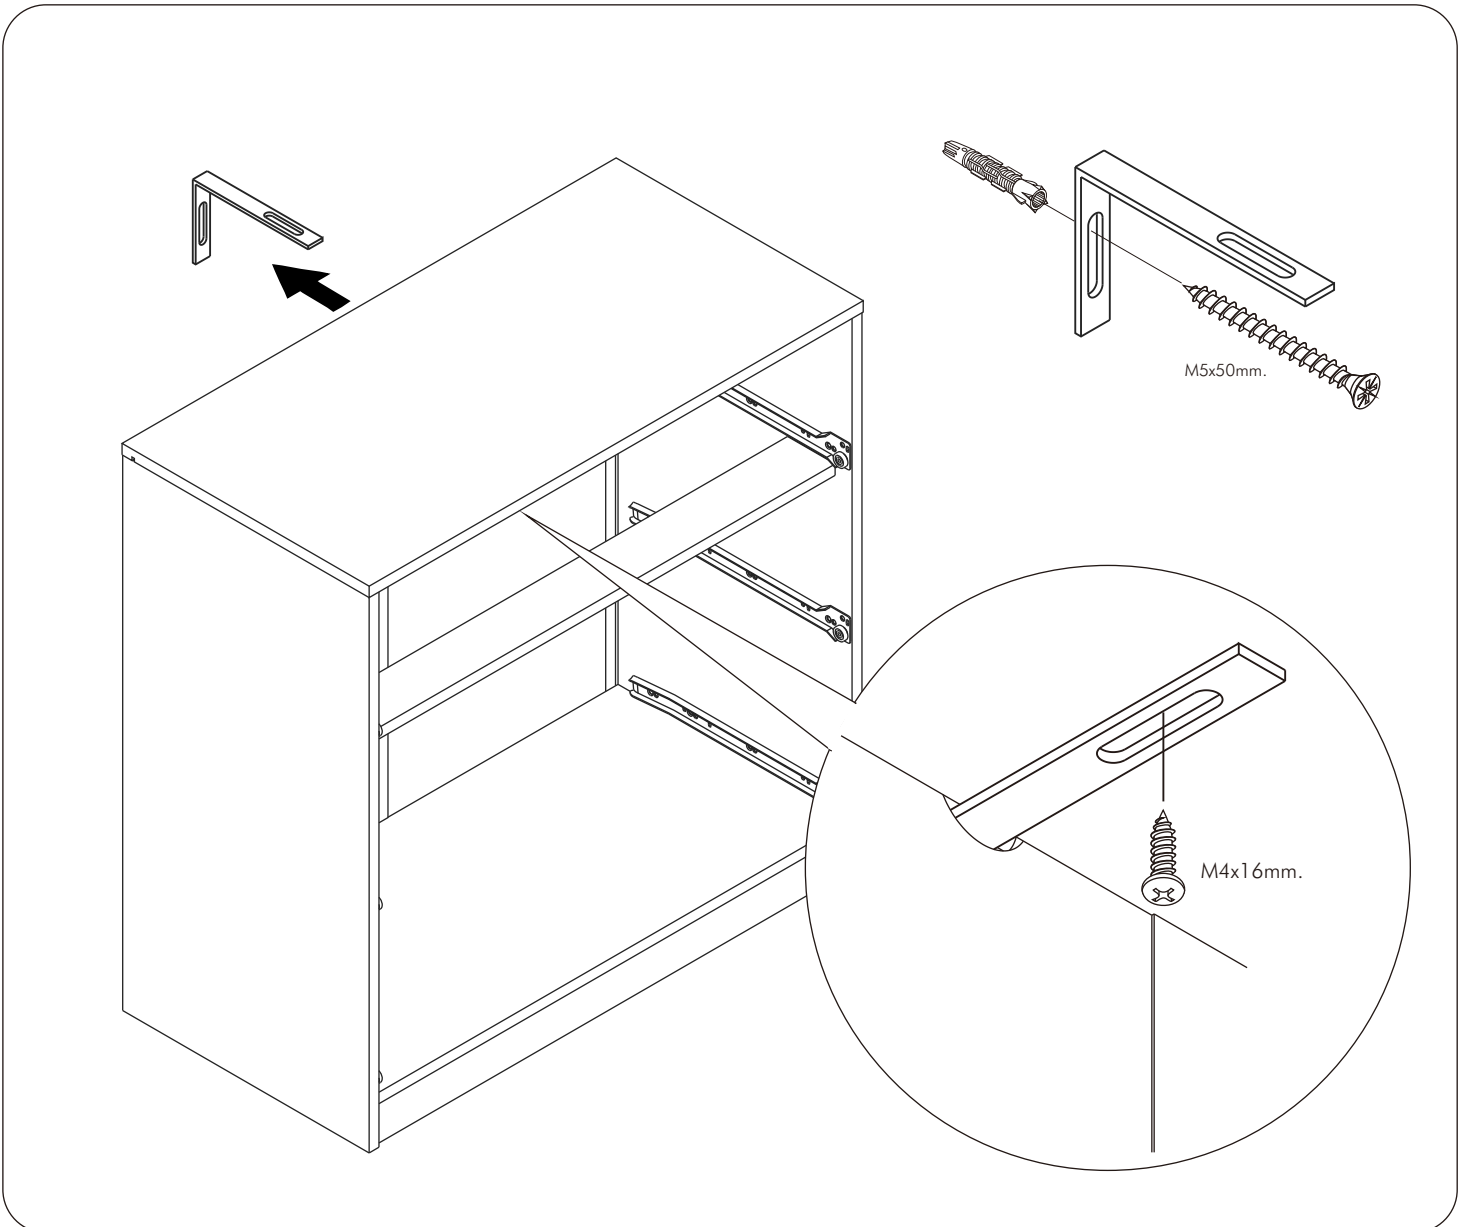

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ เป็นชุดเด็ก ไม้ชุดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่



■ ยึดติดจากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งได้ 2 m.ขึ้นไป)



ยึดติดชนพนัก

ยึดติดลอยหลบมือ


ความสูงตั้งได้ 1200 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400


ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

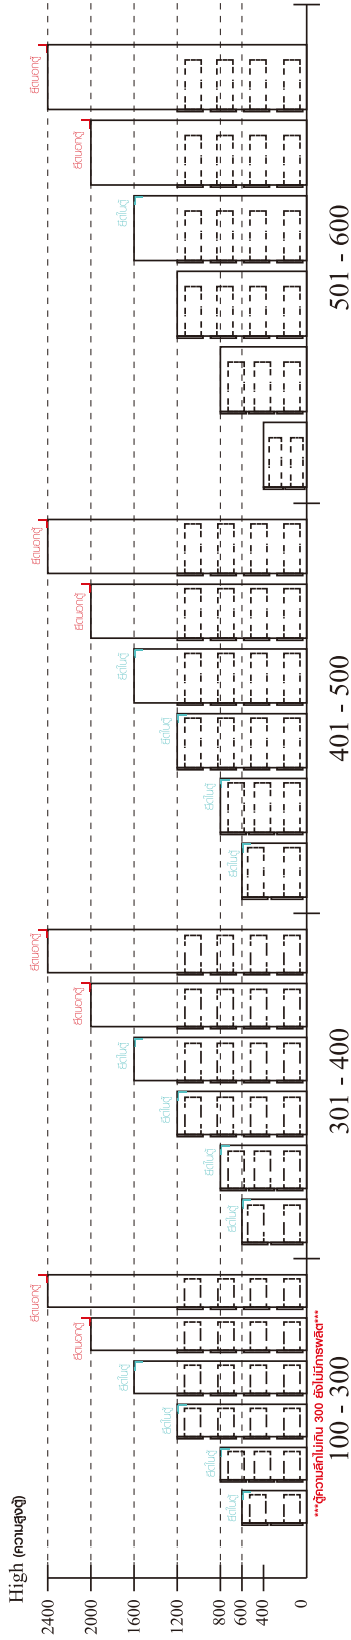

■ ยึดติดจากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

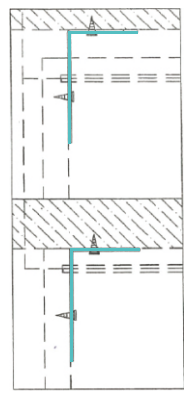

ยึดติดชนพนัก

ยึดติดลอยหลบมือ


ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300

ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400

ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300

■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

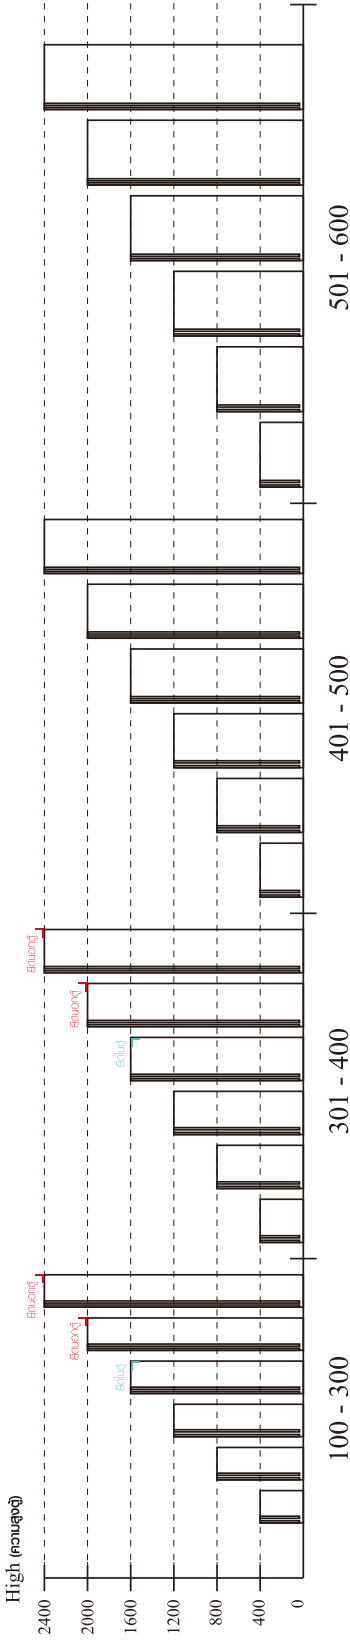

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300


ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สักไม่เกิน 300

HARDWARE


-BODY SET



x 8




x 8




#8x35

x 8



x 1




x 8



M4x16mm.


x 1



x 1




x 4



x 8



x 8



x 4



#4x1/2"

x 2



M4x16mm.

x 48




M3.5x20mm.

x 16




M4x25mm.

x 6

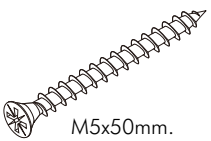

M5x50mm.


x 1



x 1

-DOOR SET

Insert mounting

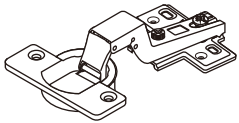


x 4



M4x16mm.

x 24




x 2



M4x25mm.

x 4

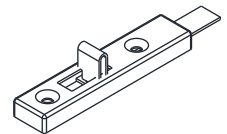

x 1



#6x3/4"

x 2




x 1



M3.5x13mm

x 1



x 1




x 2


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

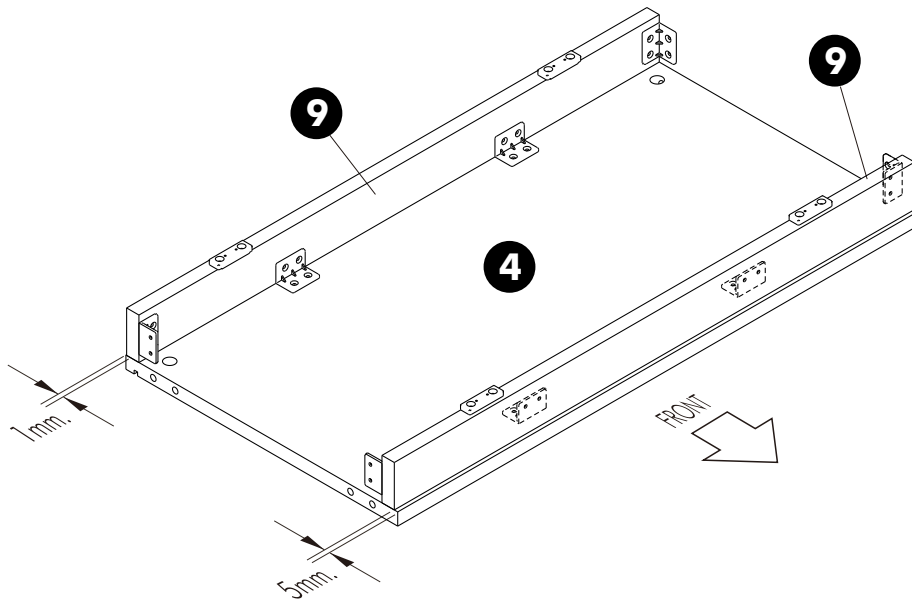


2.

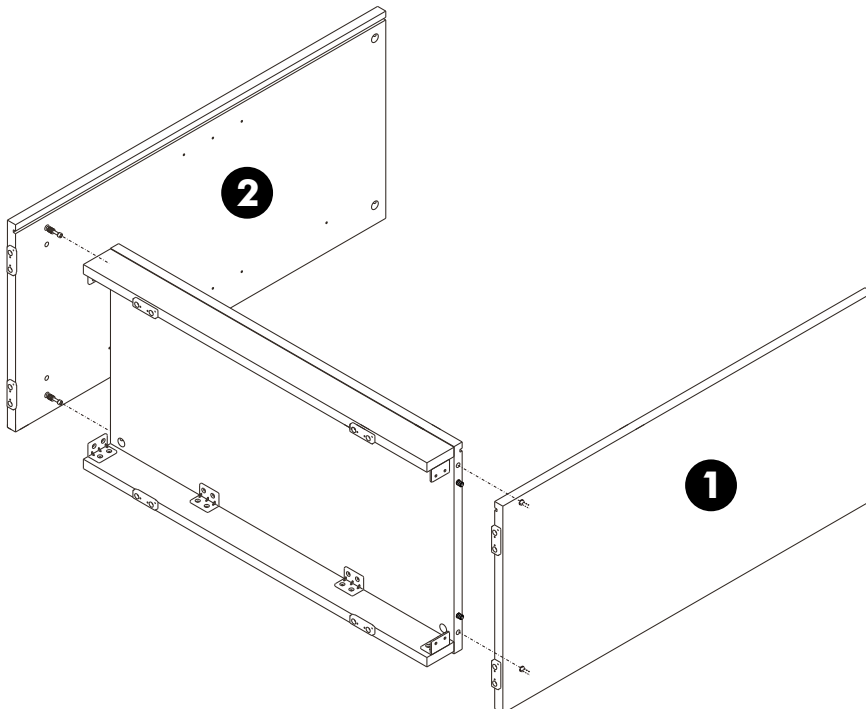


3.

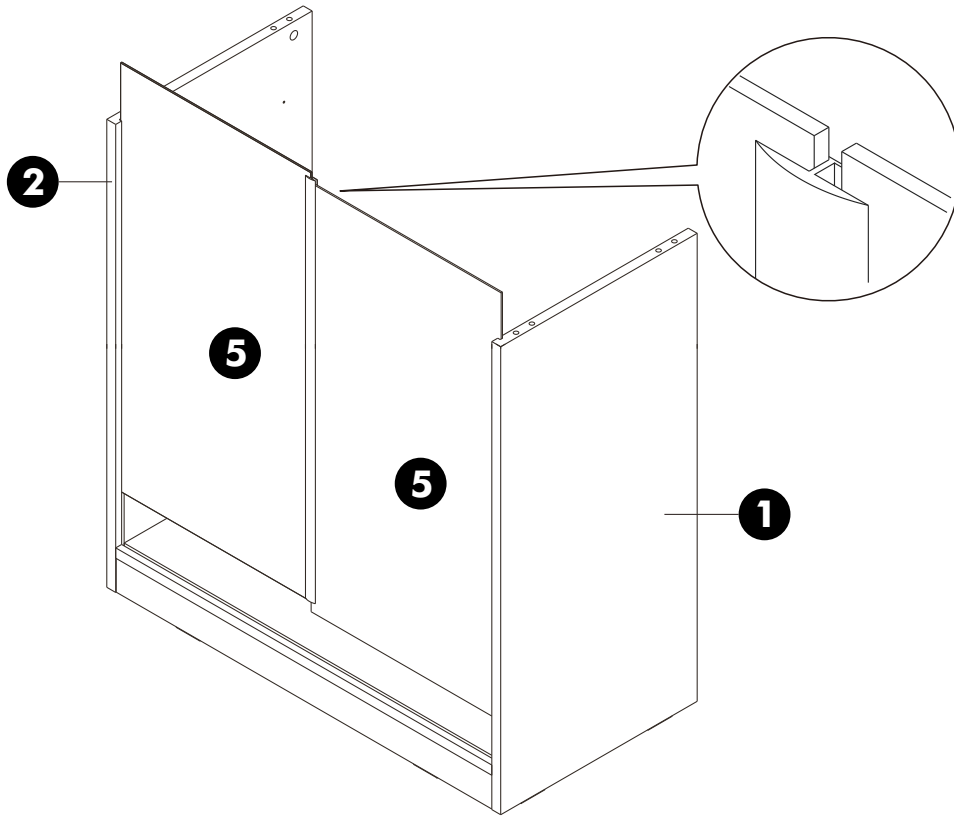


4.

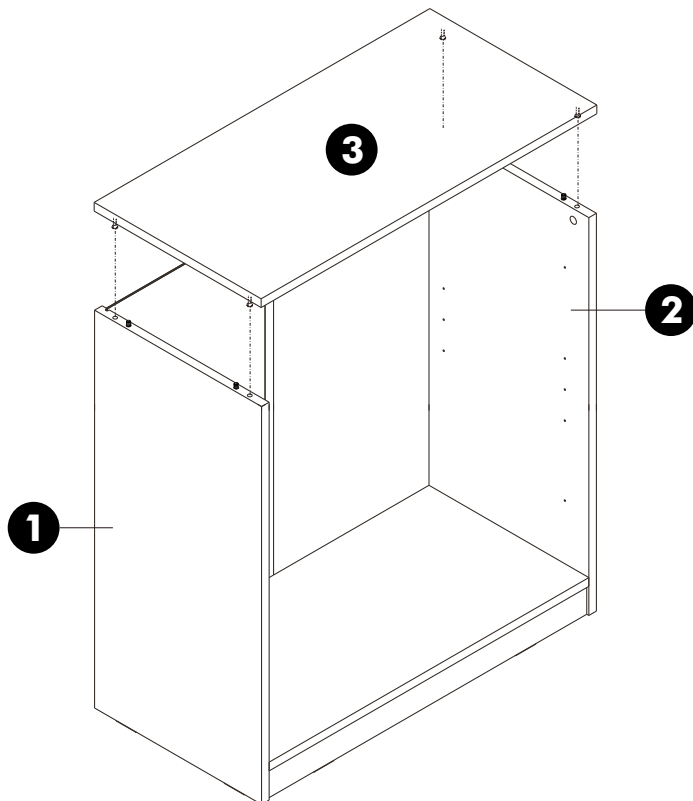


5.

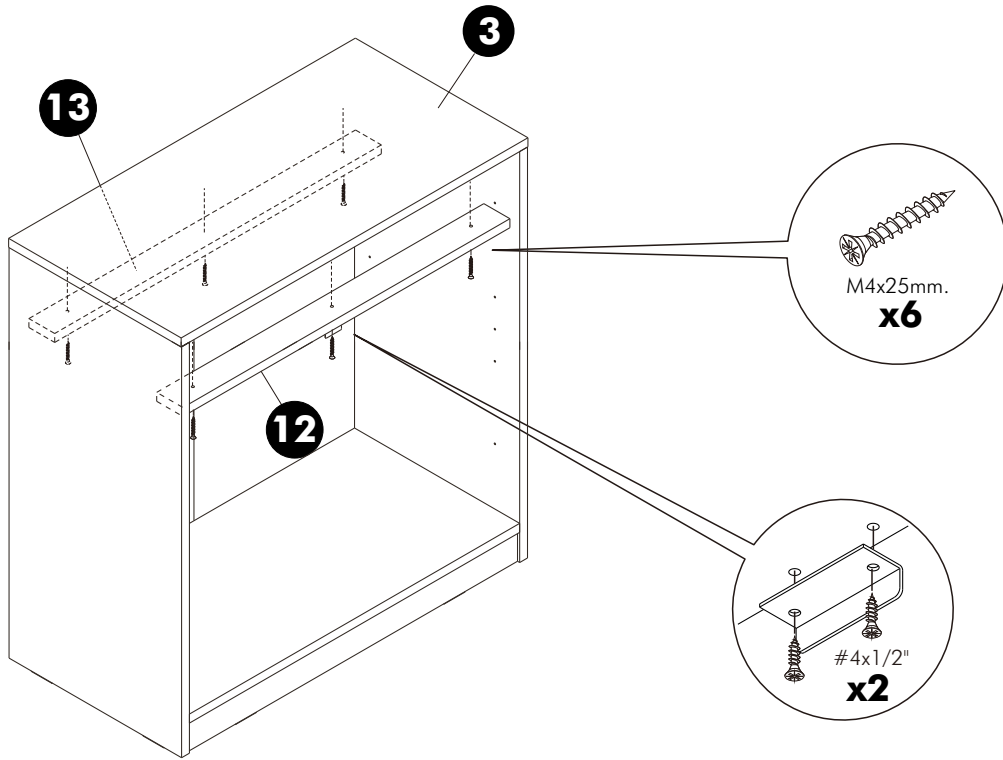


6.

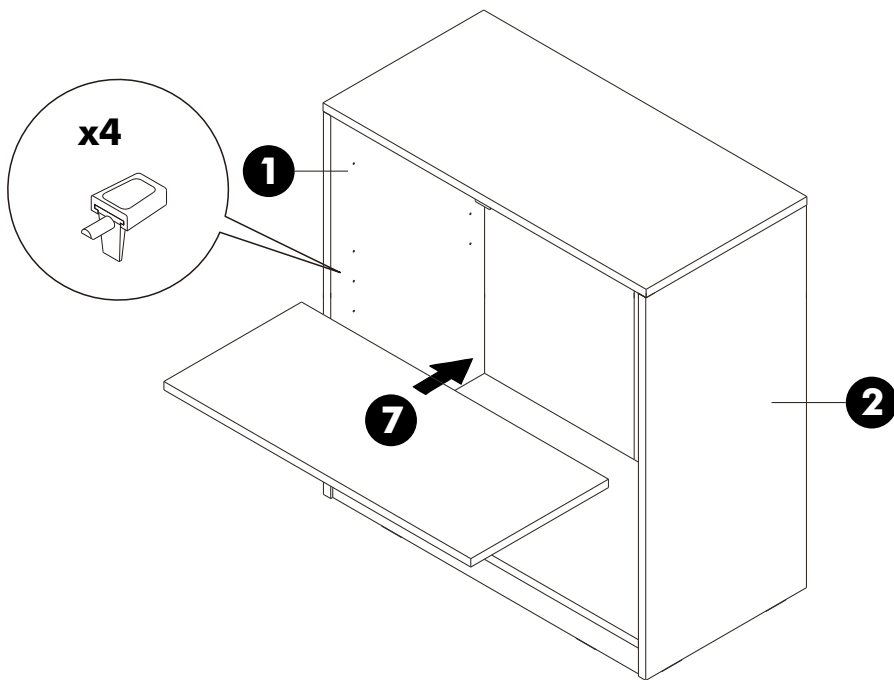


7.

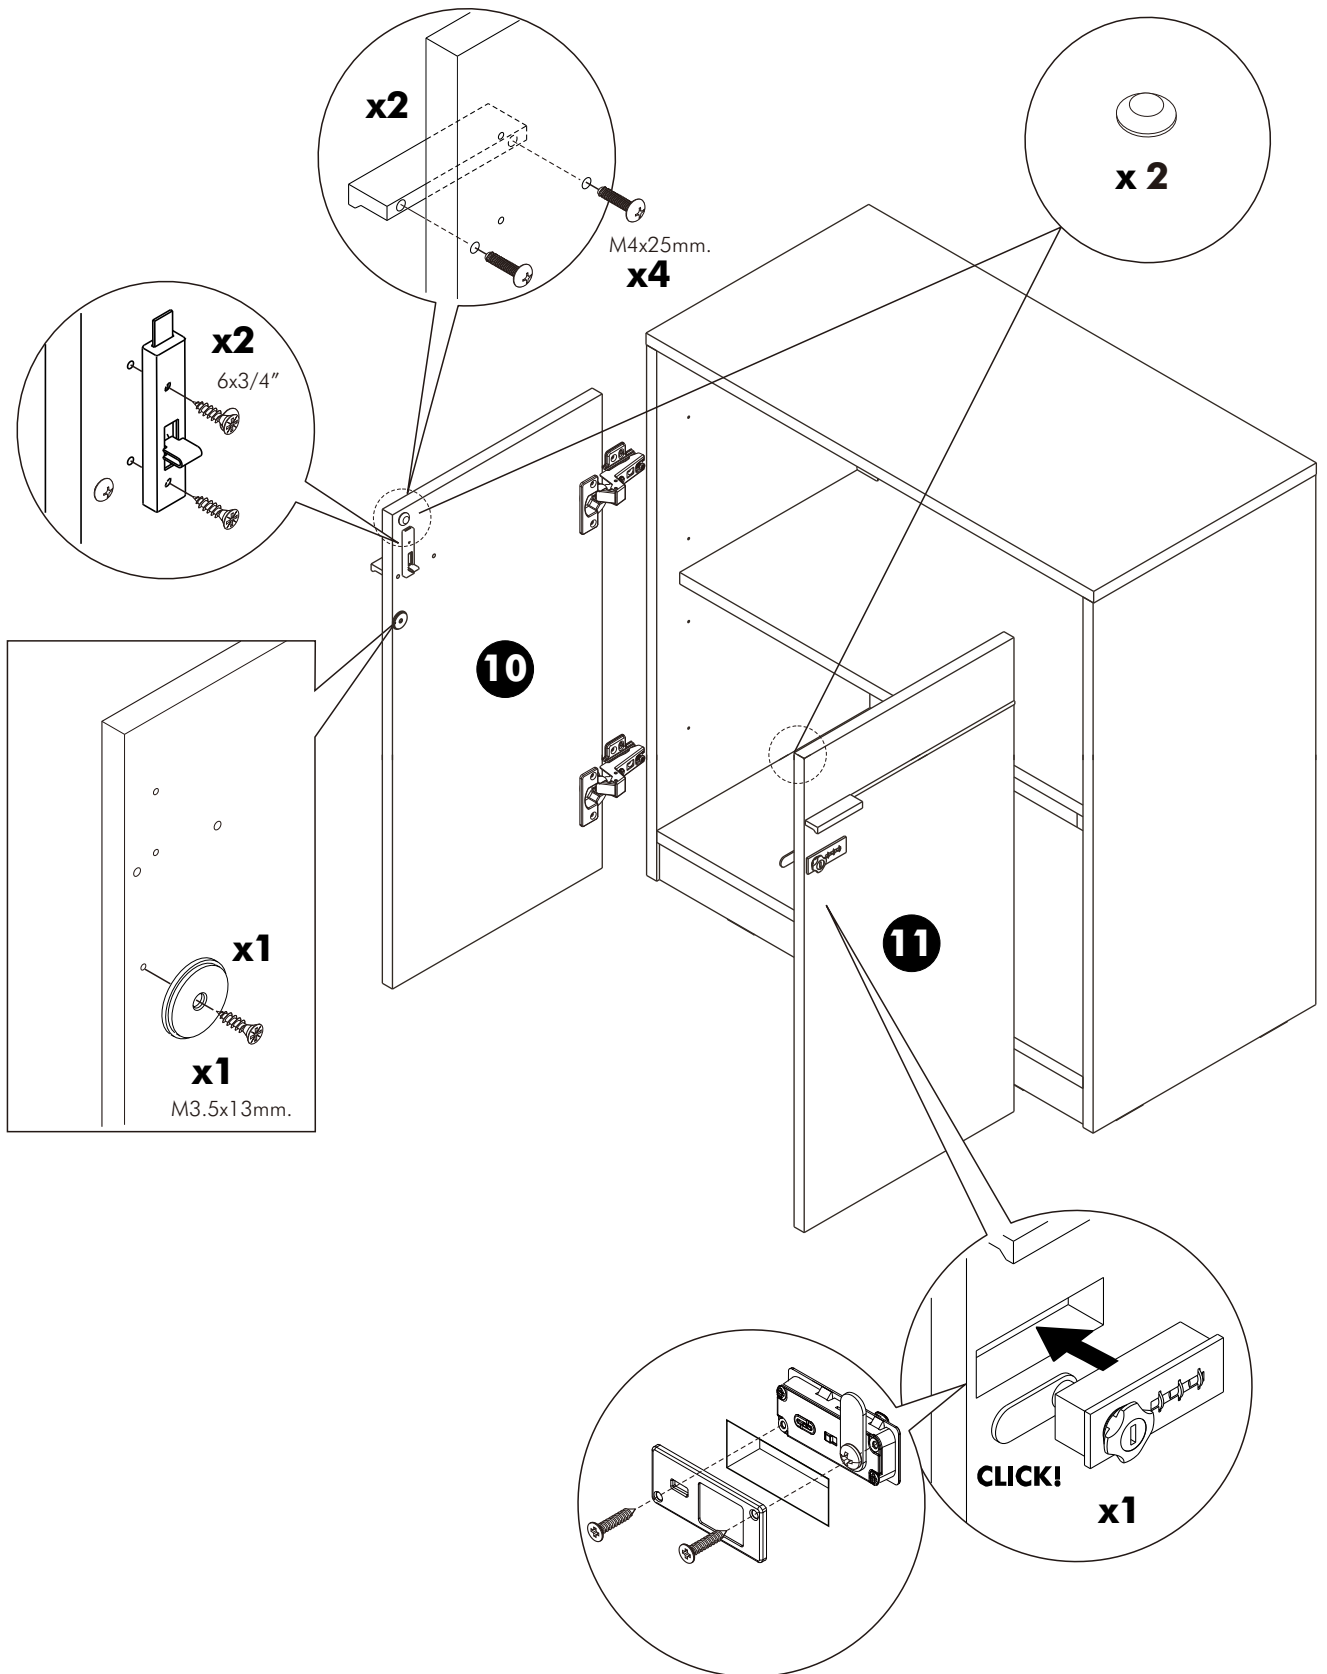


8.

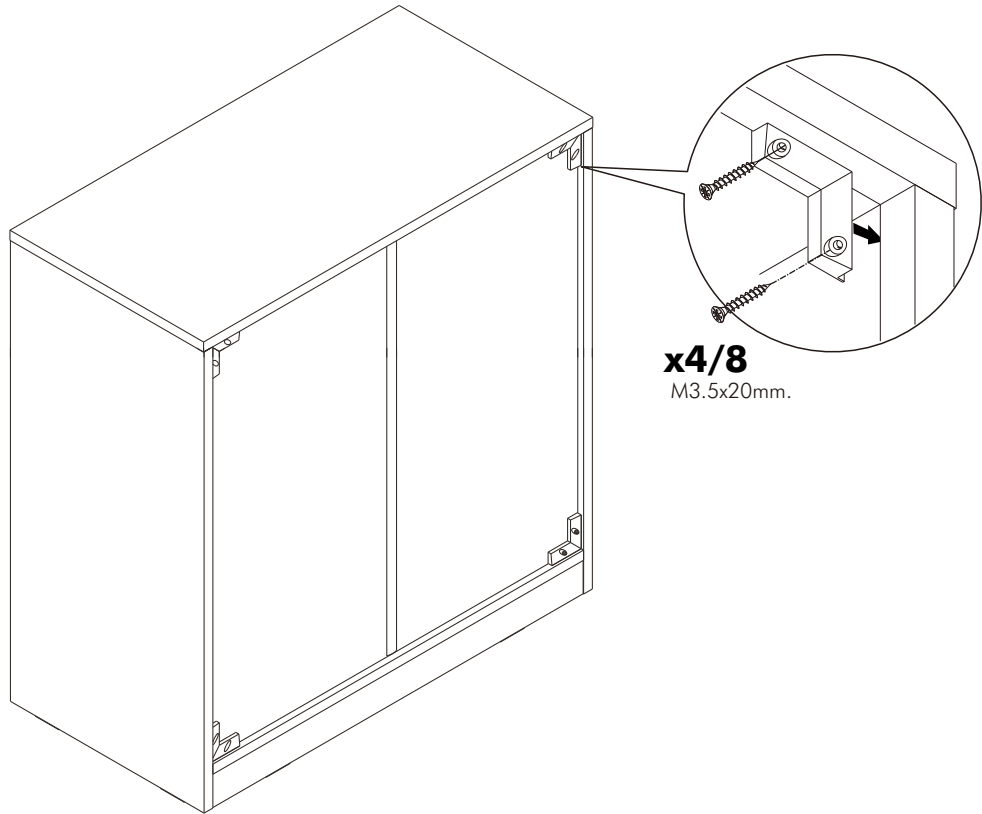

9.

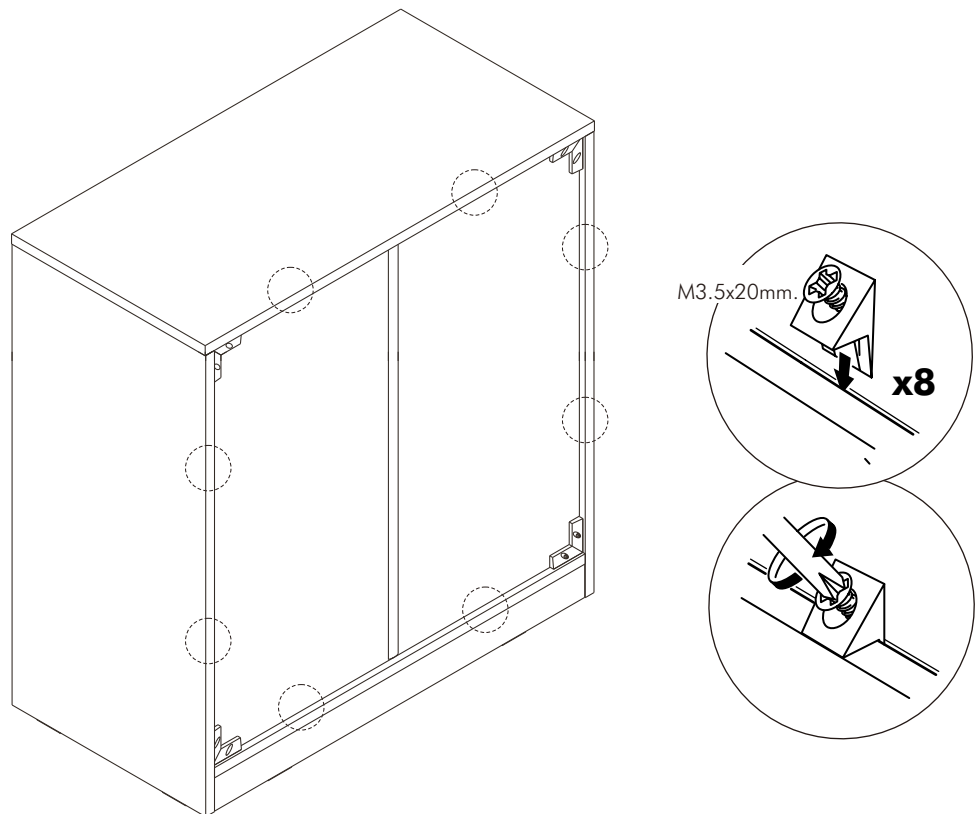


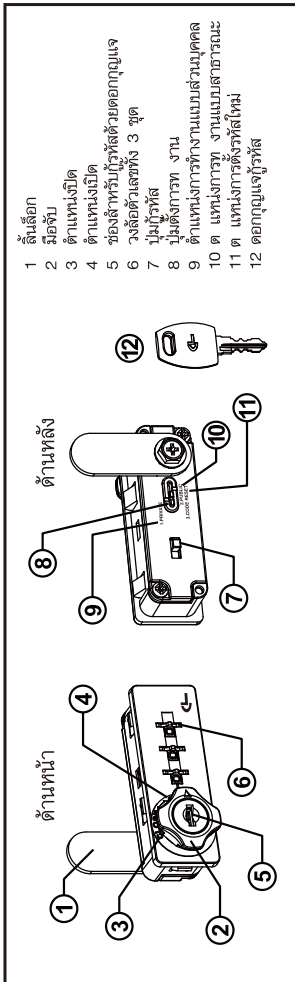

1. ล็อค
2. มือจับ
3. ด้านหน้าเปิด
4. ด้านหน้าเปิด
5. ช่องสำหรับบัตรด้วยดอกกุญแจ
6. วงล้อตัวเลขทั้ง 3 ชุด
7. ปุ่มรีเซ็ต
8. ปุ่มส่งการท งาน
9. ด้านหน้าเปิด
10. ด ด้านหน้าเปิด
11. ด ด้านหน้าเปิด
12. ดอกกุญแจ

*** การตั้งรหัสใหม่


1. รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 0-0-0 ให้หมุนมือจับไปที่ด้านหน้าเปิด (OPEN) เพื่อตั้งรหัสใหม่
2. เลือกปุ่มส่งการท งานไปที่ ด้านหน้าเปิด (CODE RESET)
3. ตั้งรหัสใหม่ที่ต้องการโดย หมุนวงล้อตัวเลขที่รหัส 1-2-3

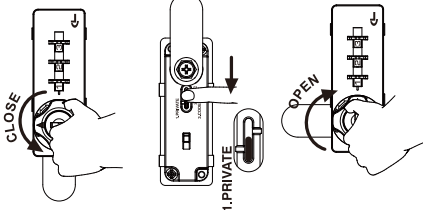

ในขั้นตอนที่ 2 และ 5 ให้ถอดลิ้นล็อกออกก่อน ถ้าหาก บังปุ่มส่งการท งาน


การกู้รหัสเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด (CLOSE)

1. ใช้ดอกกุญแจที่ส่งให้แล้ว หมุนไปตามทิศทาง ด้านหน้าเปิด (OPEN) จนสุดแล้วเสียบคีย์ไว้
2. เลือกหาตัวเลขไปจนกว่า จะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 3 รหัส จะได้รับรหัสเดิมคืนมา

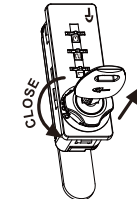


การกู้รหัสเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด (OPEN)

1. เลือกปุ่มรีเซ็ตไปจนสุดแล้วกดค้างไว้
2. เลือกหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 3 รหัส จะได้รับรหัสเดิมคืนมา
3. หมุนวงล้อตัวเลขที่ล็อกค้างไว้ กดจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ

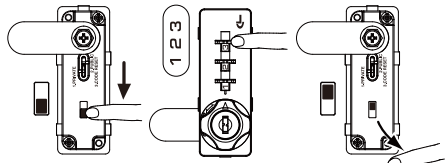


การล็อก


1. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-2-3 และหมุนมือจับไปที่ด้านหน้าเปิด (CLOSE)
2. หมุนวงล้อตัวเลขให้เป็นรหัสอื่น เช่น 9-9-9 เพื่อล็อก

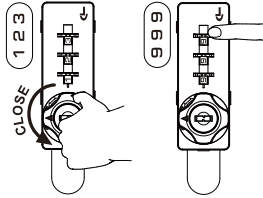


การปลดล็อก

1. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรง รหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-2-3
2. หมุนมือจับไปที่ด้านหน้าเปิด (OPEN)

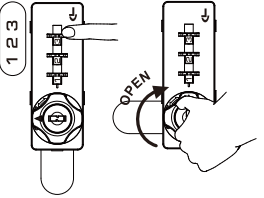


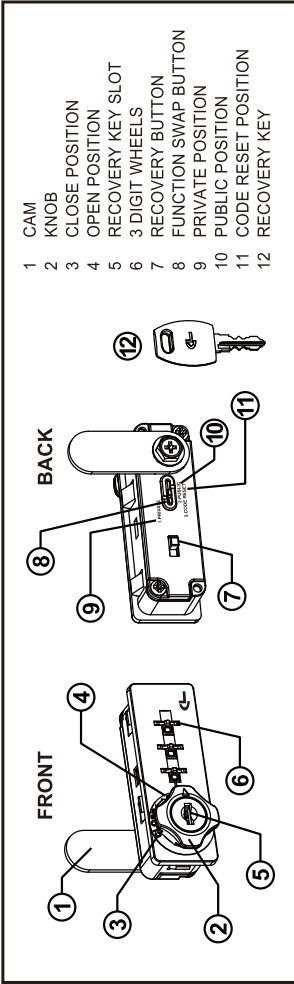


*** TO CHANGE THE SECRET CODE

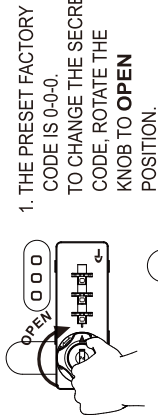


1. THE PRESET FACTORY CODE IS 0-0-0. TO CHANGE THE SECRET CODE, ROTATE THE KNOB TO **OPEN** POSITION.

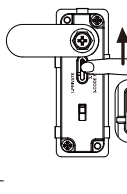


2. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO **PRIVATE** POSITION.

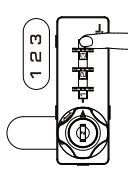


3. THE NEW SECRET CODE CAN BE RESET, E.G. 1-2-3.

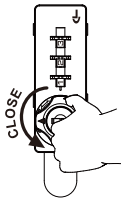

4. ROTATE THE KNOB TO **CLOSE** POSITION.



5. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO **PRIVATE**.

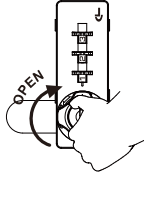


6. ROTATE THE KNOB BACK TO **OPEN** POSITION TO COMPLETE THE PROCESS.


FOR STEP 2 AND 5, REMOVE THE CAM SHOULD IT OBSTRUCT THE SWAP BUTTON.




TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN CLOSE POSITION

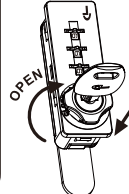

1. INSERT THE RECOVERY KEY INTO THE RECOVERY KEY SLOT AND TURN TO **OPEN** POSITION DIRECTION UNTIL STOP.

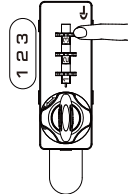


2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL THREE DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.

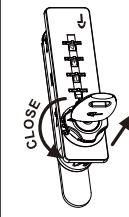


3. TURN THE KEY TO **CLOSE** POSITION DIRECTION UNTIL STOP AND PULL THE KEY OUT. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.


TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN OPEN POSITION

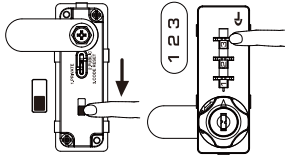

1. SLIDE AND HOLD THE RECOVERY BUTTON.

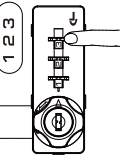


2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL THREE DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.

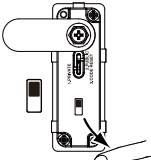


3. RELEASE THE RECOVERY BUTTON AND THE PROCESS IS COMPLETE. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.



TO LOCK

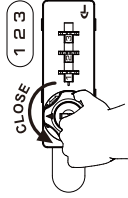


1. TURN THE DIALS TO THE SET CODE, E.G. 1-2-3 AND ROTATE THE KNOB TO **CLOSE** POSITION.

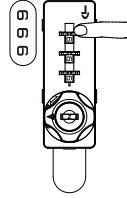


2. TURN THE DIALS TO ANY NUMBER, E.G. 9-9-9 FOR LOCKING.



TO UNLOCK

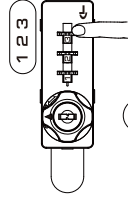

1. TURN THE DIALS TO THE PREVIOUSLY SET SECRET CODE, E.G. 1-2-3.

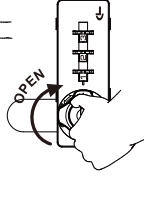

2. ROTATE THE KNOB TO **OPEN** POSITION.