


ILLUSION PLUS/HI

Wardrobe

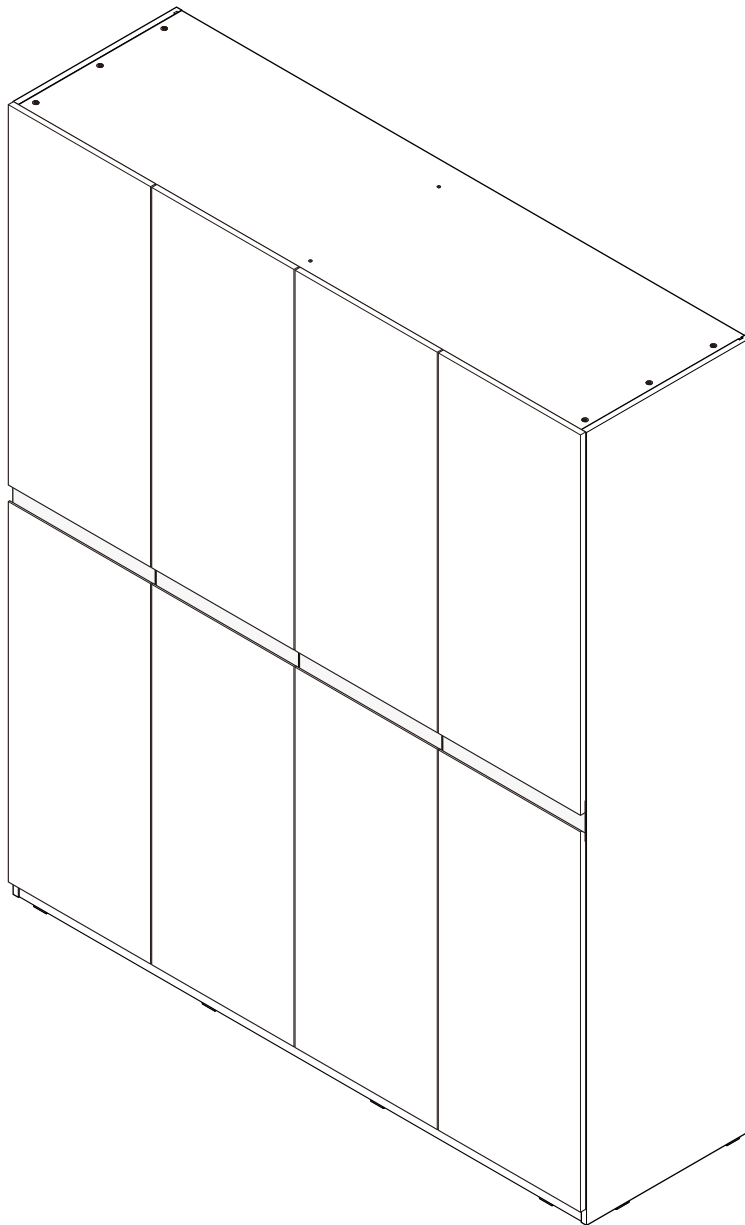

CONNECT SYSTEM









1




2

3

M4x16mm.

M4x25mm.

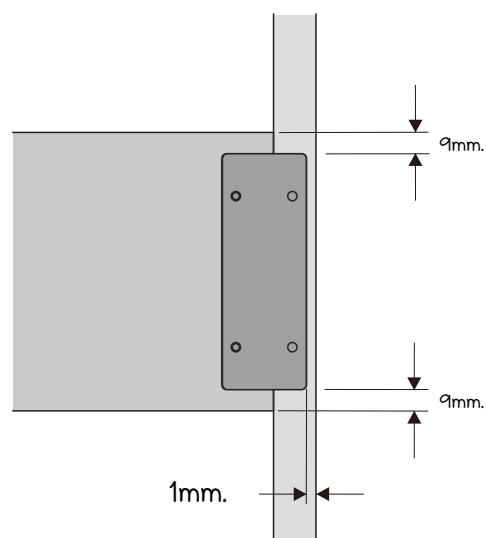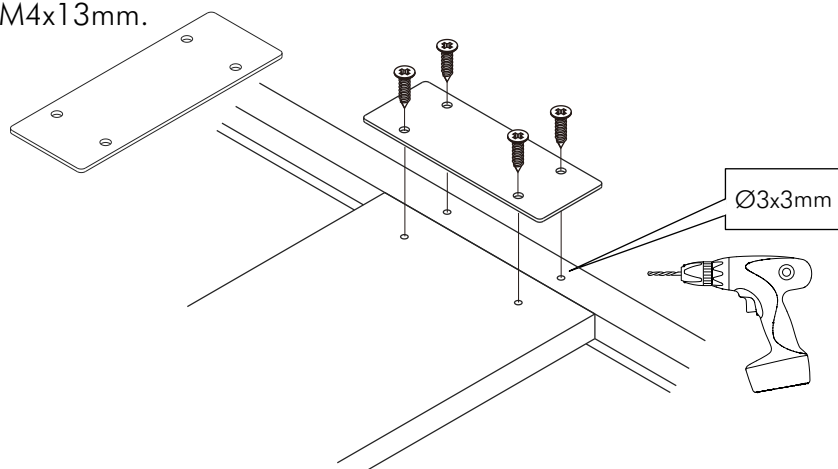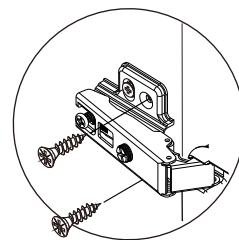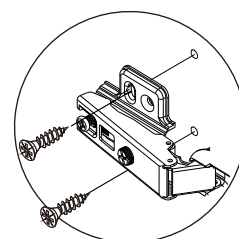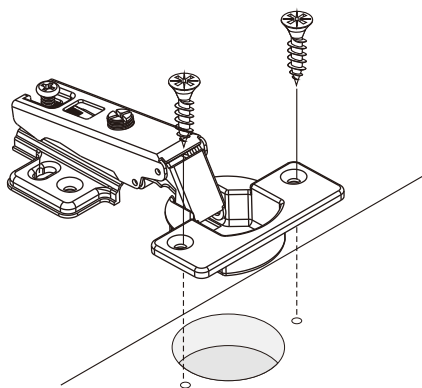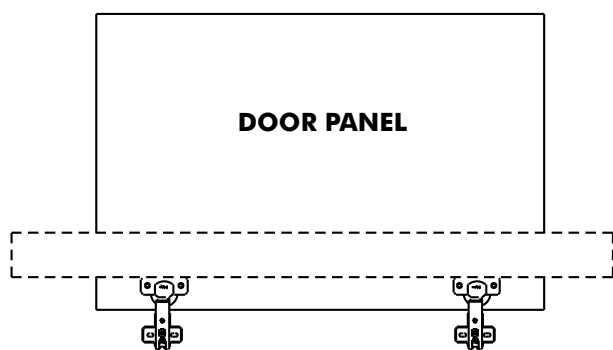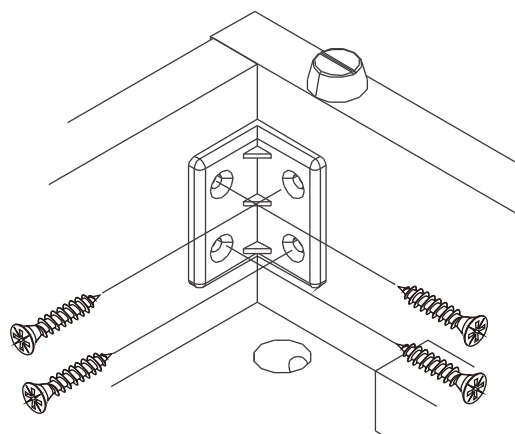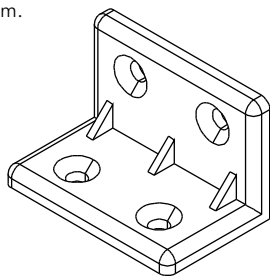

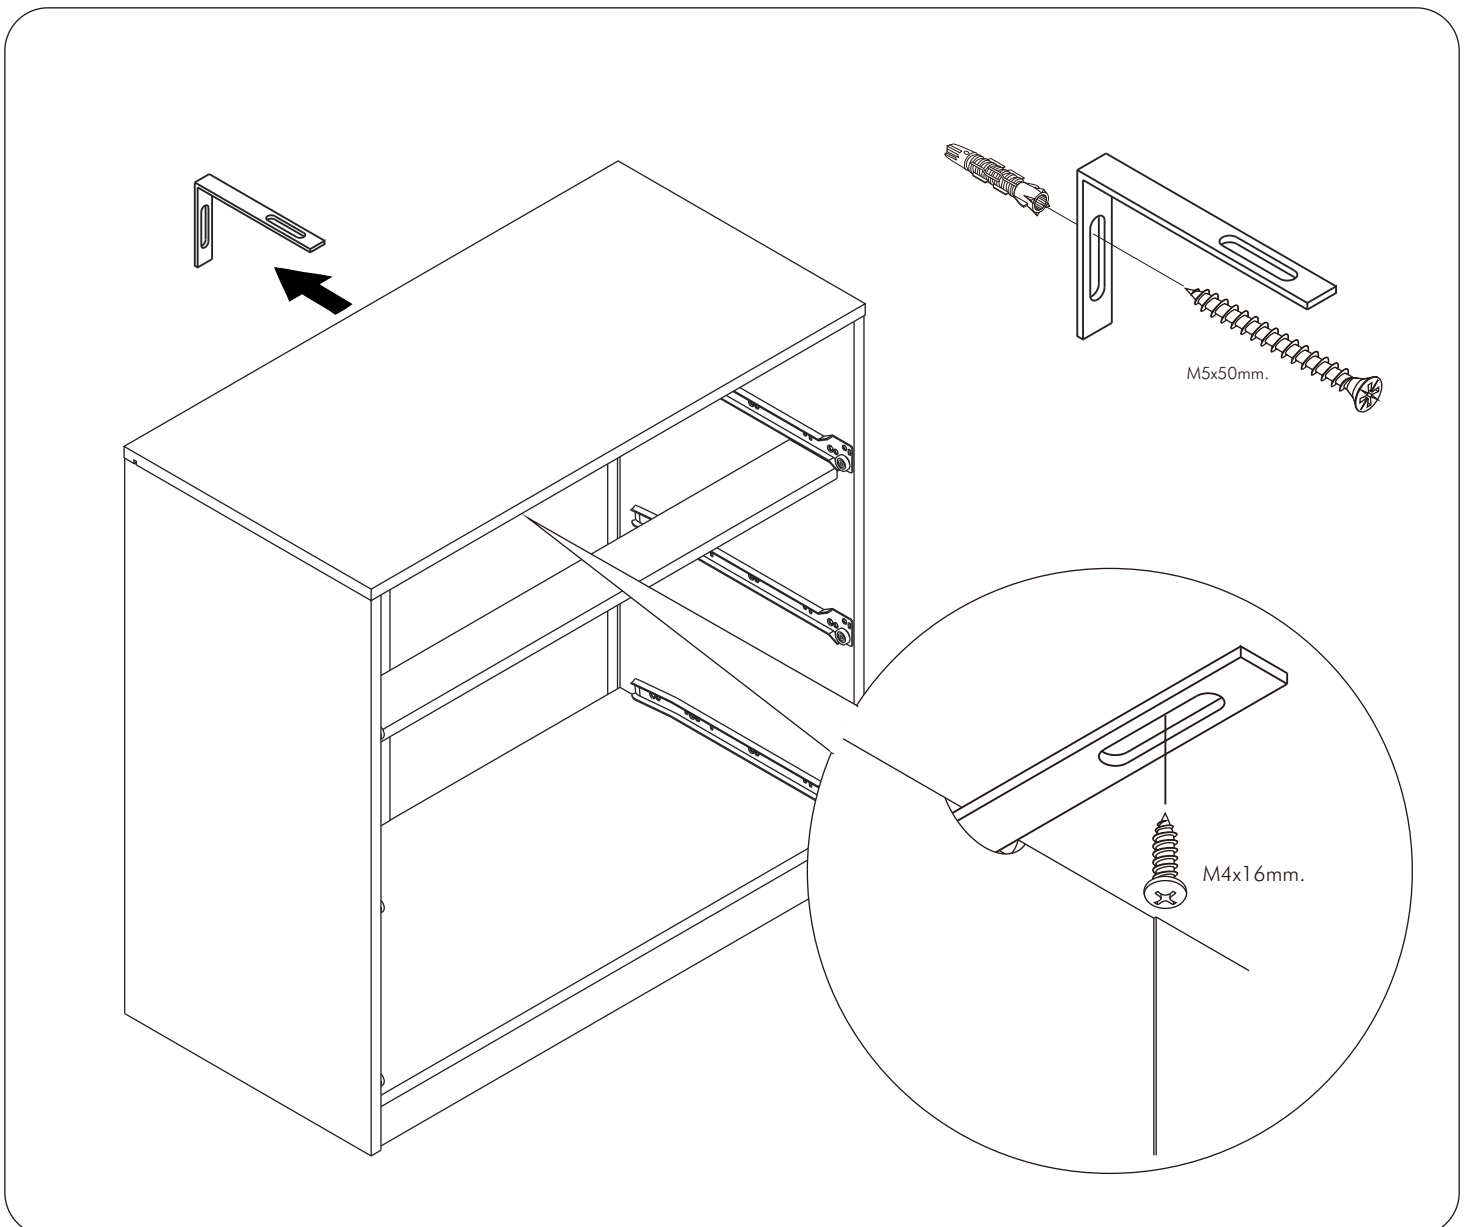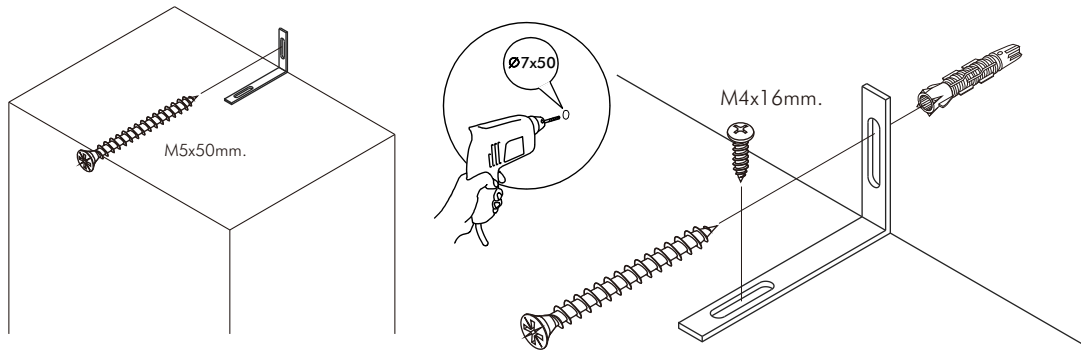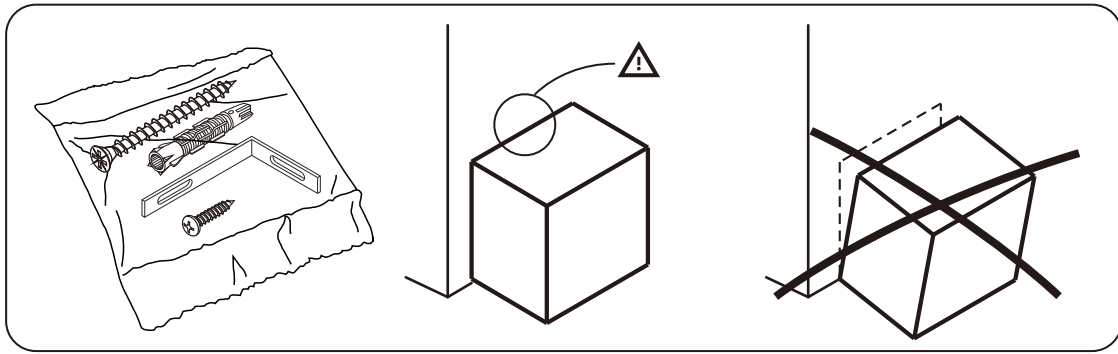


ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว***

หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

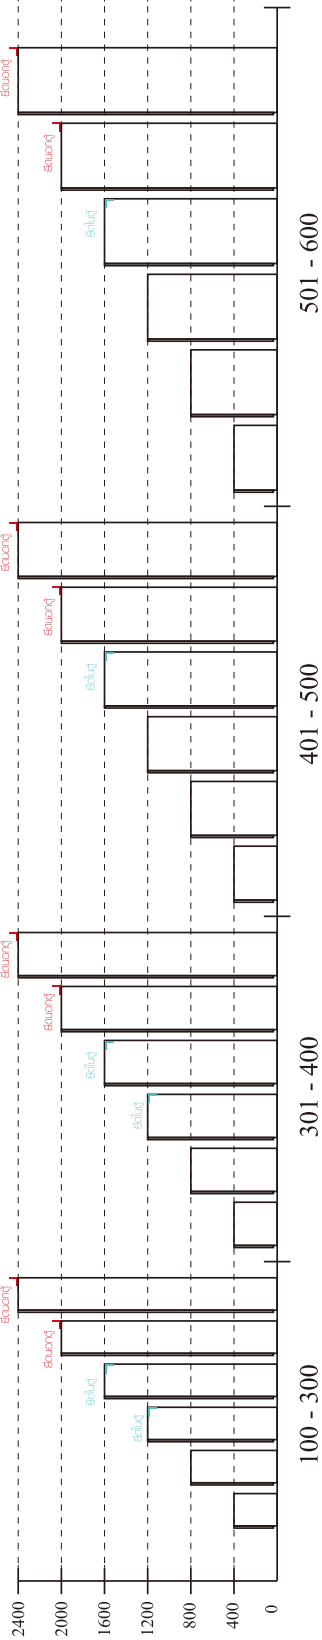

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)

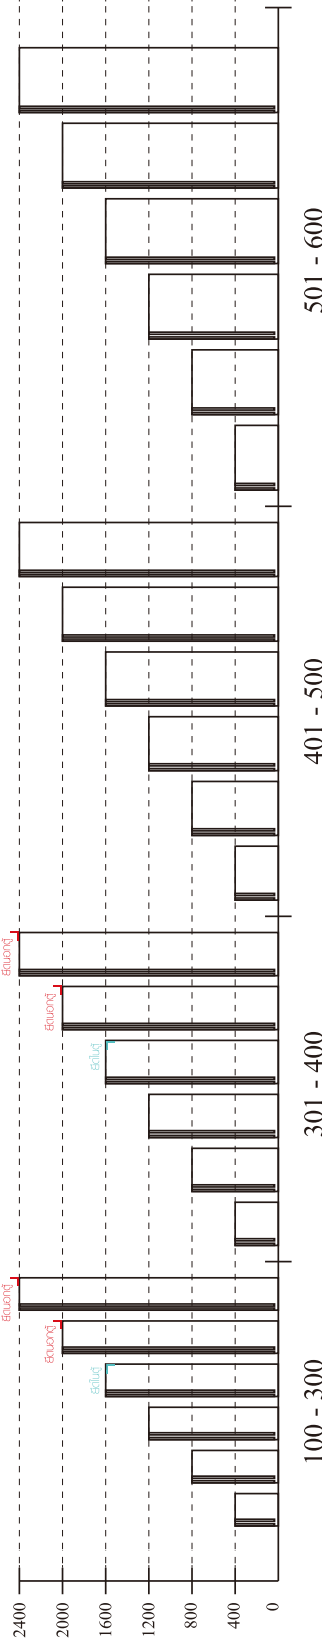


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 600

HARDWARE


-BODY SET



x 38



x 38




#8x35


x 46




x 4




x 3



x 3

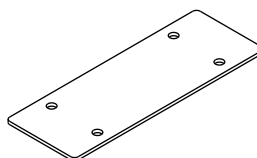


x 6

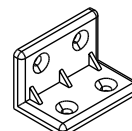


x 18




x 14




x 8



x 14

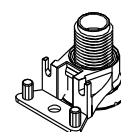

x 6

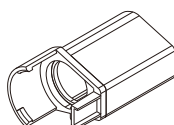


x 6




5x18 mm.

x 6



x 2



x 2



M3.5x25mm.

x 8



M4x13mm.

x 42




M4x16mm.

x 106



M4x25mm.

x 42



M4x30mm.

x 20



M4x50mm.

x 4



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8




M4x16mm.

x 14



M4x20mm.

x 18



M4x30mm.

x 30




6x1/2"


x 6

HARDWARE


-DRAWER SET

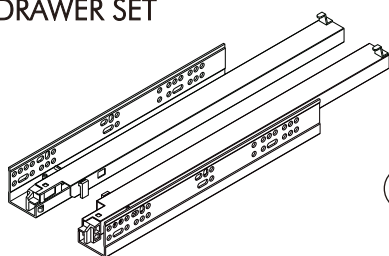


x 3 Set



x 18




x 24




M6x30mm.

x 11

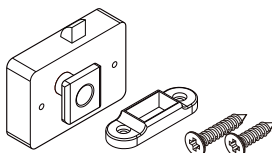


x 1 Set

-DOOR SET

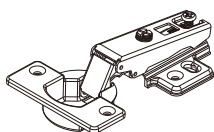


Full overlay

x 8



Half overlay

x 8




M4x16mm.

x 96



x 8

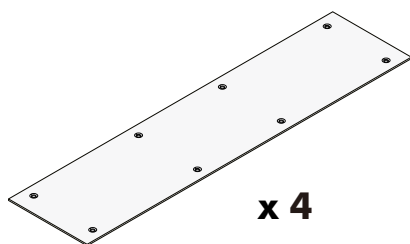


x 4



M4x16mm. (BLACK)

x 32


-LAMP SET

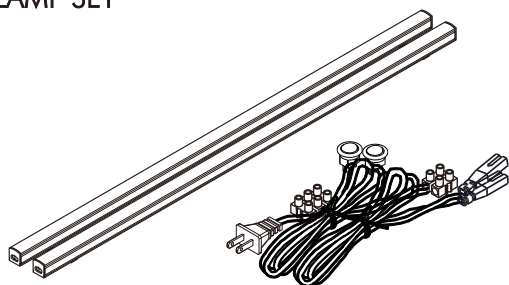


x 1 Set



x 10



x 10




5x3/4"

x 3


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

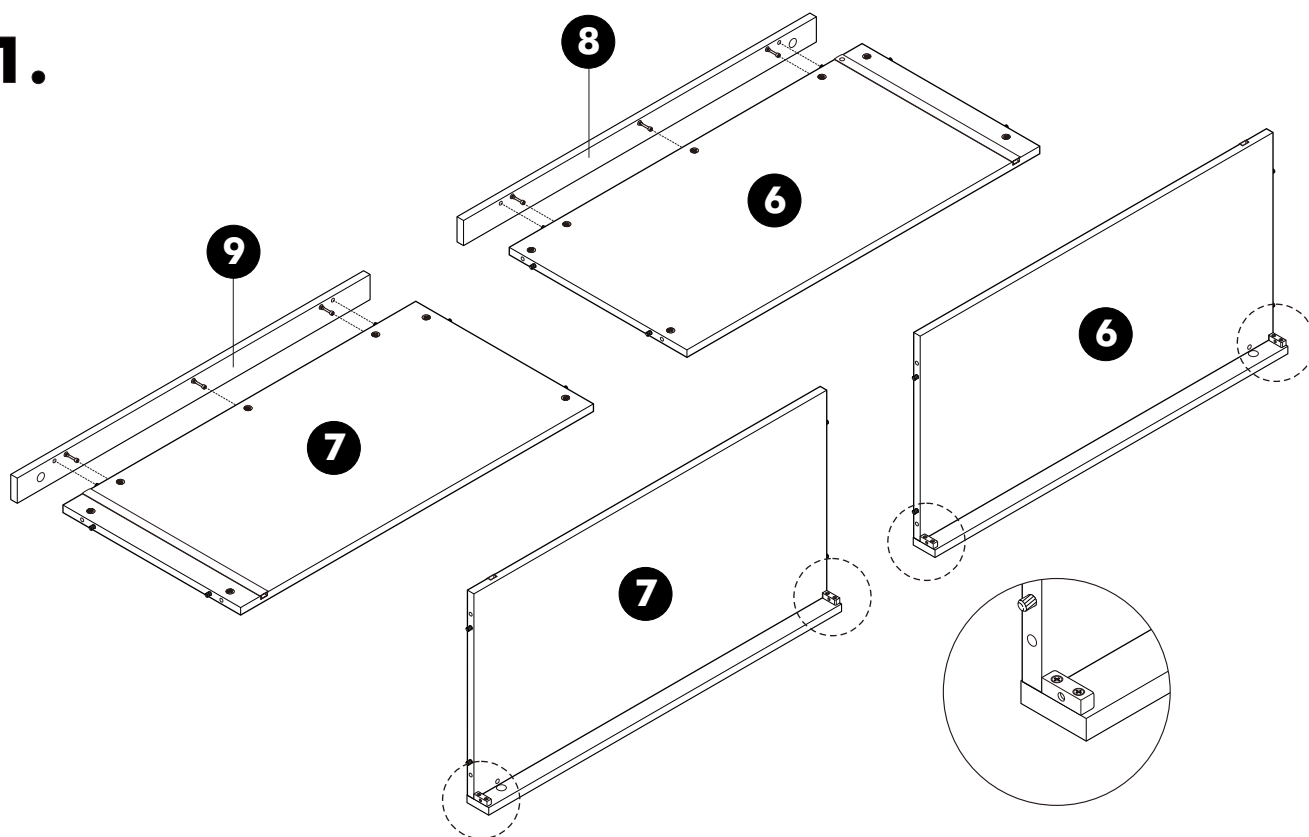




2.

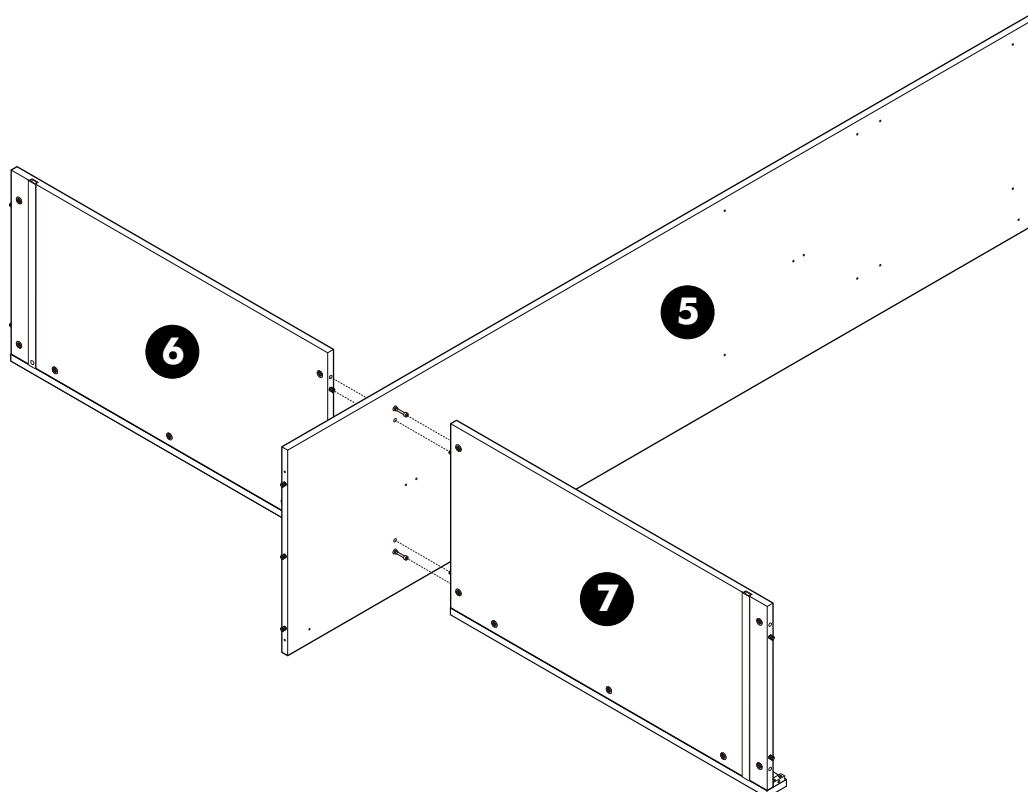


3.

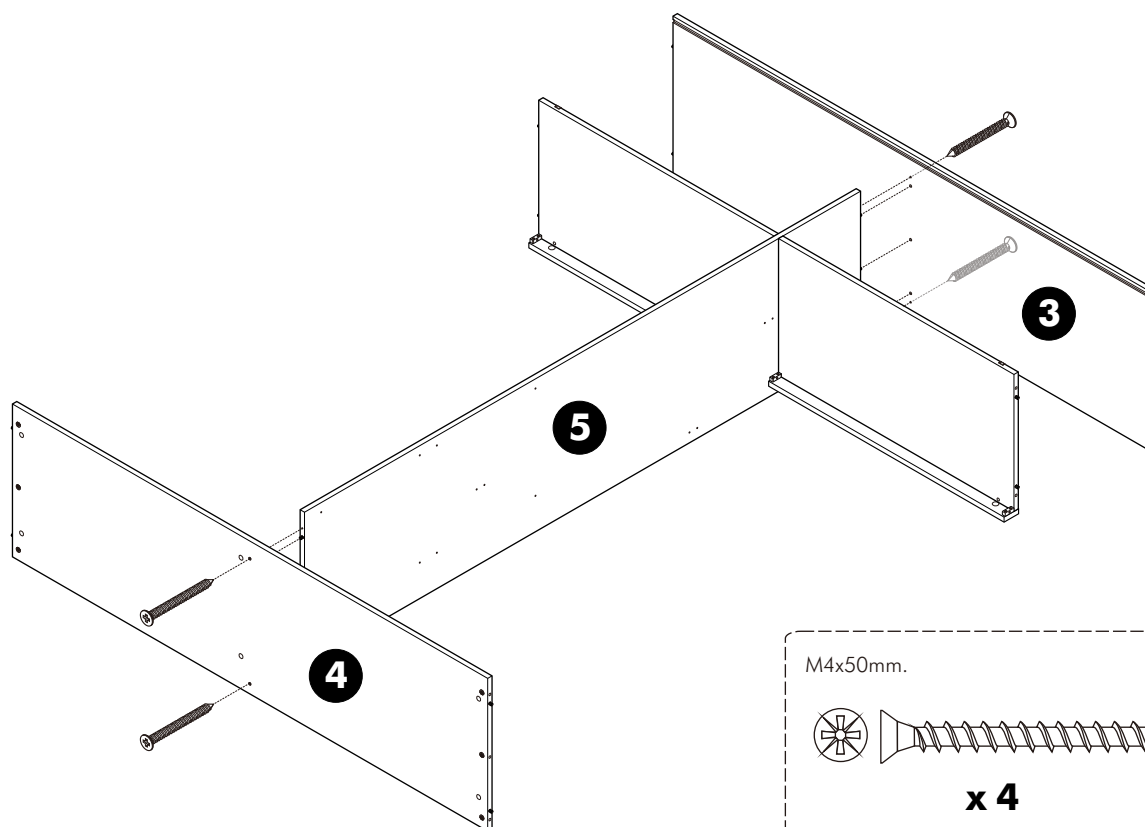


4.

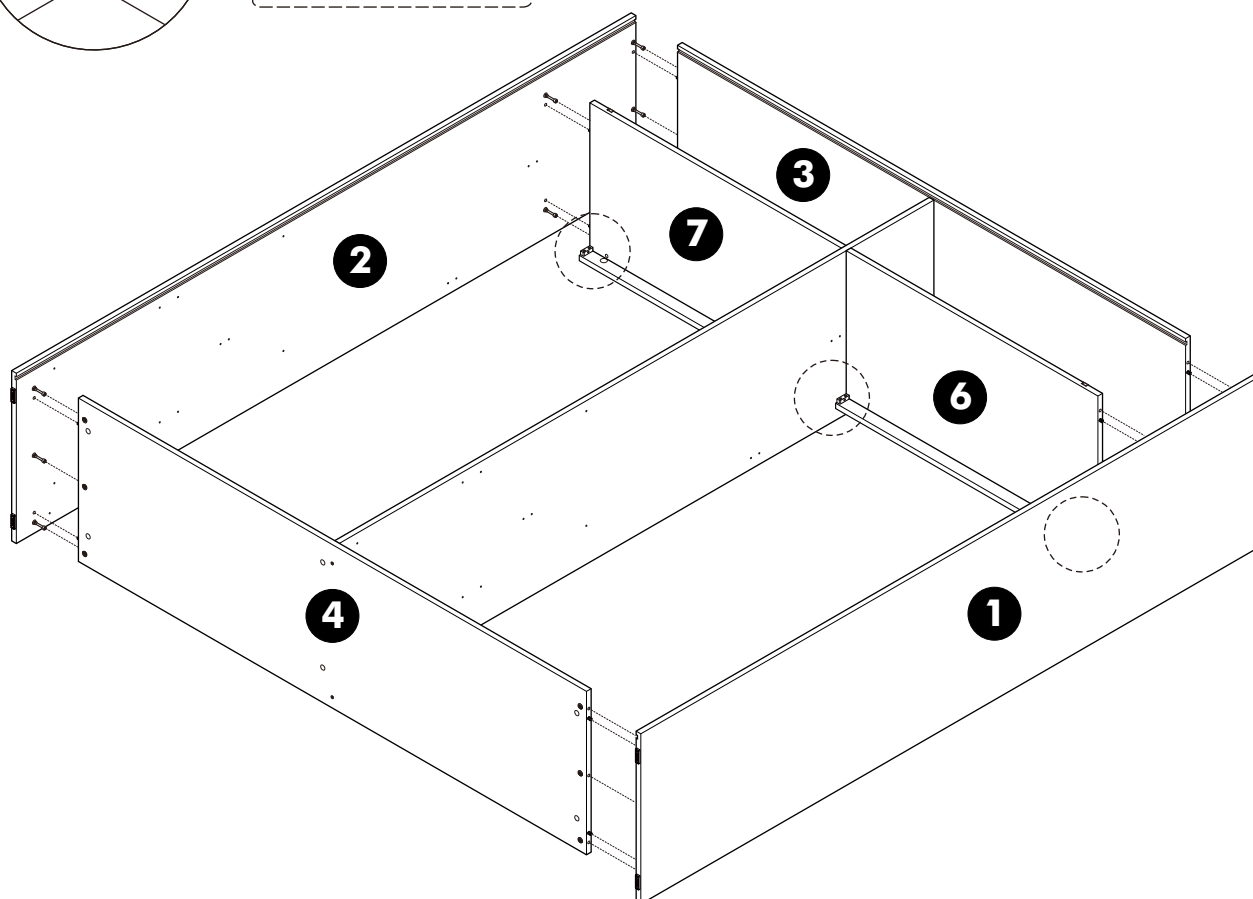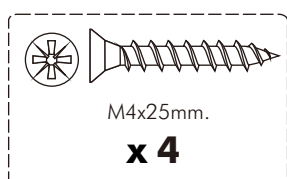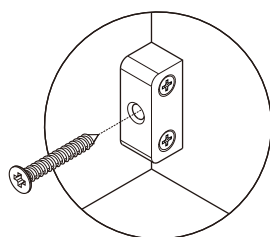


5.

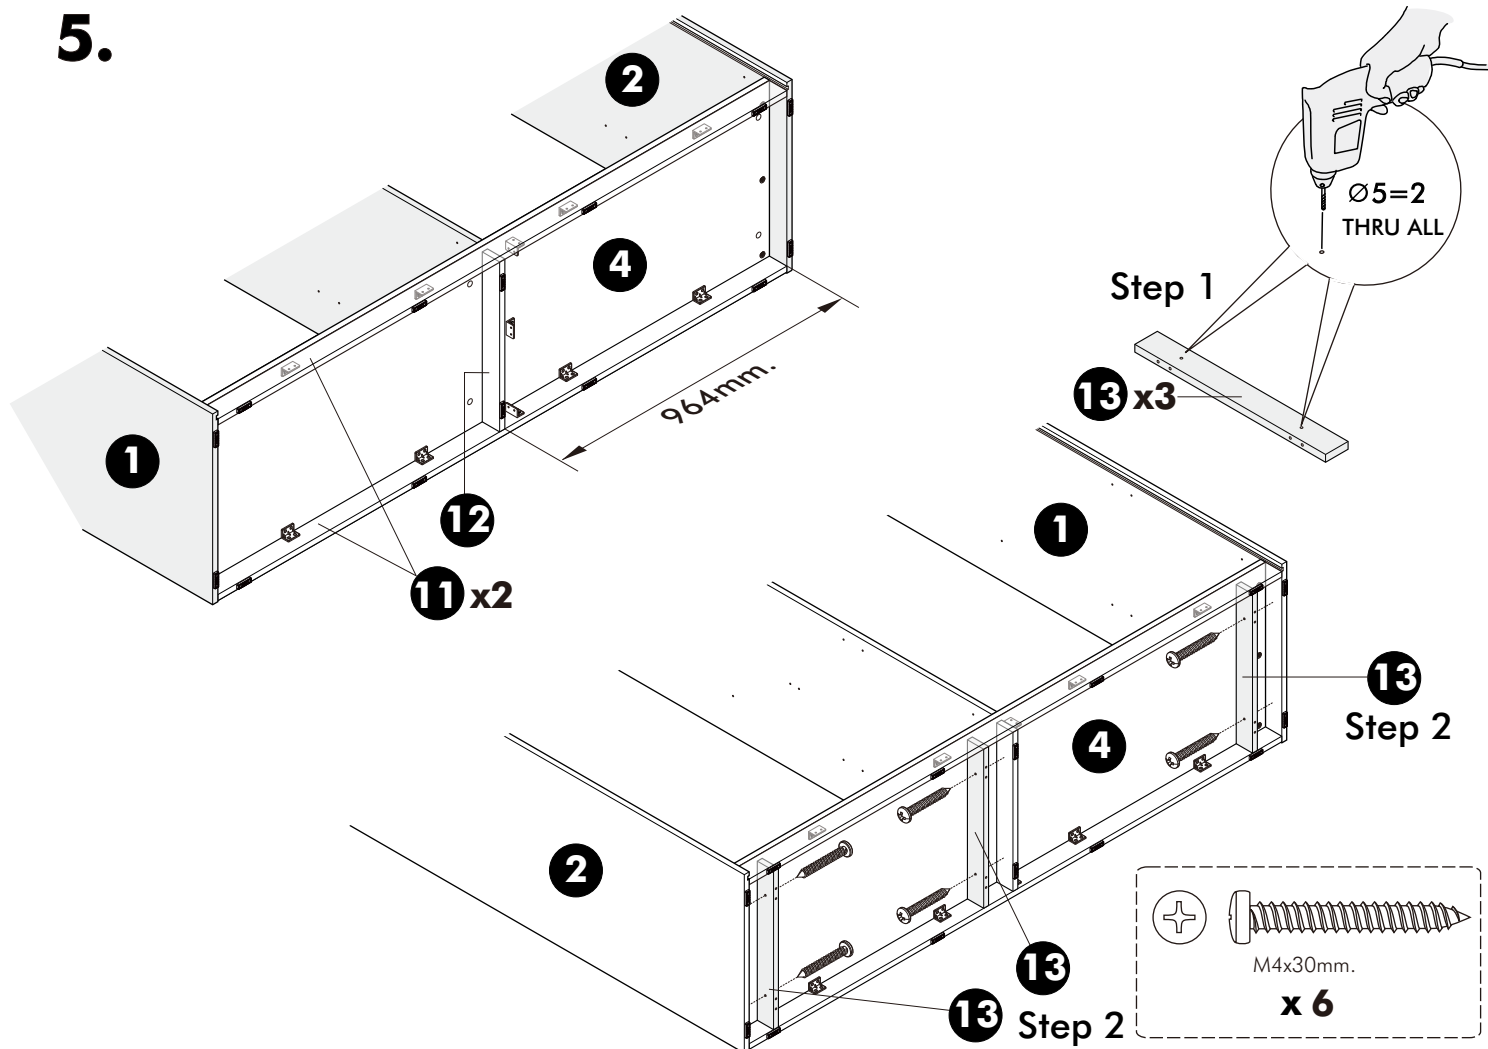


6.

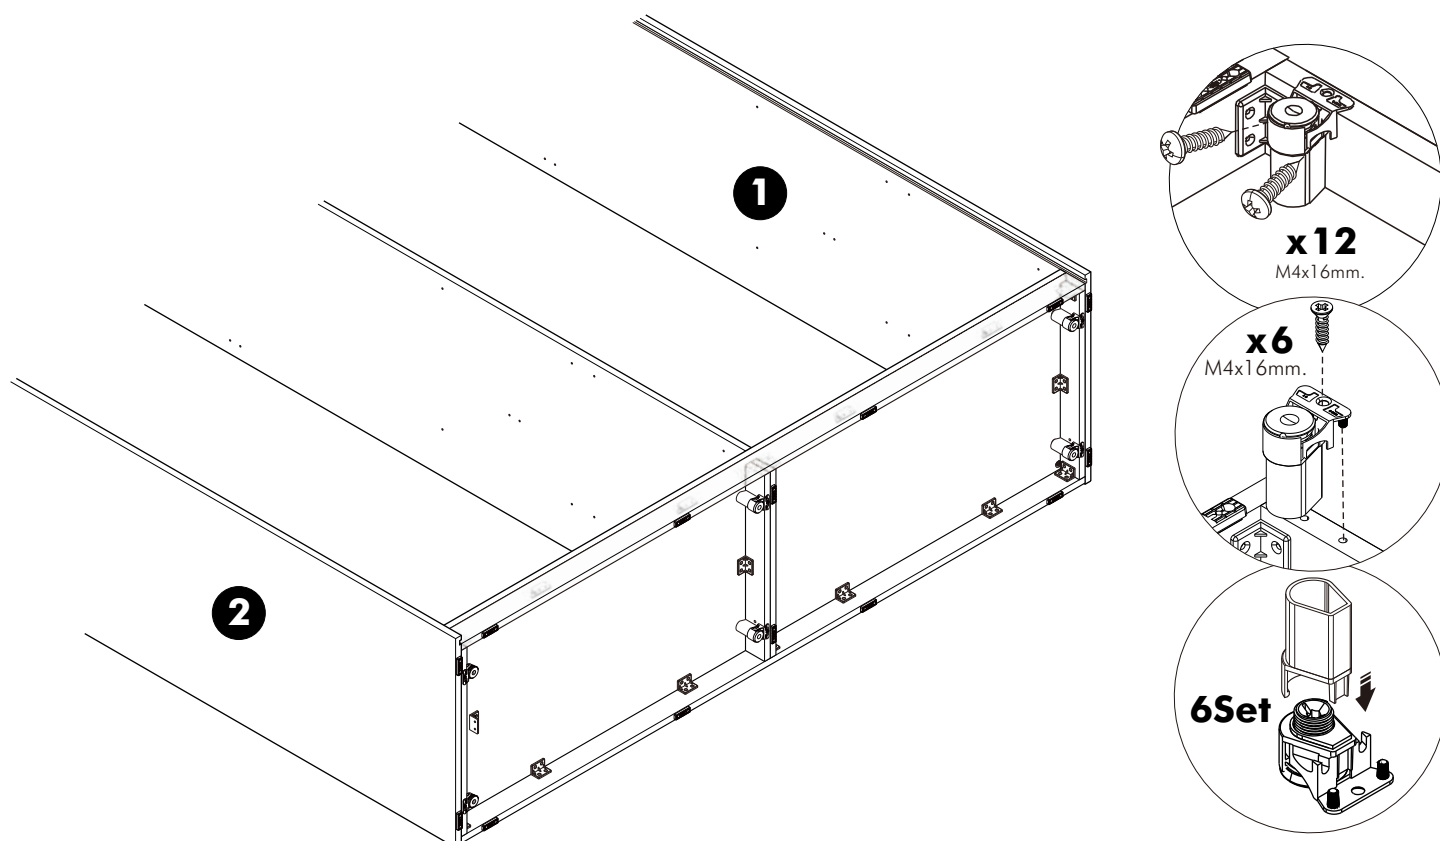


7.

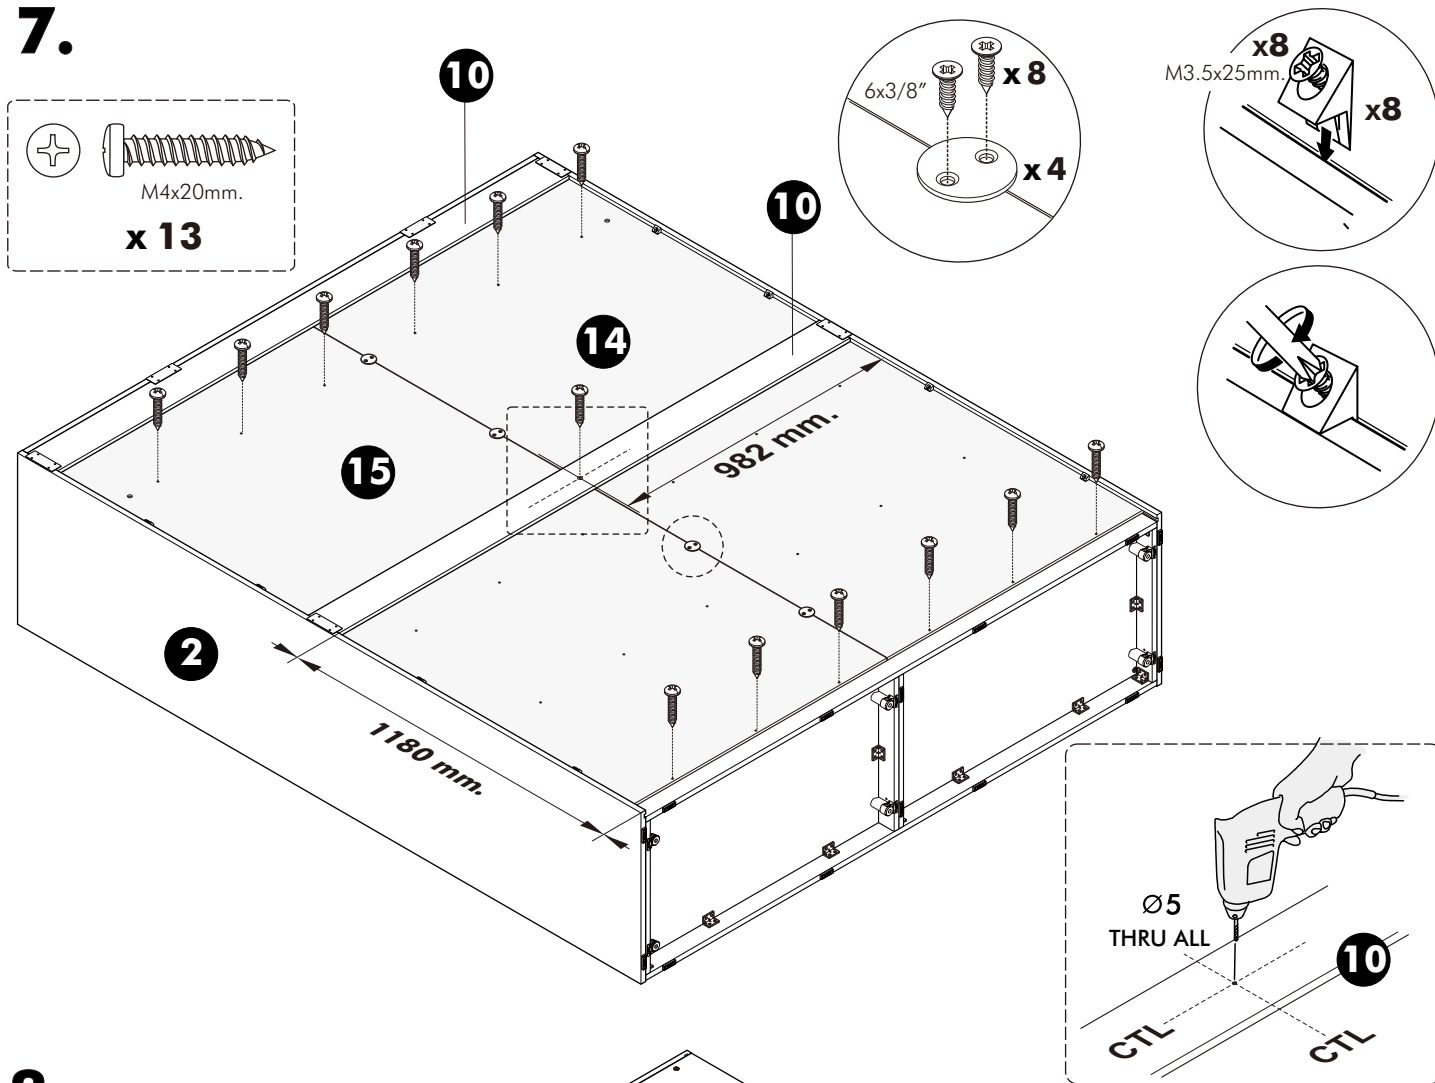


8.

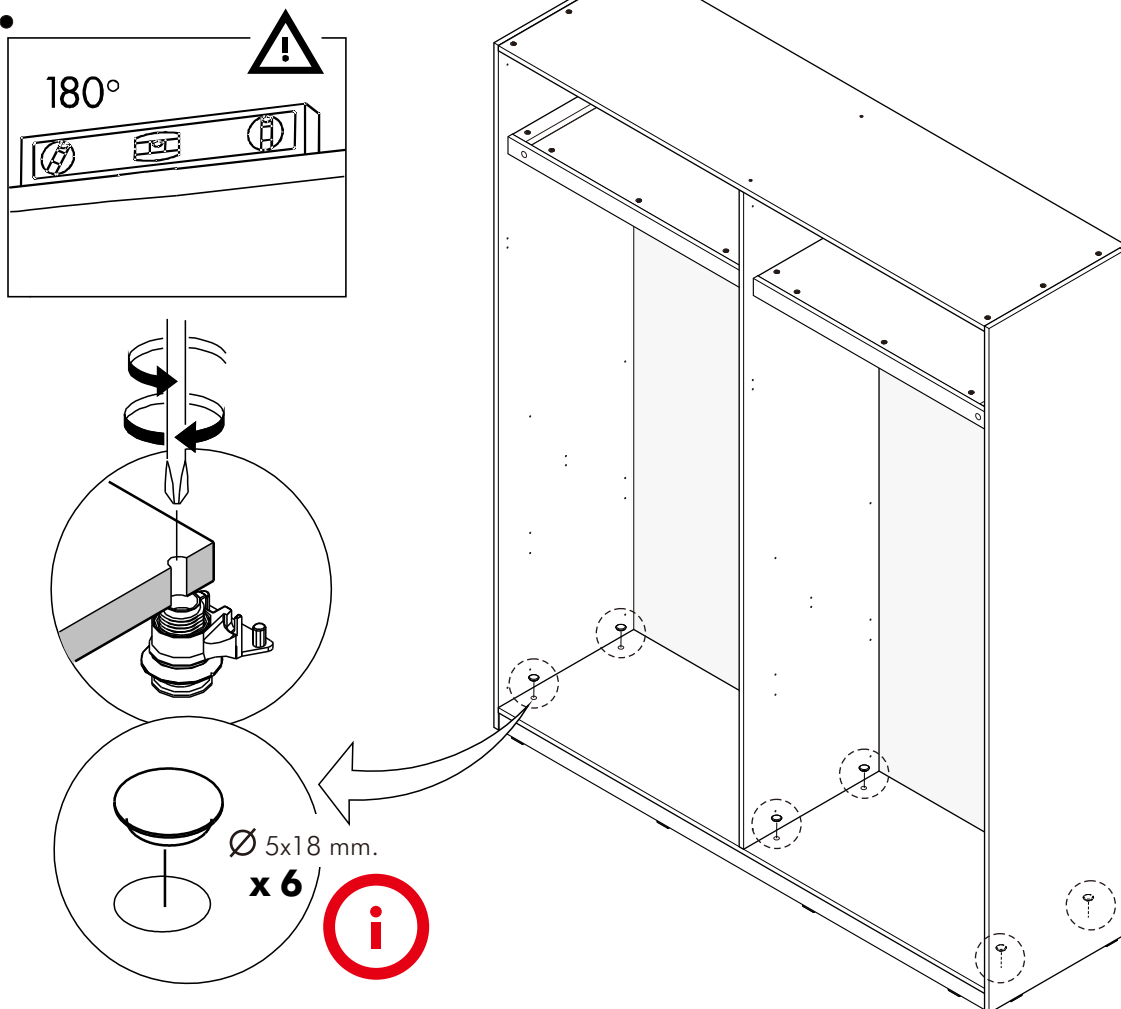


9.

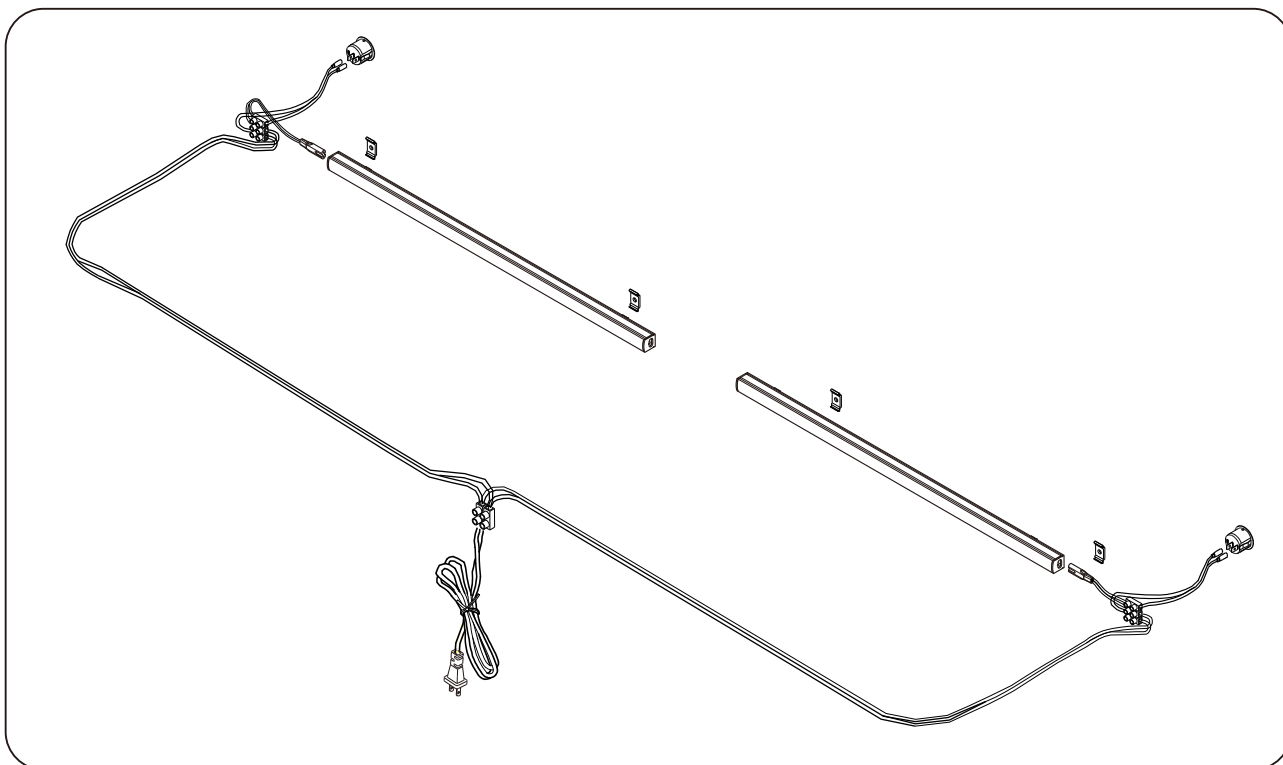


10.

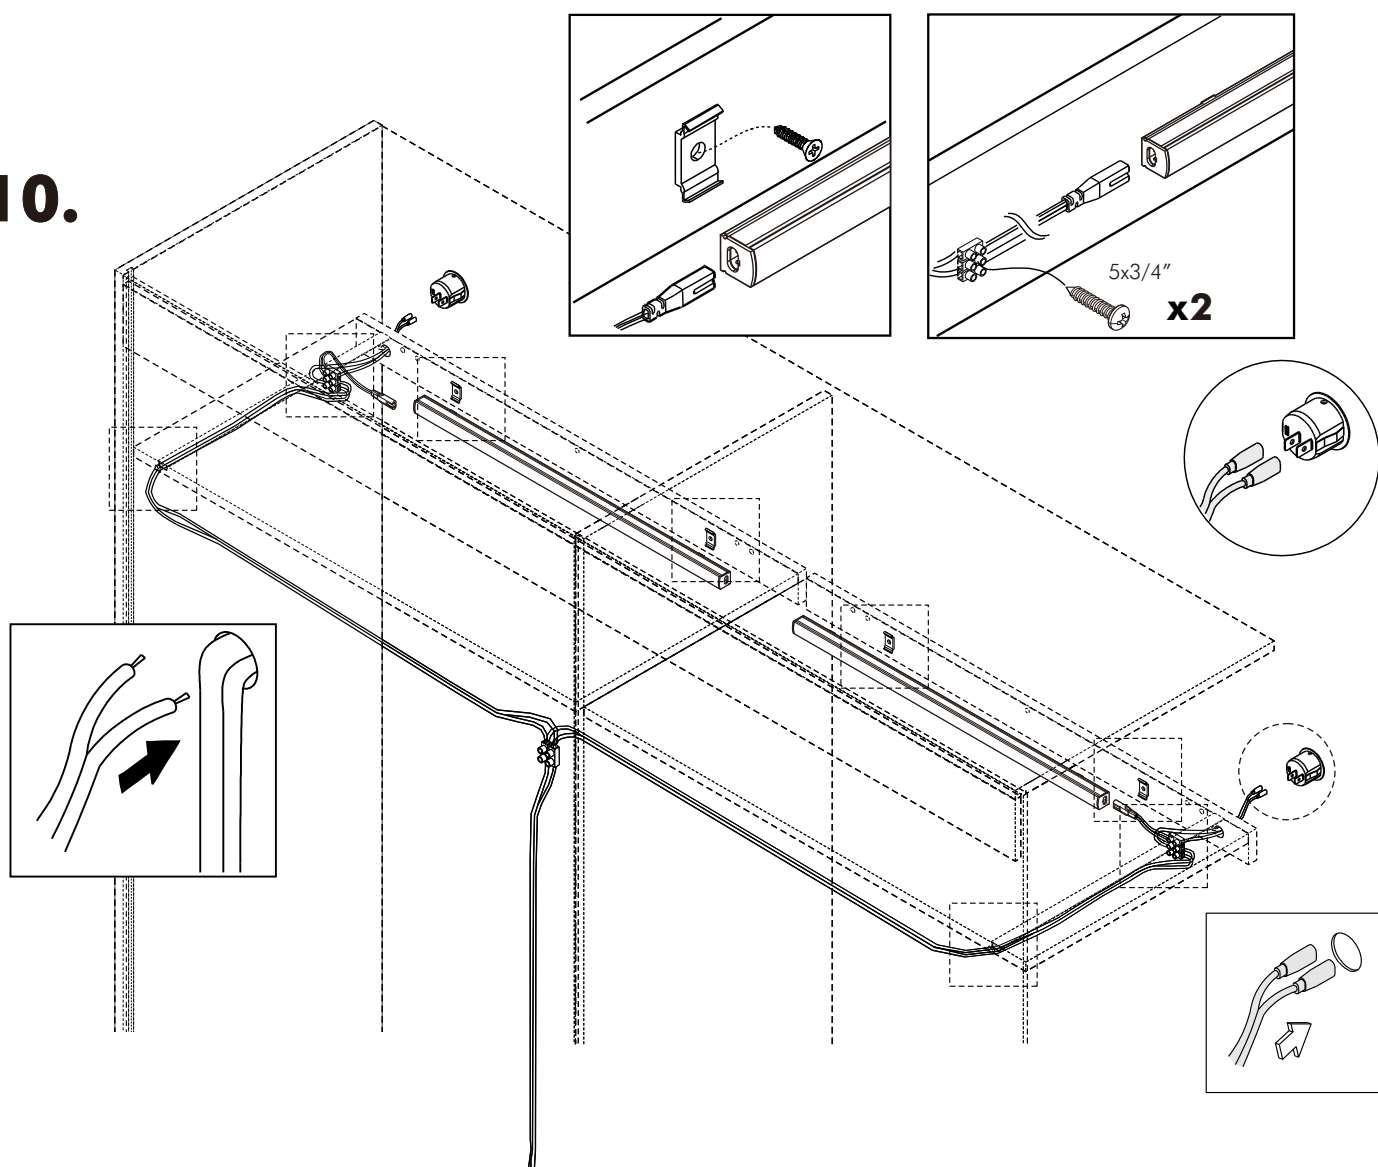


11.

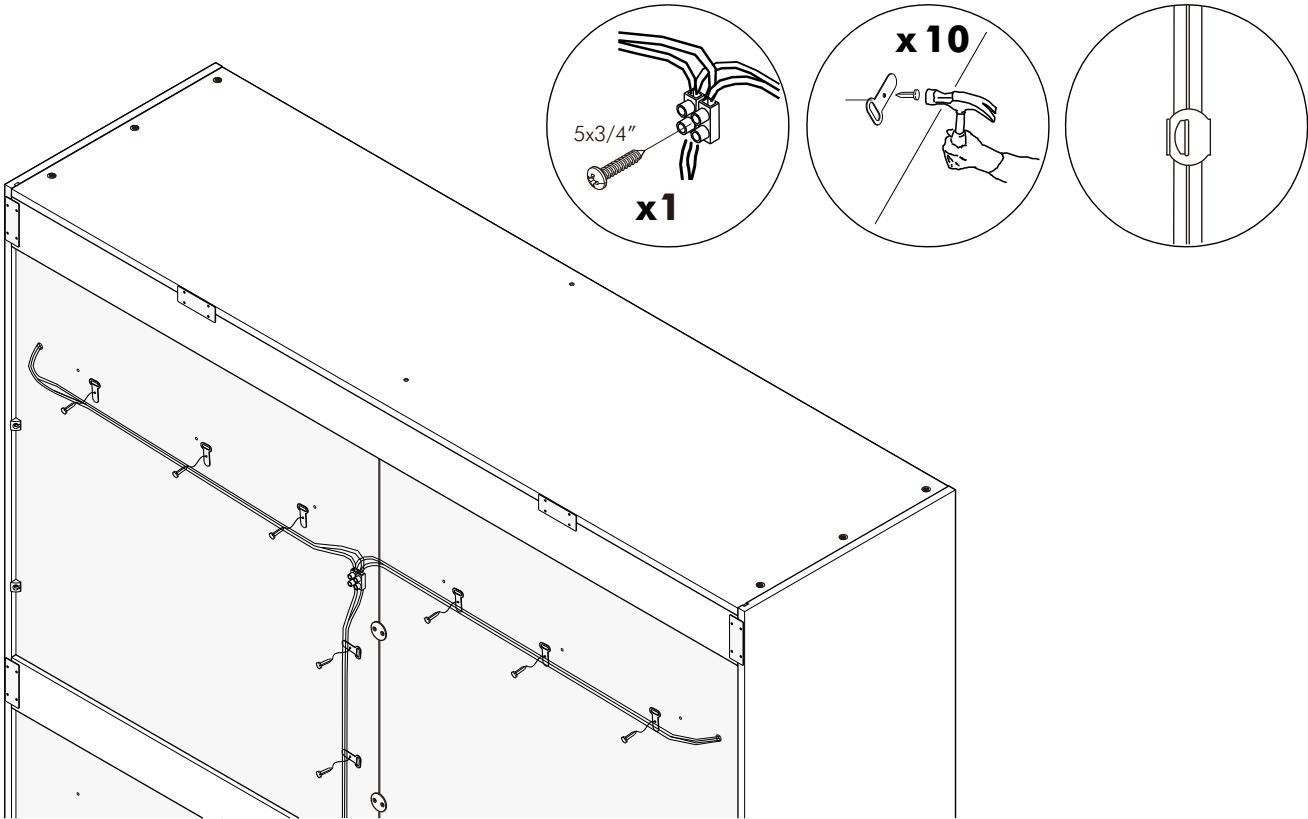

12.

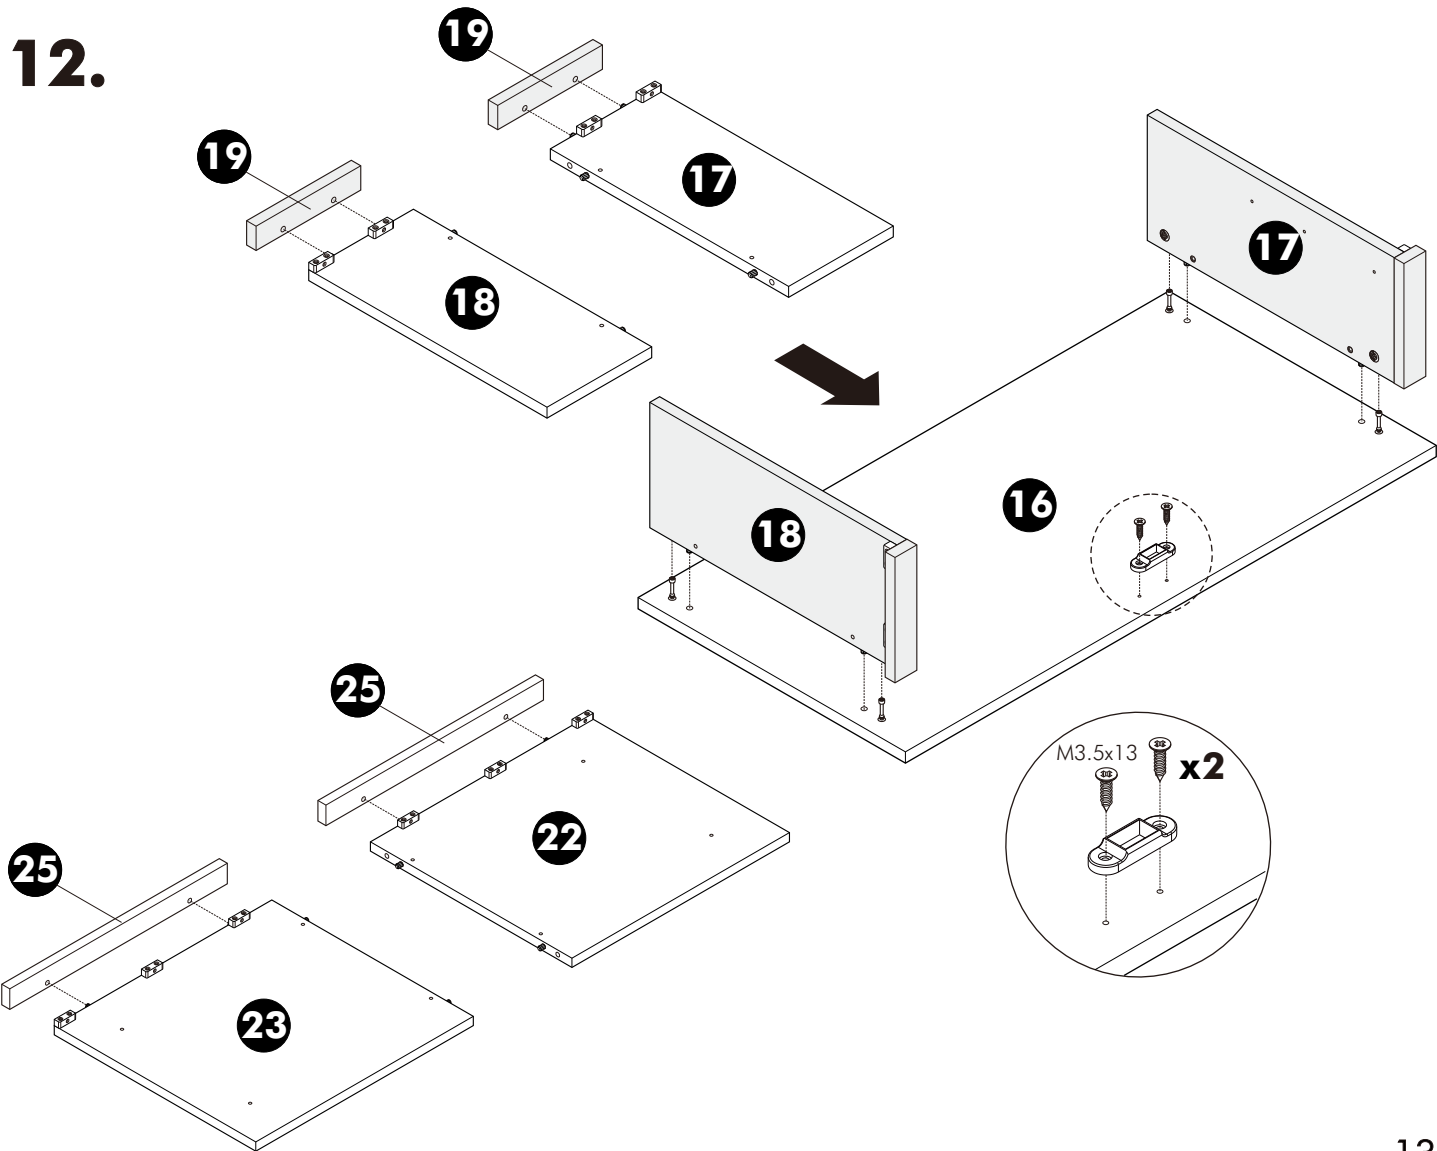


13.

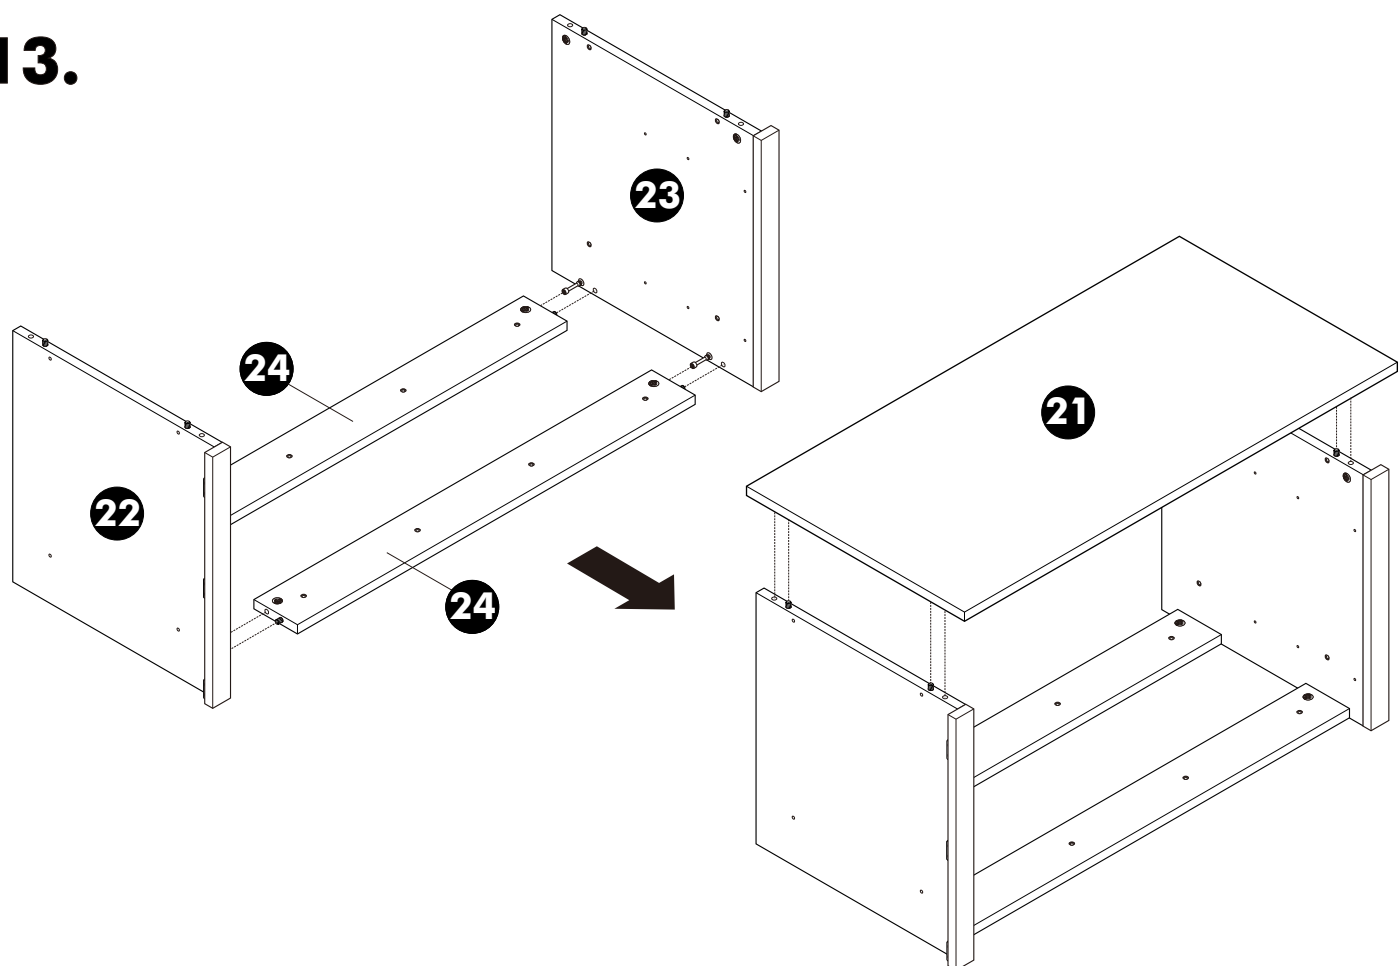







14.



TYPE- A1

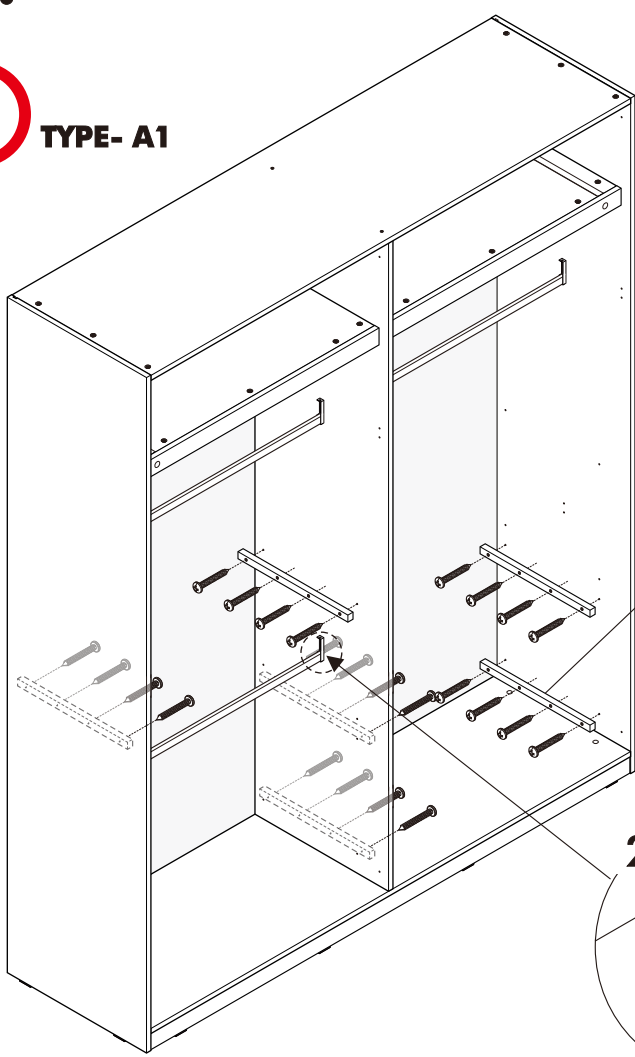



20 x 6

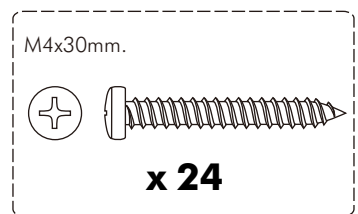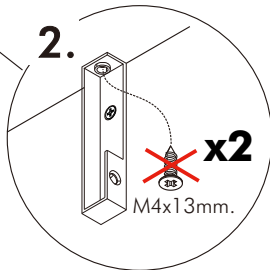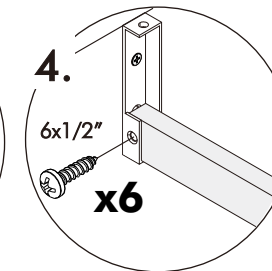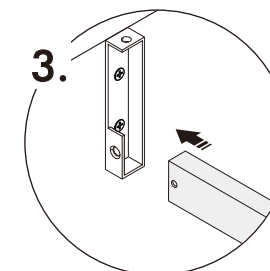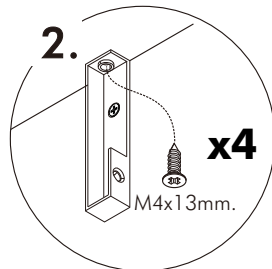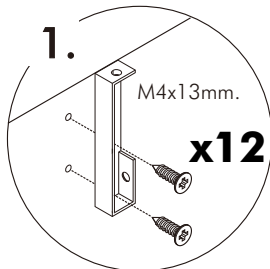

15.





TYPE- A1

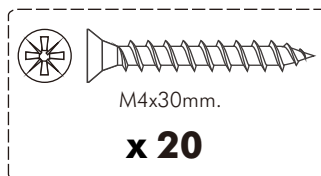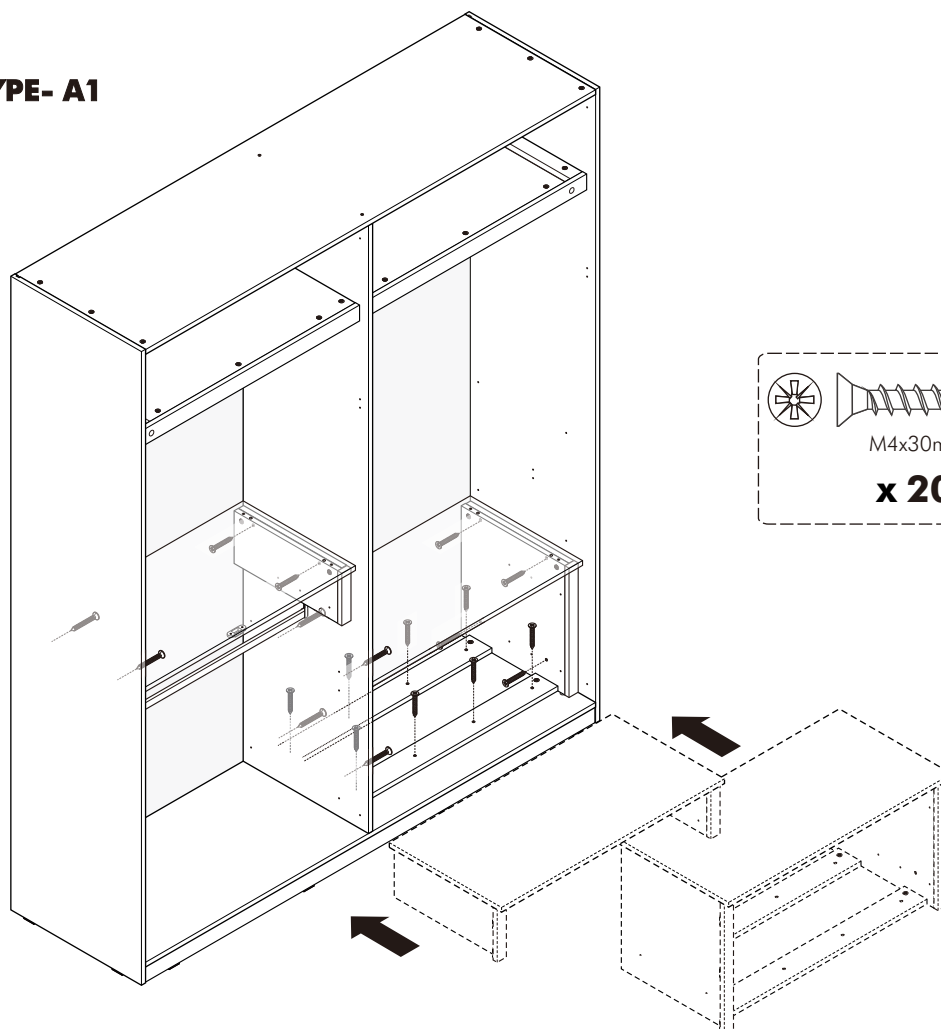



16.



TYPE- A1

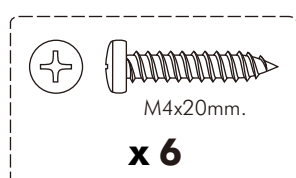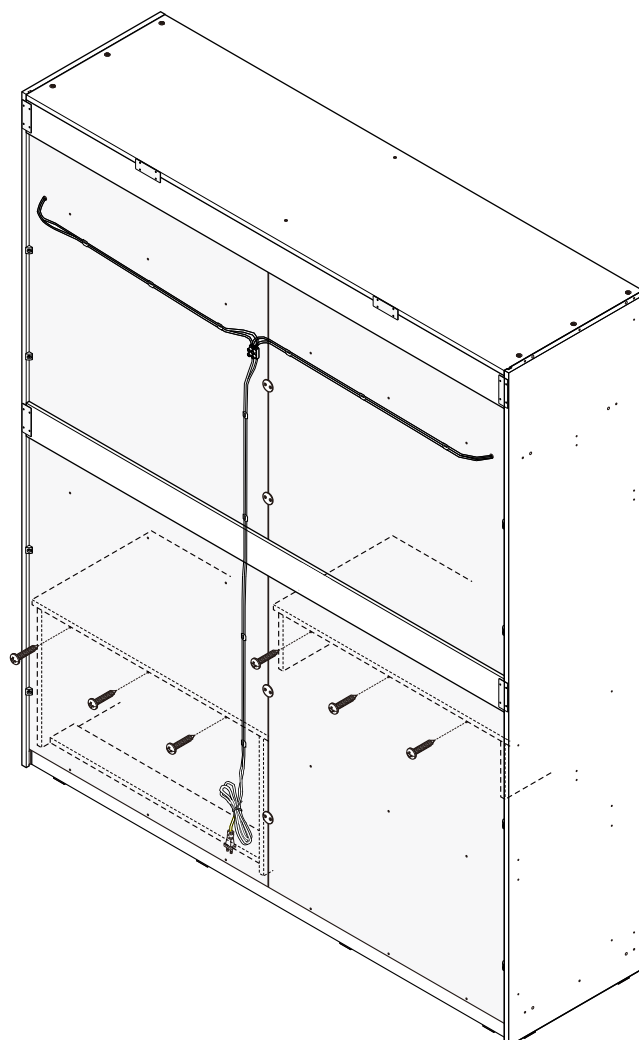

17.

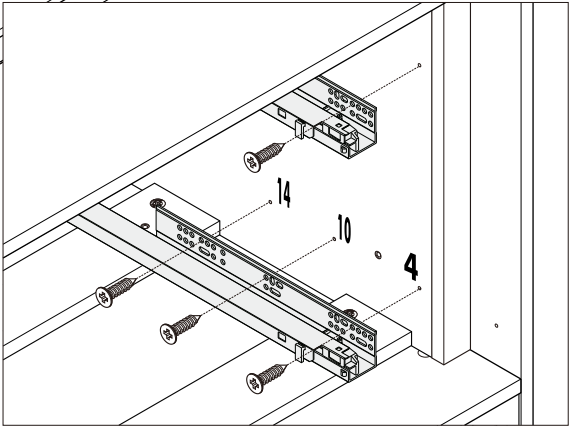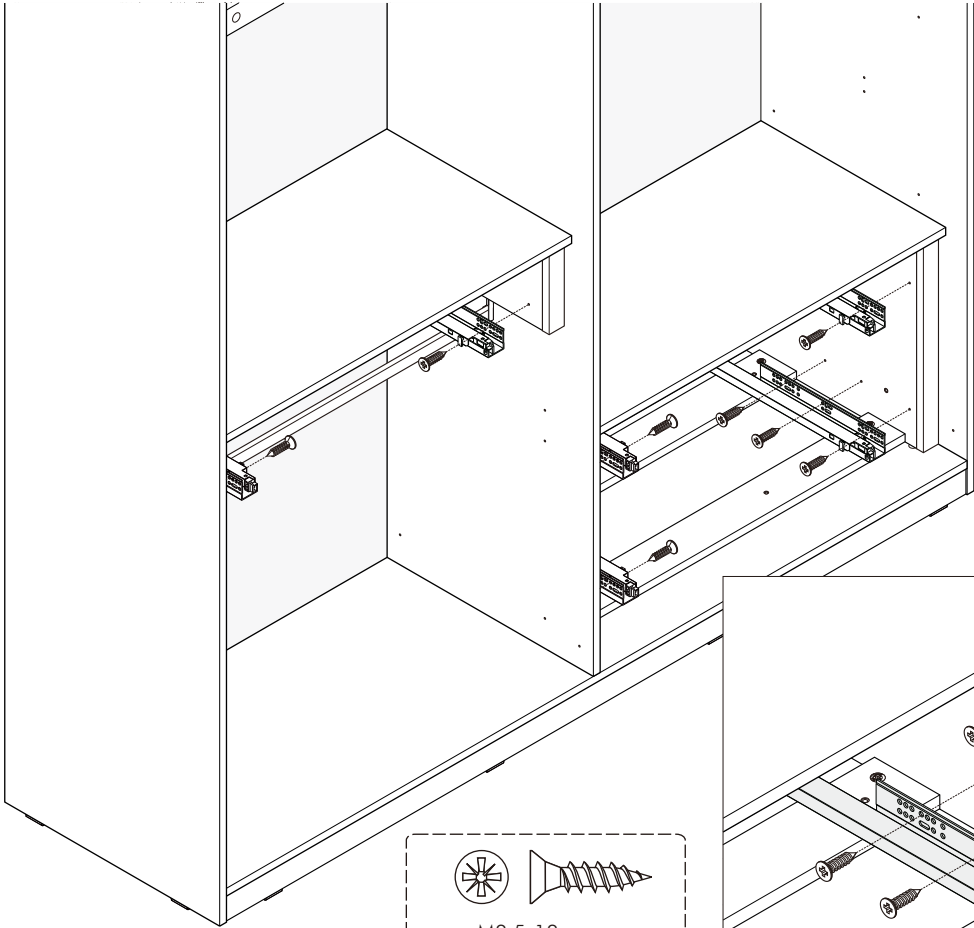


M3.5x13mm.

x 18

ASSEMBLY

-DRAWER SET

1.

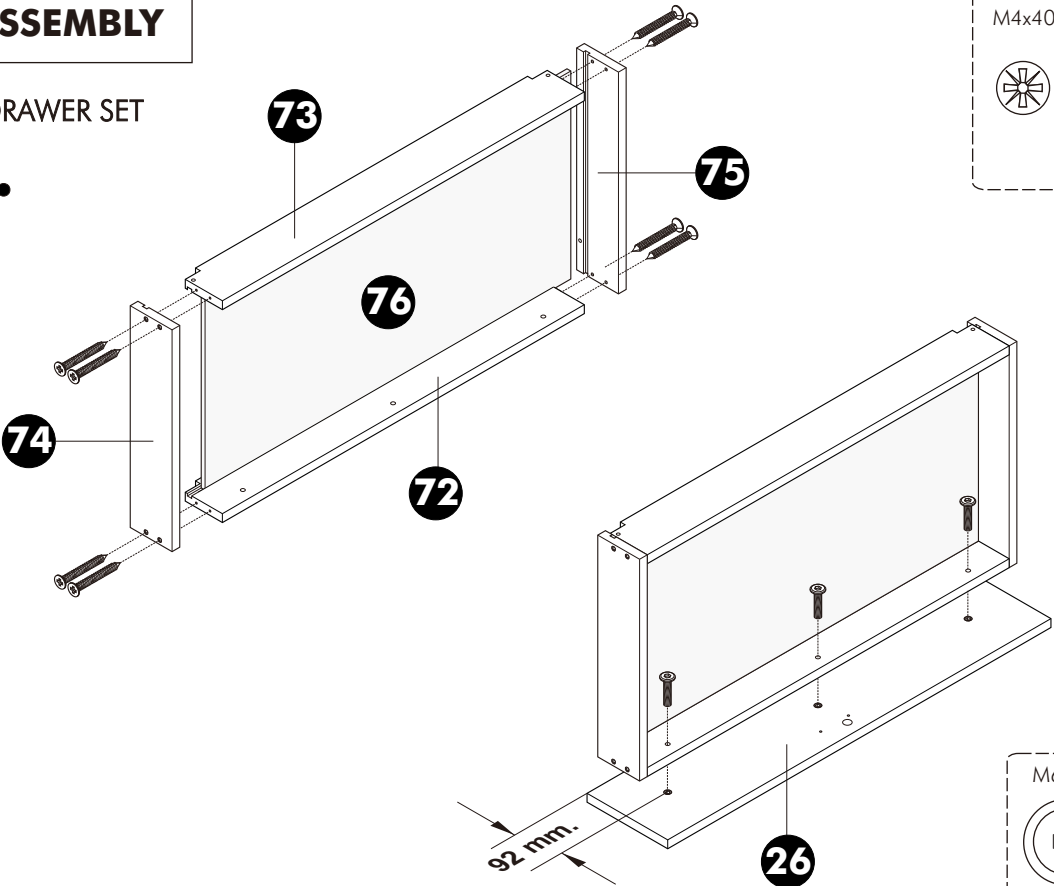


M4x40mm.







x 8

M6x30mm.







x 3


2.

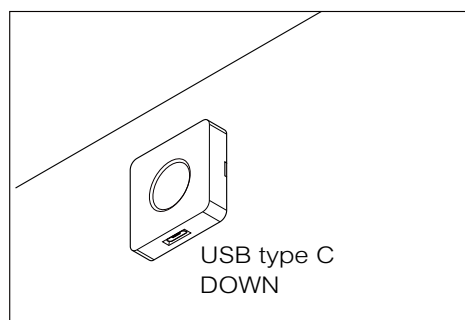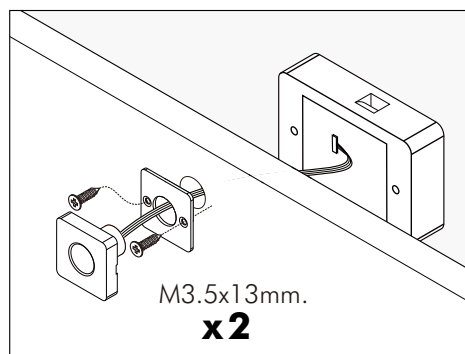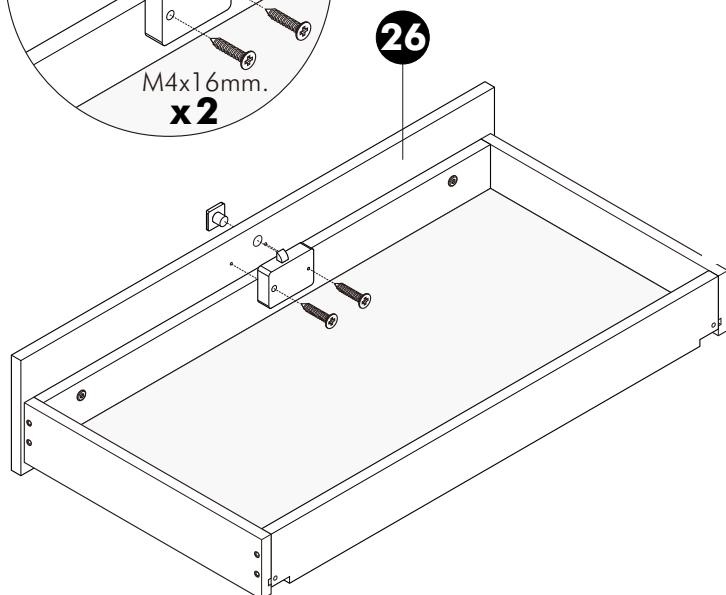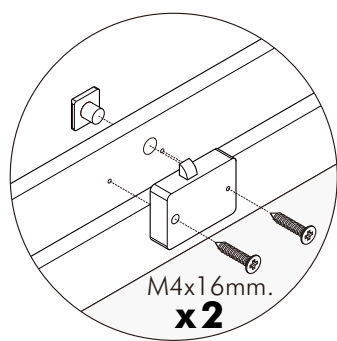

3.

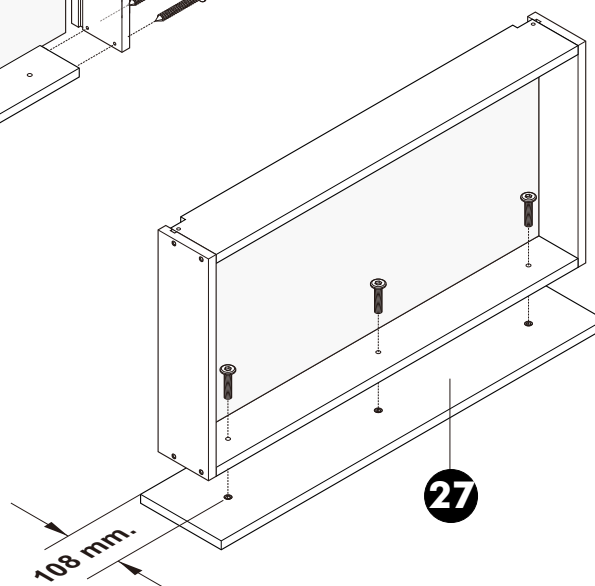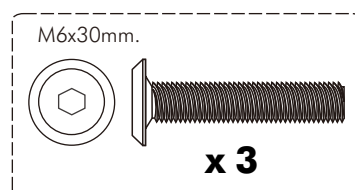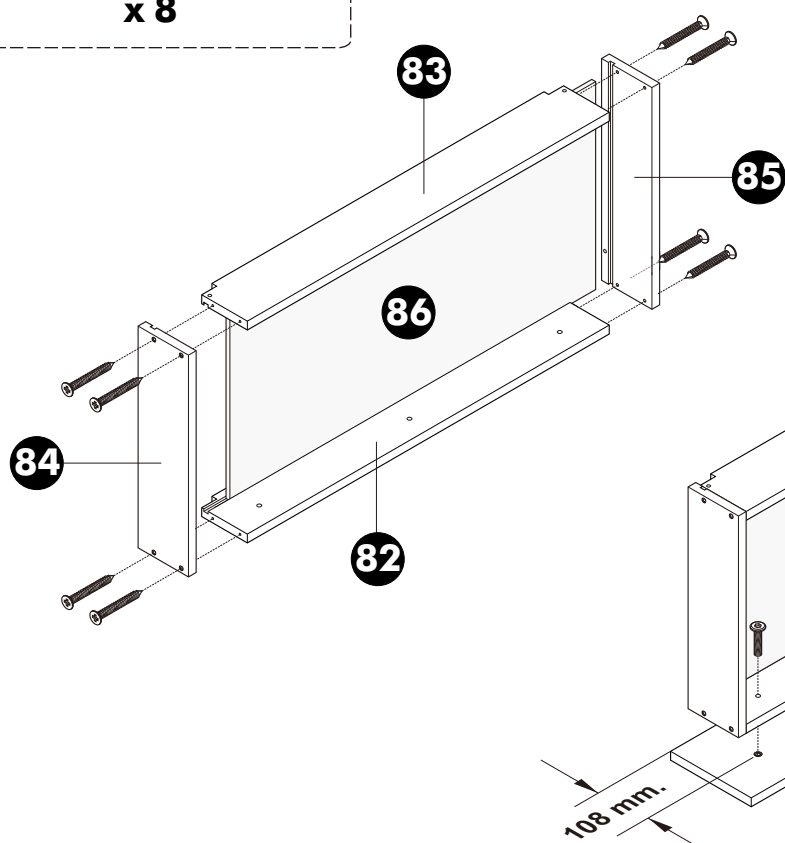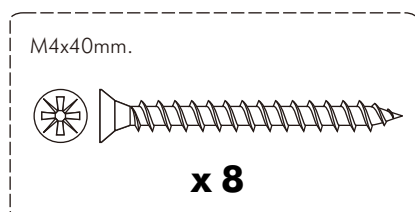





4.

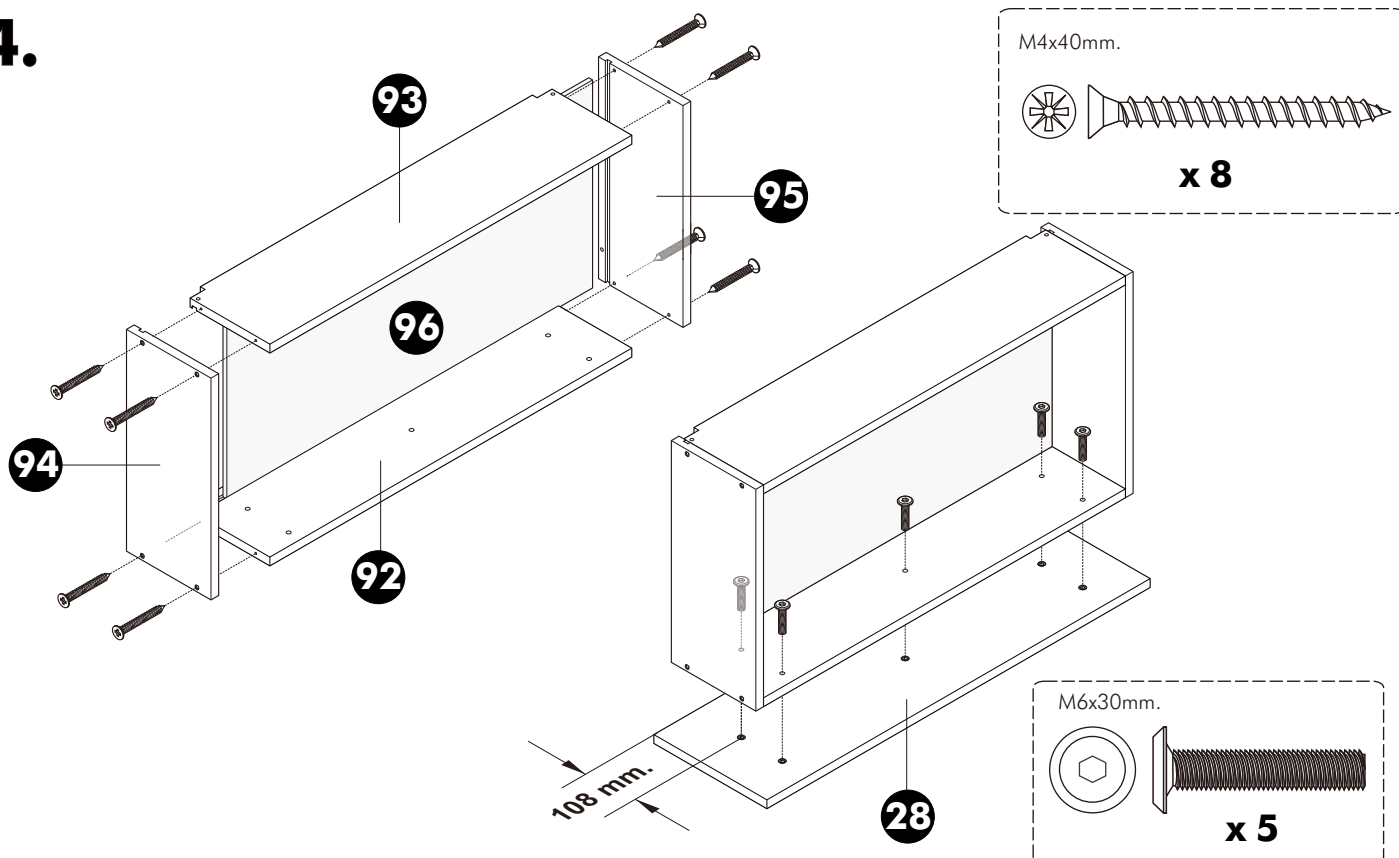

5.




TYPE- A1

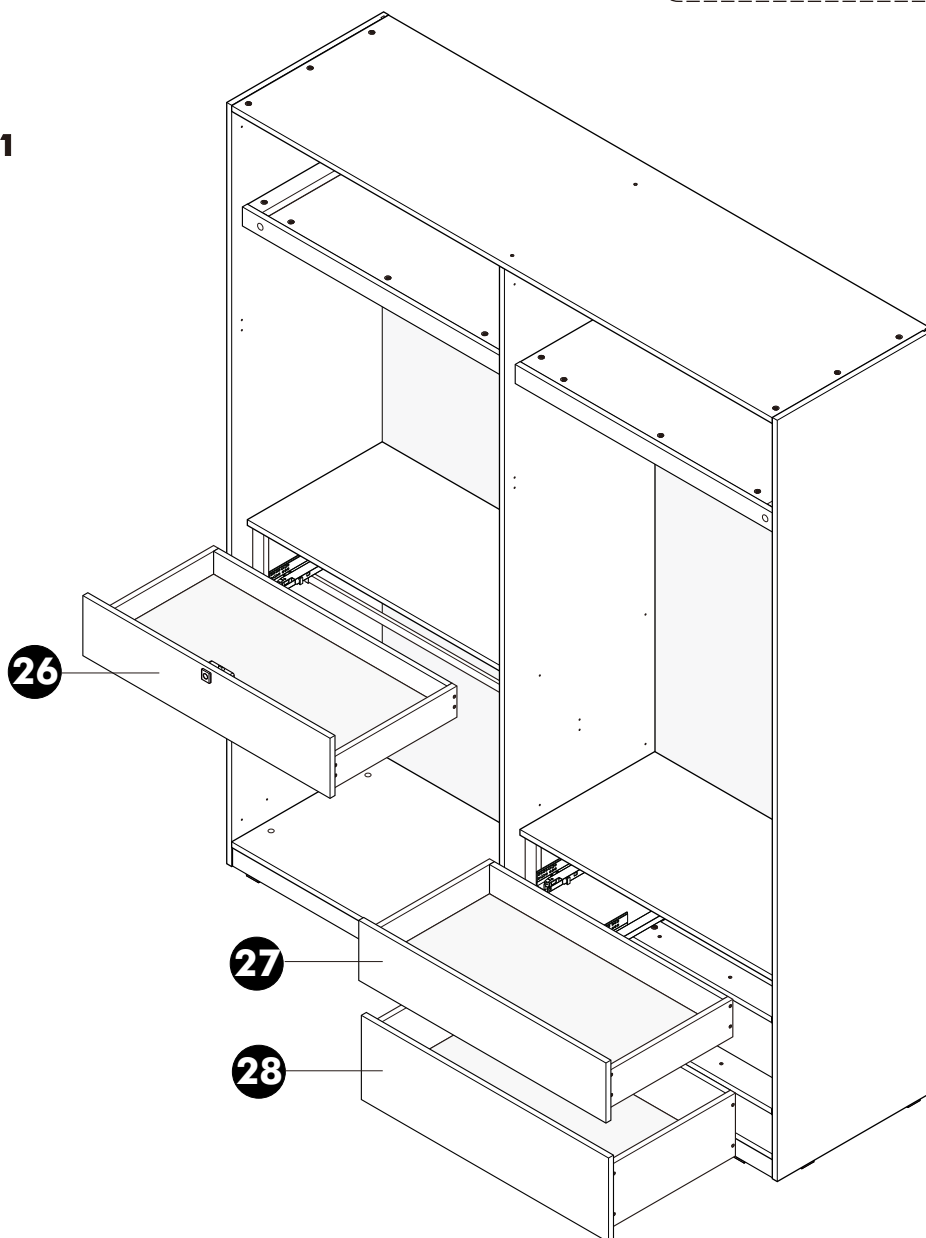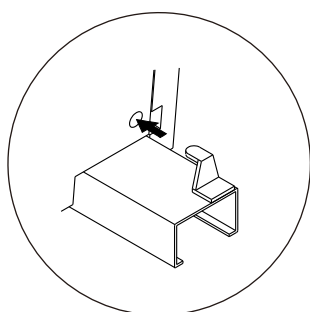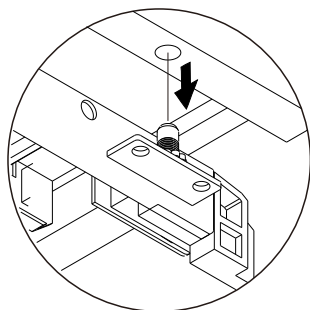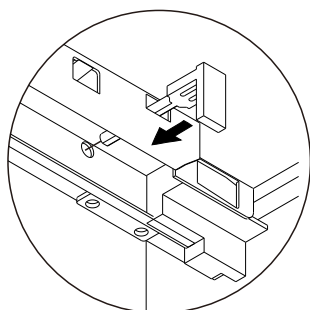


ASSEMBLY

-DOOR SET





1.

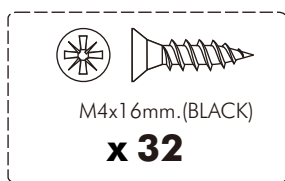

2set.

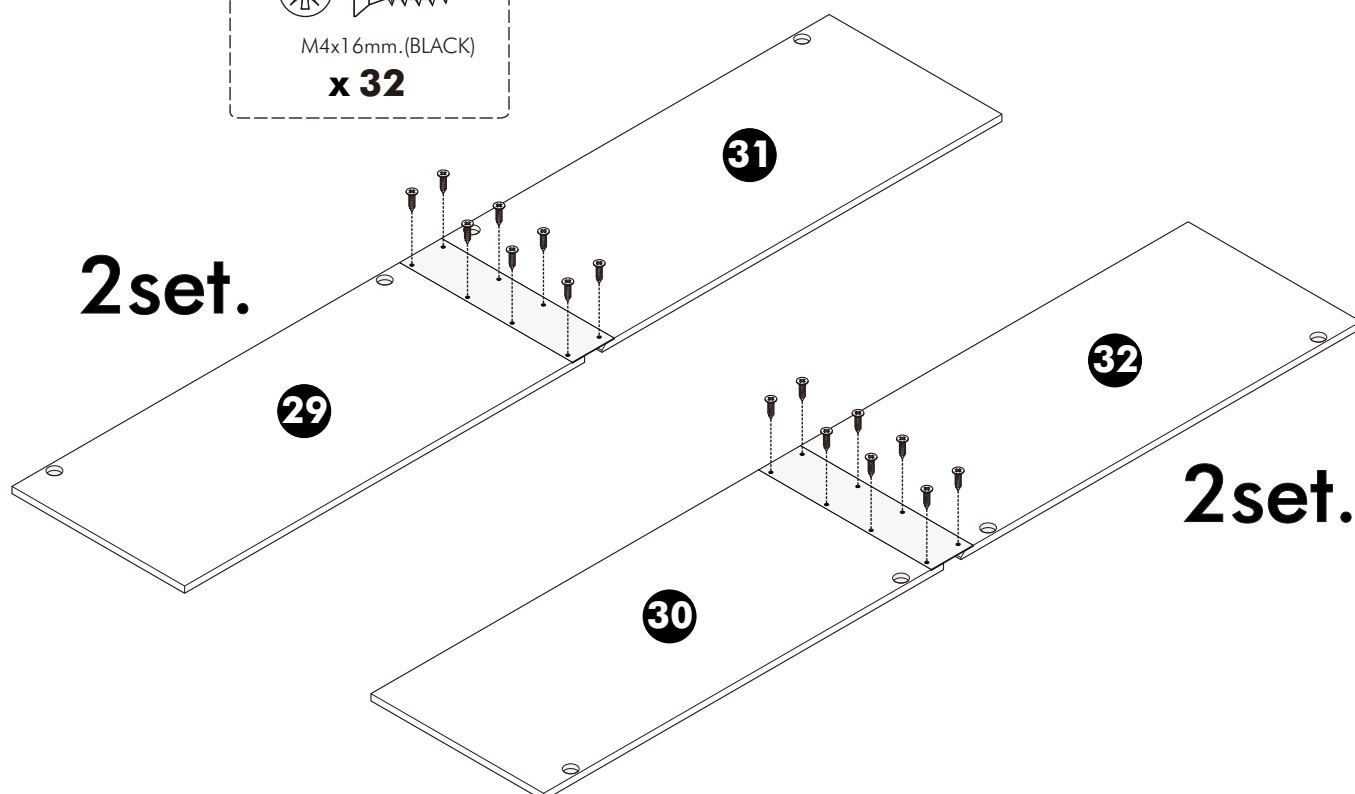



2.

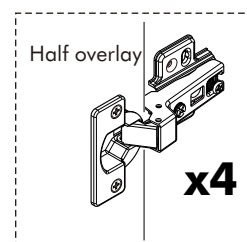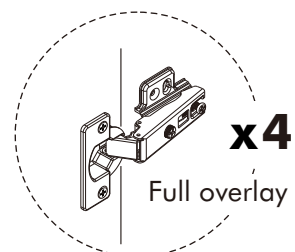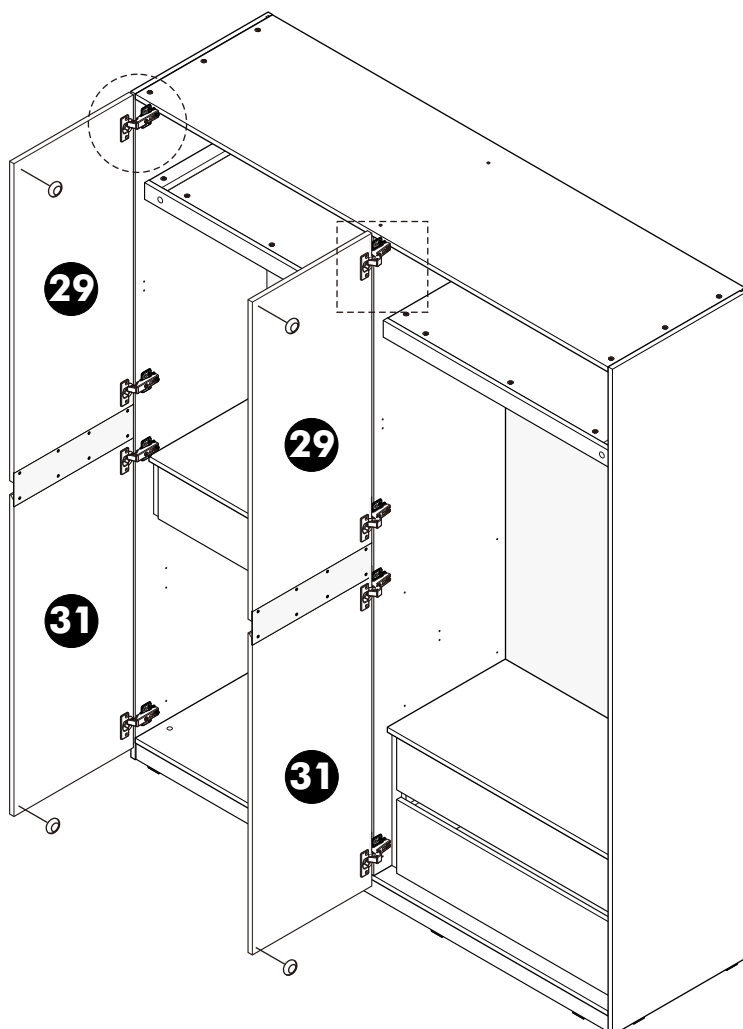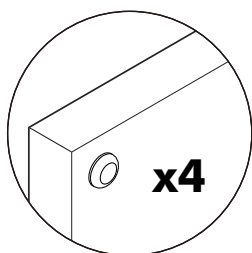


3.

x4


Full overlay

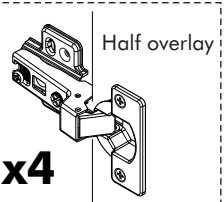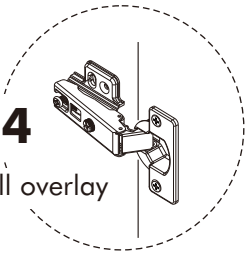

x4

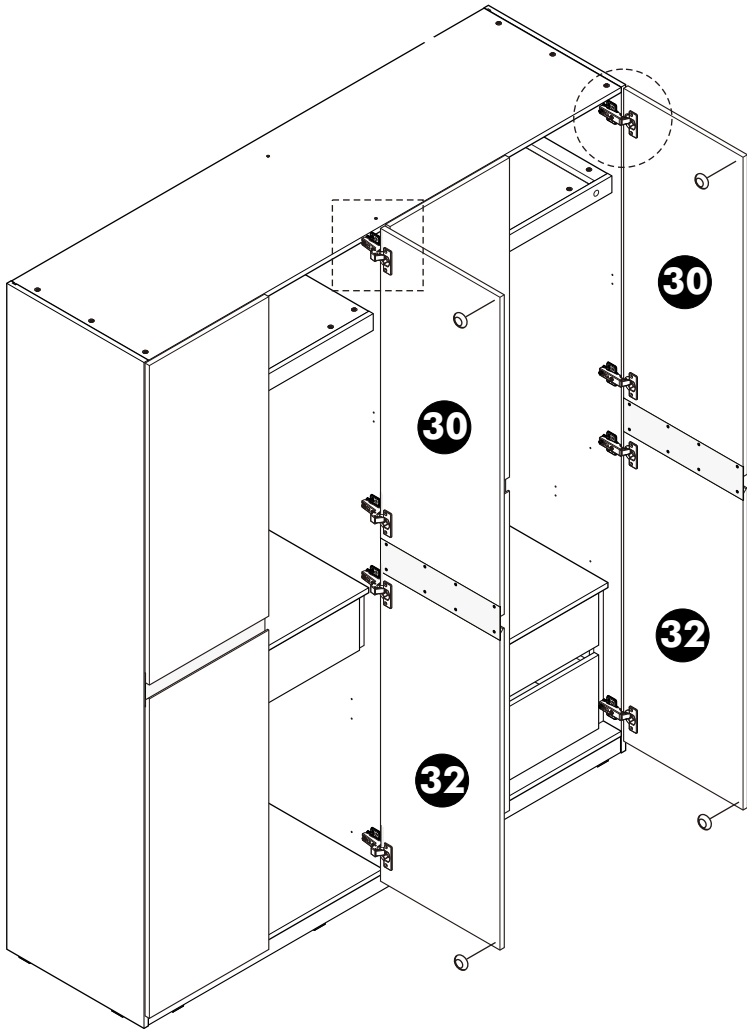


x4

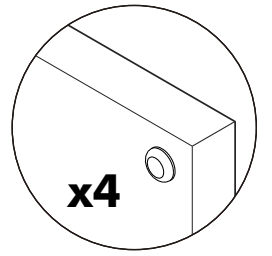



TYPE- A1

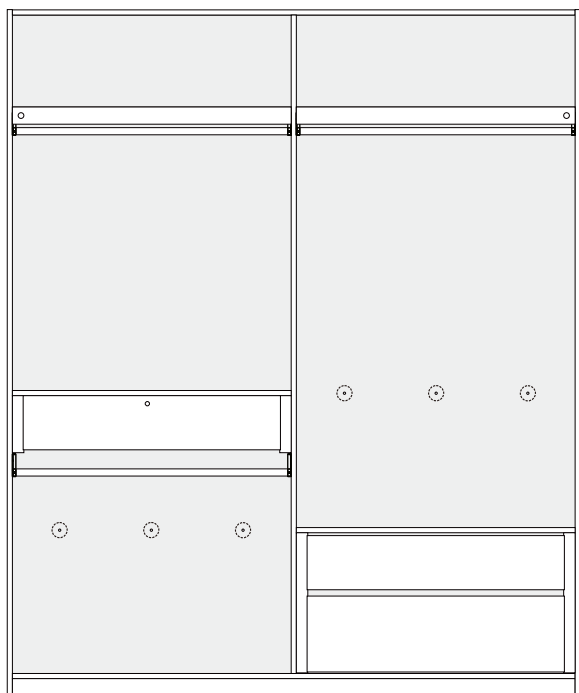


x 6



5x18 mm.

x 2

TYPE- A2

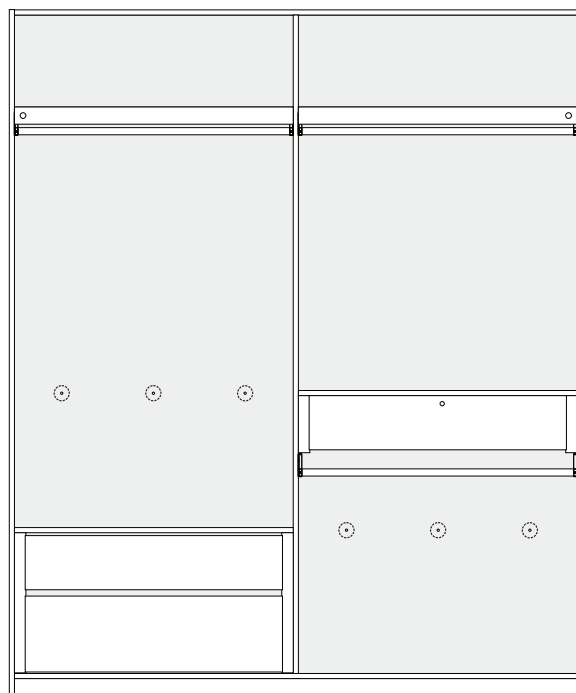


x 6



5x18 mm.

x 4

TYPE- B1

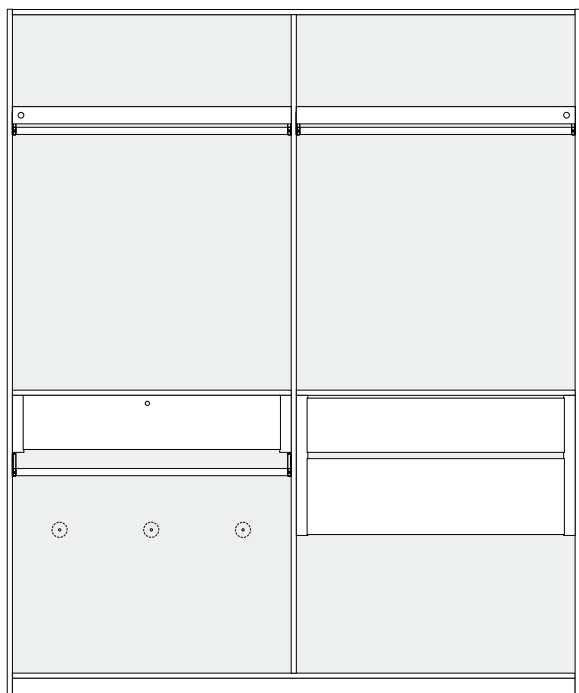


x 3



5x18 mm.

x 6

TYPE- B2

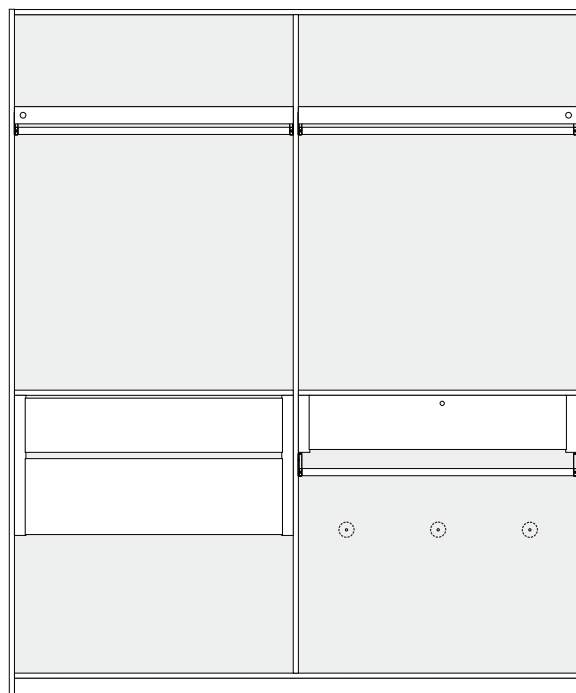

x 3





5x18 mm.

x 6



TYPE- B1 TYPE- B2

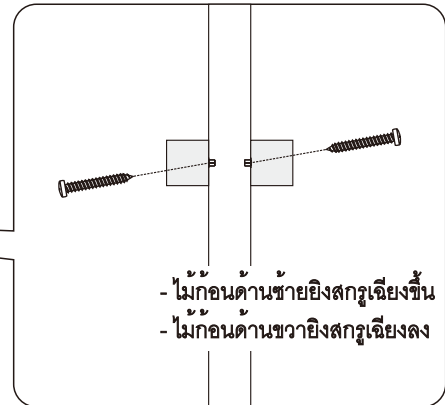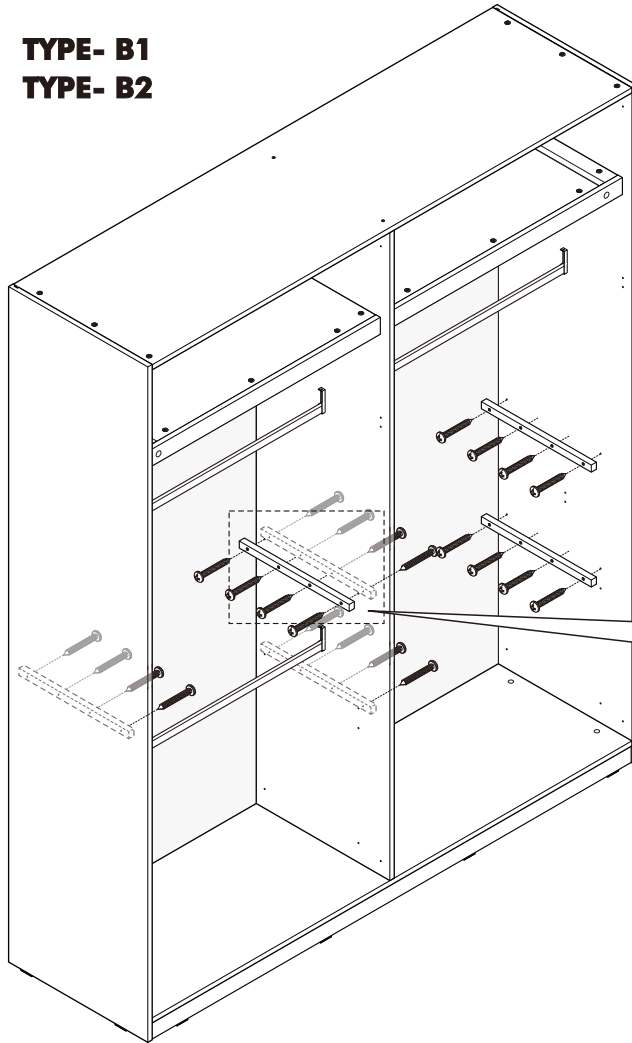

- ไม่ก้นด้านซ้ายยิงสกรูเฉียงขึ้น
- ไม่ก้นด้านขวายิงสกรูเฉียงลง

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

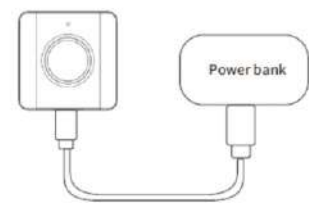

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ