

SHIBUYA/HI

Wardrobe



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i









40mm.




EQ

✗

✓

M4x25mm.

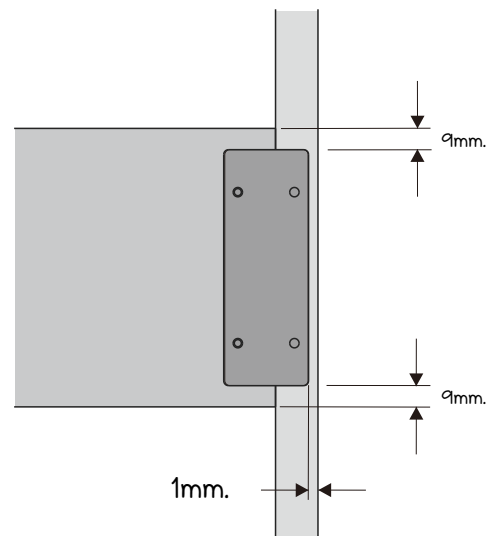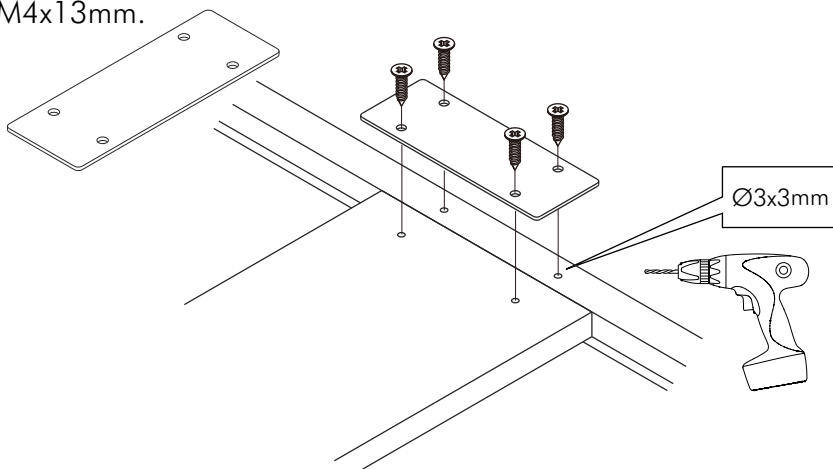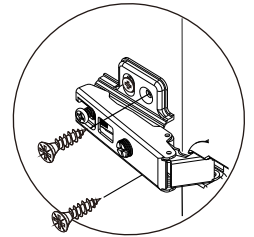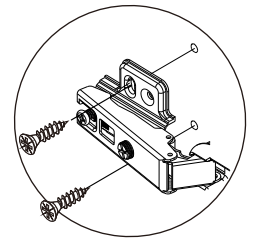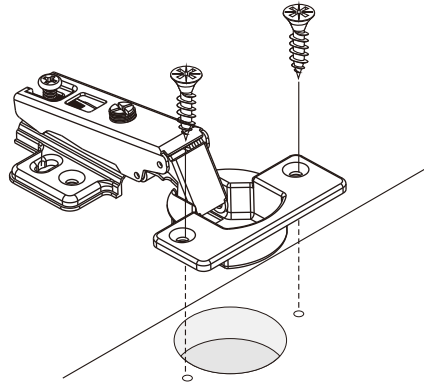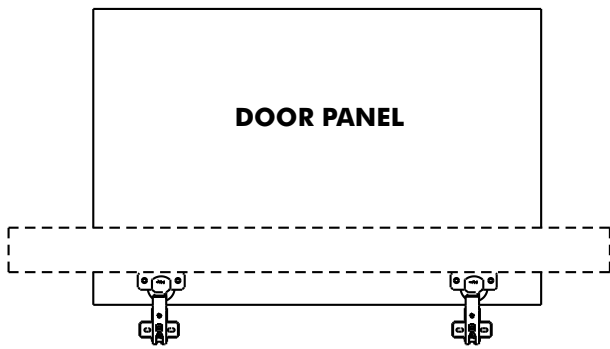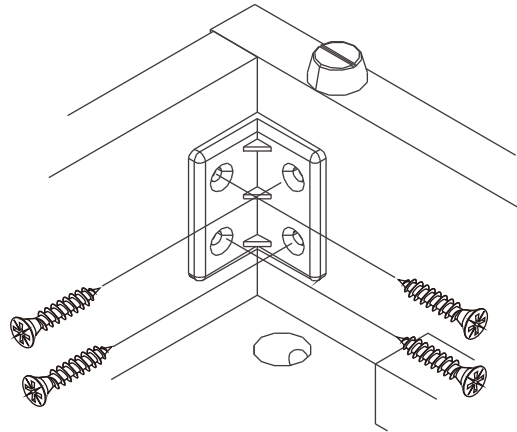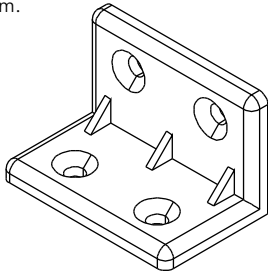

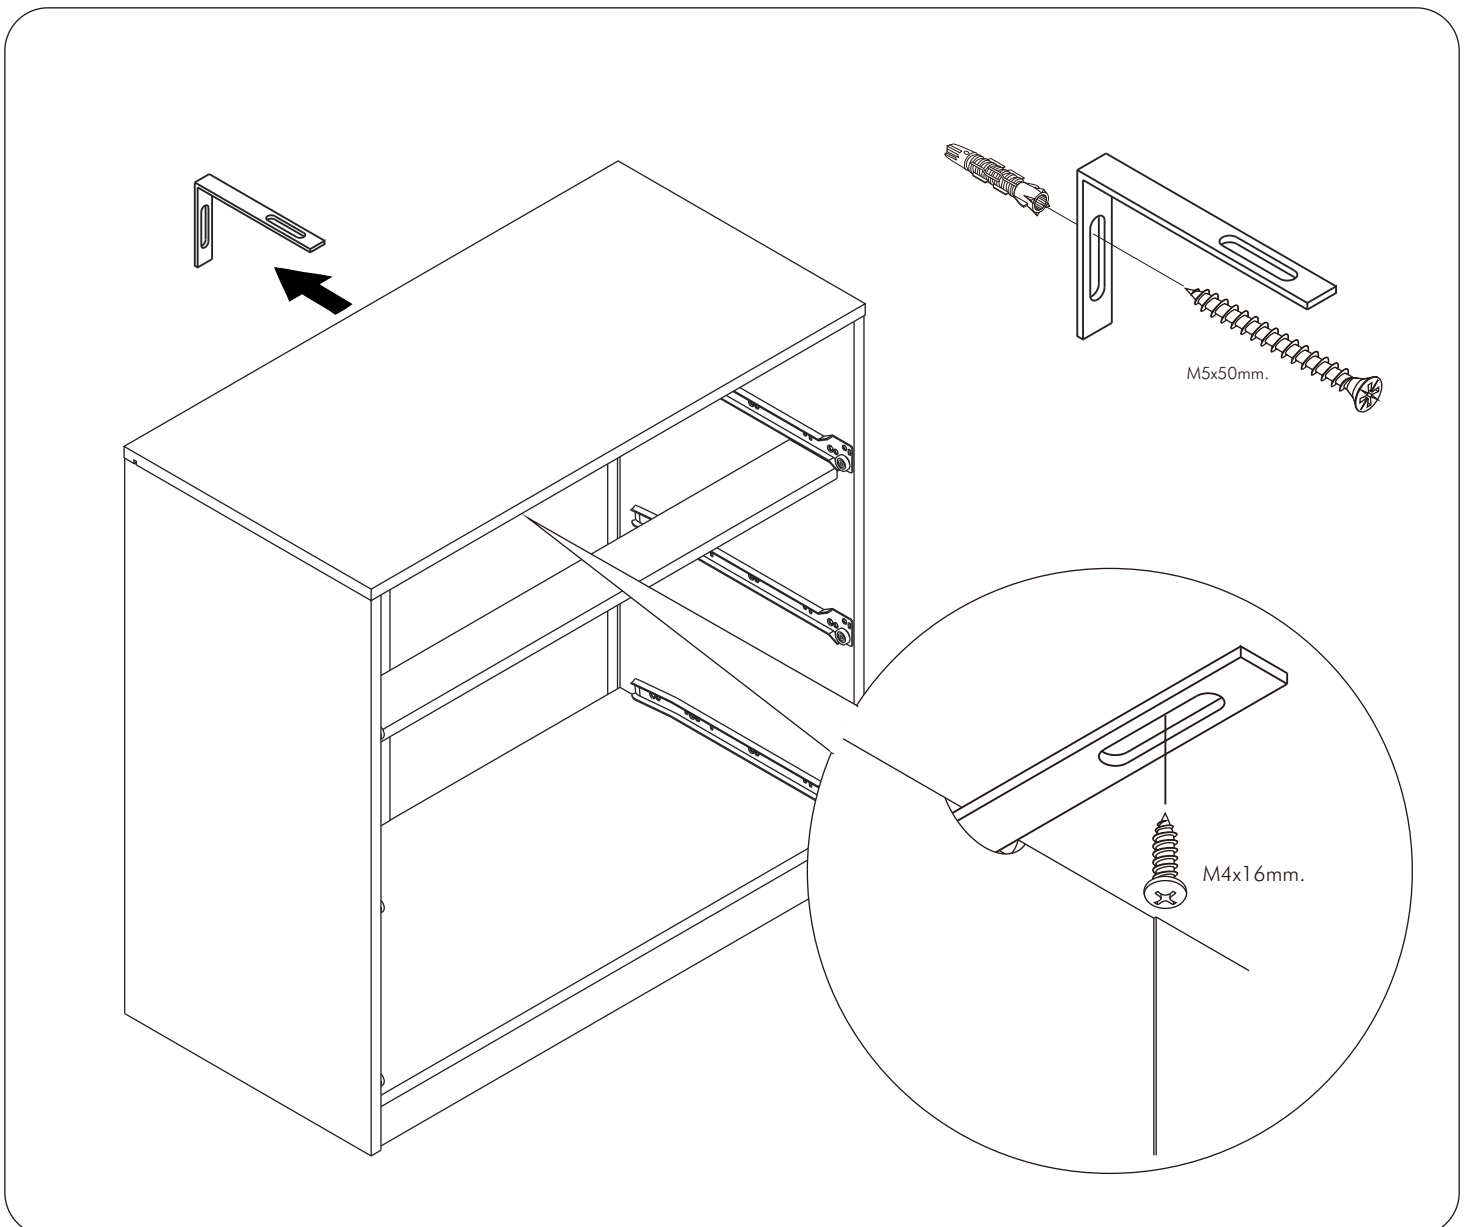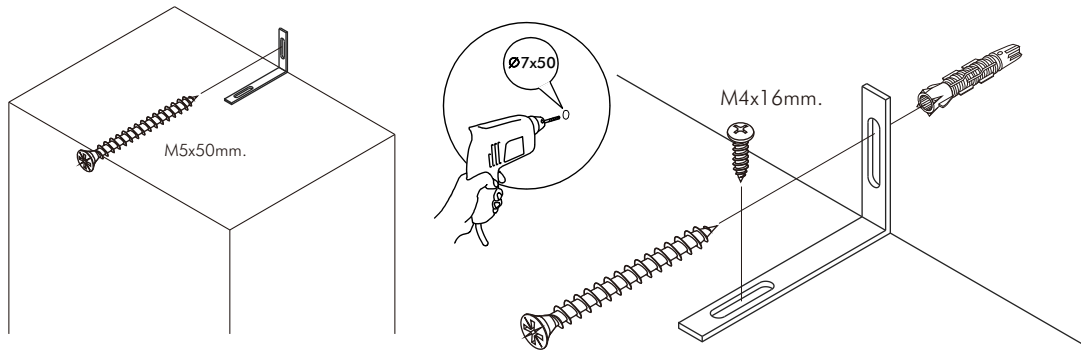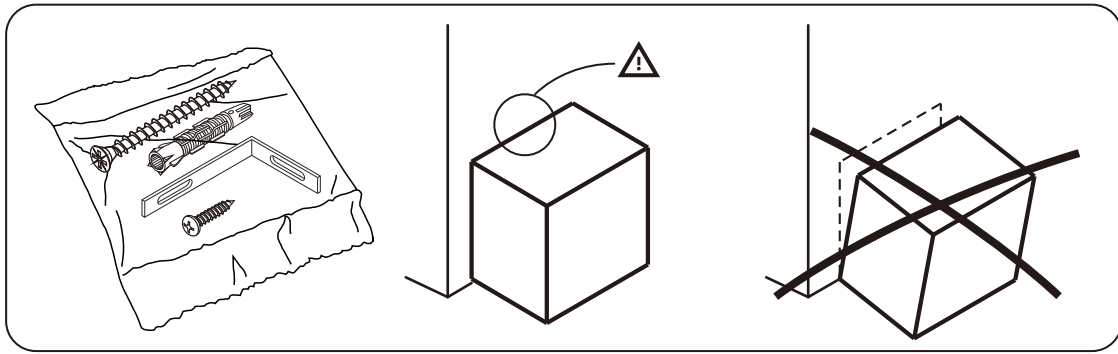


■ ติดตั้งฉากกันลื่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

■ **มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันลื่น (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลื่นทุกตัว*****

■ **หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่**

High (ความสูง)

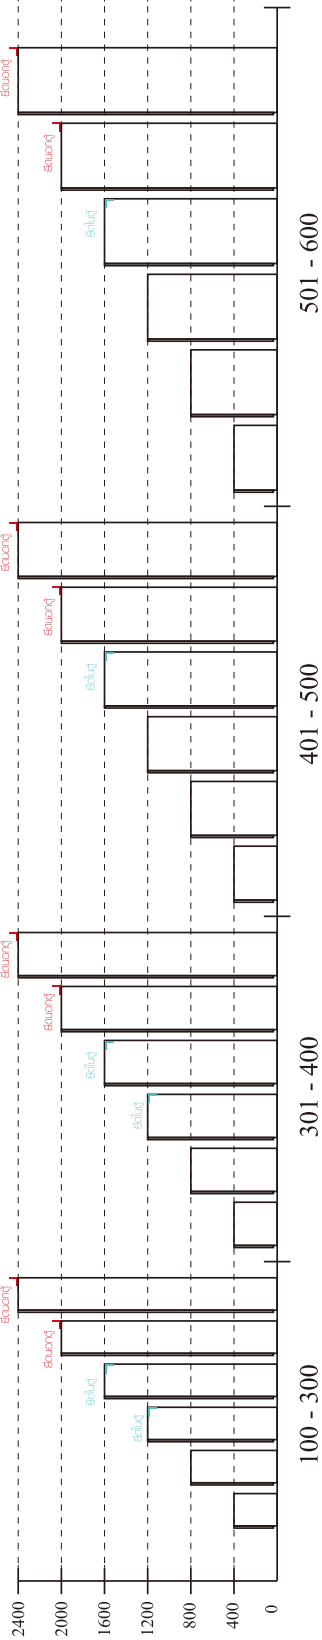

ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 600

■ ติดตั้งฉากกันลื่นกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

■ **หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์**


High (ความสูง)



ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 600

■ **หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่**


High (ความสูง)

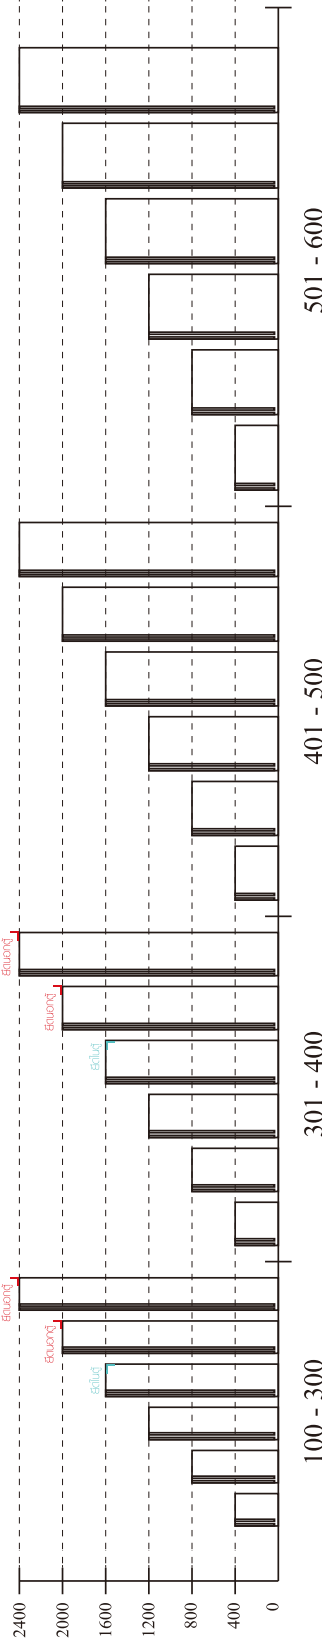

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400

HARDWARE


-BODY SET



x 38



x 38




#8x35


x 46




x 4




x 3



x 3

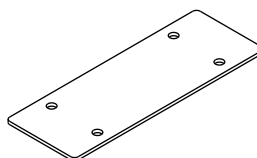


x 6

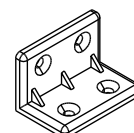


x 18




x 14




x 8



x 14

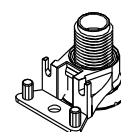

x 6

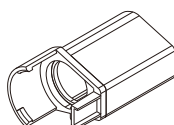

x 6




11mm.

x 4




5x18 mm.

x 6



x 2



x 2



M3.5x25mm.

x 8



M4x13mm.

x 42




M4x16mm.

x 106



M4x25mm.

x 42



M4x30mm.

x 20



M4x50mm.

x 4



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8




M4x16mm.

x 14



M4x20mm.

x 19



M4x30mm.

x 30




6x1/2"


x 6

HARDWARE


-DRAWER SET

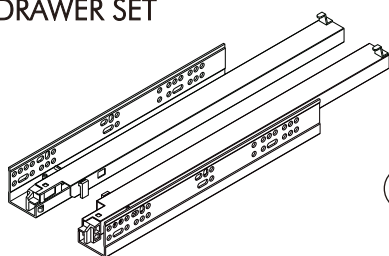


x 3 Set



x 18




x 24



M6x30mm.

x 11

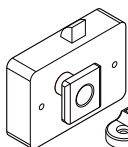


x 1 Set



M3.5x13mm. **x 4**


M4x16mm. **x 2**

-DOOR SET

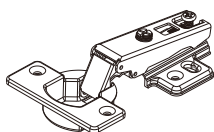


Full overlay

x 10



Half overlay

x 10




M4x16mm.


x 120



x 8

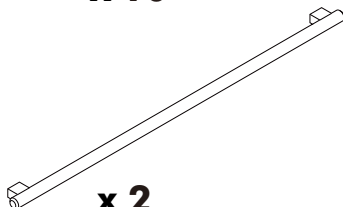


x 2



M4x35mm.

x 4


-LAMP SET

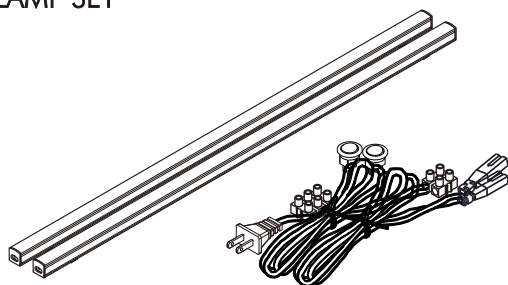


x 1 Set



x 10



x 10




5x3/4"

x 3


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

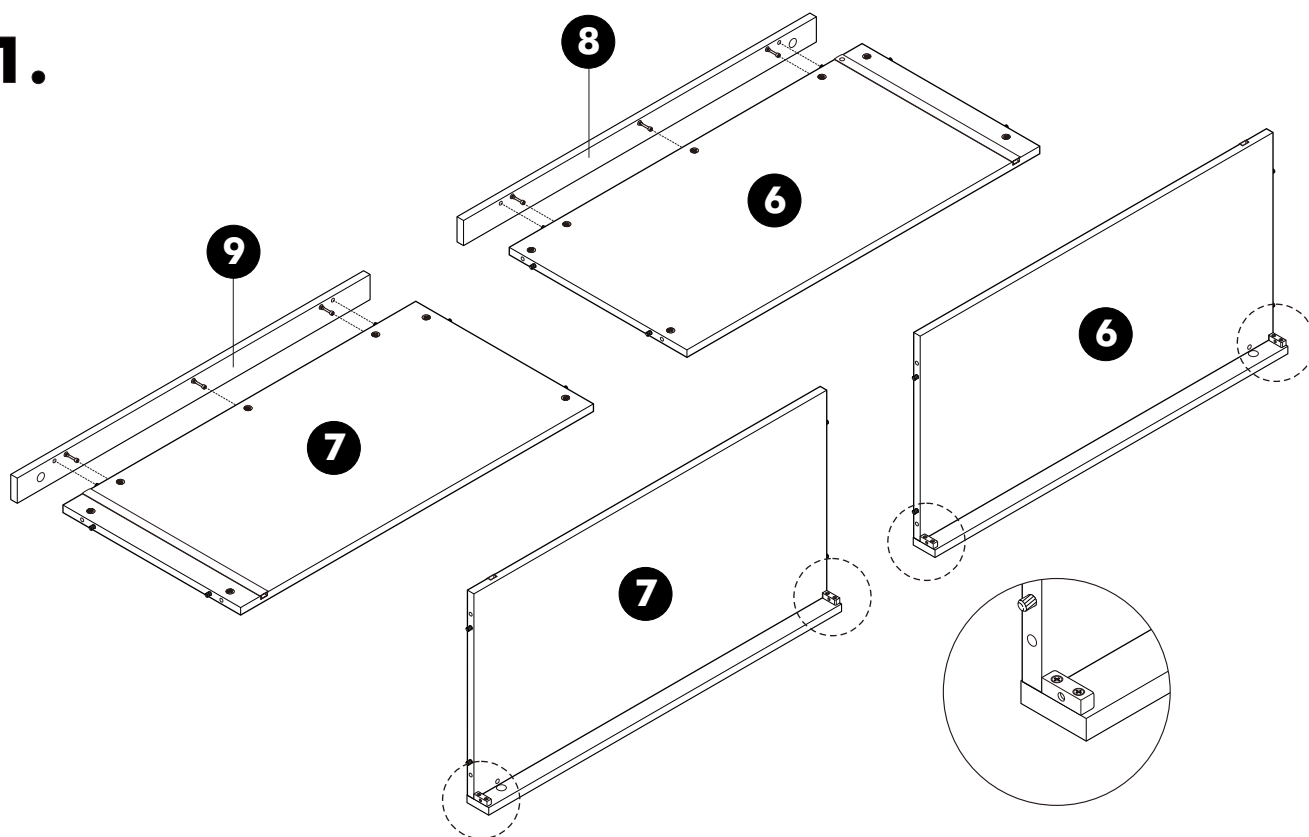




2.

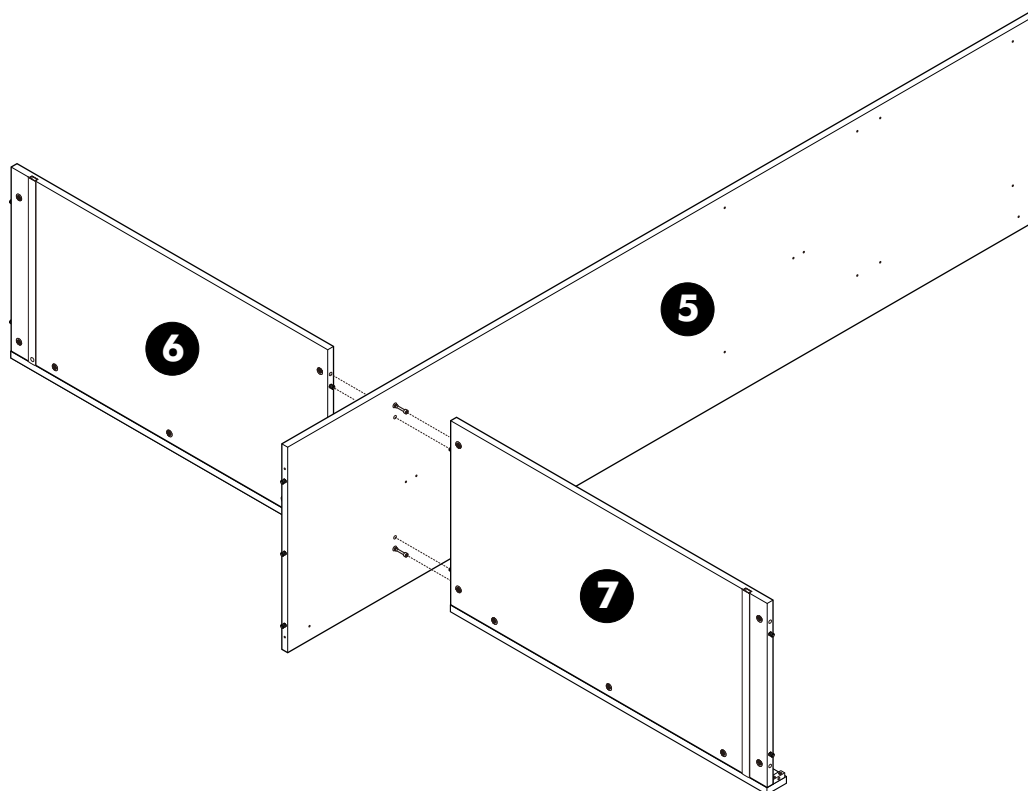


3.

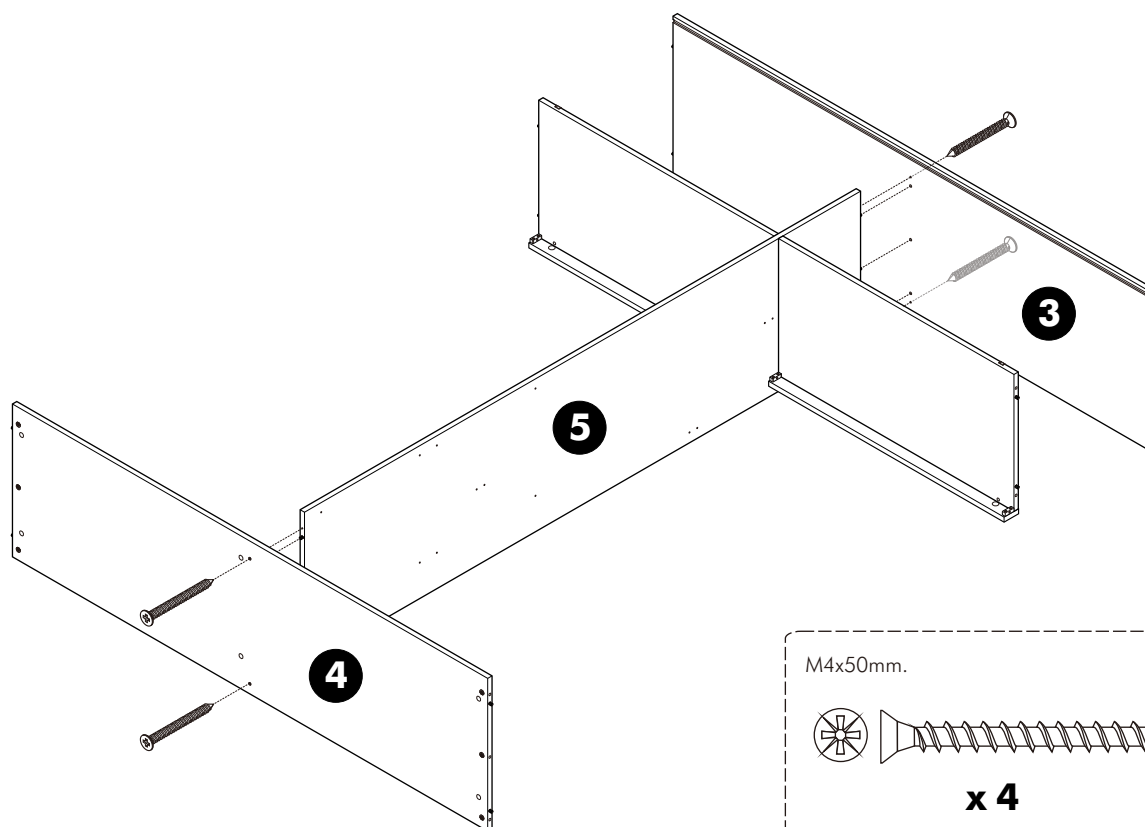


4.

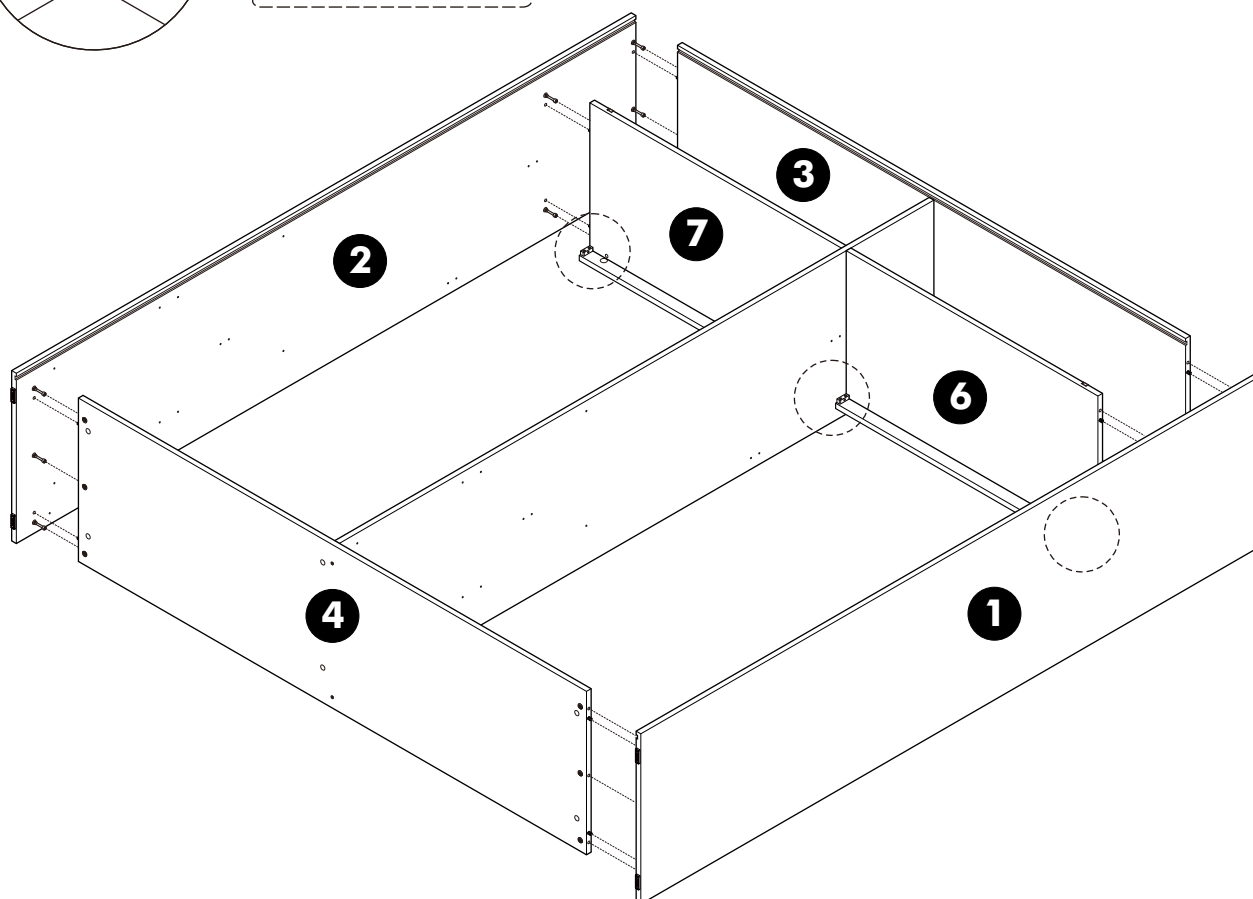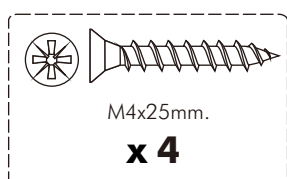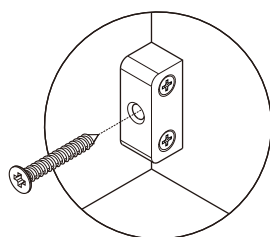


5.

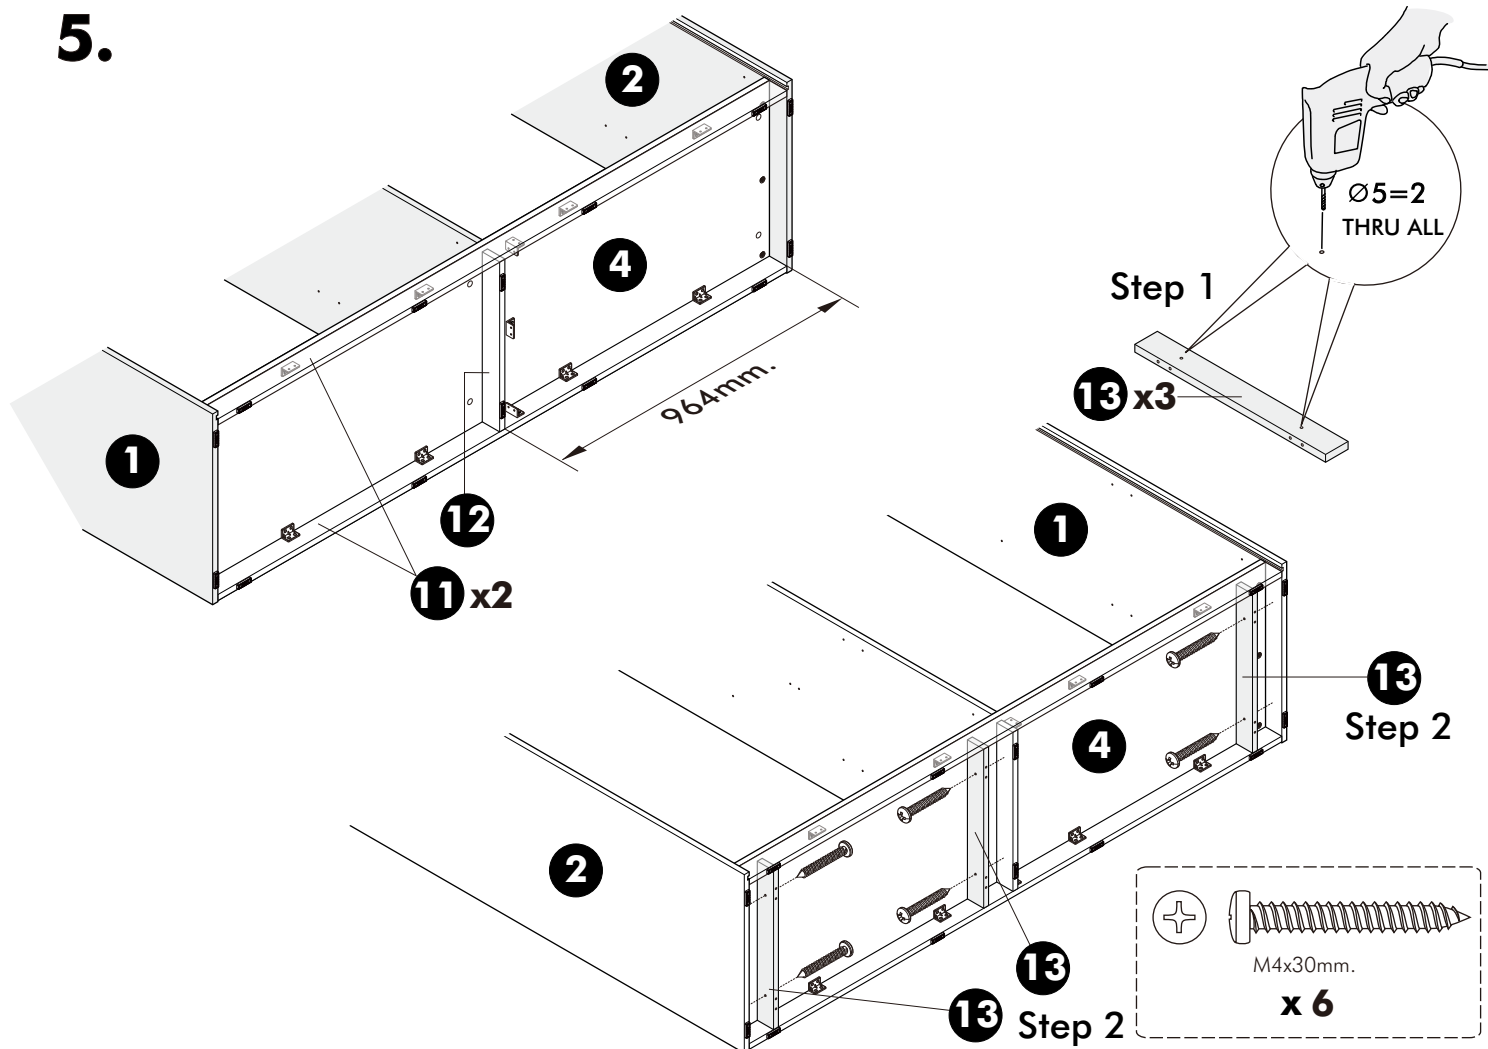


6.

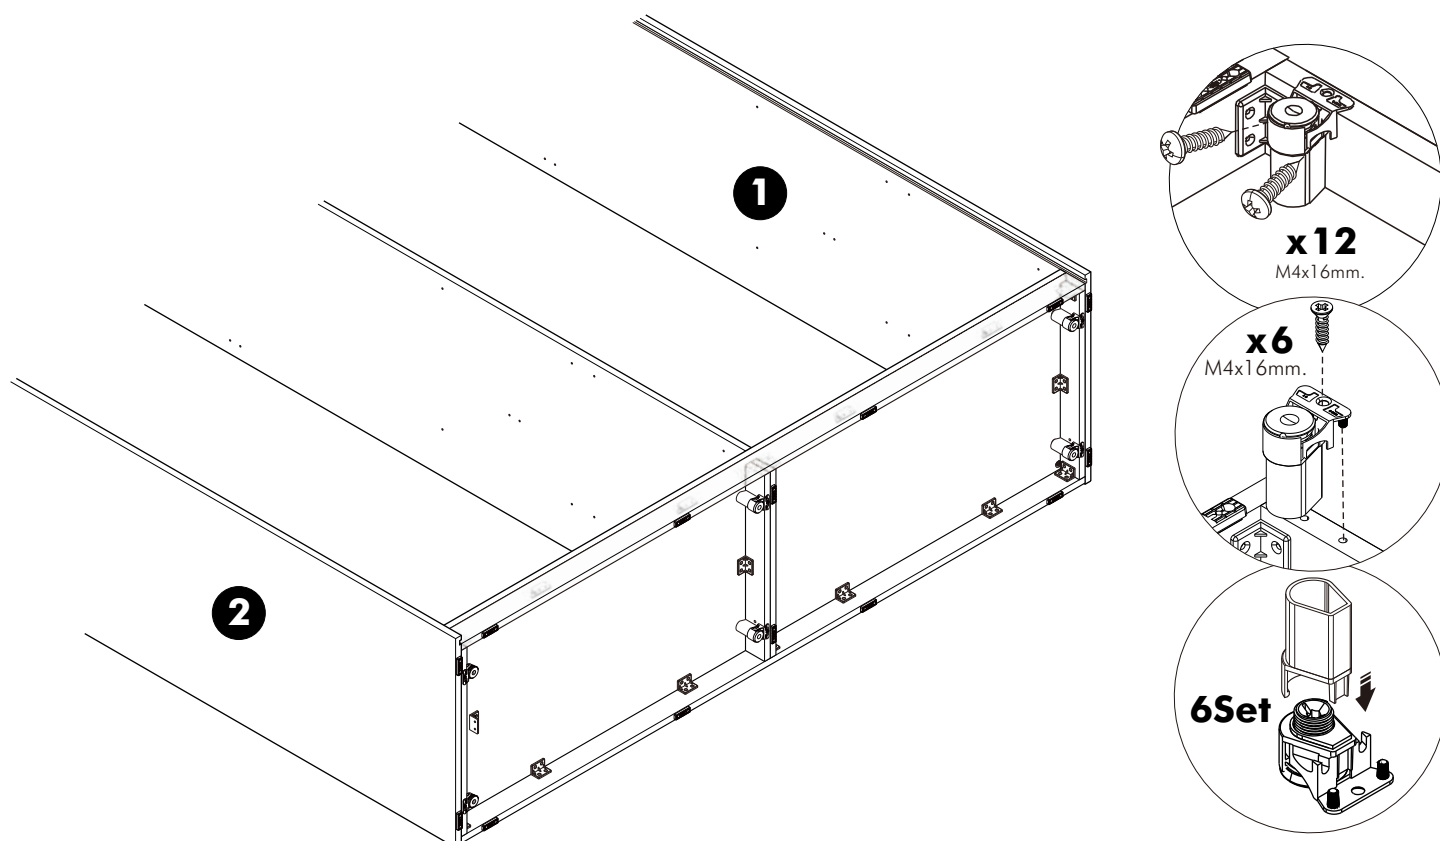


7.

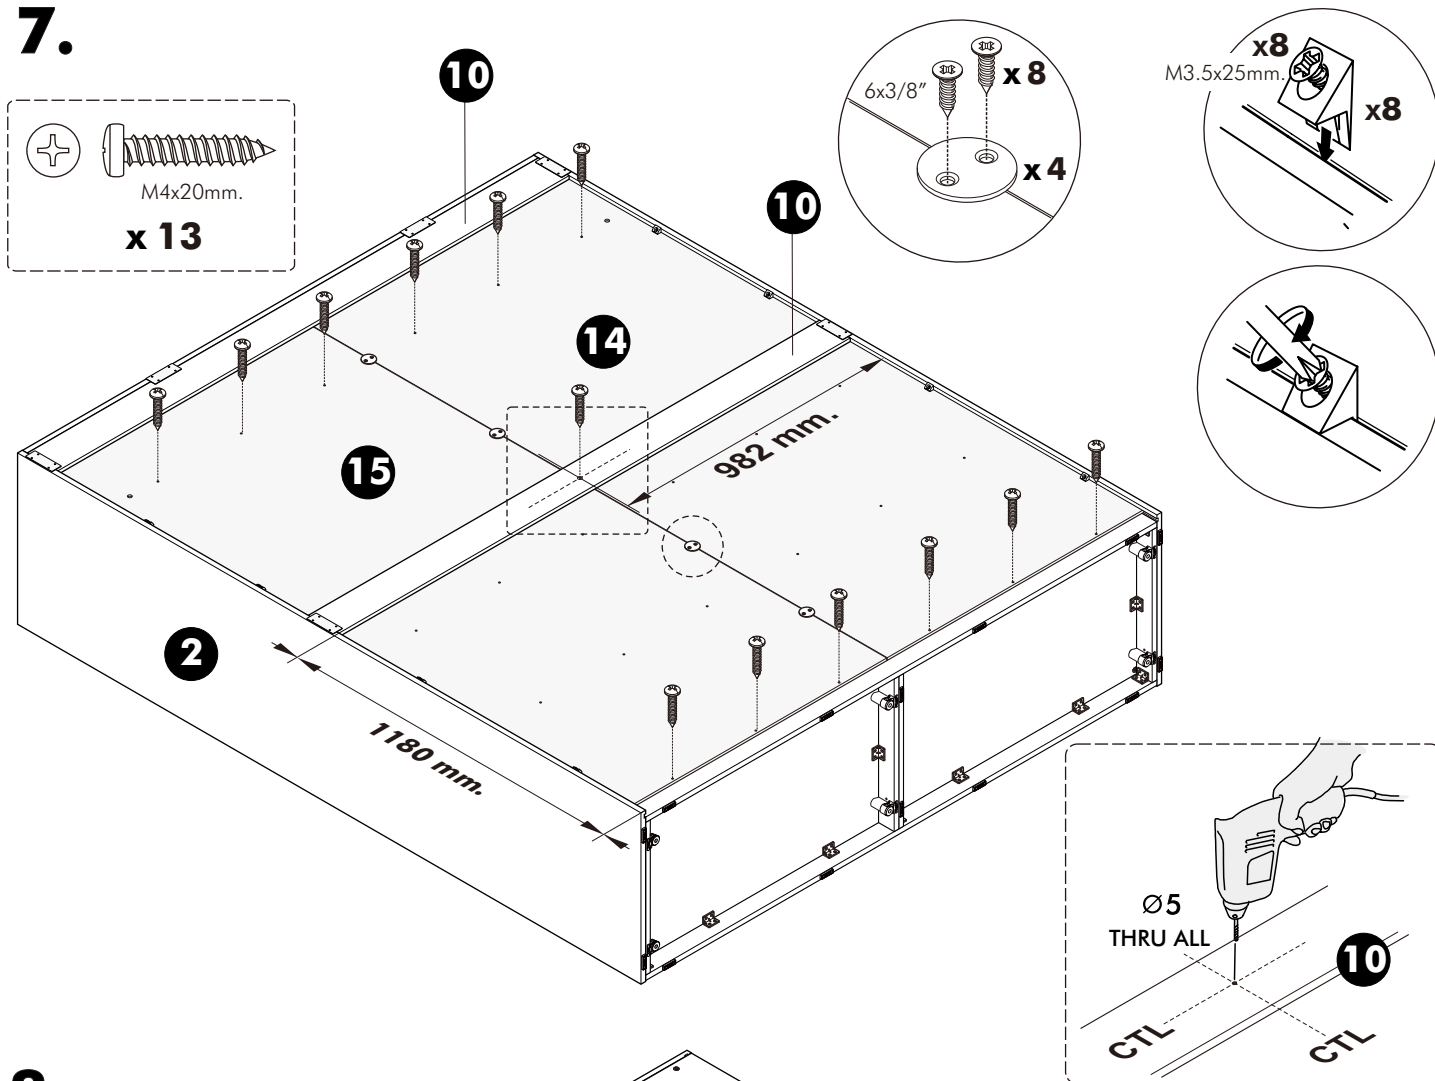


8.

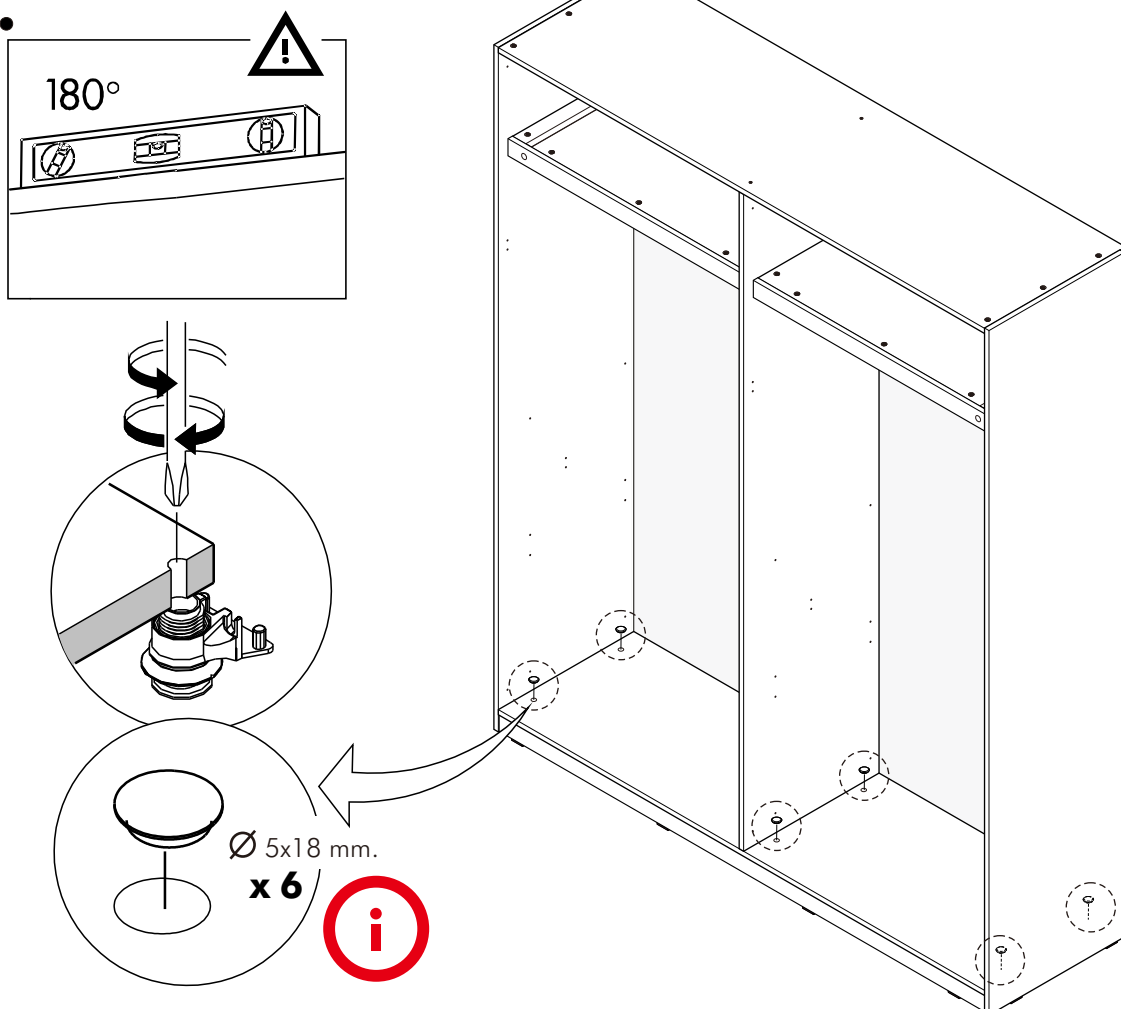


9.

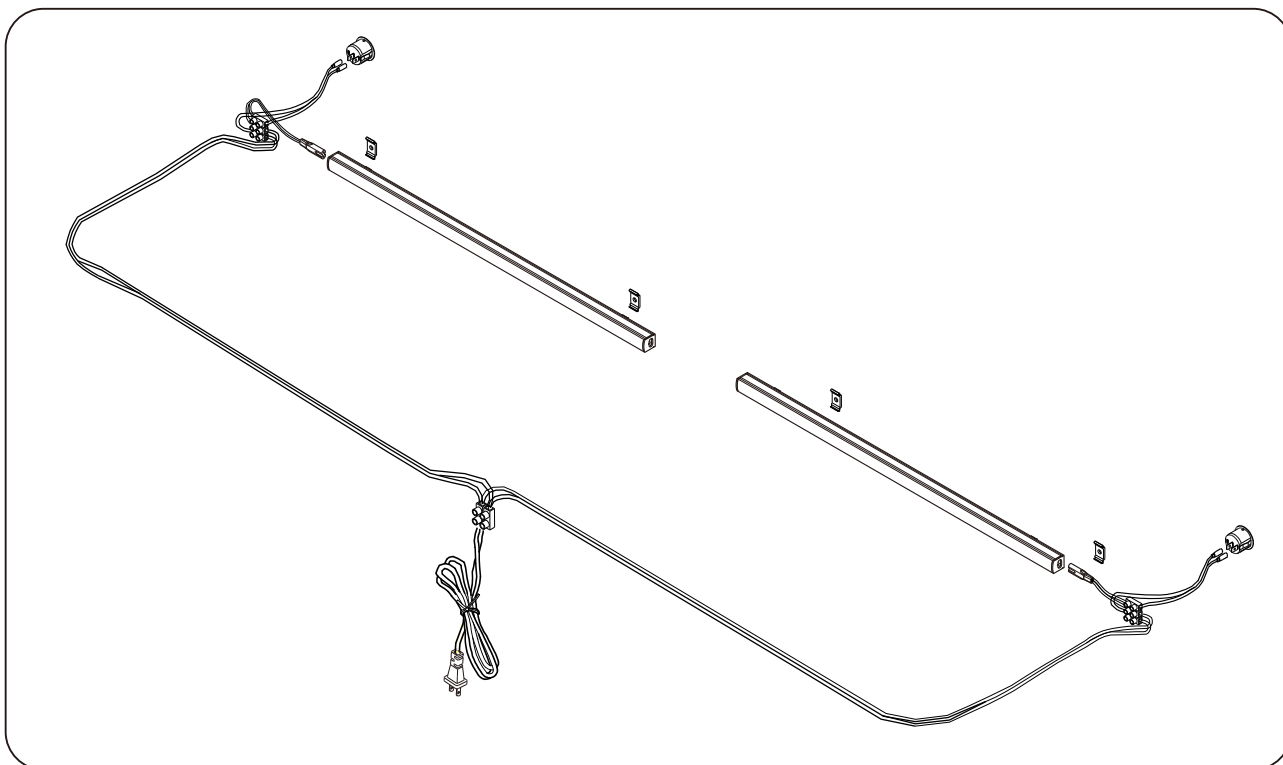


10.

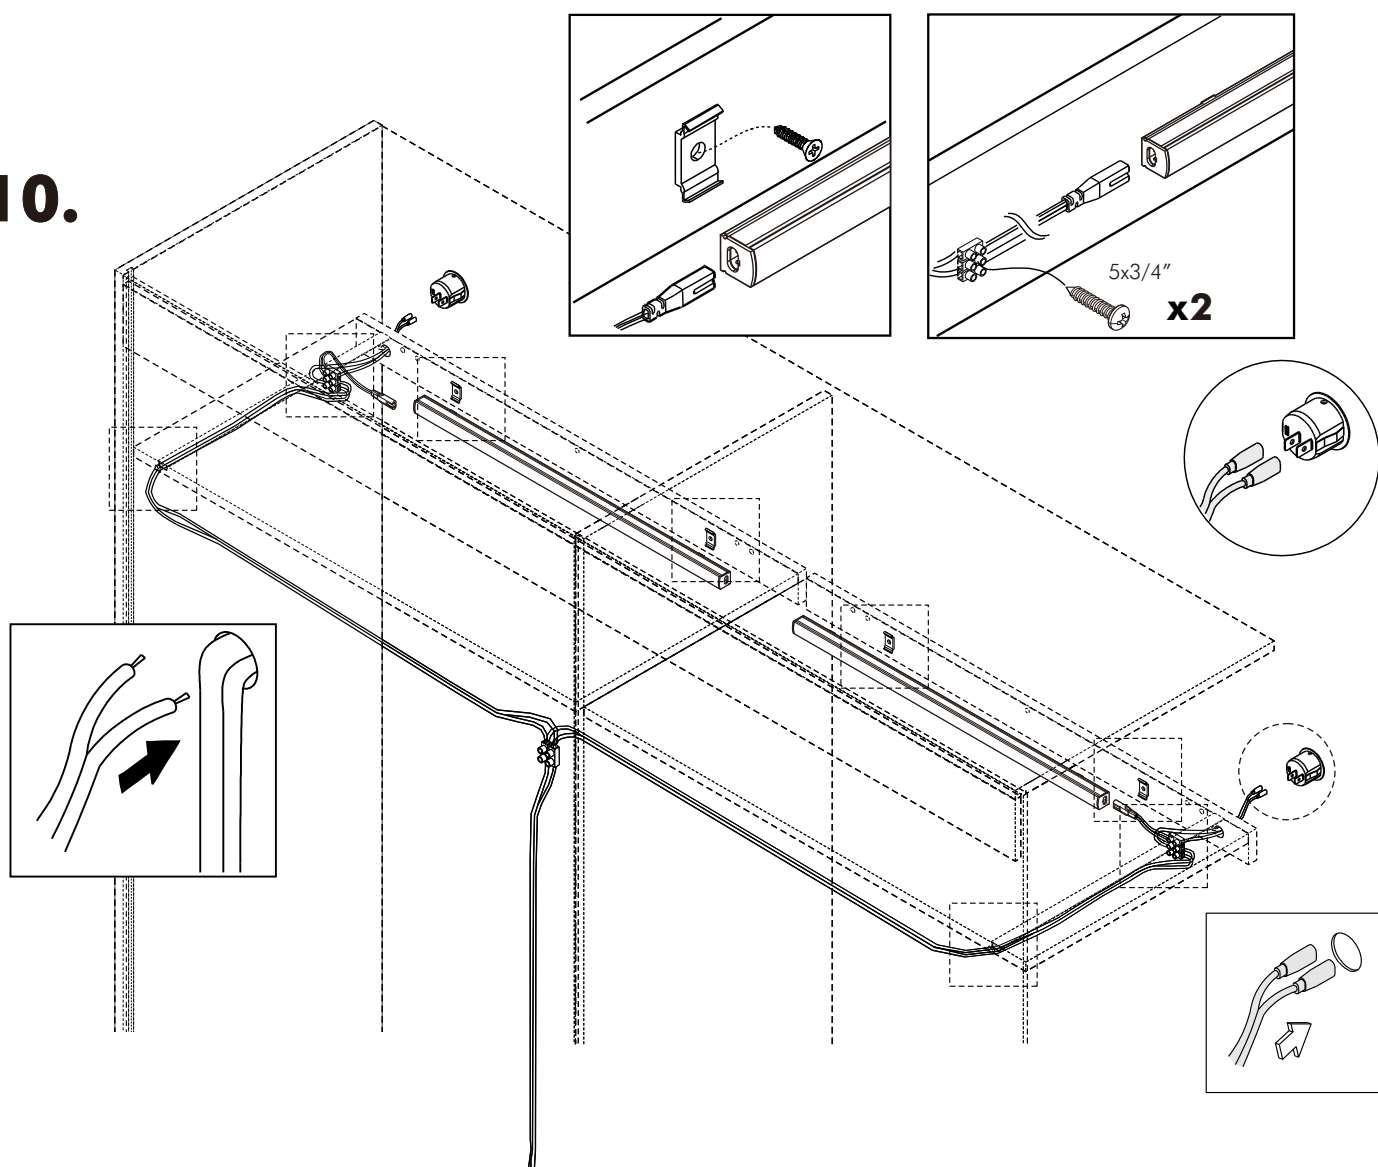


11.

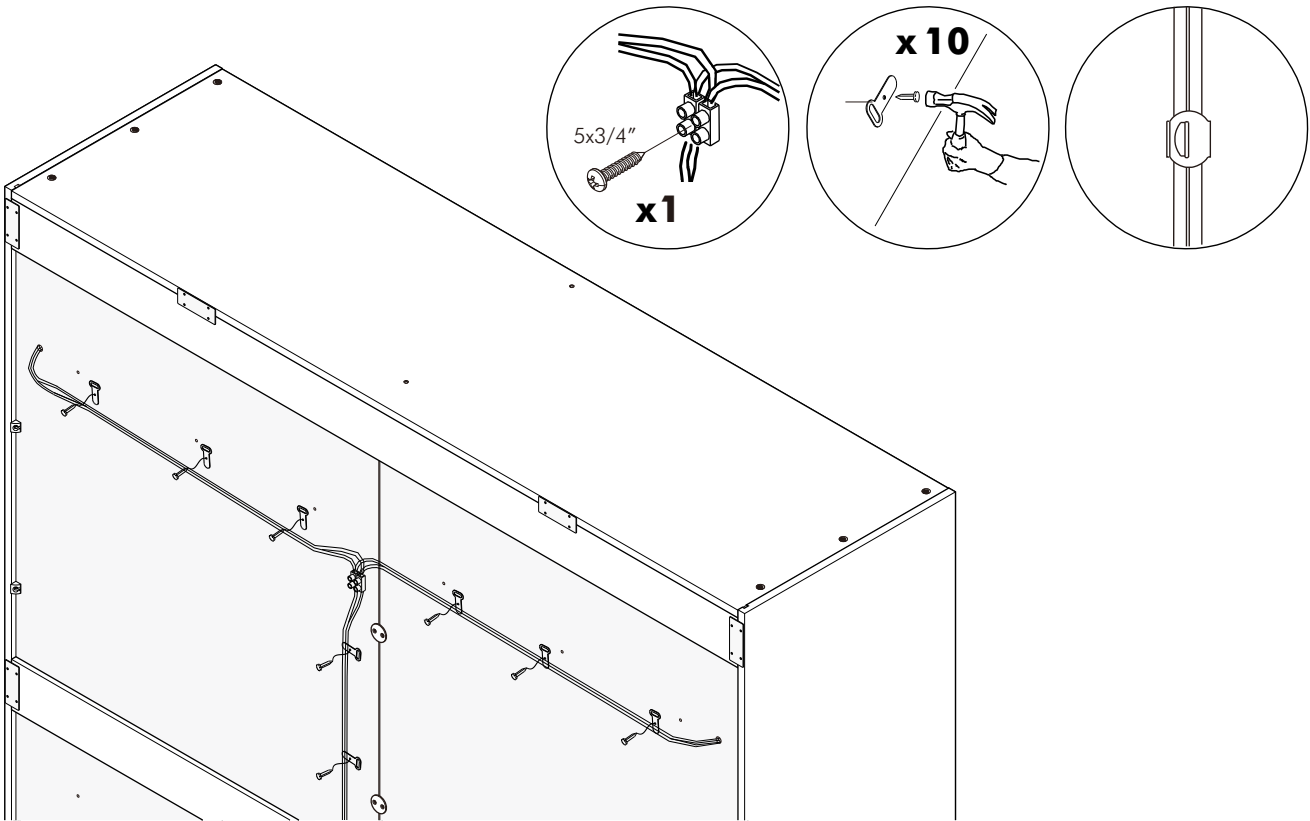

12.

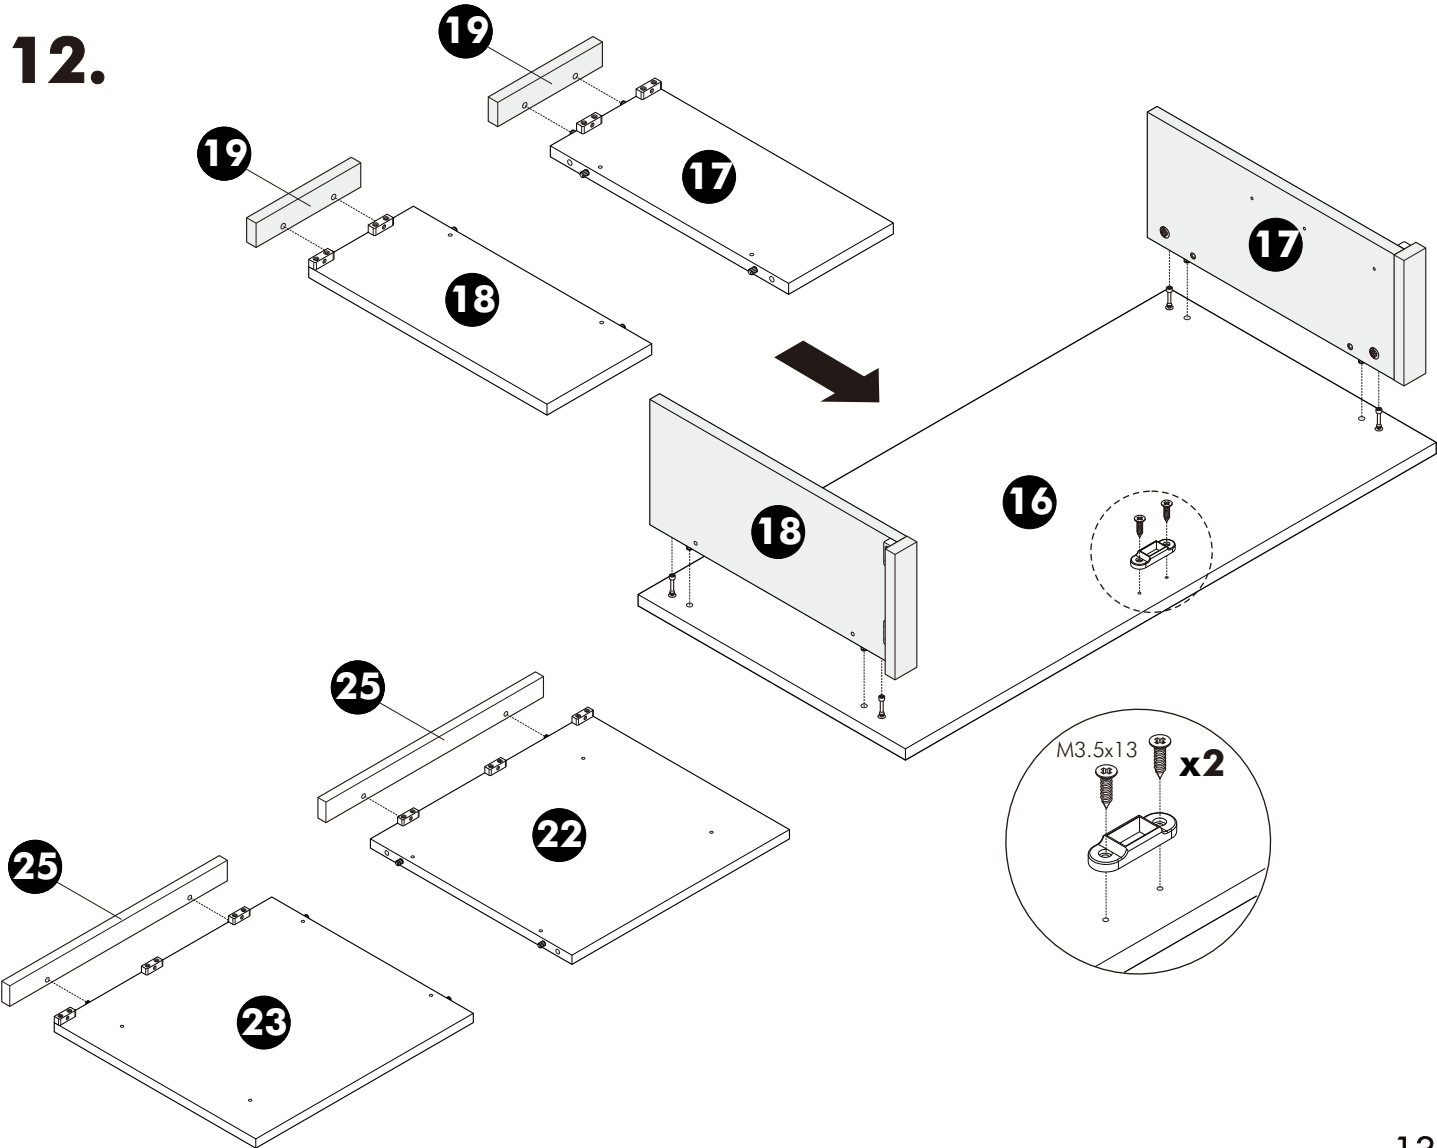


13.

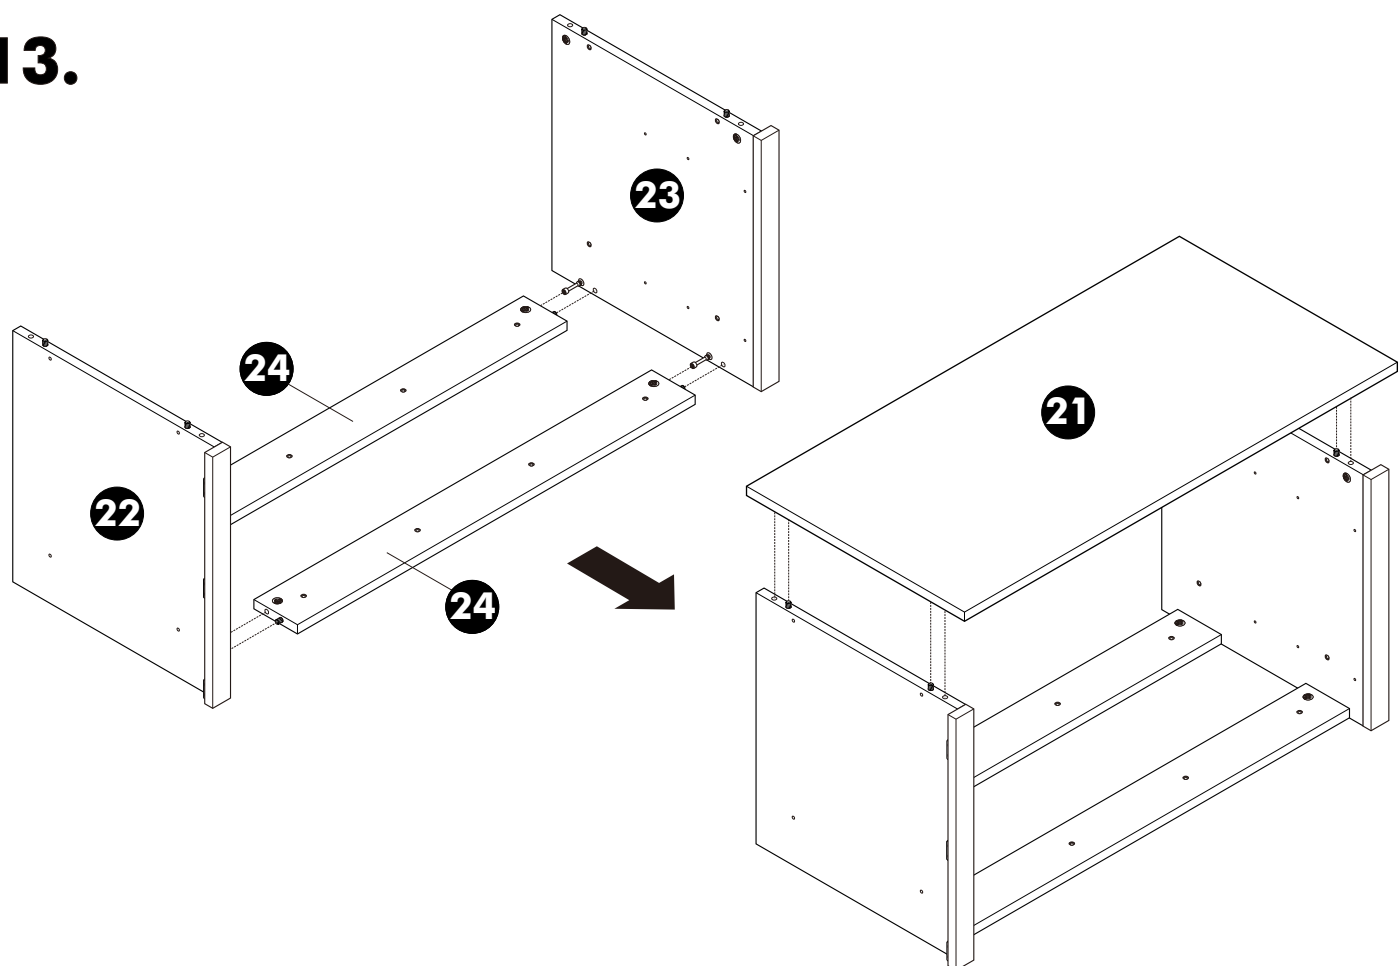







14.



TYPE- A1

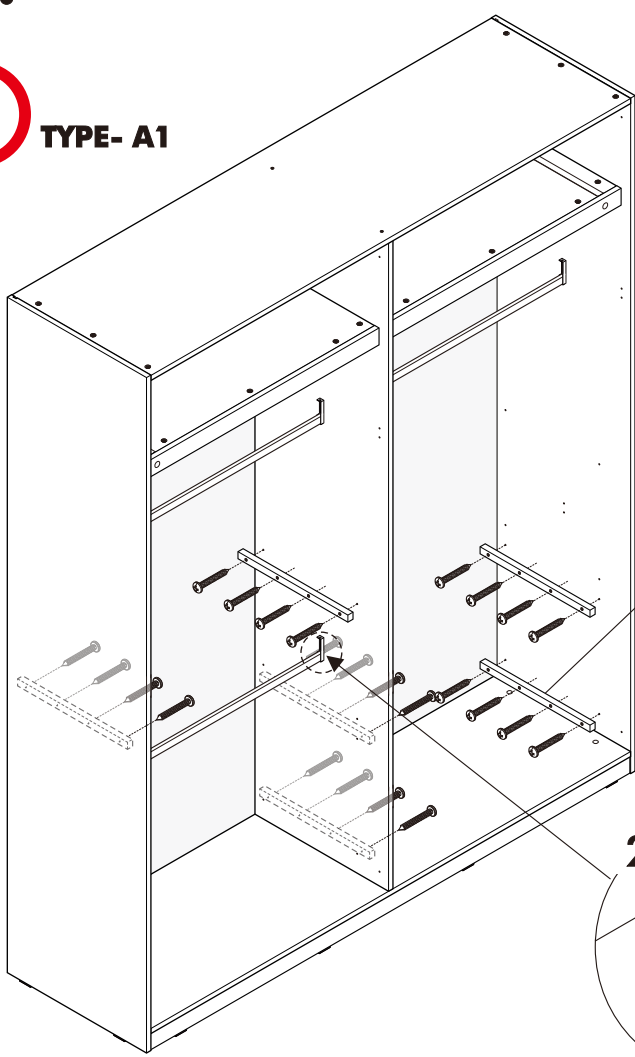



20 x 6

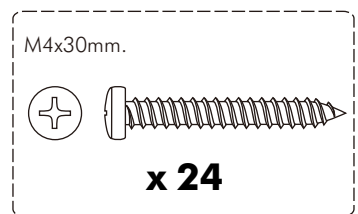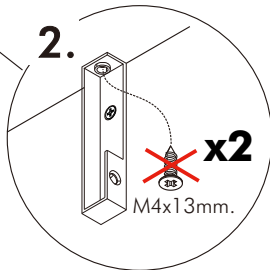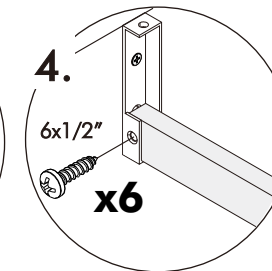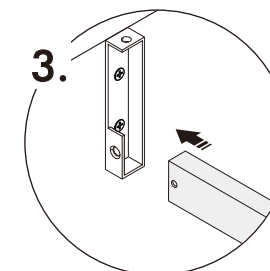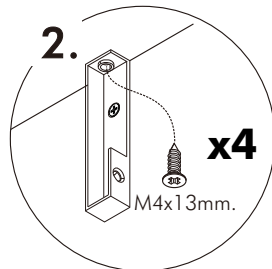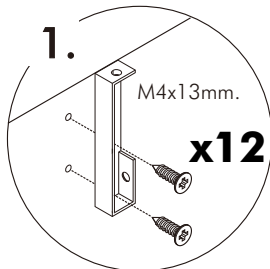

15.





TYPE- A1

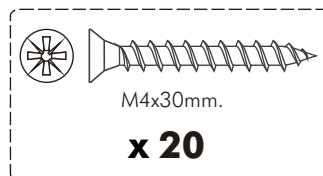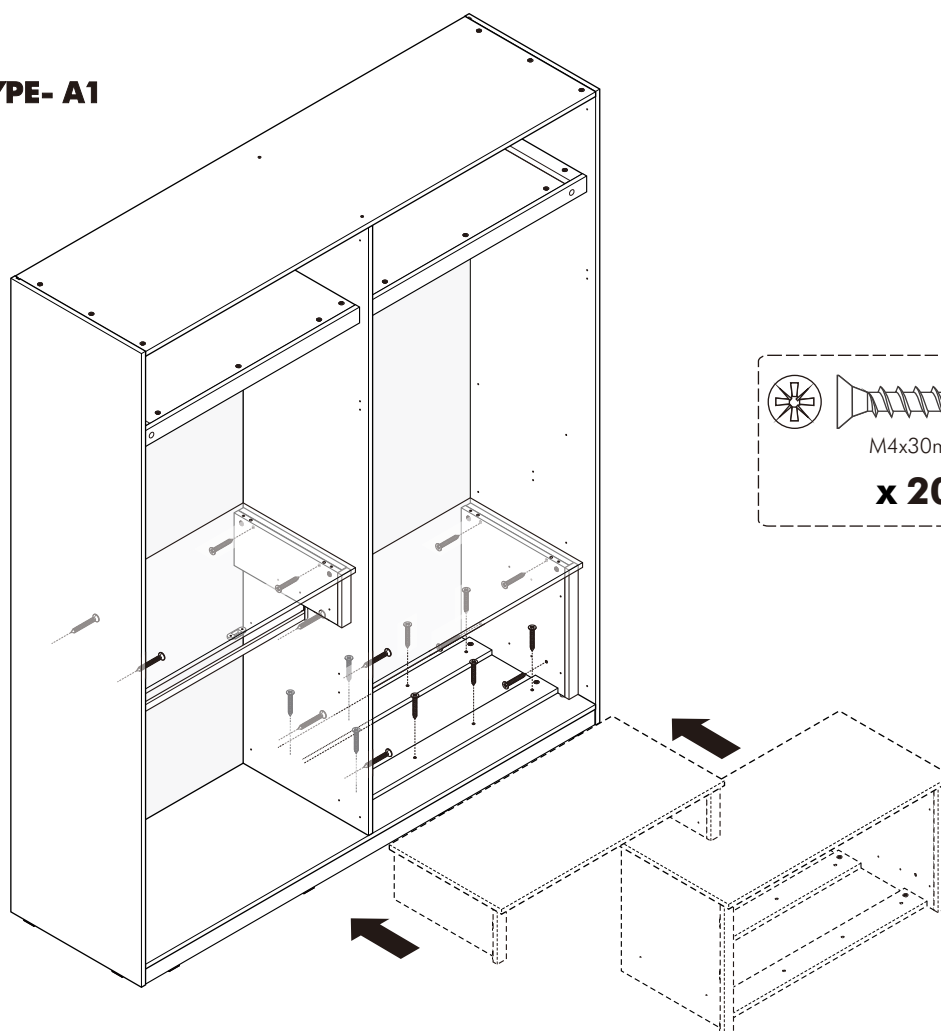


16.



TYPE- A1

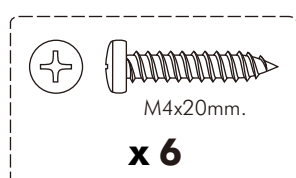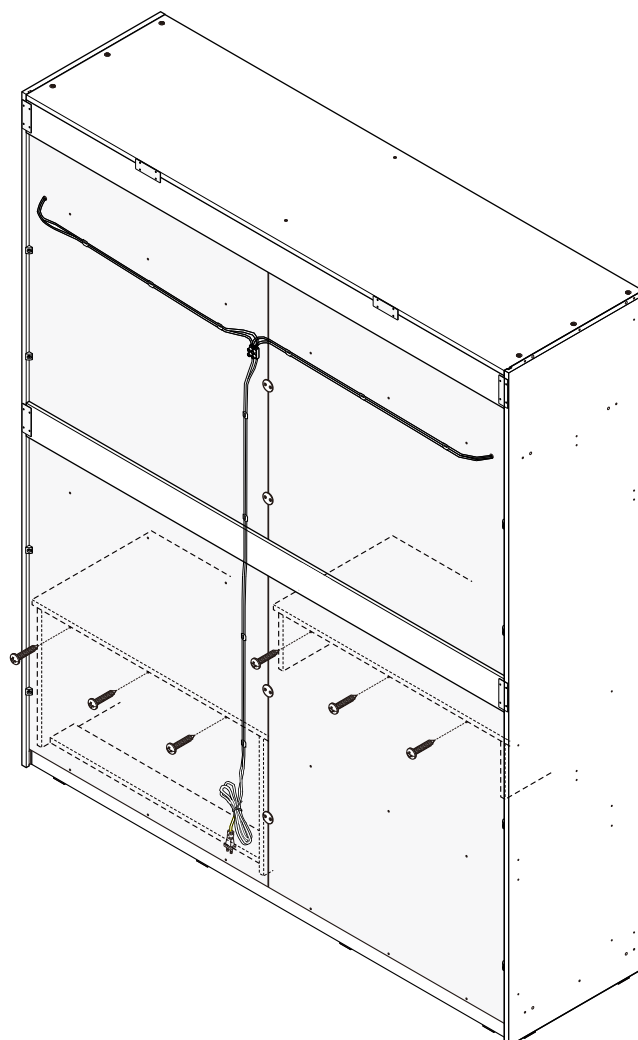



17.

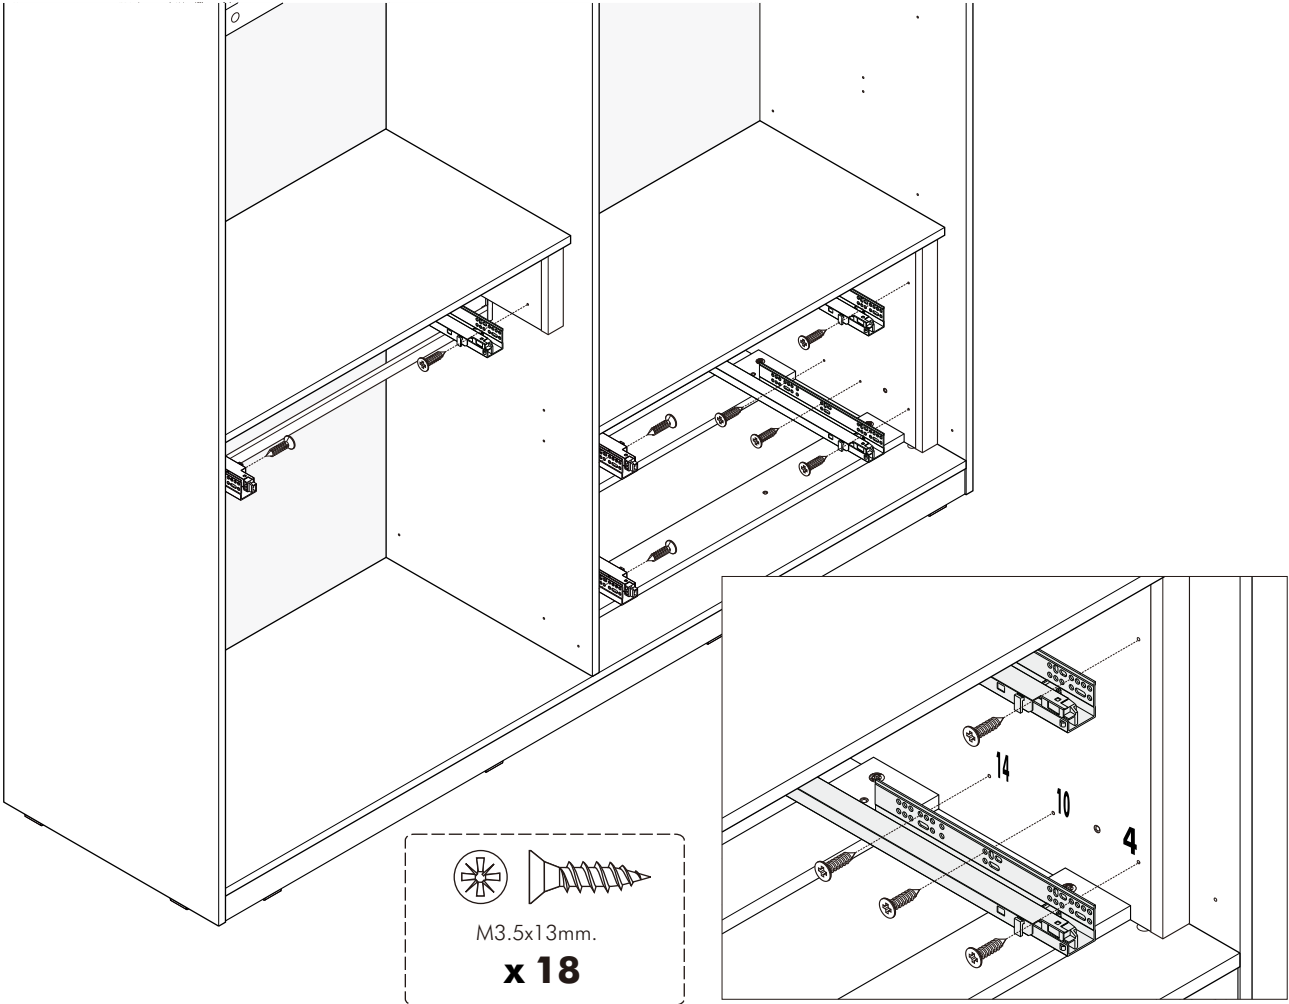





ASSEMBLY

-DRAWER SET





1.

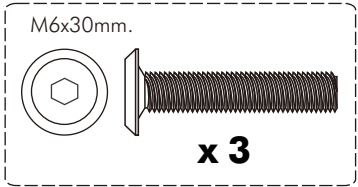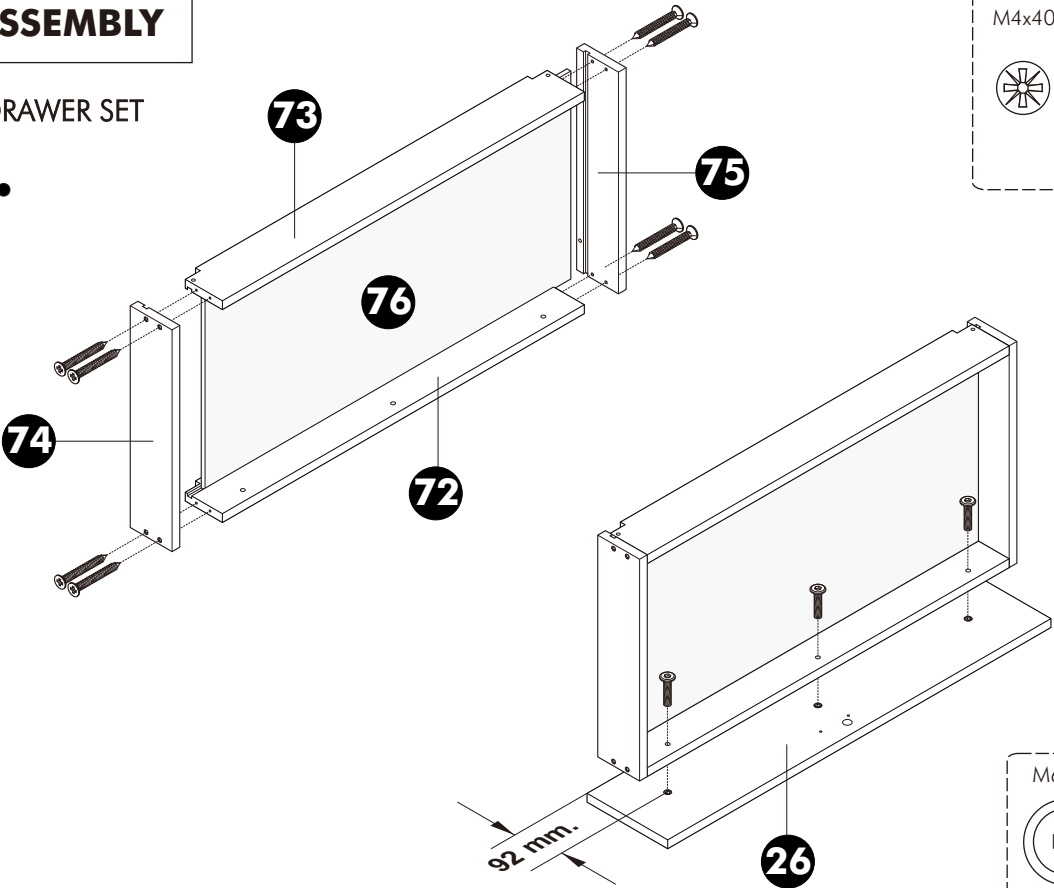


2.

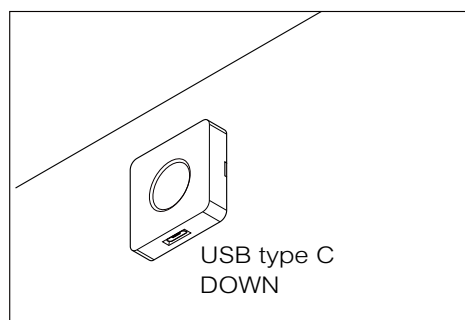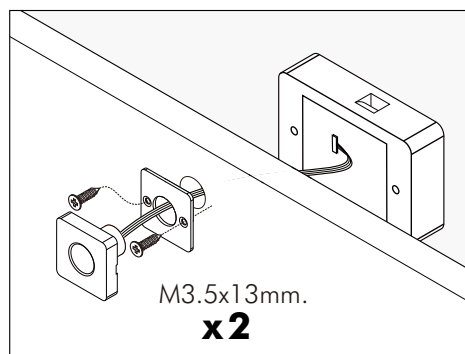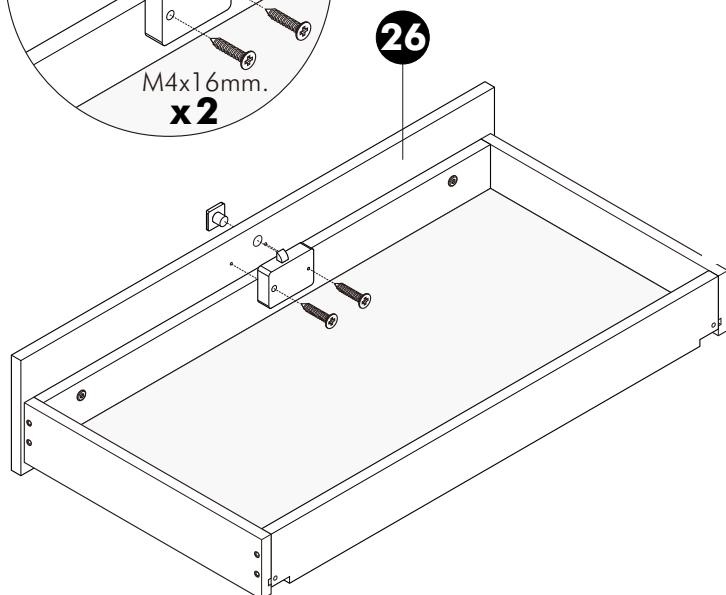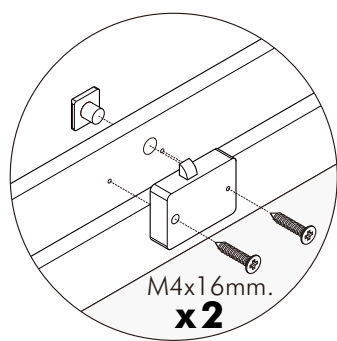

3.

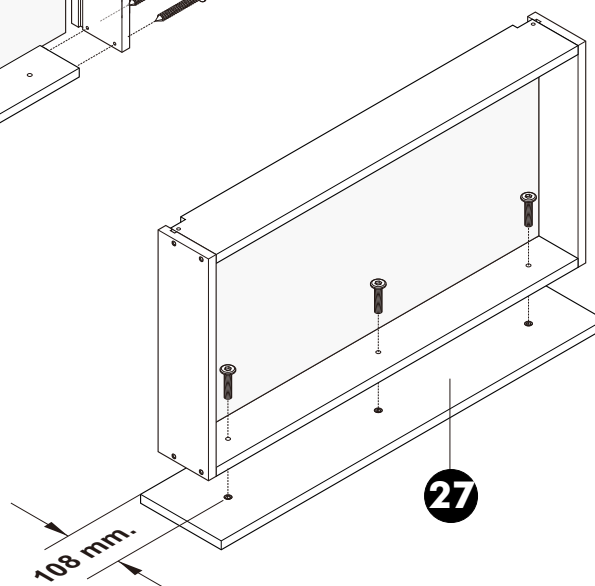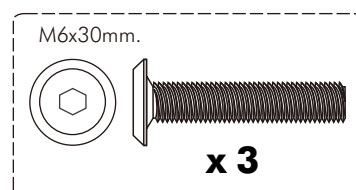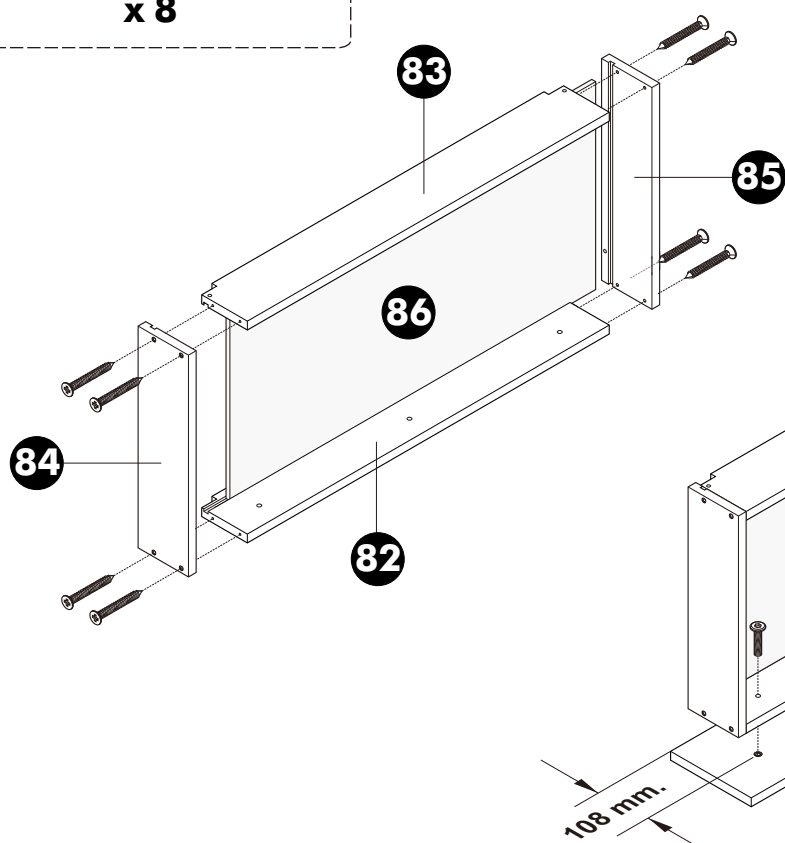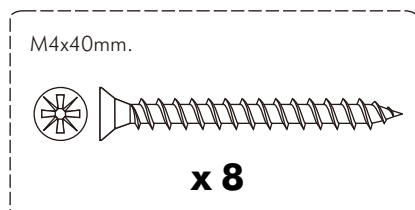





3.

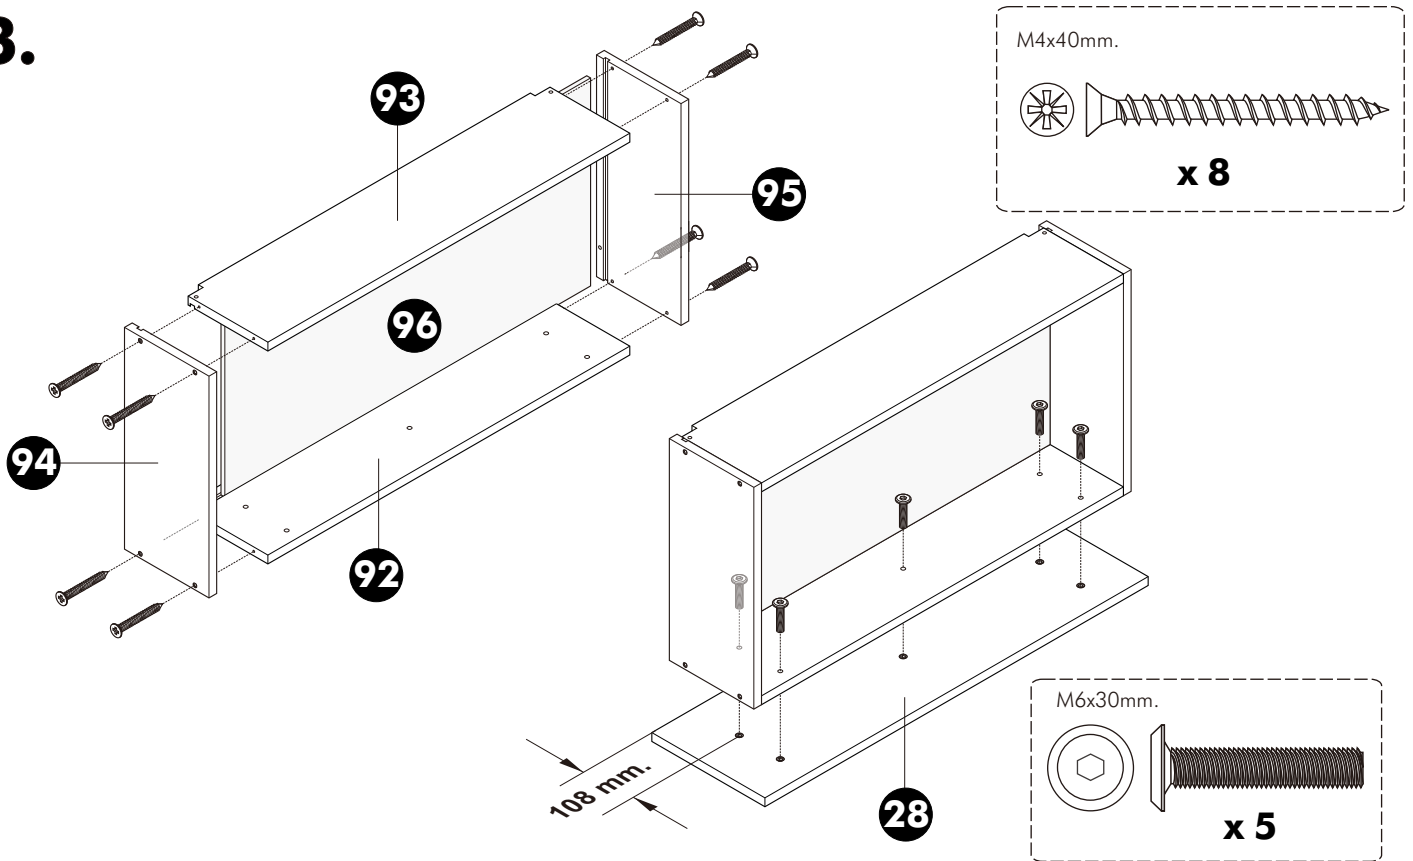

4.







TYPE- A1

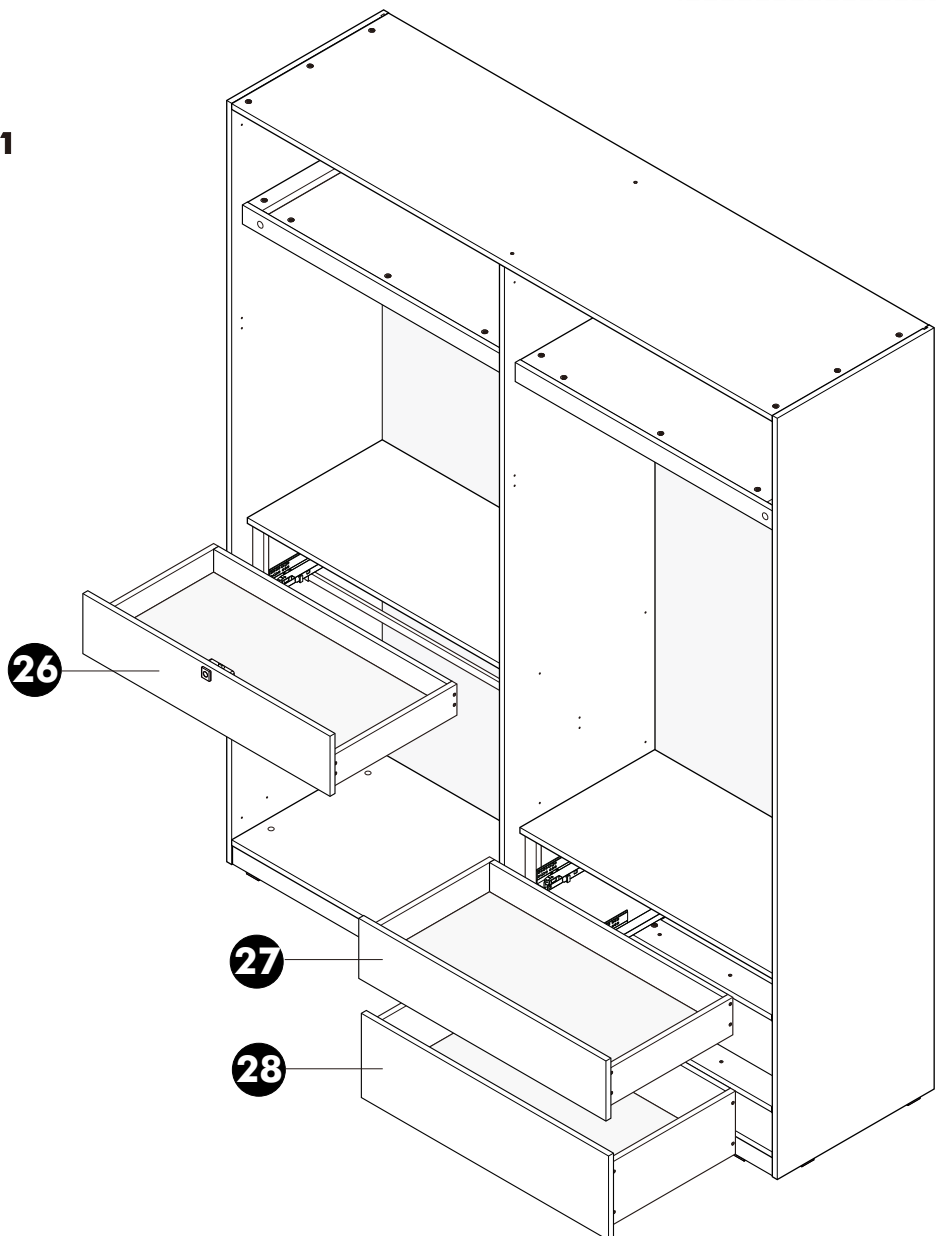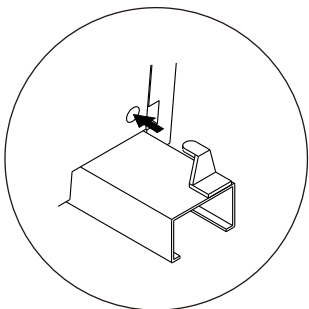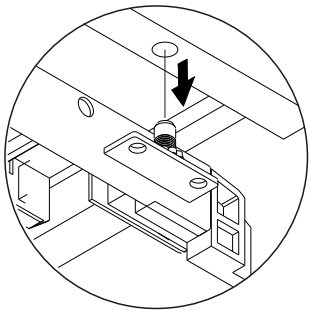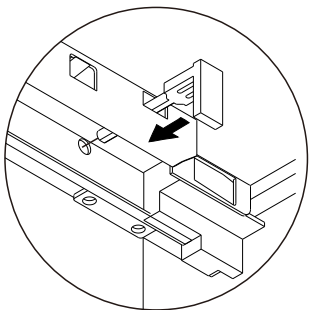

ASSEMBLY

-DOOR SET






1.

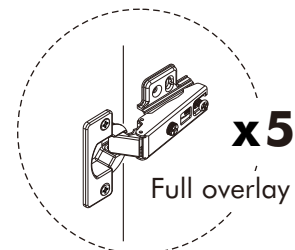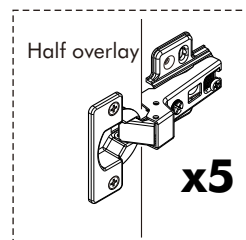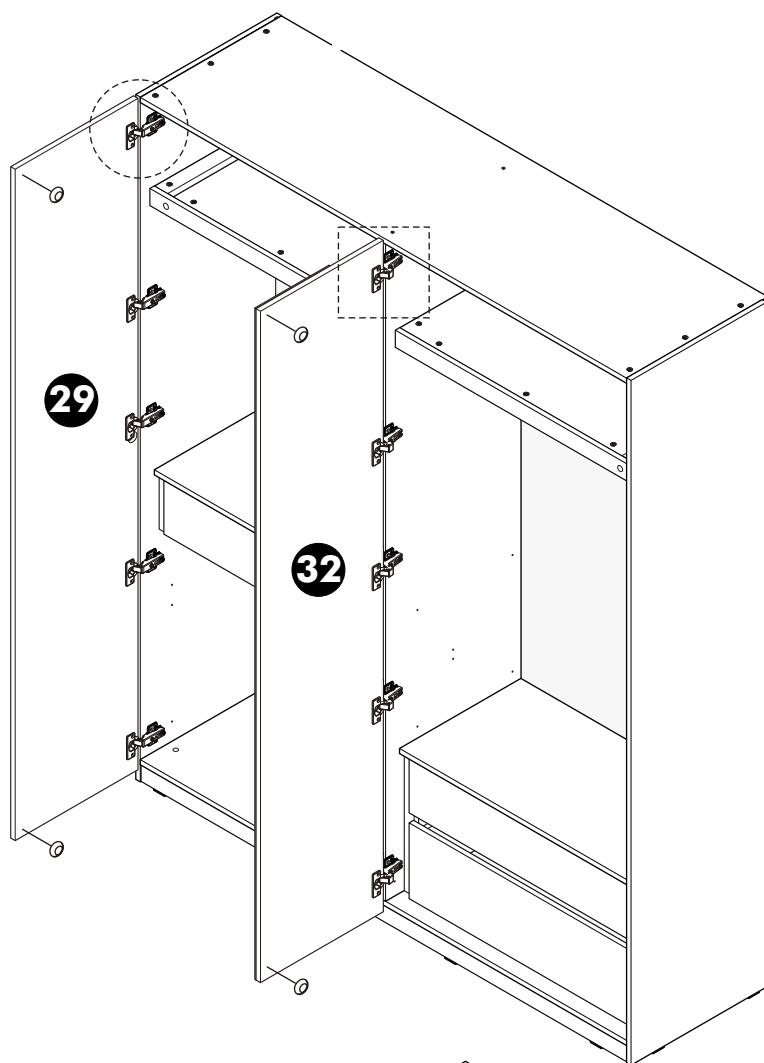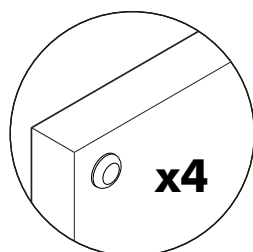


2.

x5

Full overlay

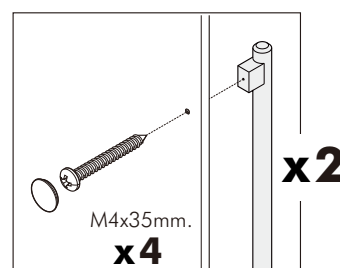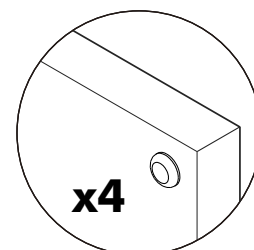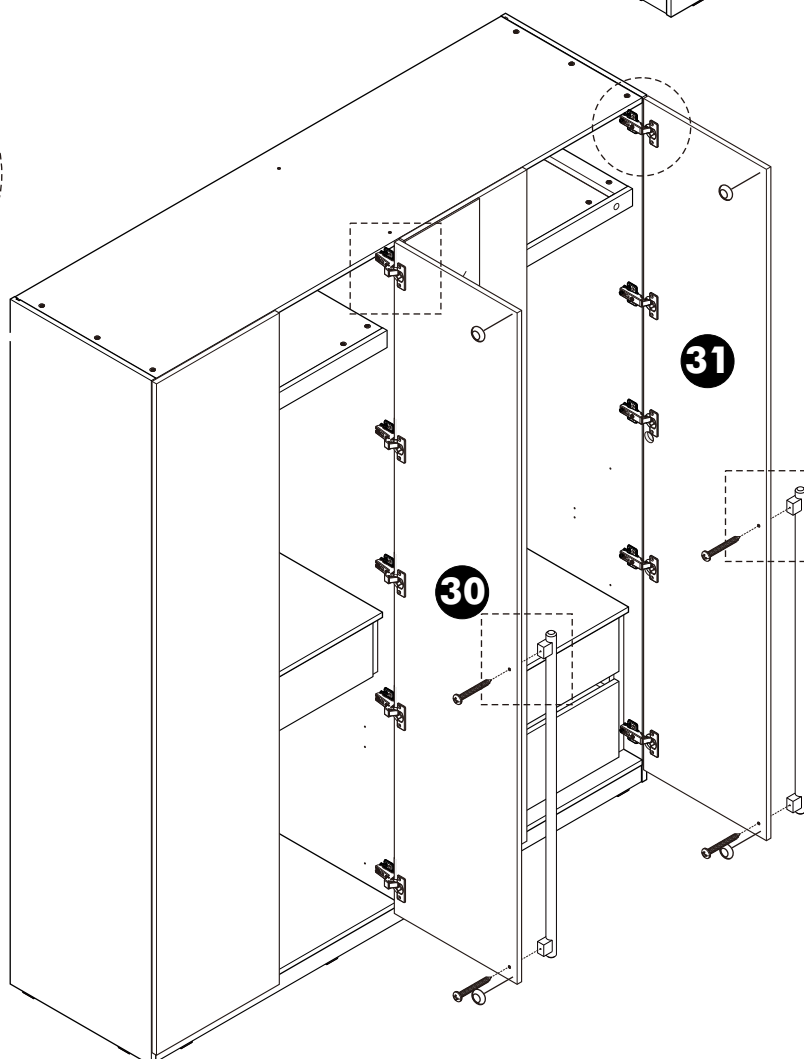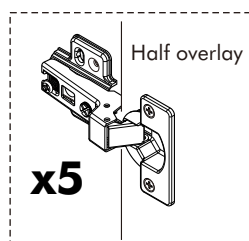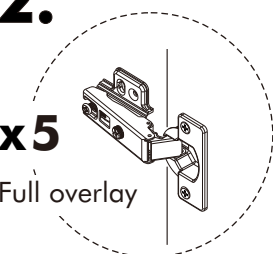


x2

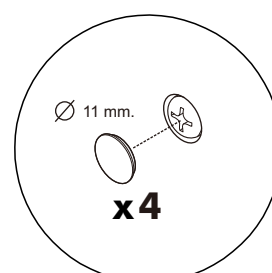



TYPE- A1

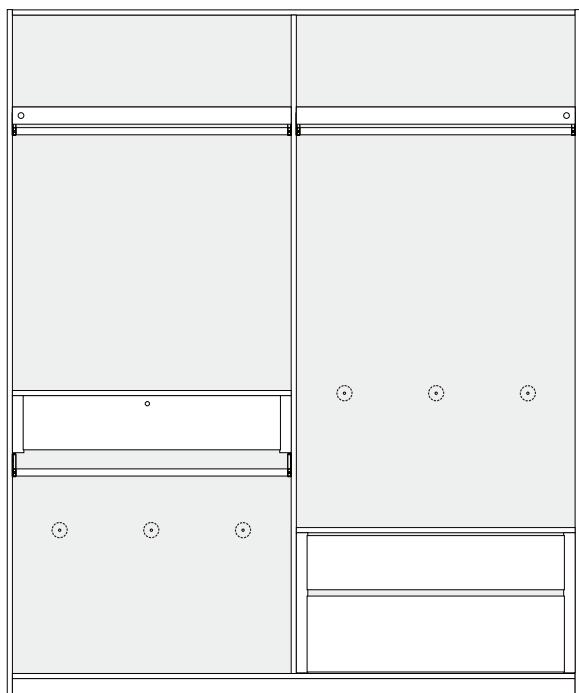


x 6



5x18 mm.

x 2

TYPE- A2

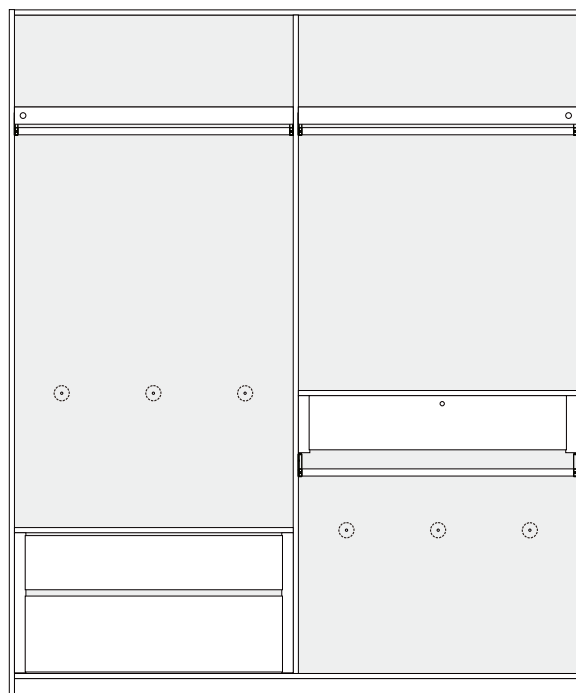


x 6



5x18 mm.

x 4

TYPE- B1

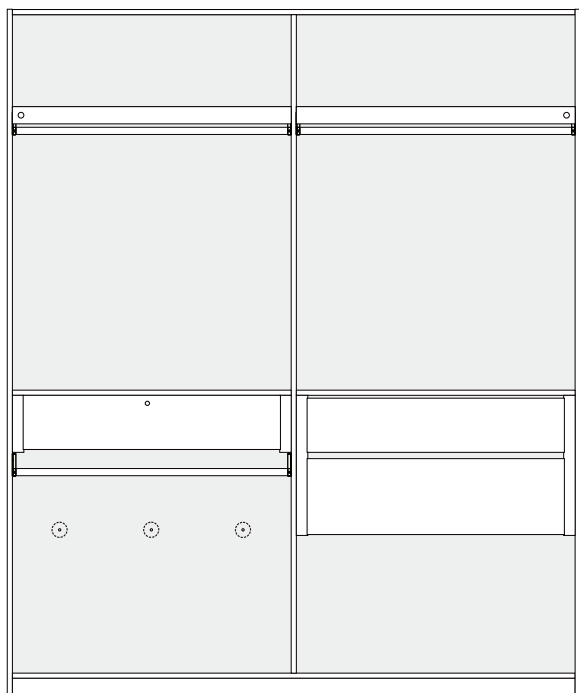


x 3



5x18 mm.

x 6

TYPE- B2

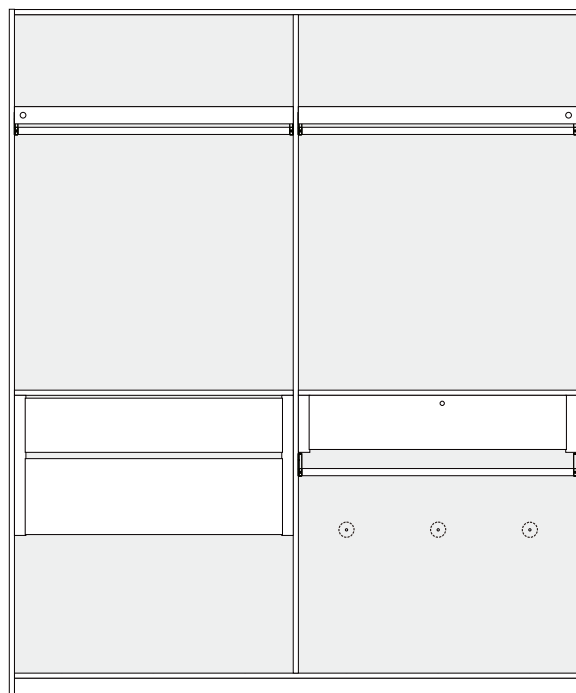

x 3





5x18 mm.

x 6



TYPE- B1 TYPE- B2

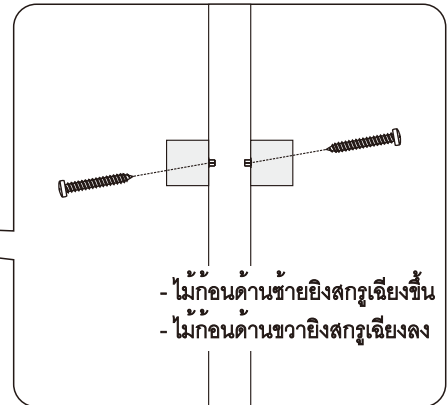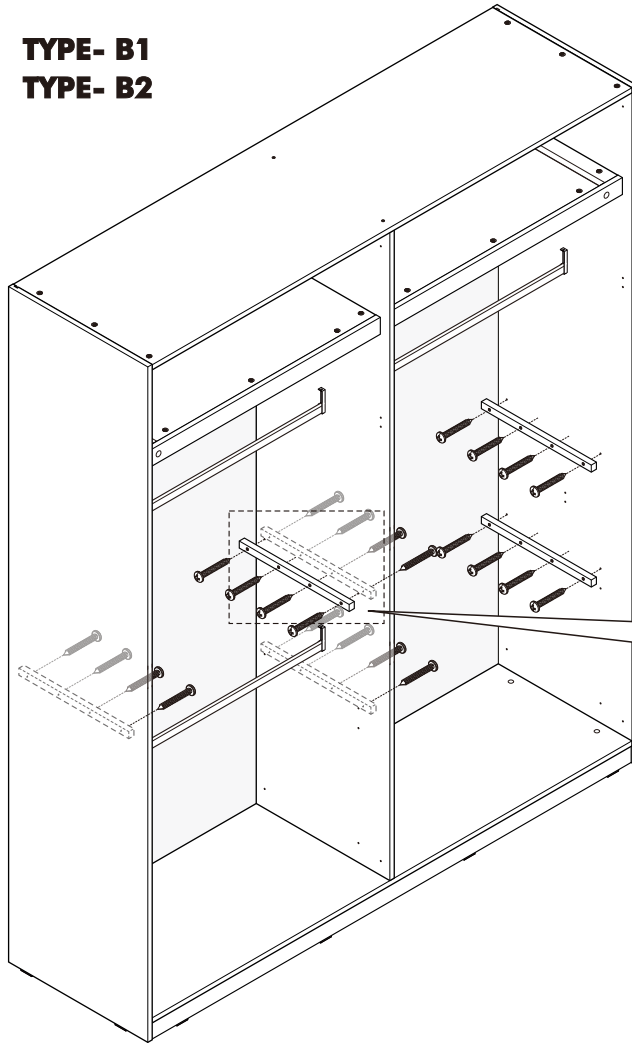

- ไม่ก้นด้านซ้ายยิงสกรูเฉียงขึ้น
- ไม่ก้นด้านขวายิงสกรูเฉียงลง

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

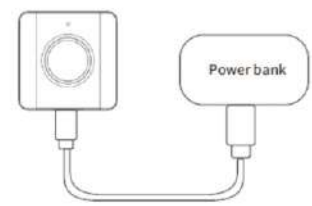

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ