

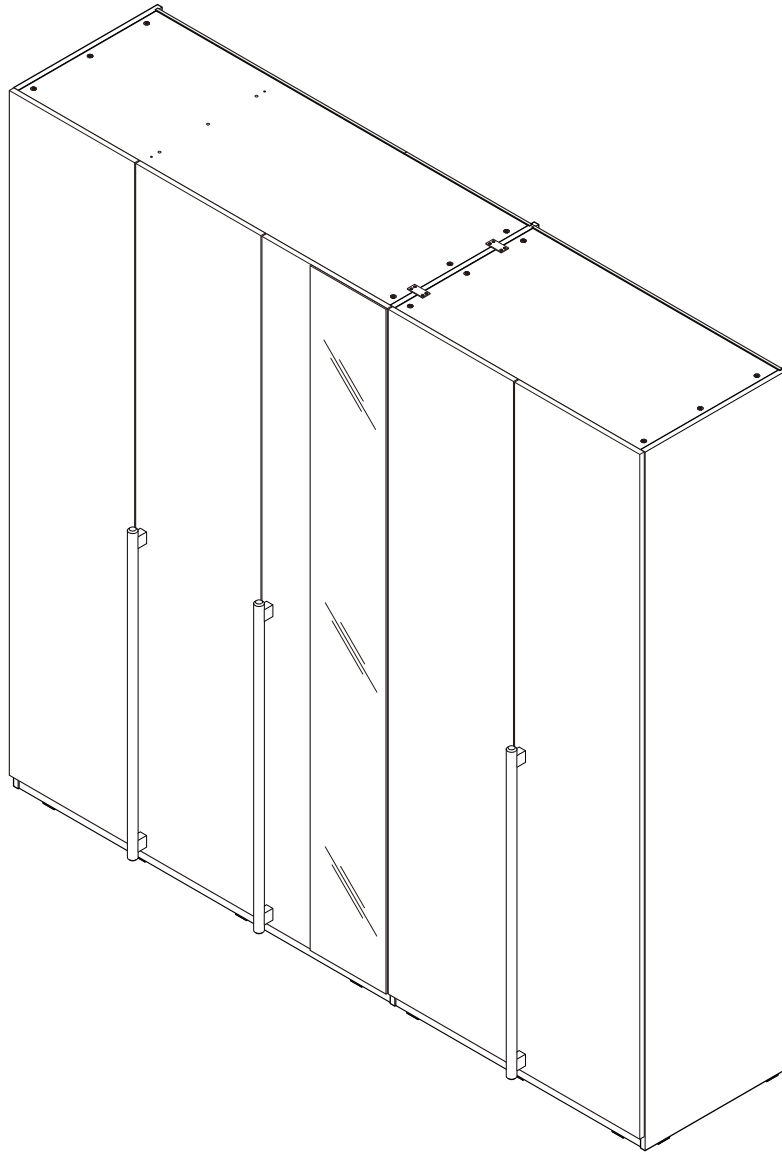


SHIBUYA/HI

Wd 5 drs

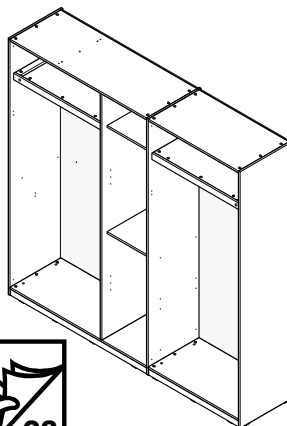

Can be assembled
both vertically and horizontally

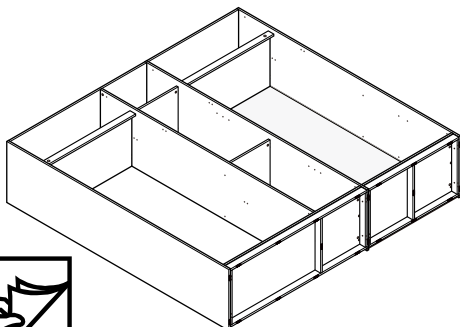

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

i

40mm.

EQ

M4x13mm.



Ø3x3mm

9mm.


9mm.

1mm.




M4x16mm.

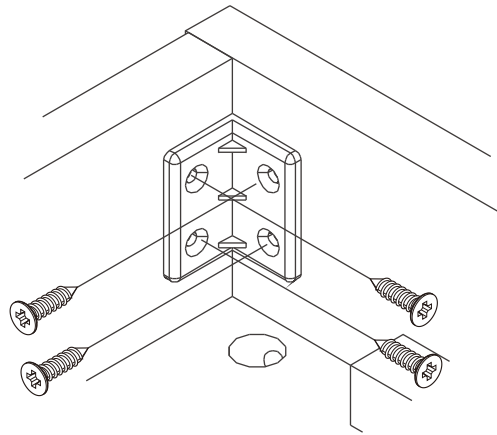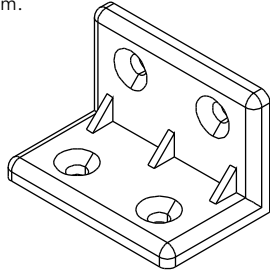


M4x16mm.

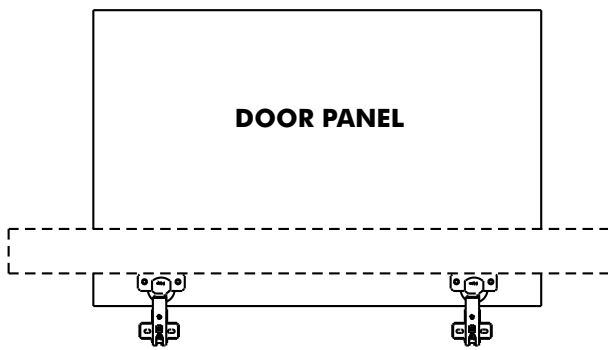

DOOR PANEL

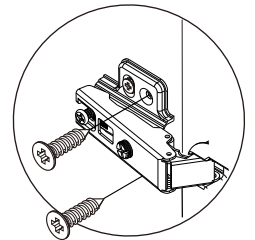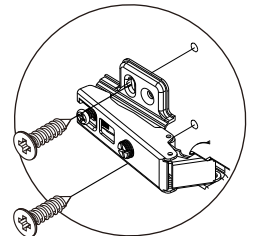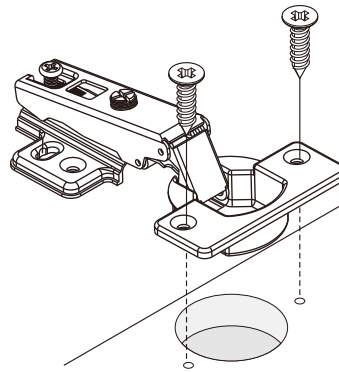


1

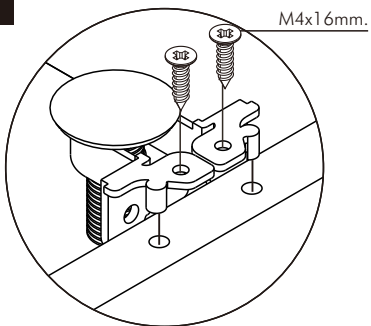



M4x16mm.

2

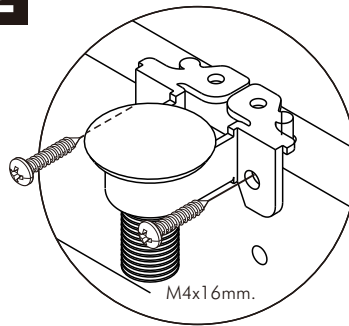


M4x16mm.

3

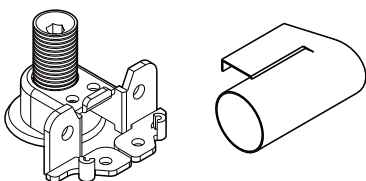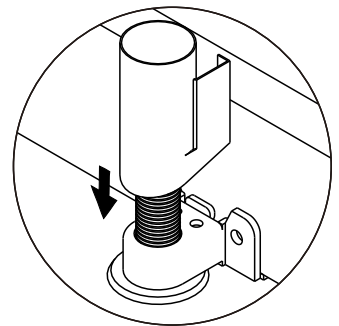

M4x16mm.



M4x16mm.

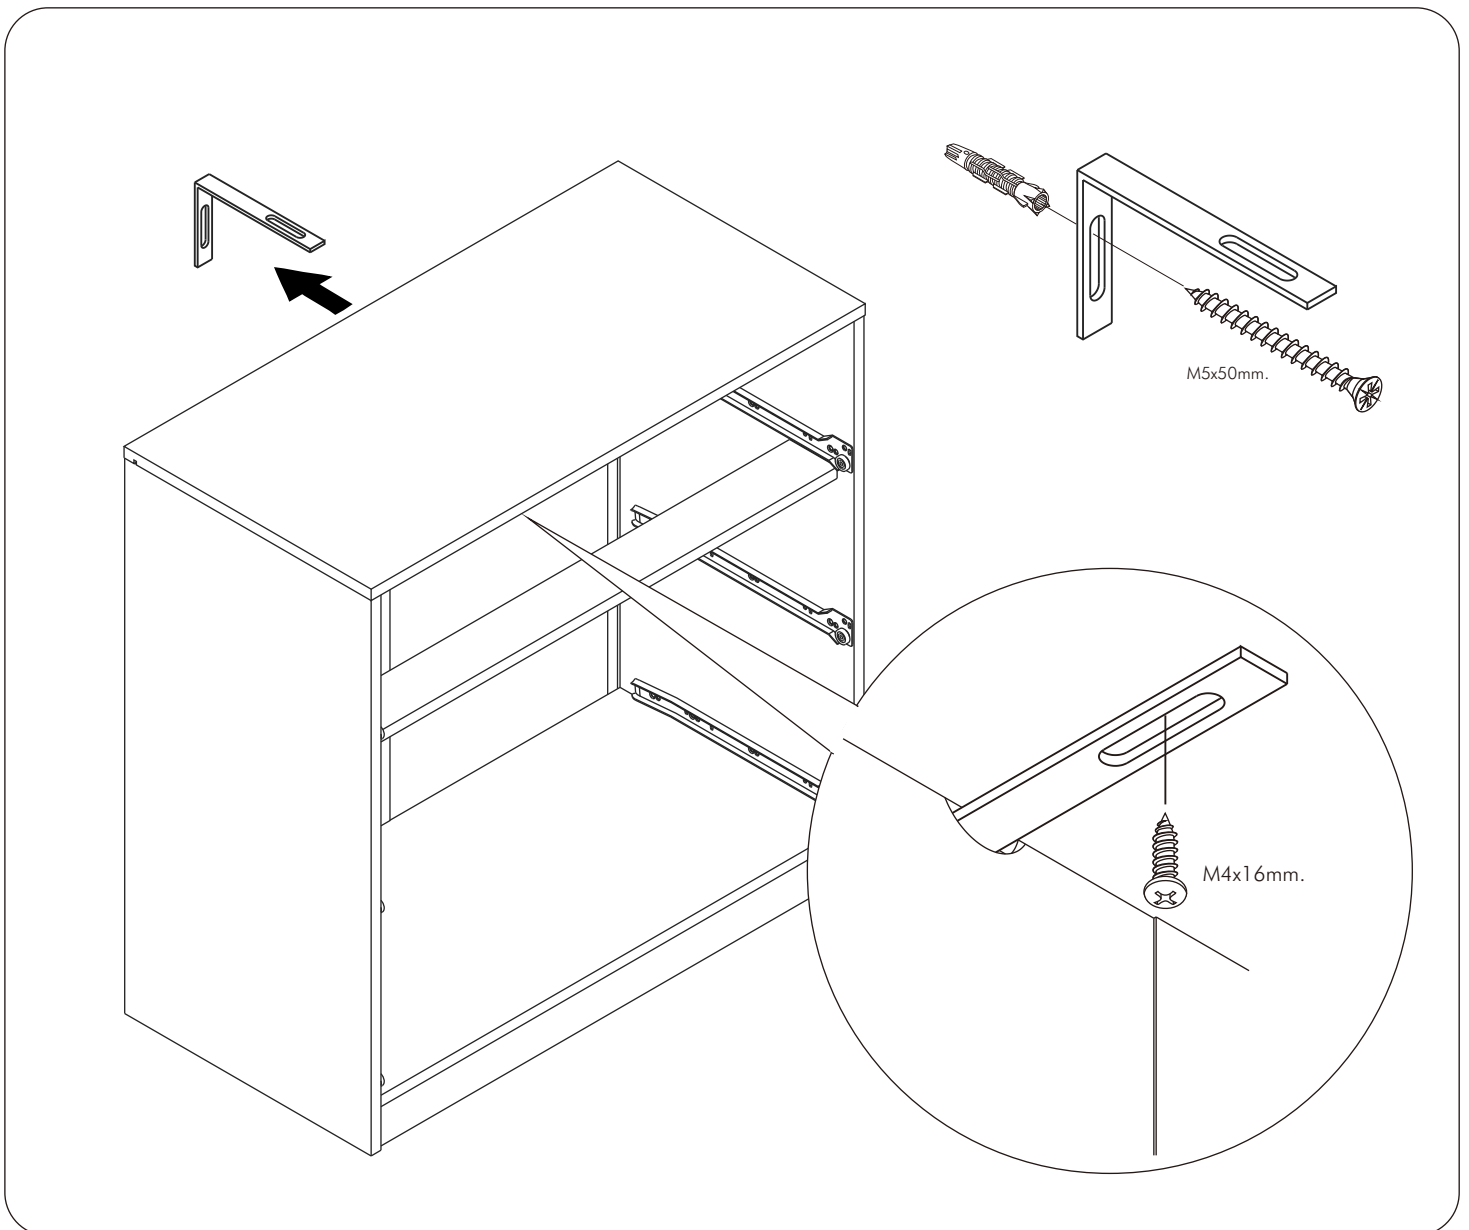

■ **มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันลั่น (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลั่นทุกตัว*****

■ ติดตั้งตากันลั่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)



■ **หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่**

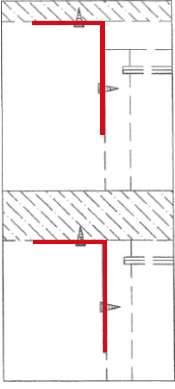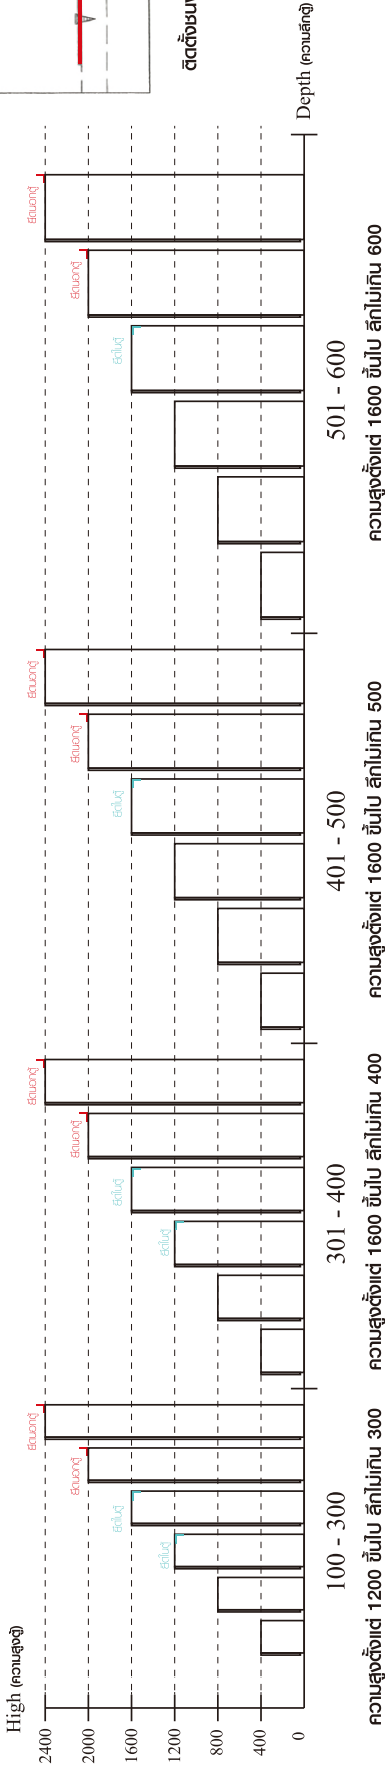

ติดตั้งบนพนัก

ติดตั้งลอยหลบมือ


■ **หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์**

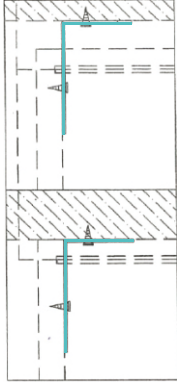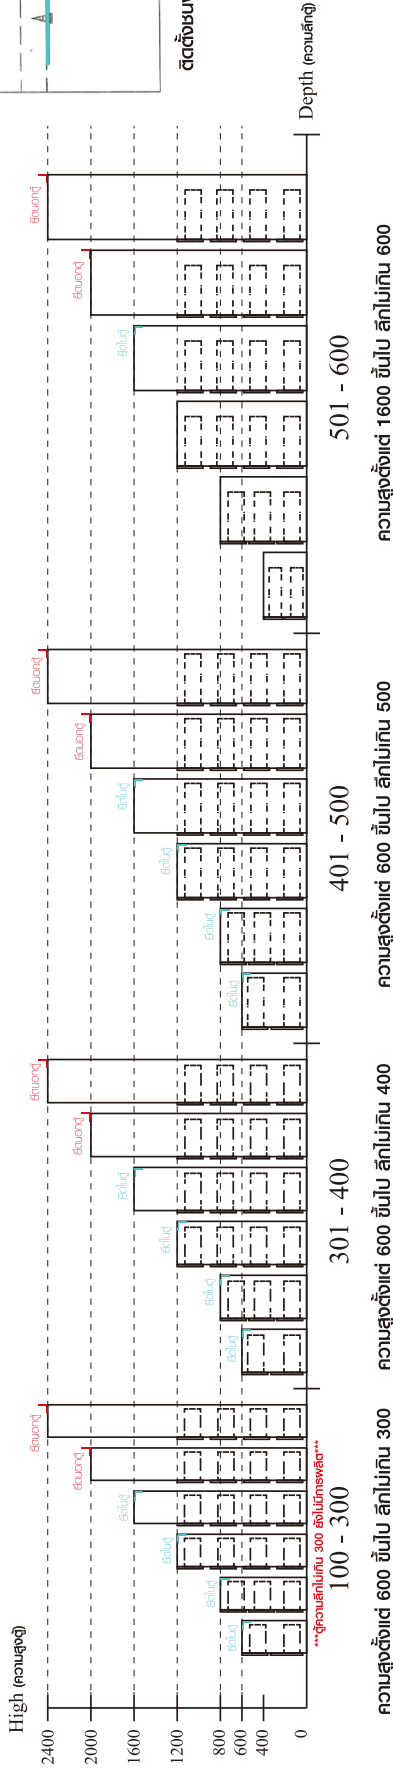

ติดตั้งบนพนัก


ติดตั้งลอยหลบมือ

■ **หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่**

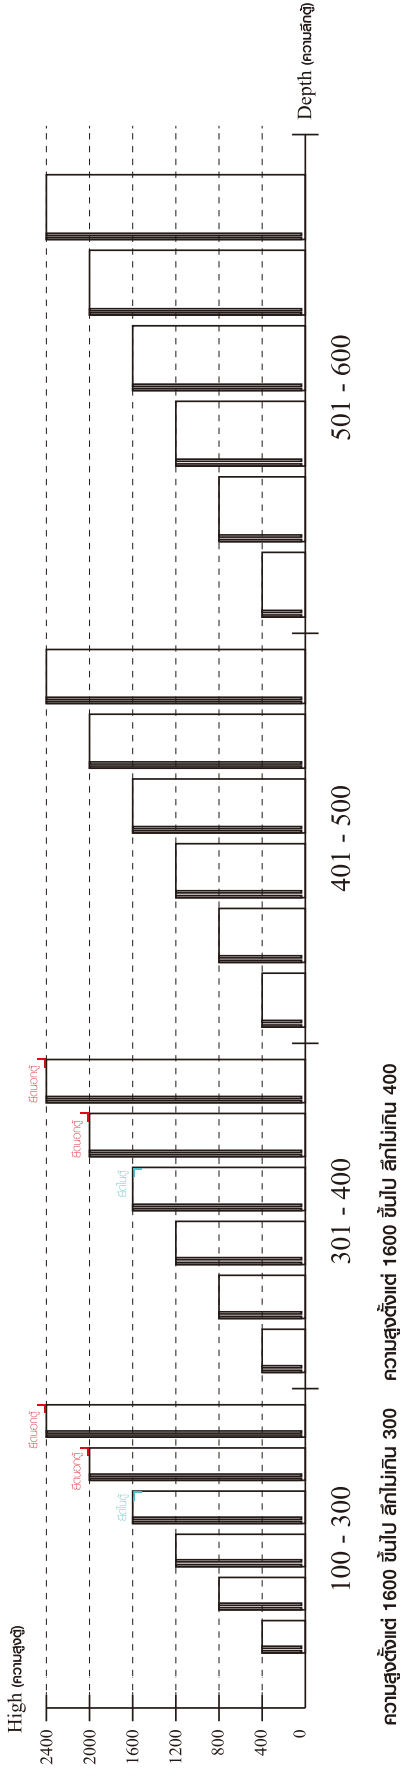

HARDWARE


-BODY SET



x 62




x 62




x 62




x 4




x 2




x 8




x 3



x 3

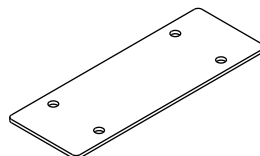


x 4

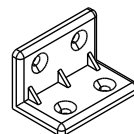


x 30




x 14




x 24



x 22

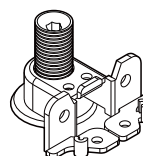

x 8



x 8




x 32




5x18 mm.

x 8



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 34




M4x16mm.

x 190



M4x25mm.

x 42



M4x30mm.

x 34



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8



M4x16mm.

x 18



M4x20mm.

x 34



M4x30mm.

x 24




6x1/2"


x 6

HARDWARE


-DRAWER SET

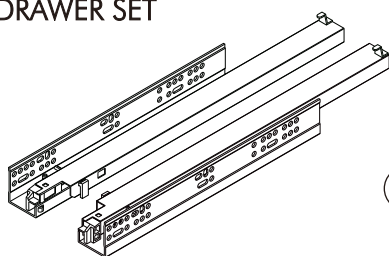


x 3 Set



x 18




x 36



M6x30mm.

x 11

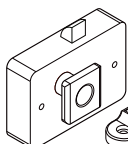

x 1 Set

+


M3.5x13mm. **x 4**

M4x16mm. **x 2**




x 6

-DOOR SET

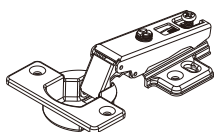

Full overlay

x 10



Half overlay

x 15




M4x16mm.

x 150



x 10

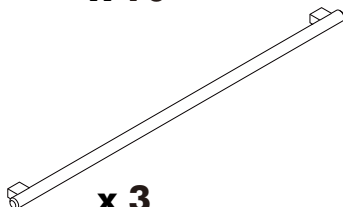

x 3



M4x35mm.


x 6



11mm.

x 6


-LAMP SET

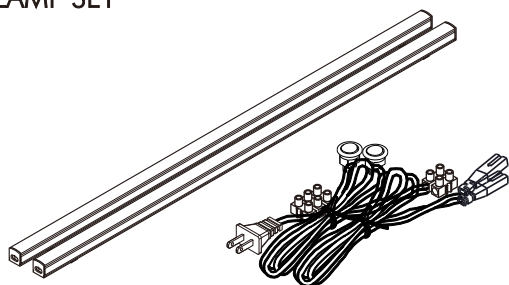


x 1 Set



x 15



x 15



5x3/4"


x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET



1.

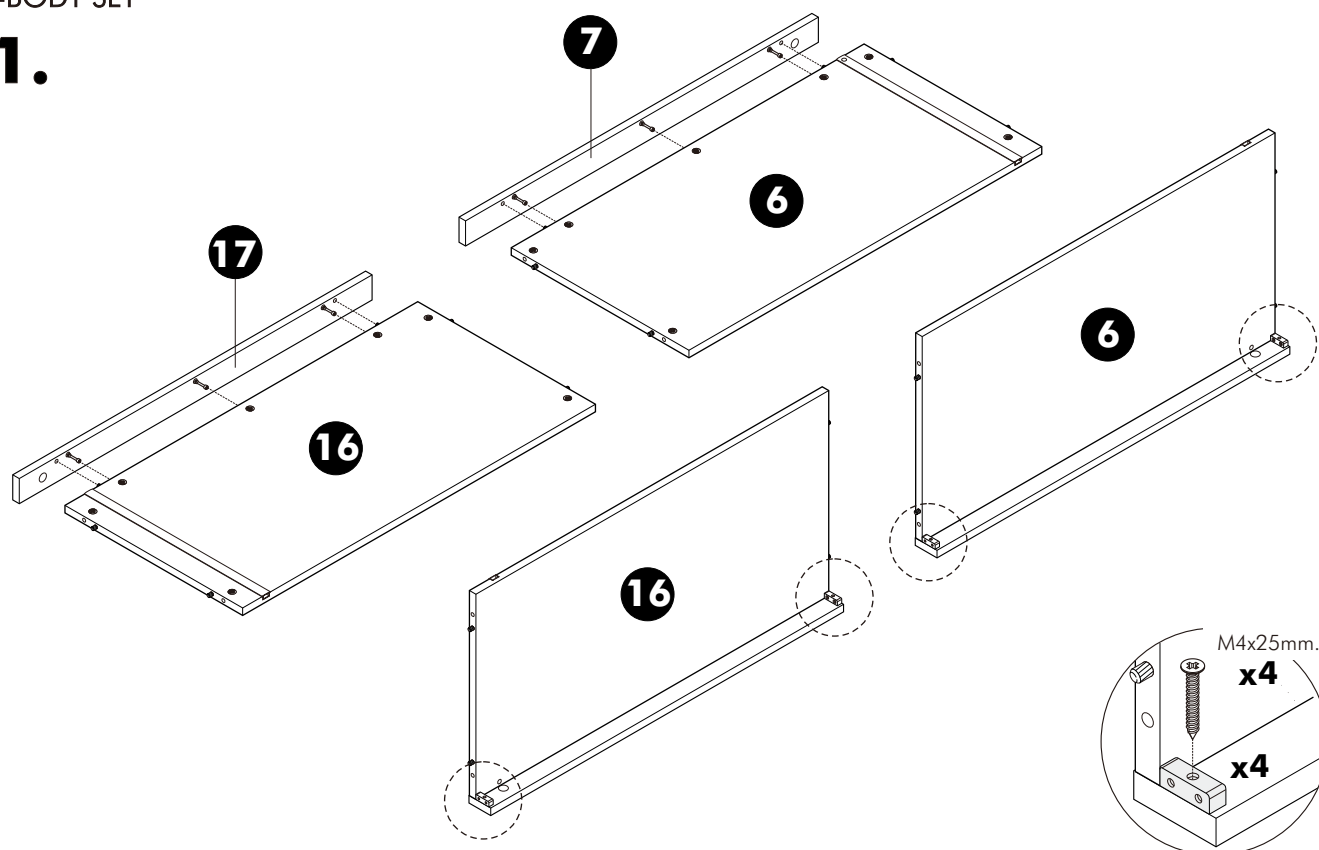



2.

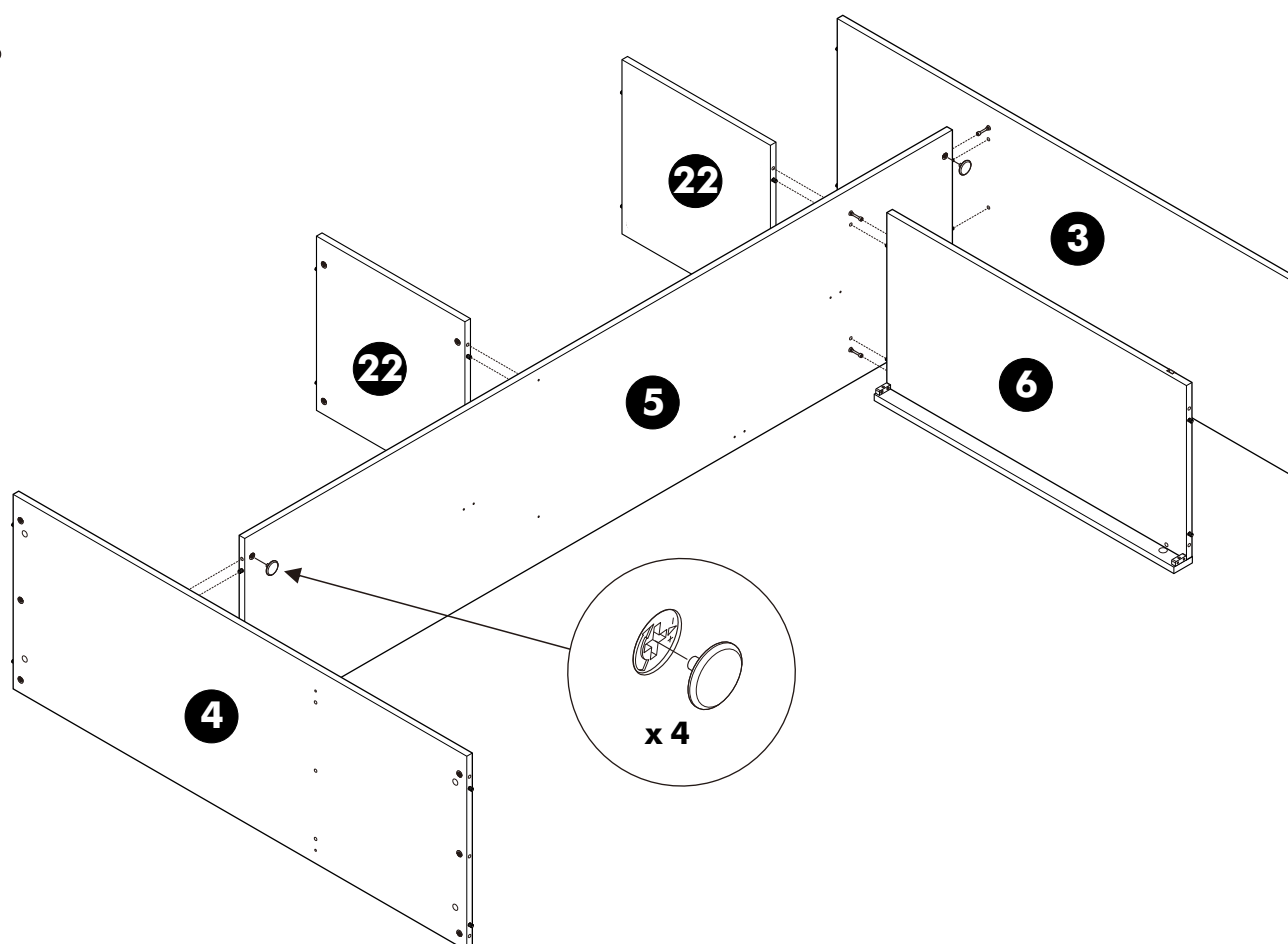


3.

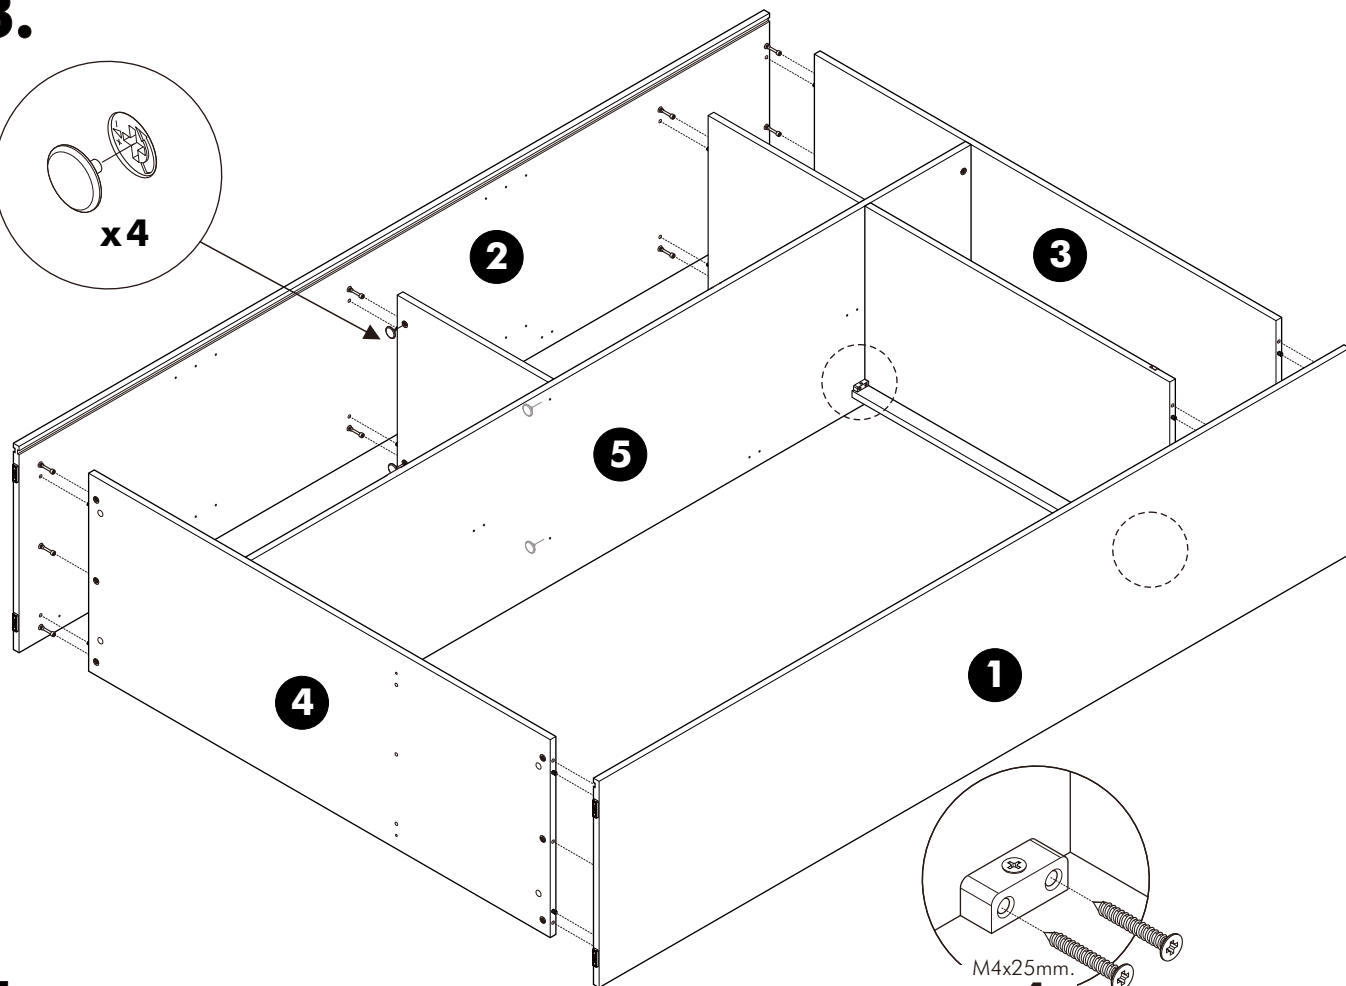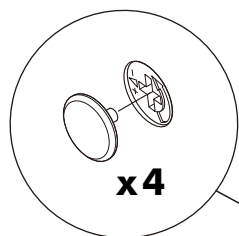


4.


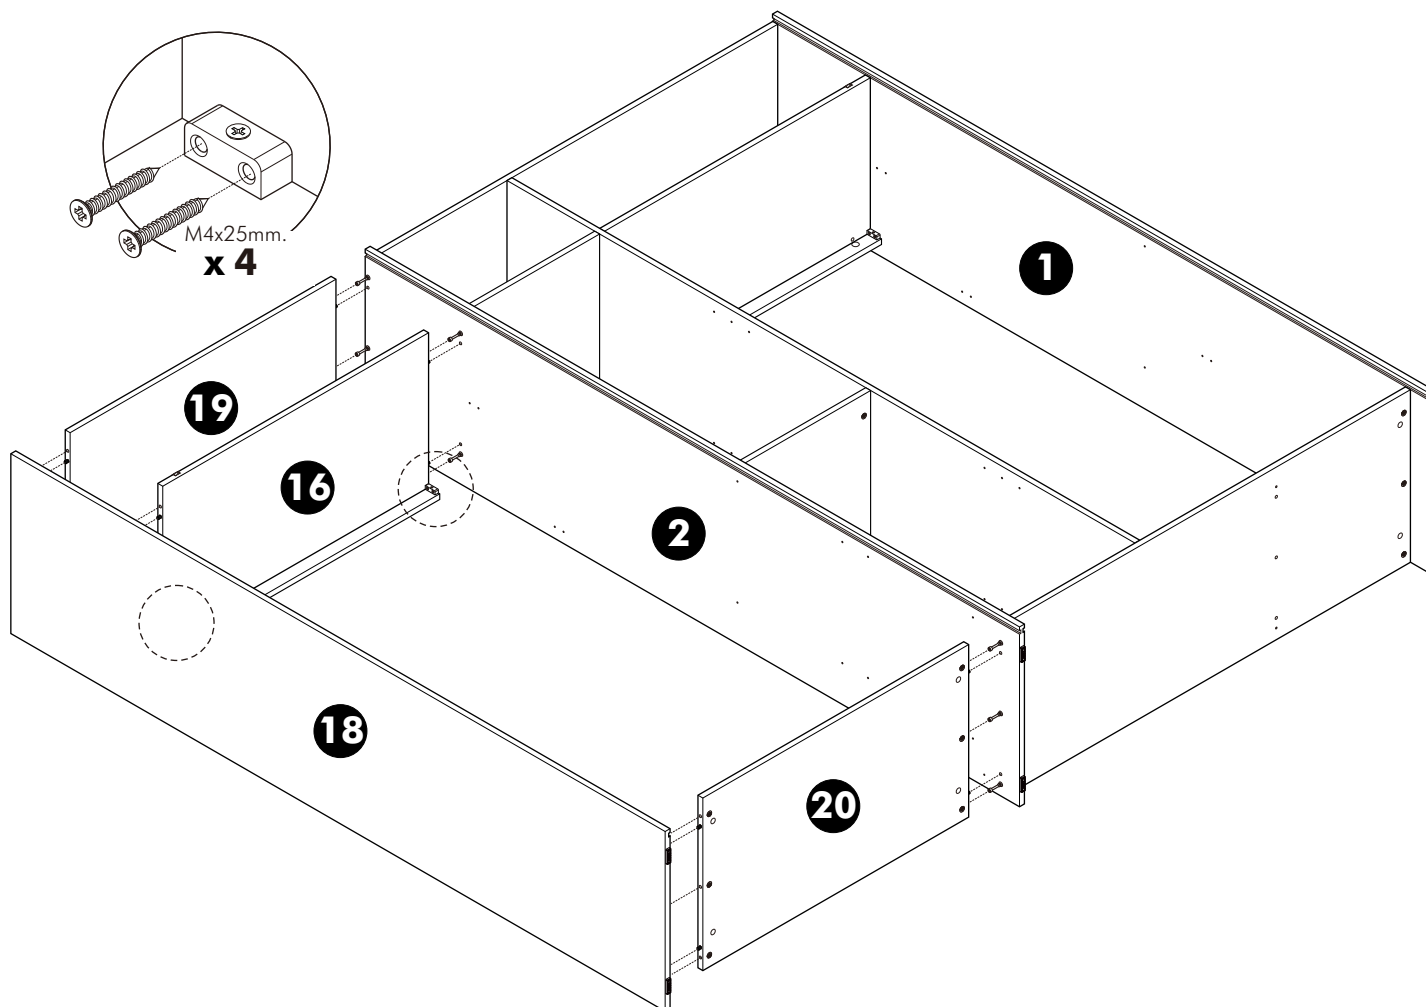
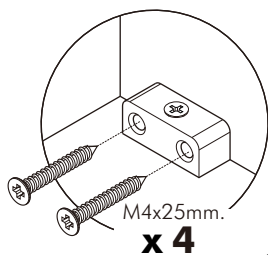


5.

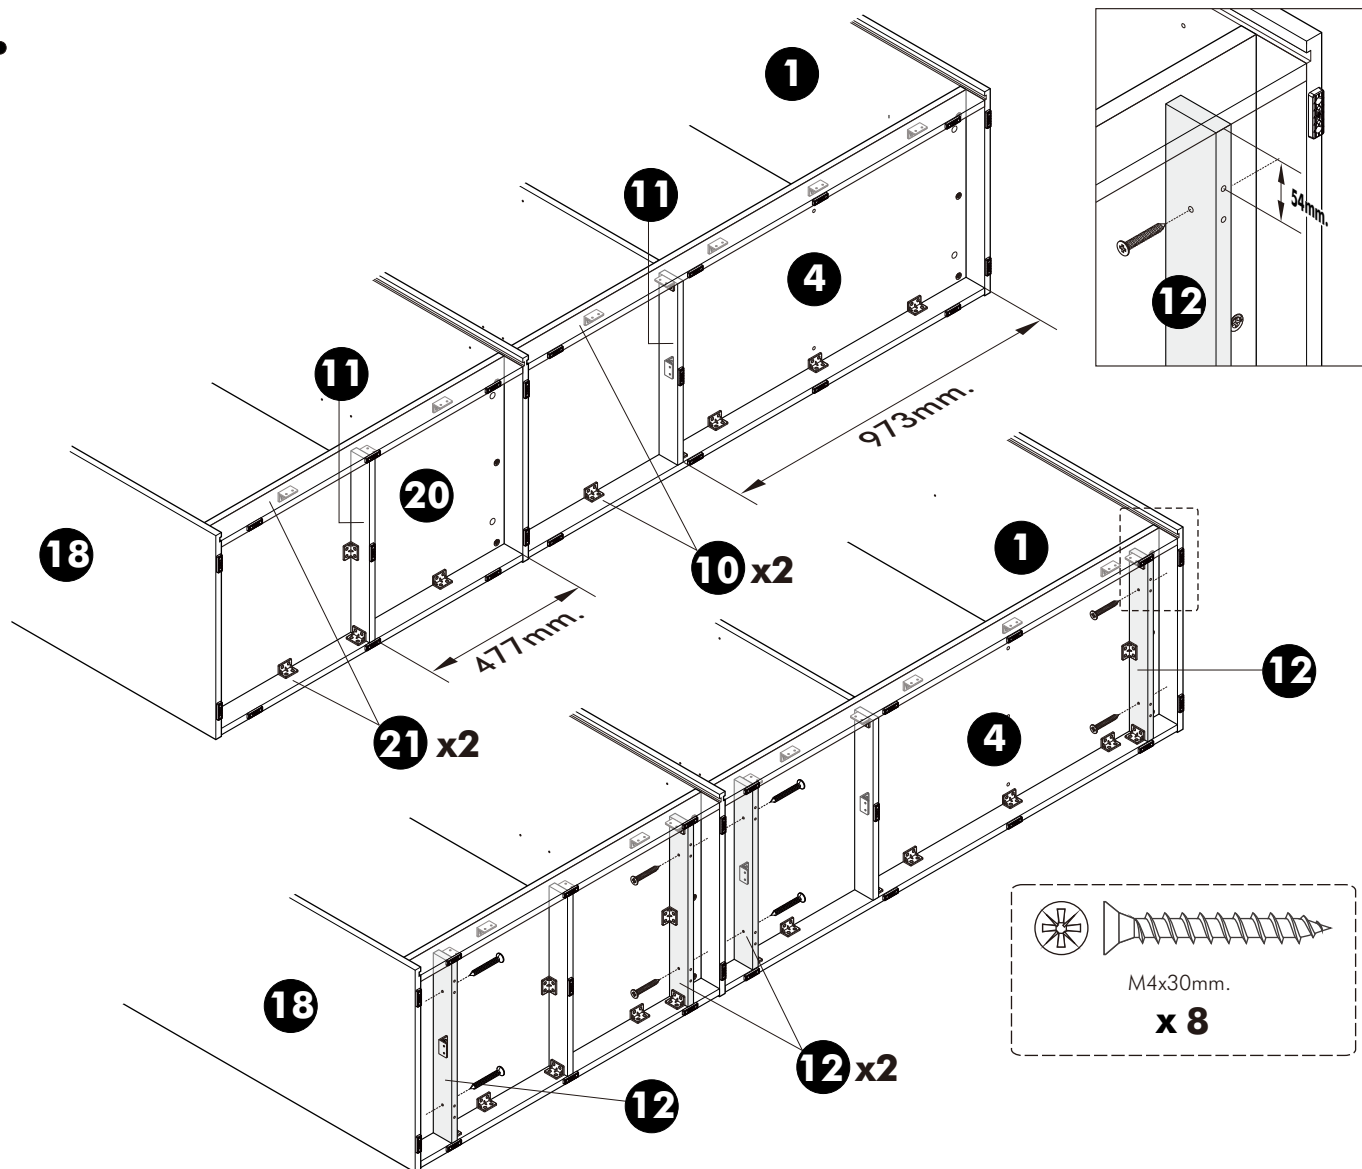


6.





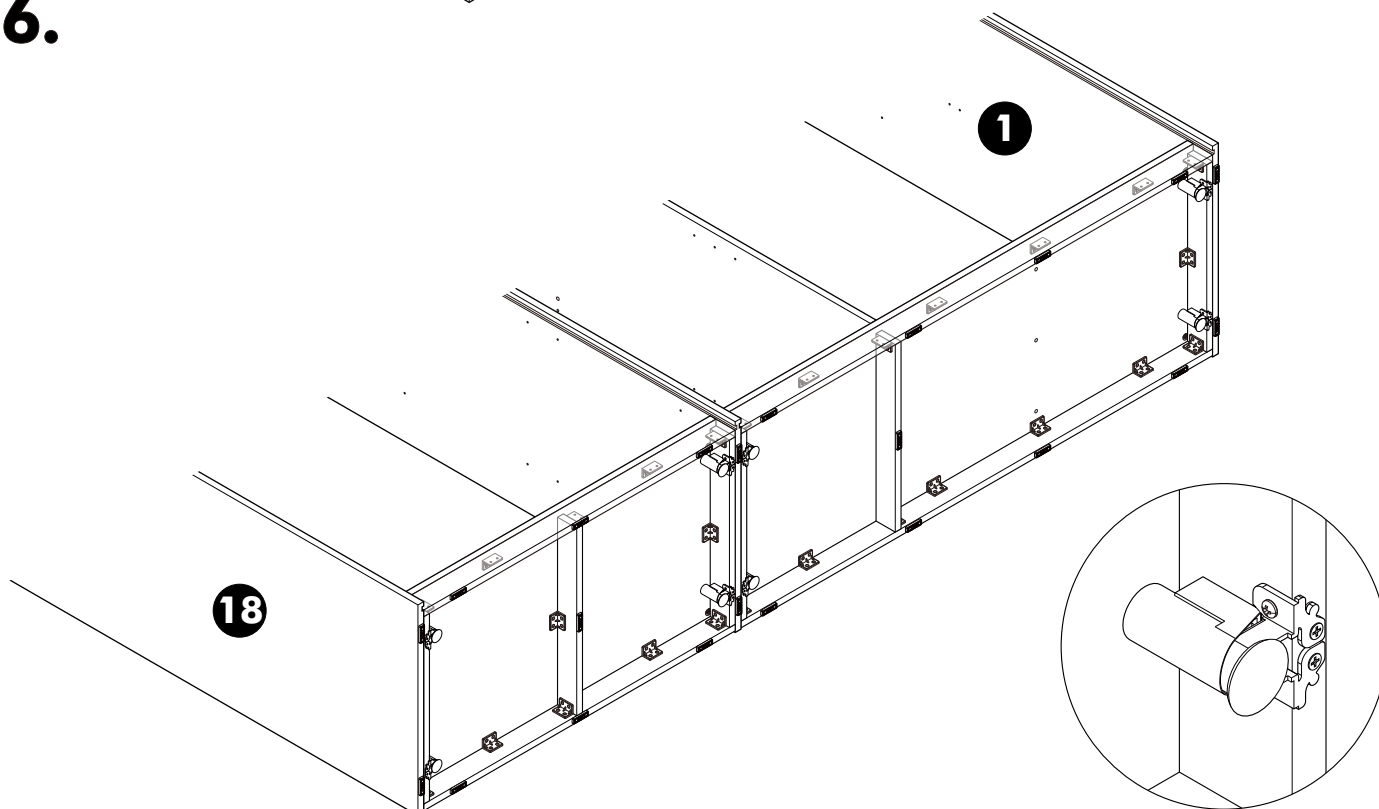


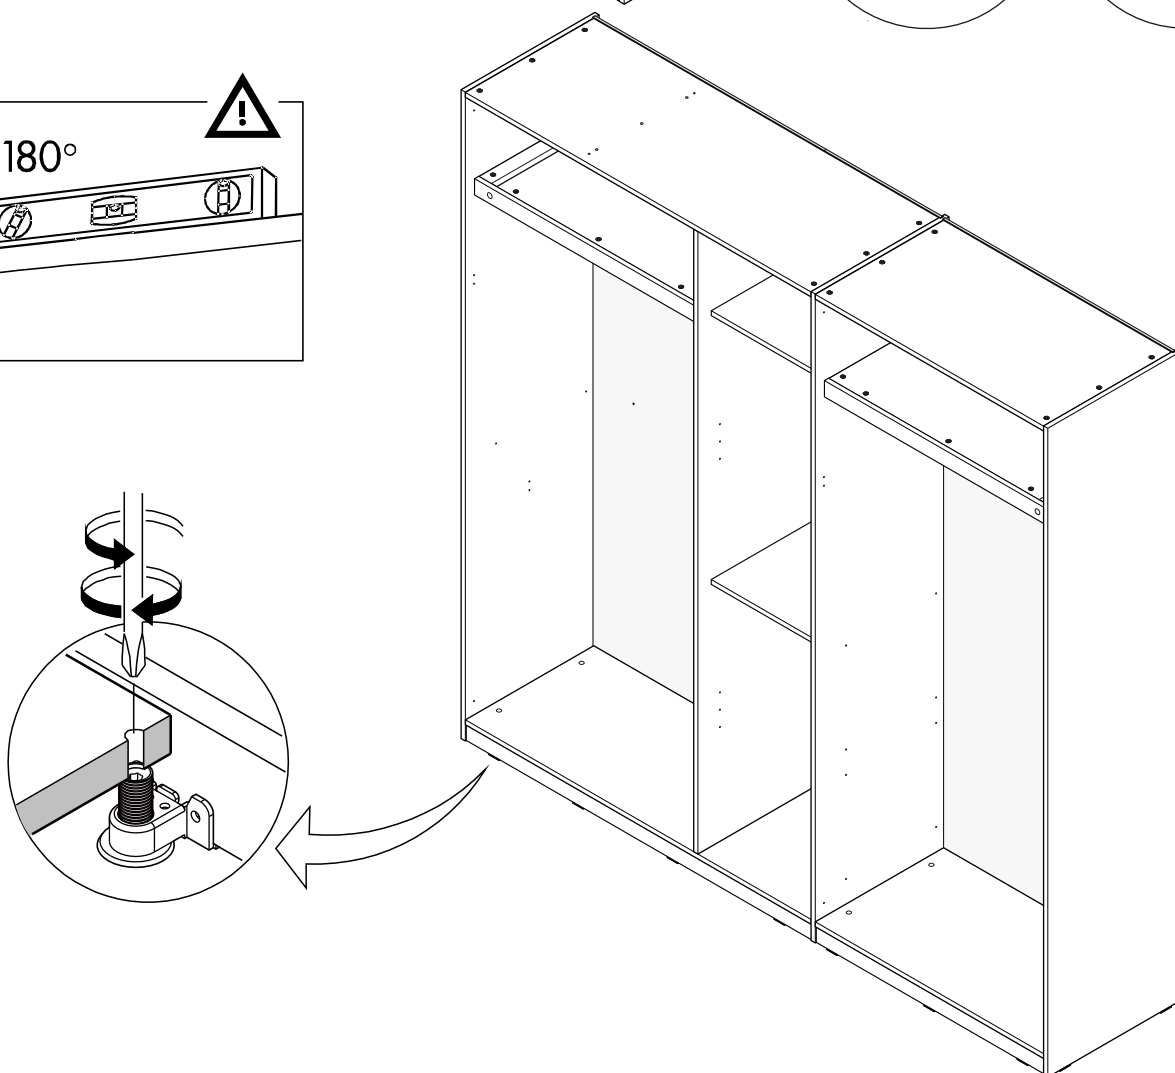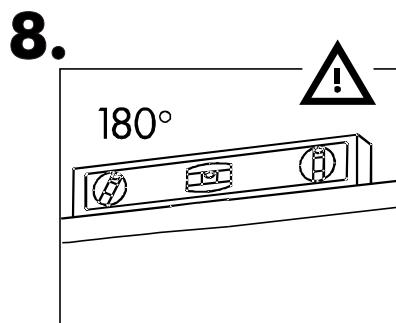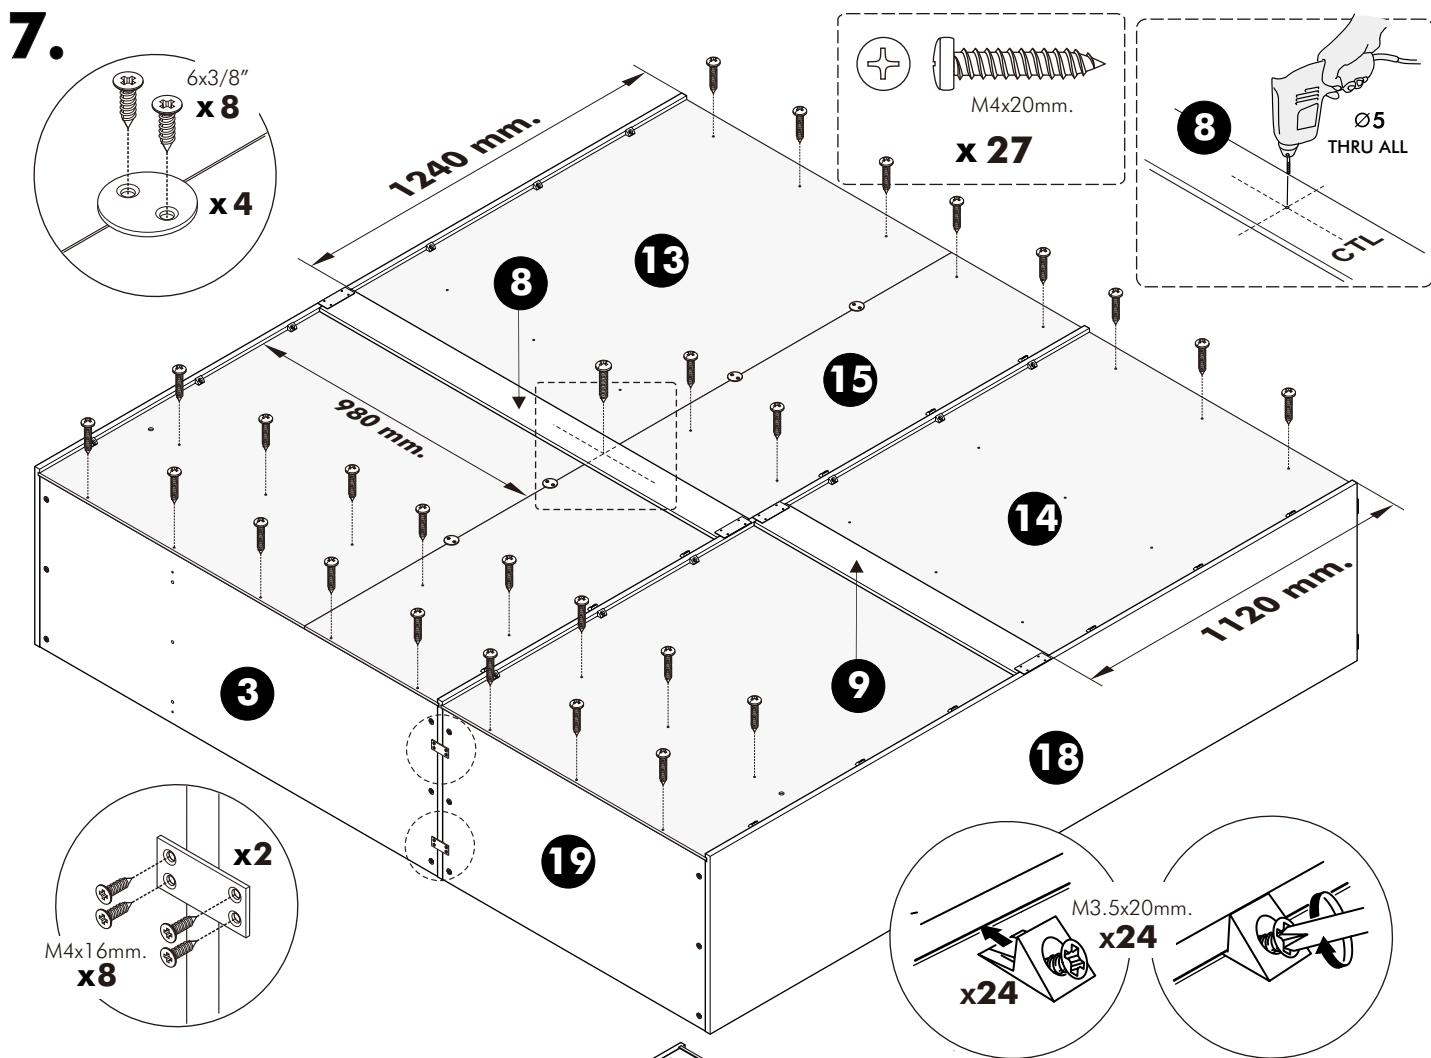





9.

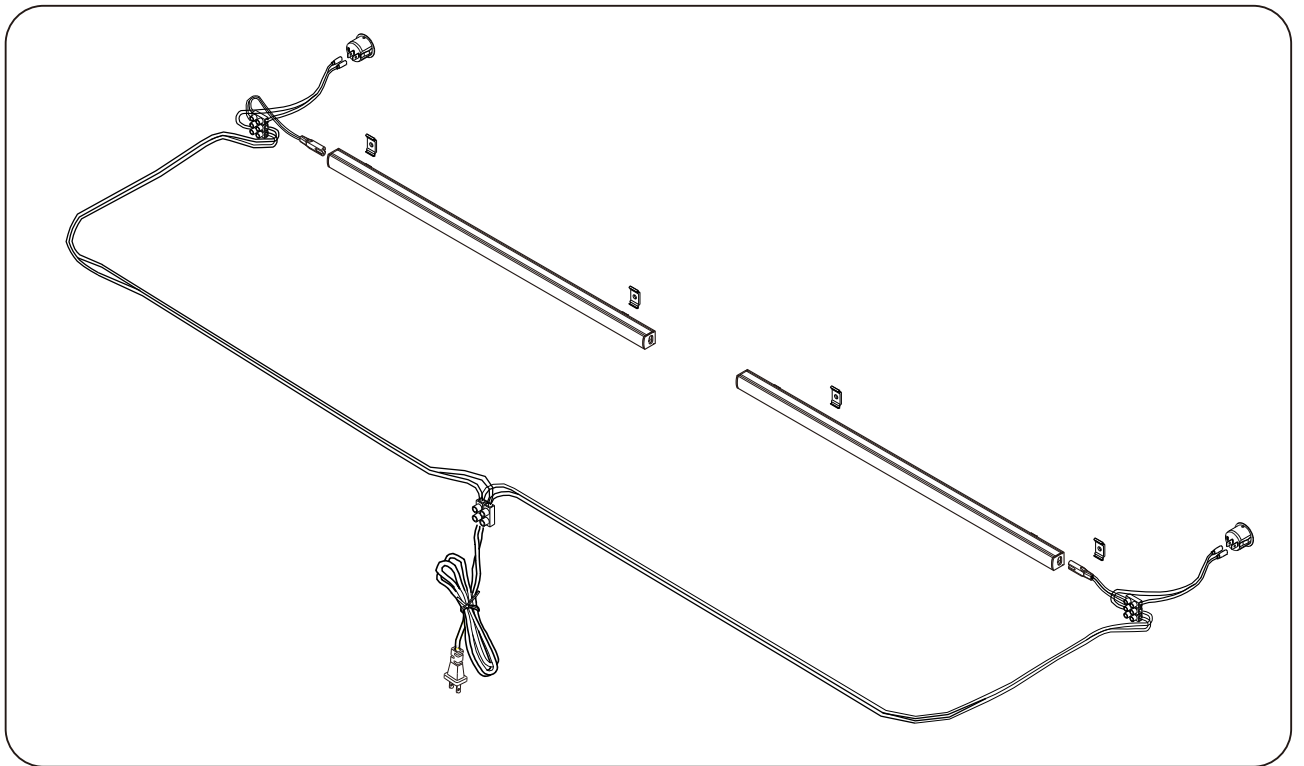


10.  **จัดเก็บสายไฟทำงานให้เรียบร้อย

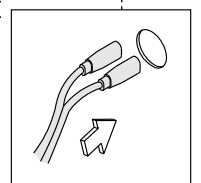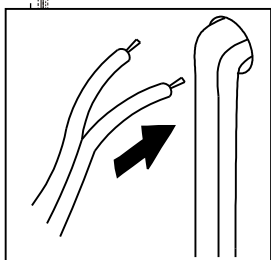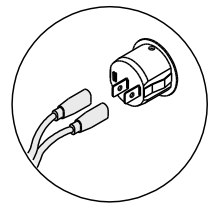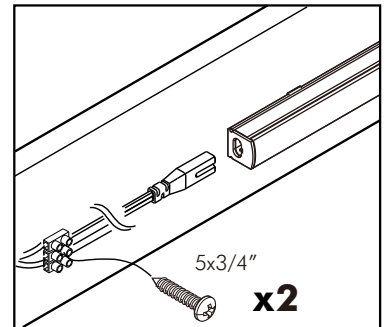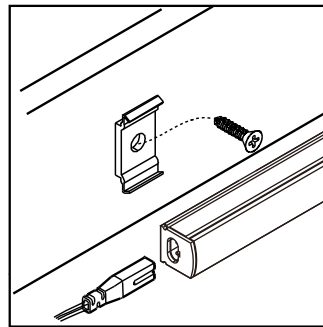


11.

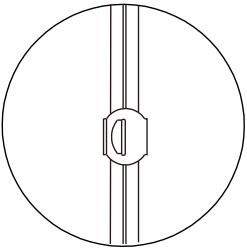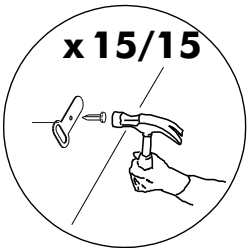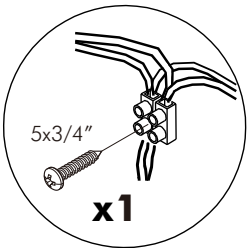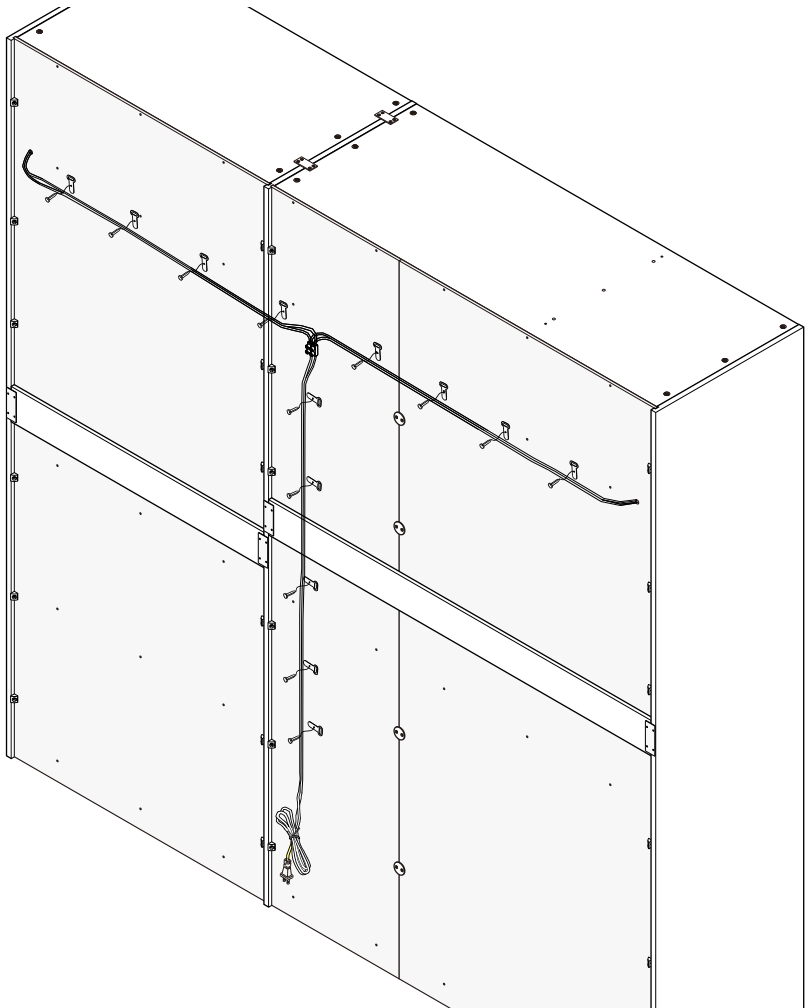

12.

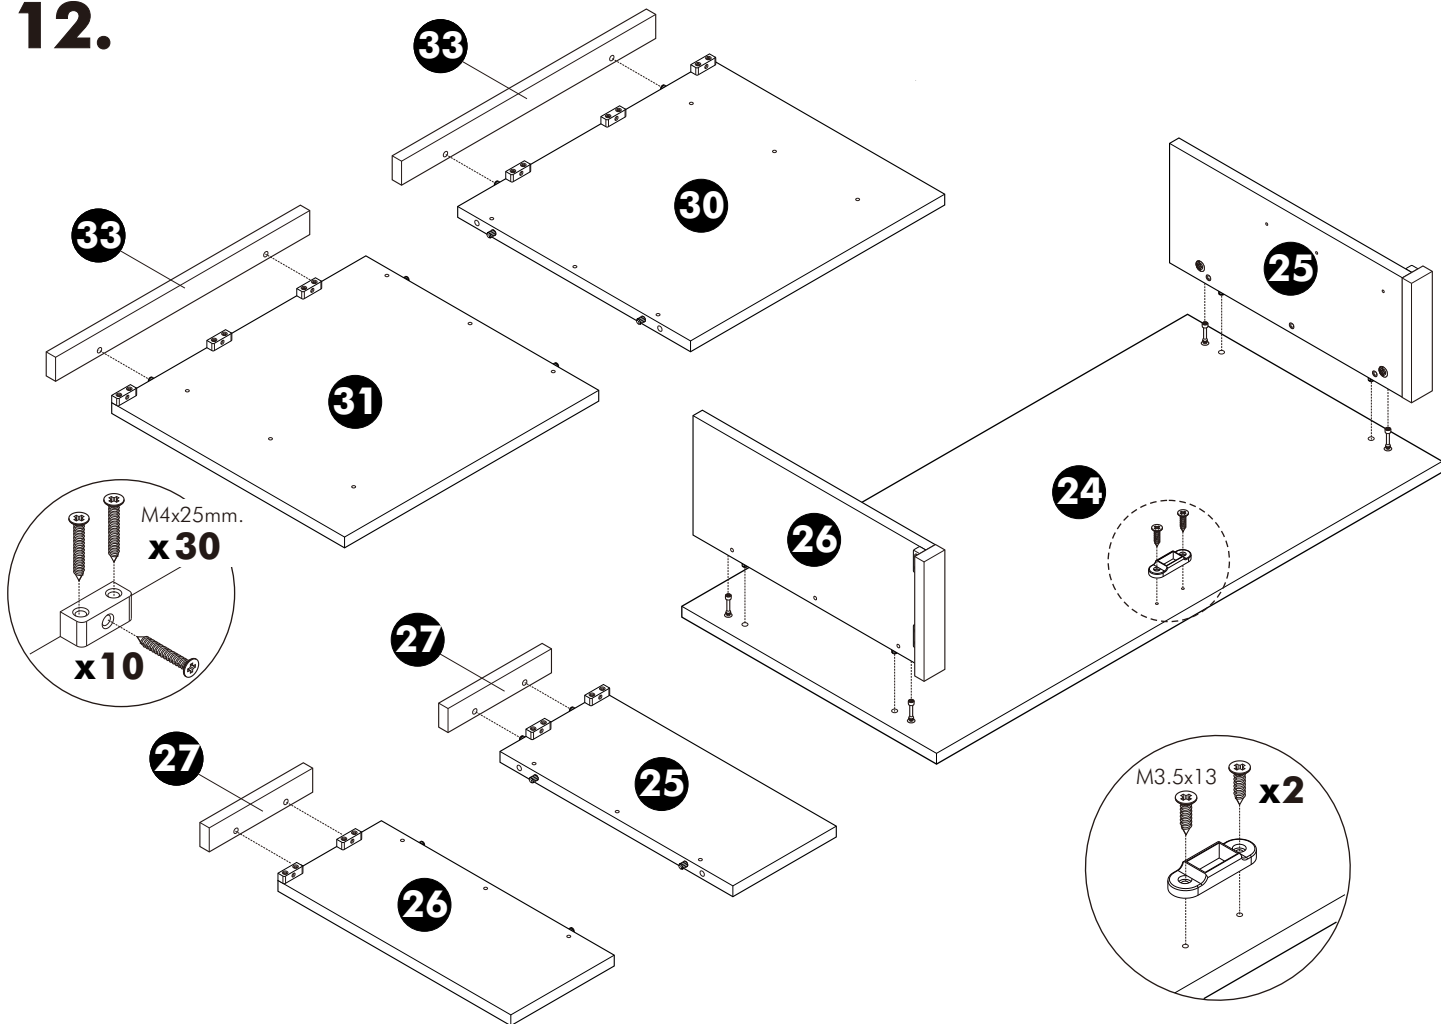









13.

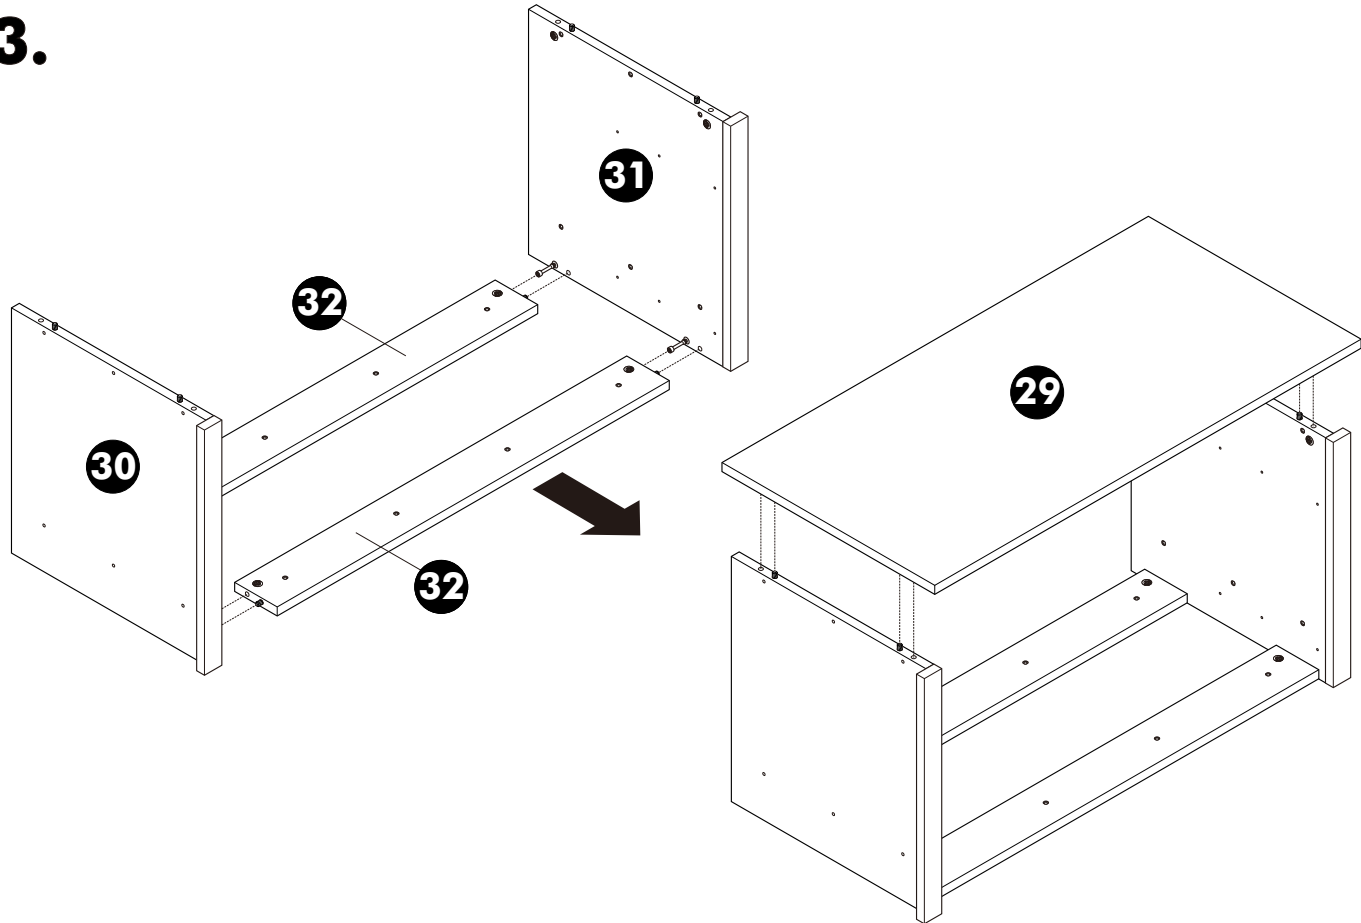

14.




TYPE- A

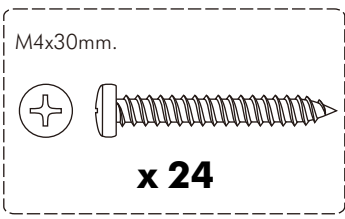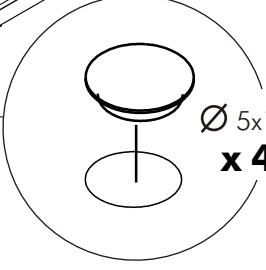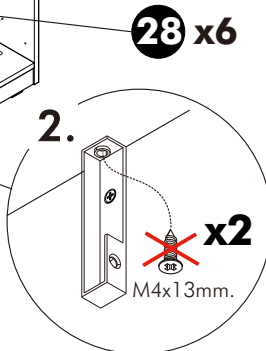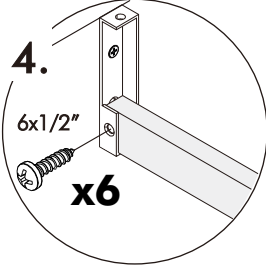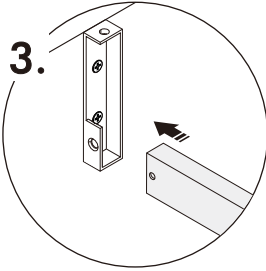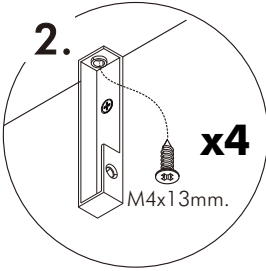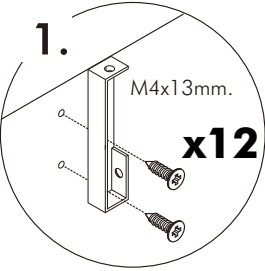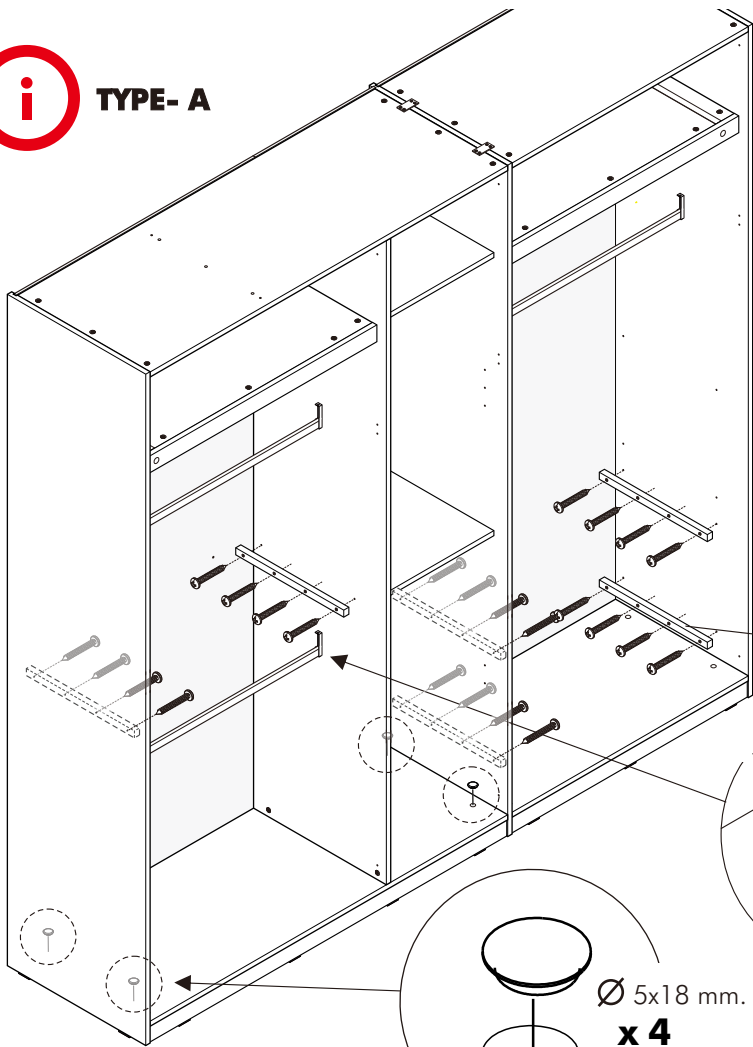

15.




TYPE- A



M4x30mm.


x 26

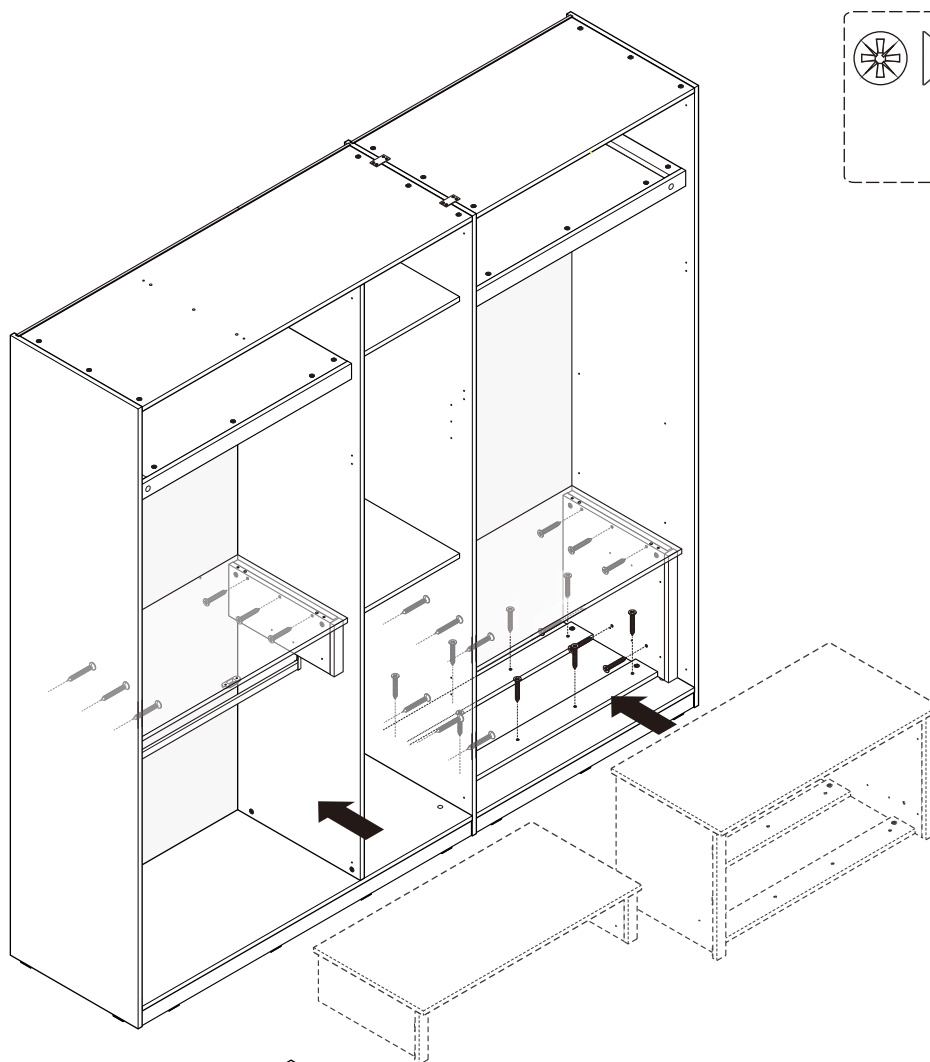

16.




TYPE- A

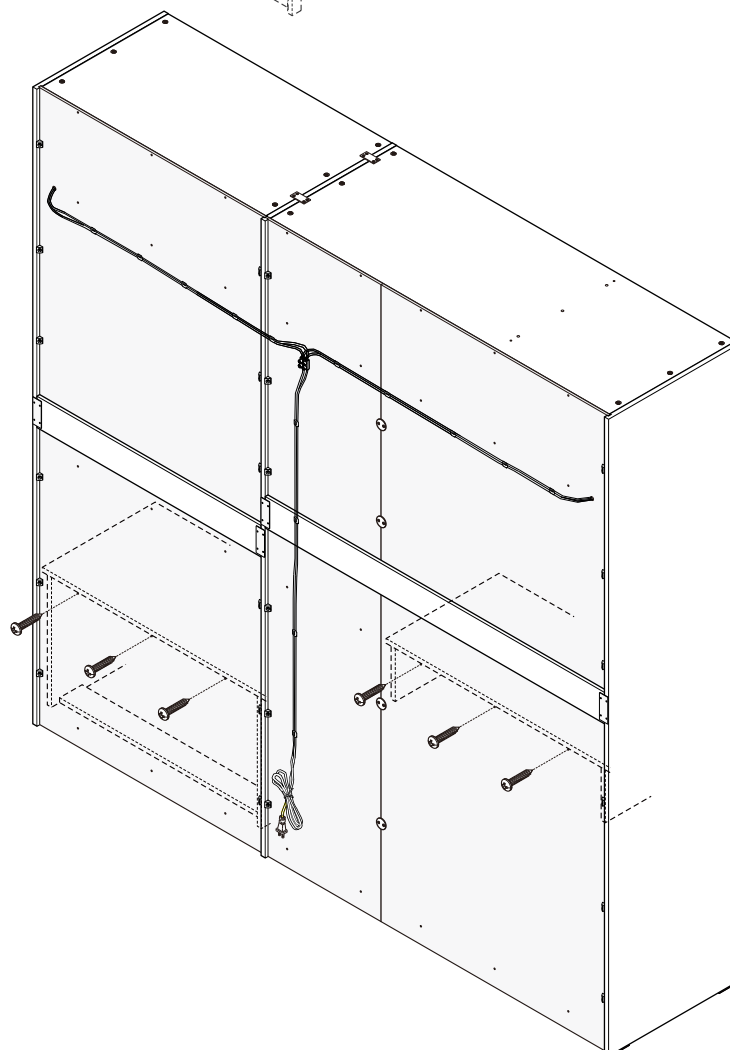

M4x20mm.

x 6


17.

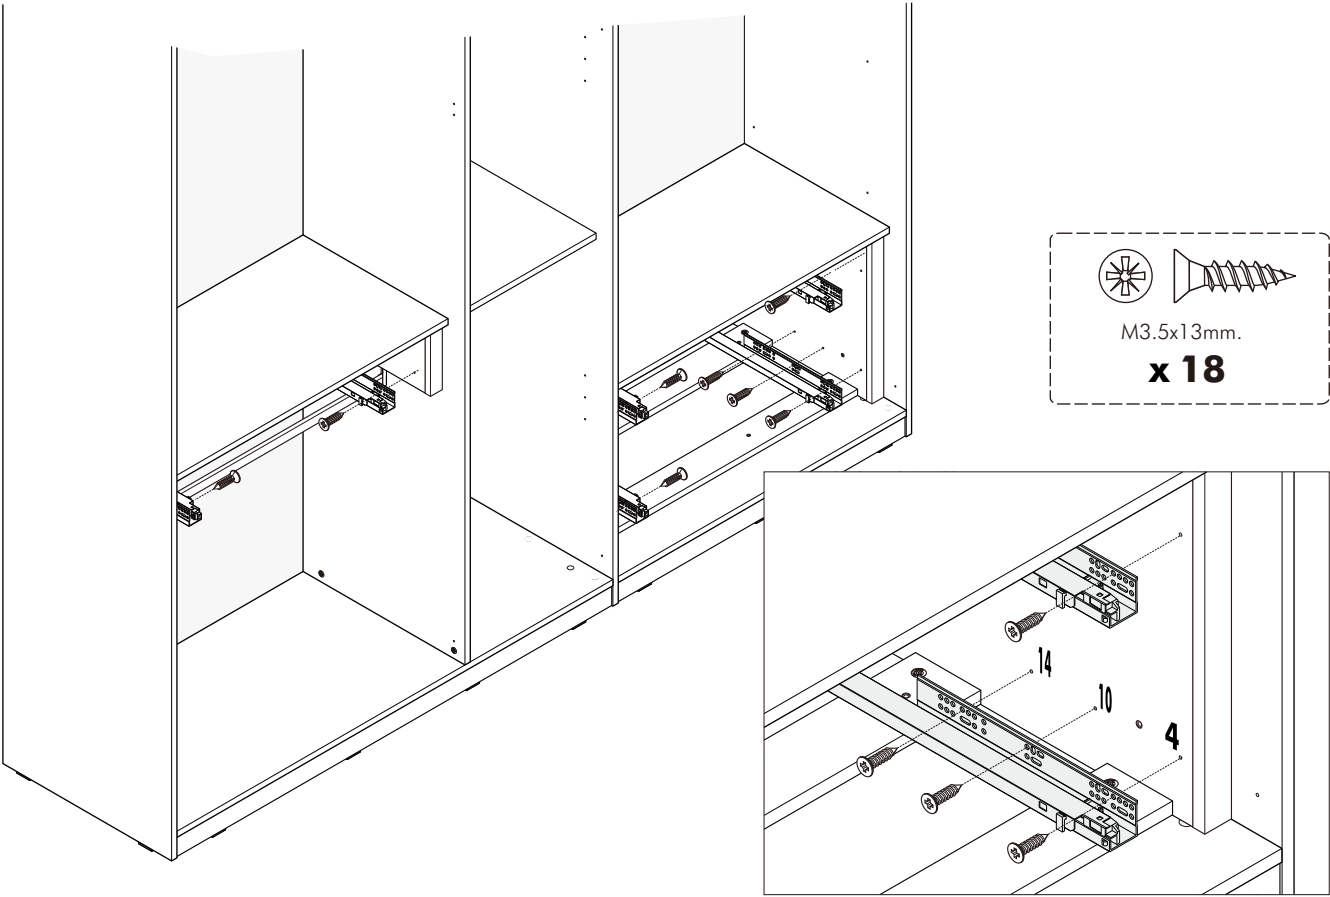

14.




TYPE- B

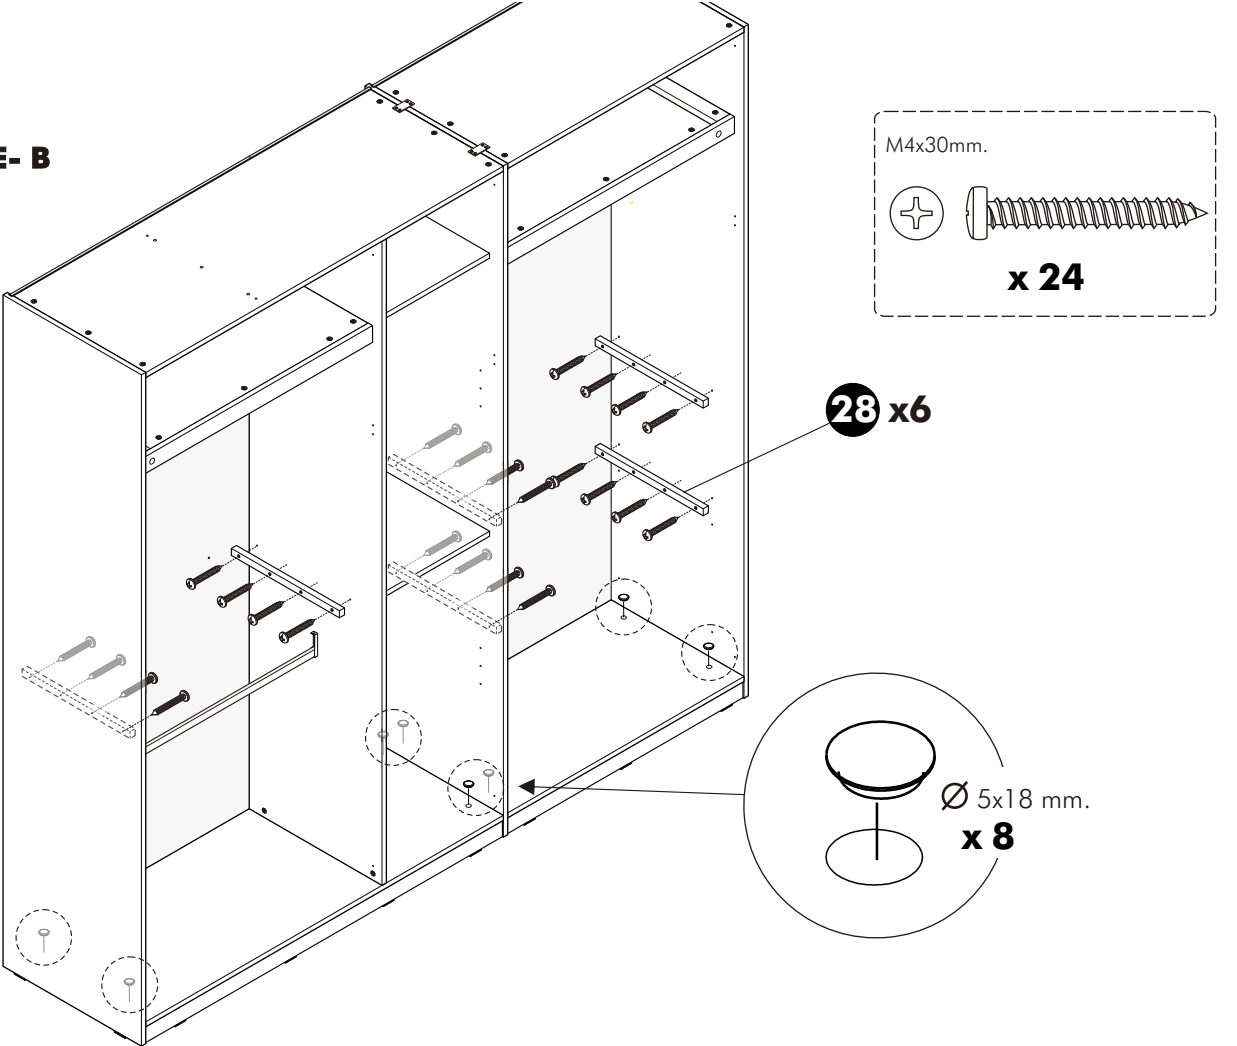

15.




TYPE- B



M4x30mm.


x 18

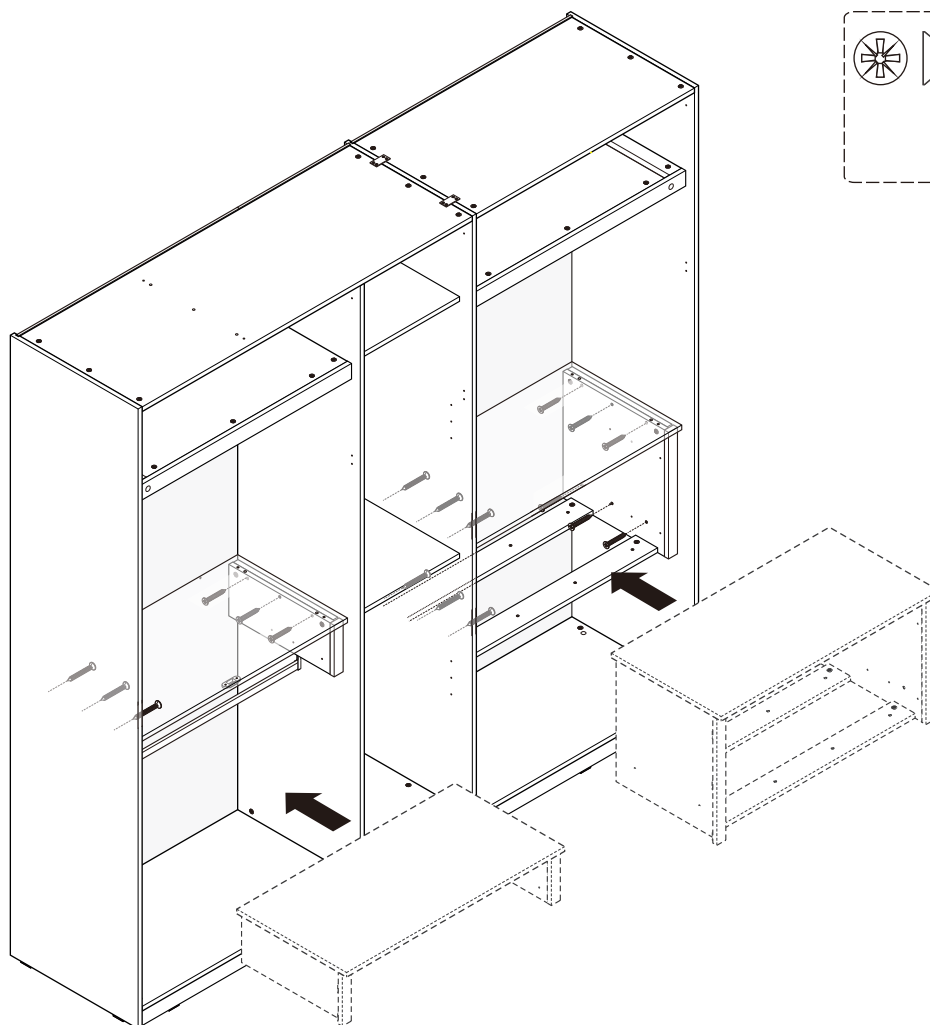

16.





TYPE- B

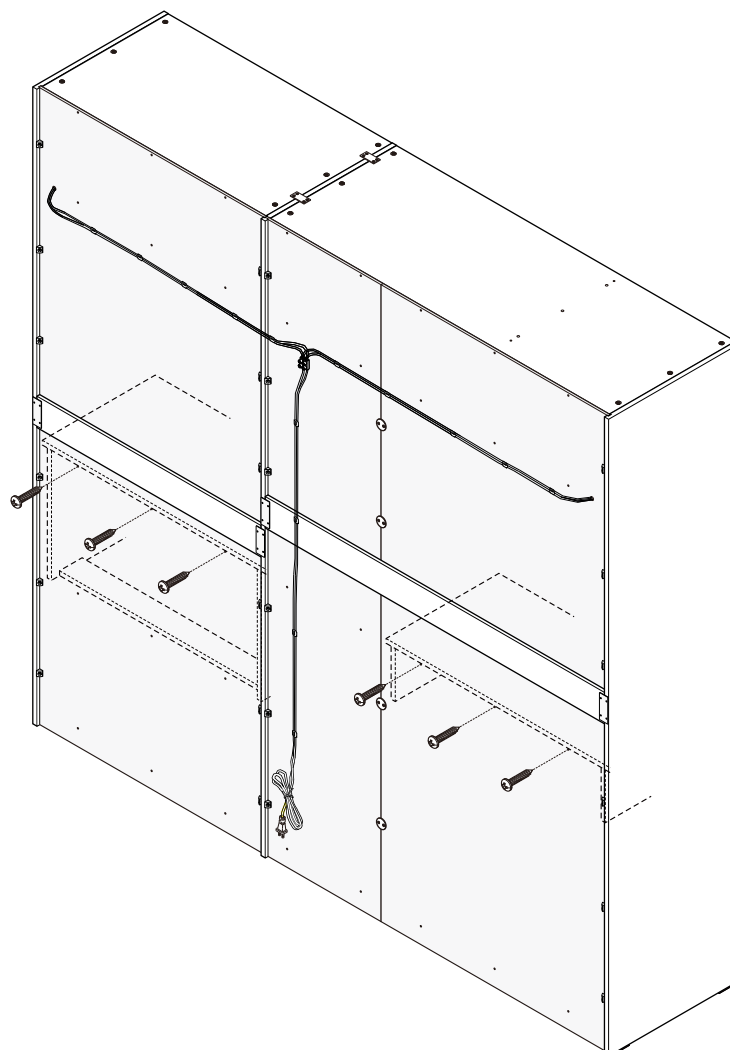

M4x20mm.

x 6




18.

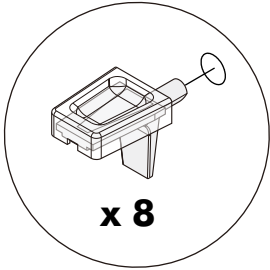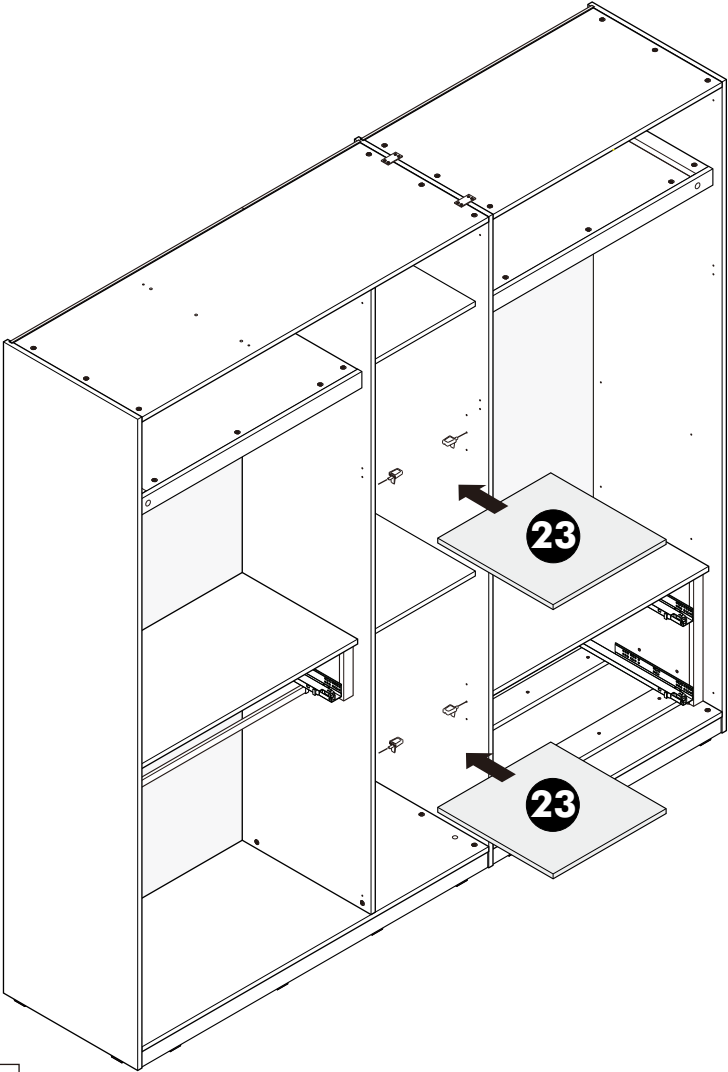





ASSEMBLY

-DRAWER SET





1.

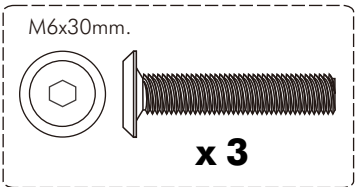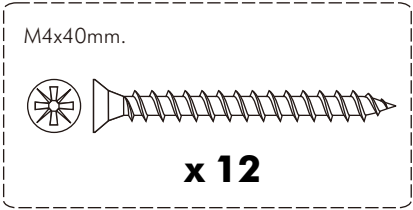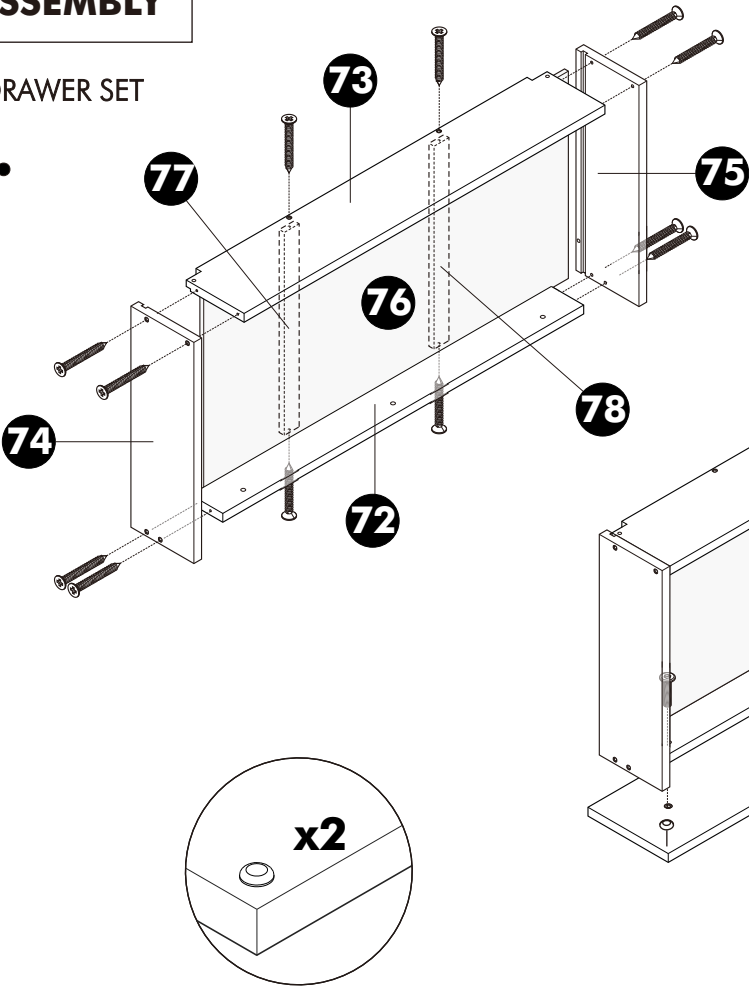


2.

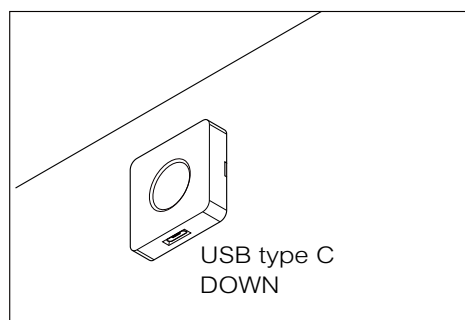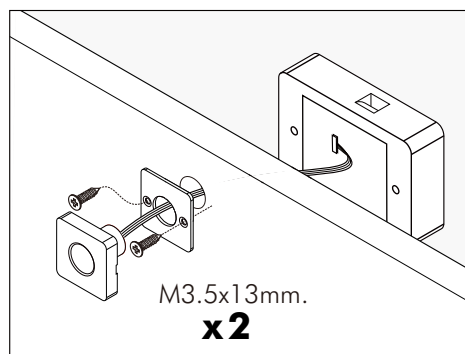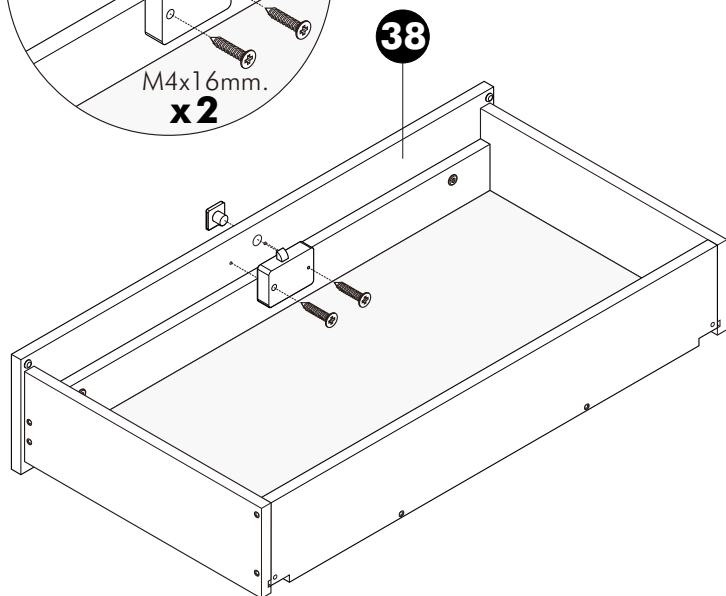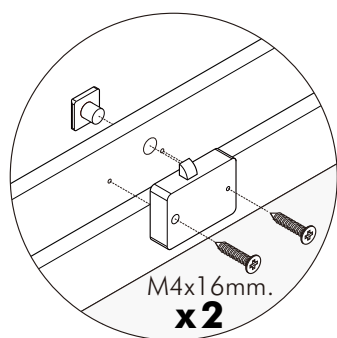

3.

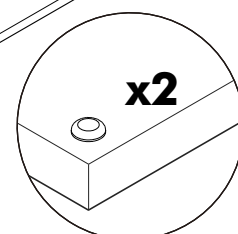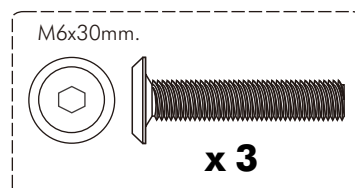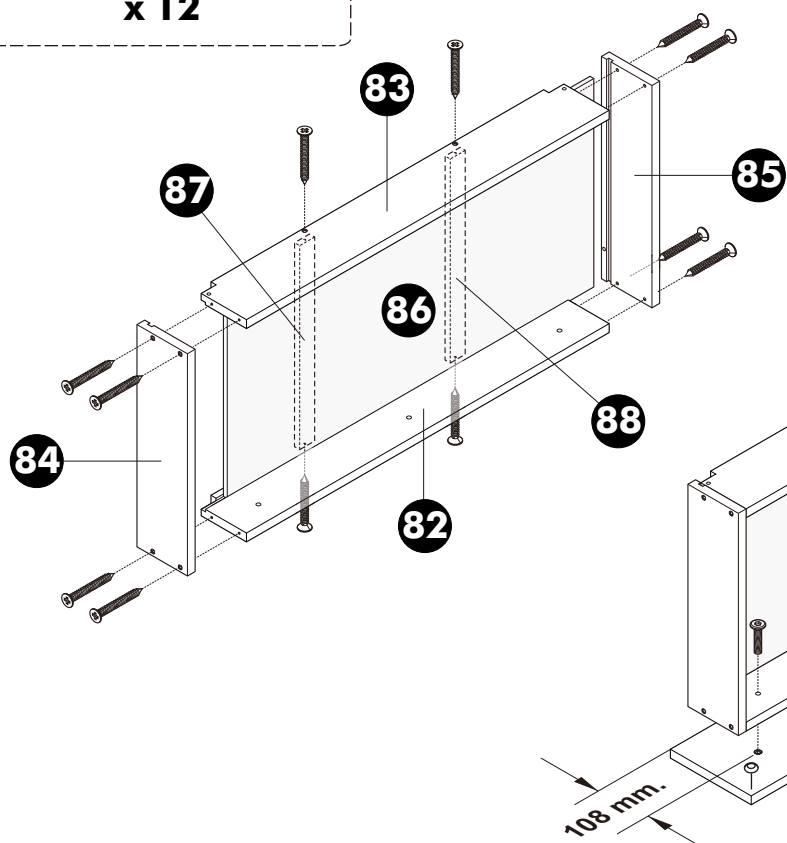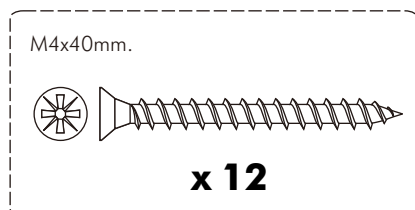





4.

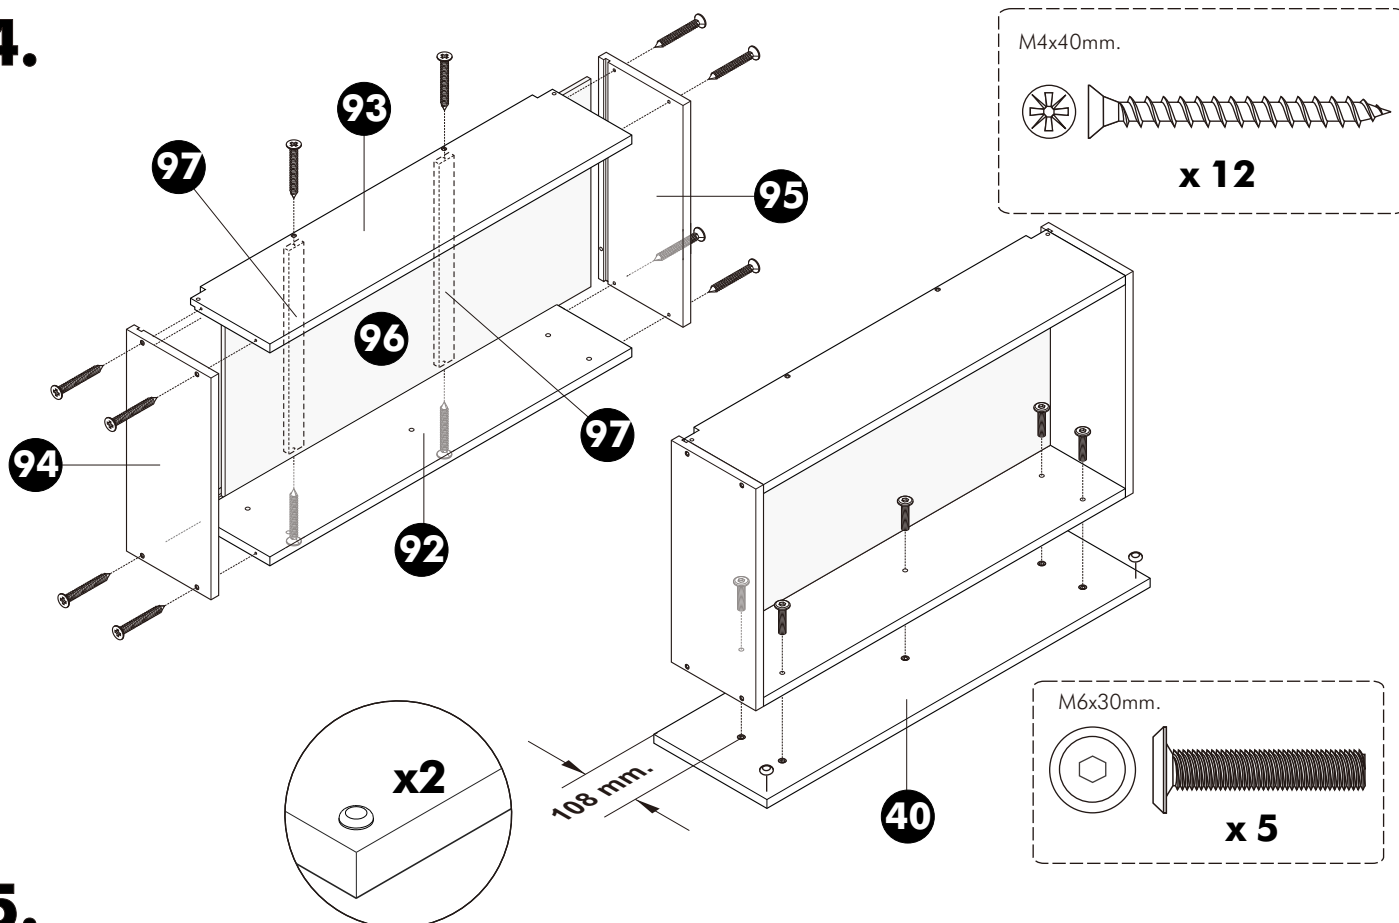

5.







TYPE- A

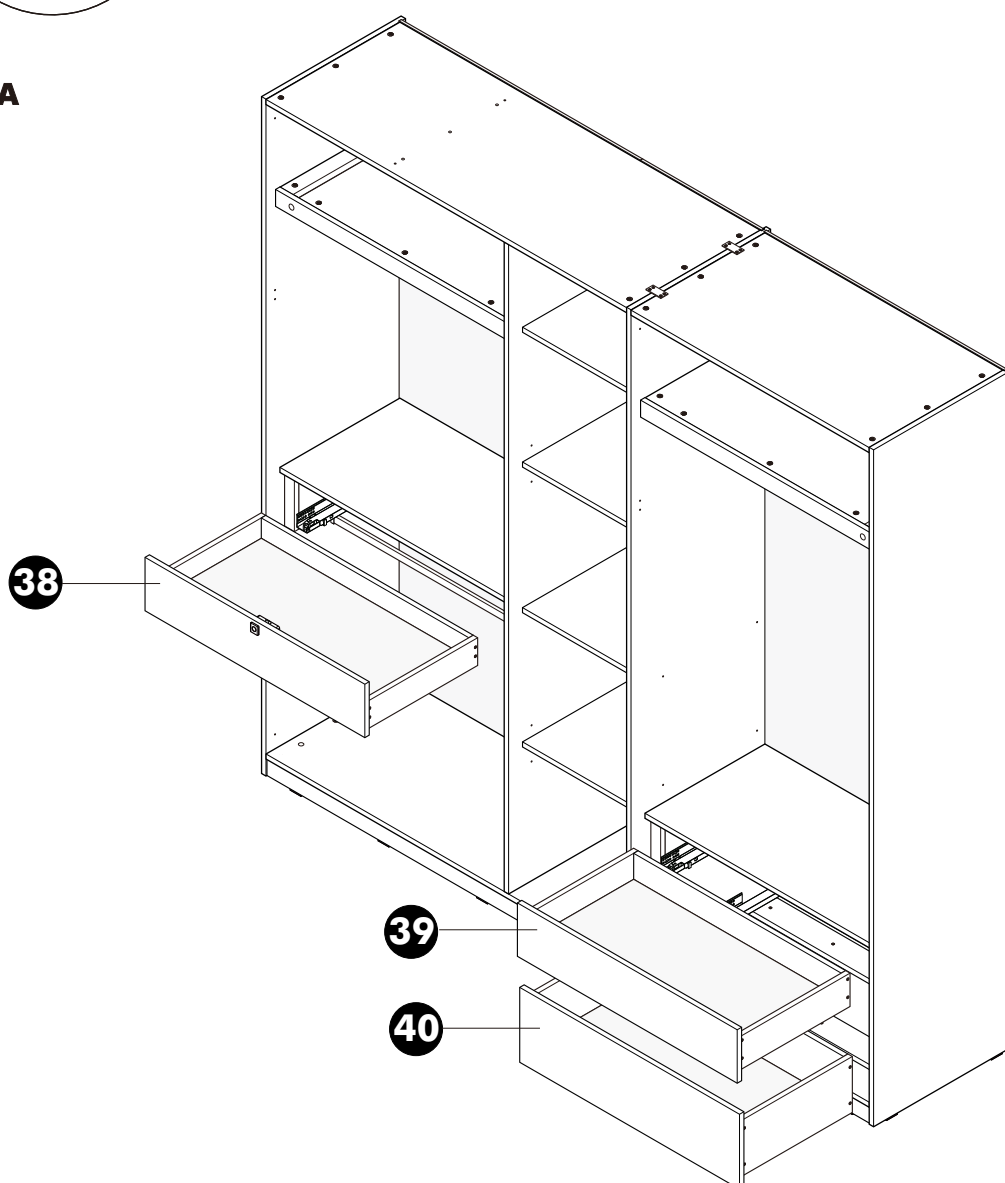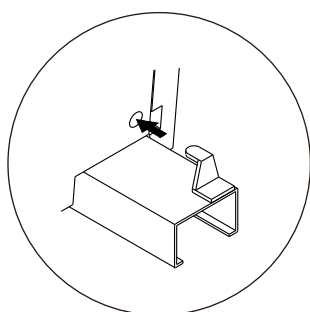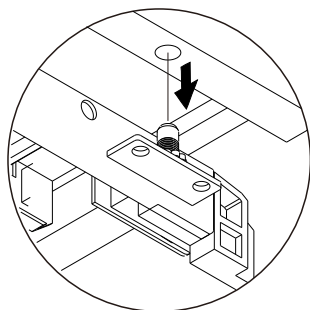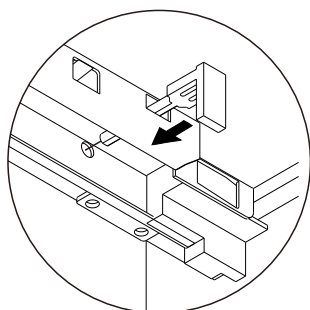







ASSEMBLY

-DOOR SET

1.

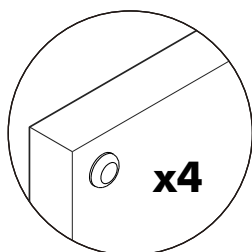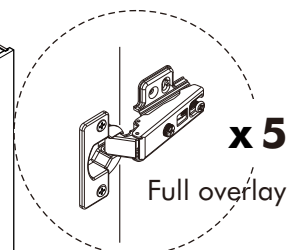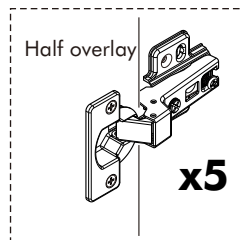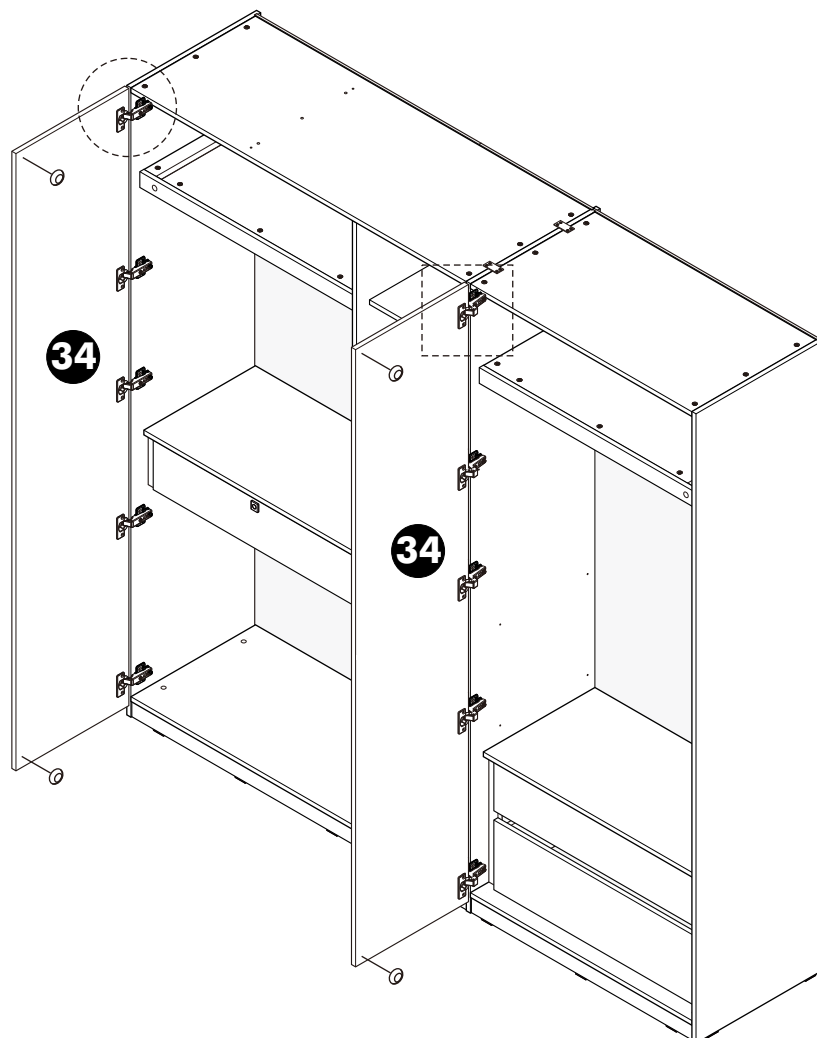


2.

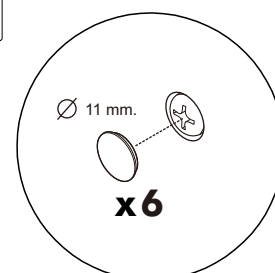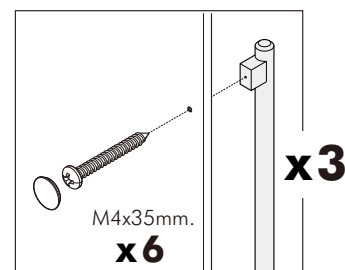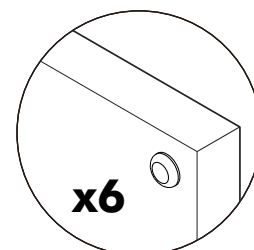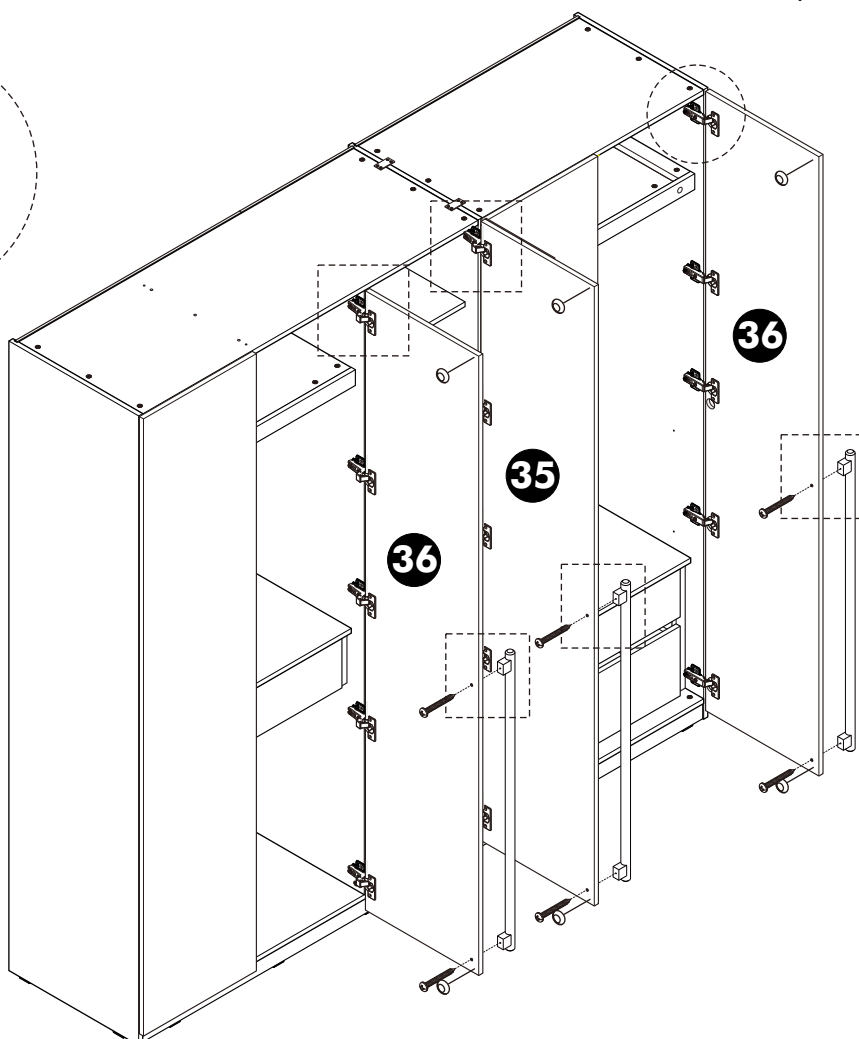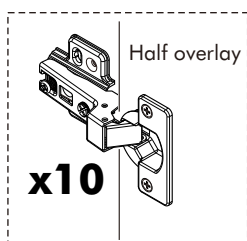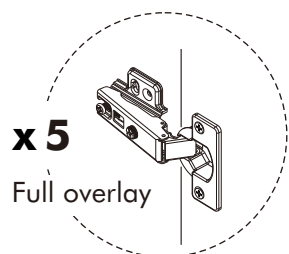




TYPE- A

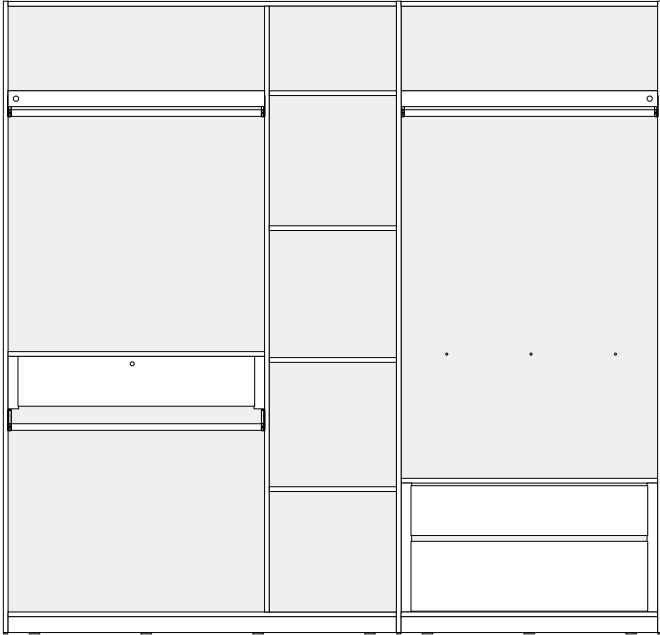

TYPE- B

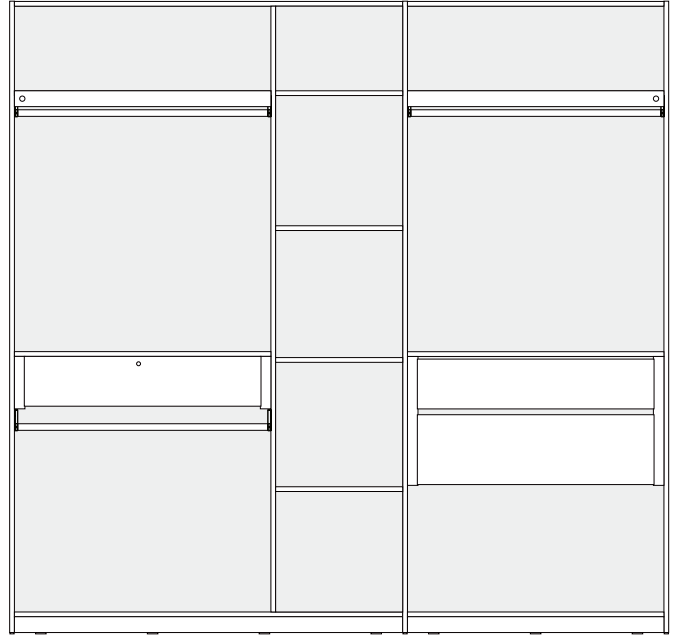

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

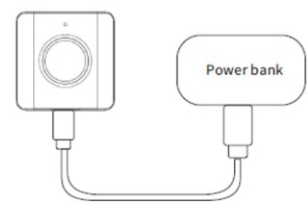


เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า กับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.

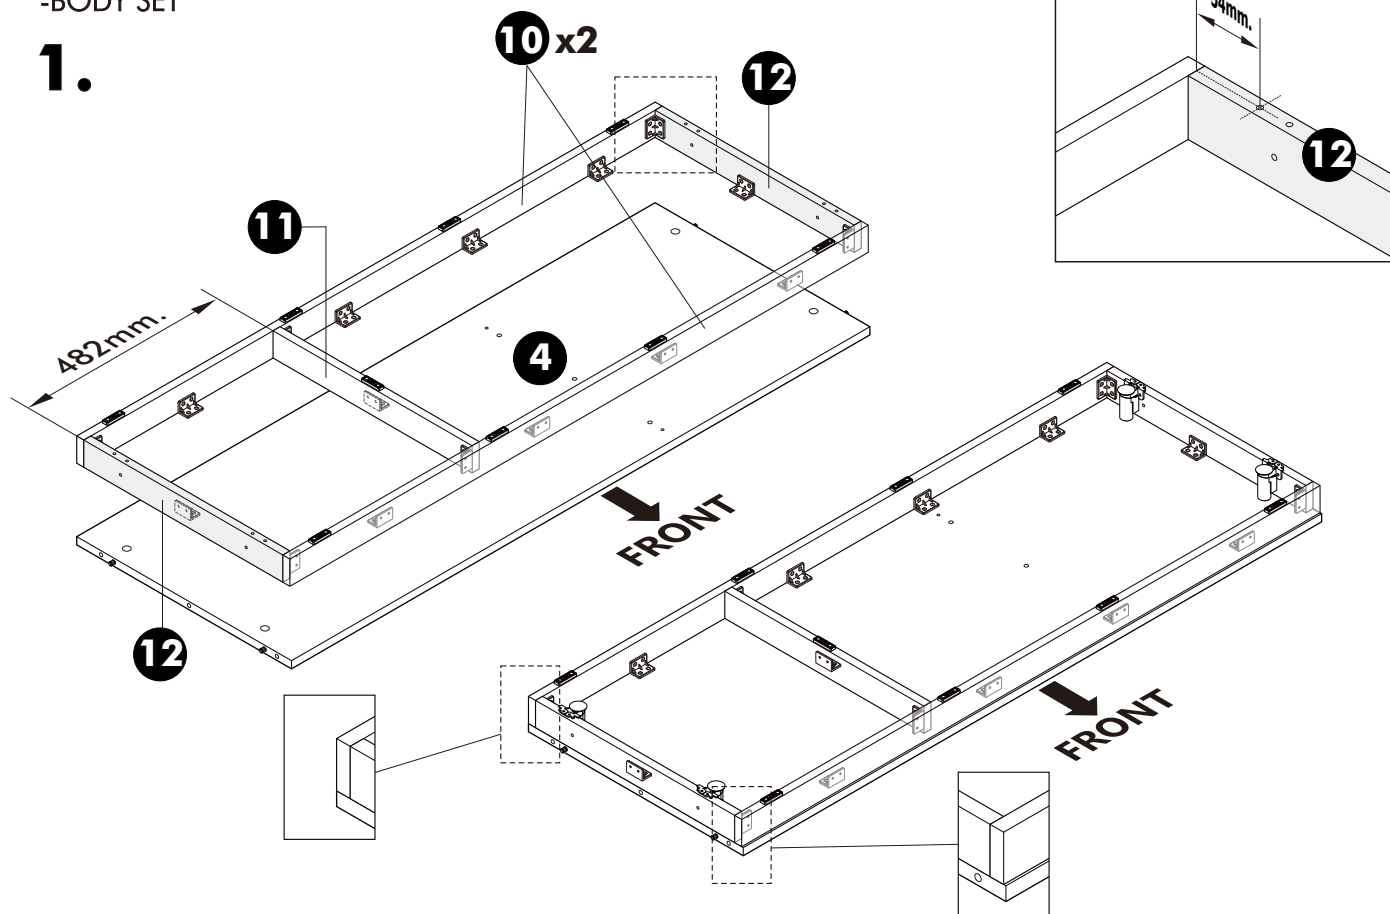


2.

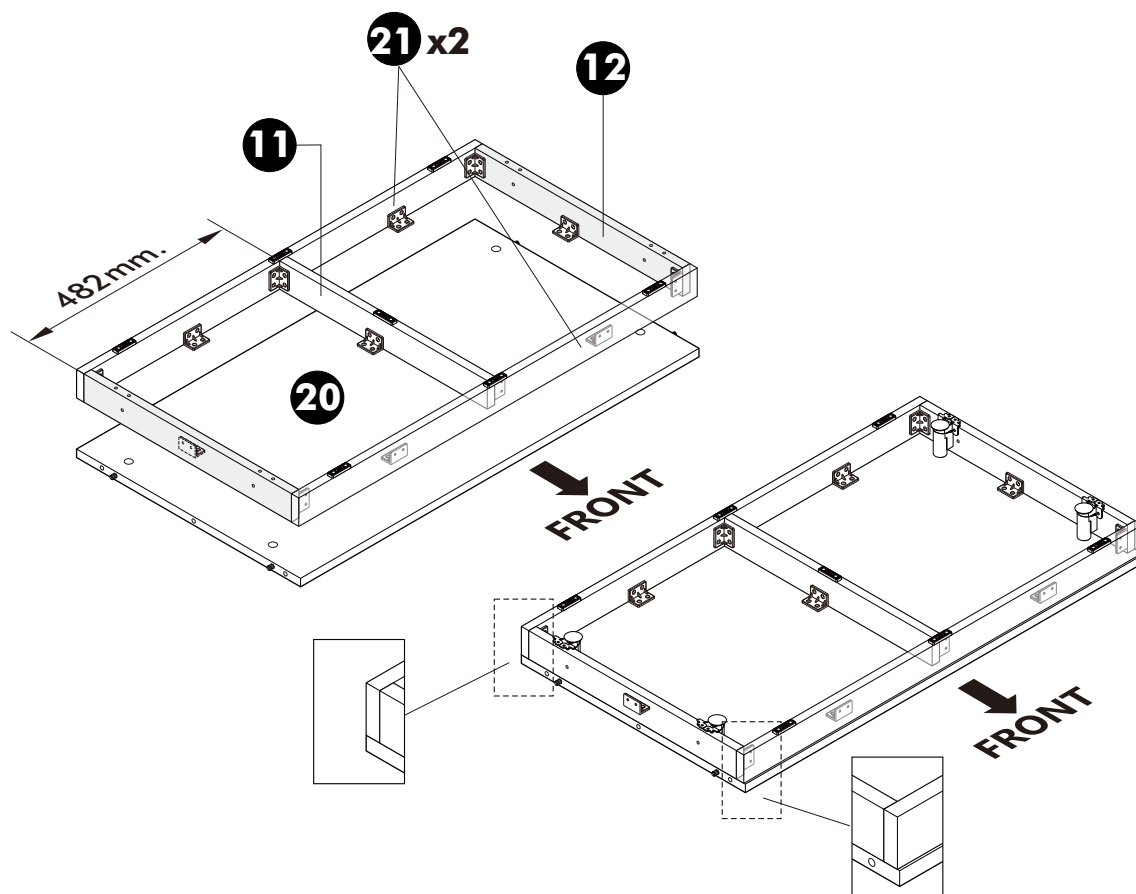



3.

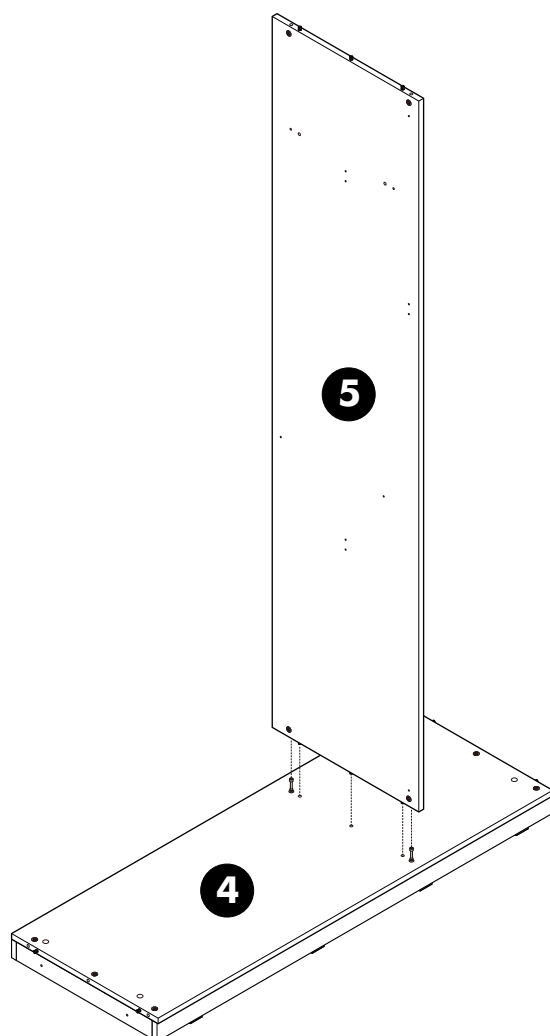


4.

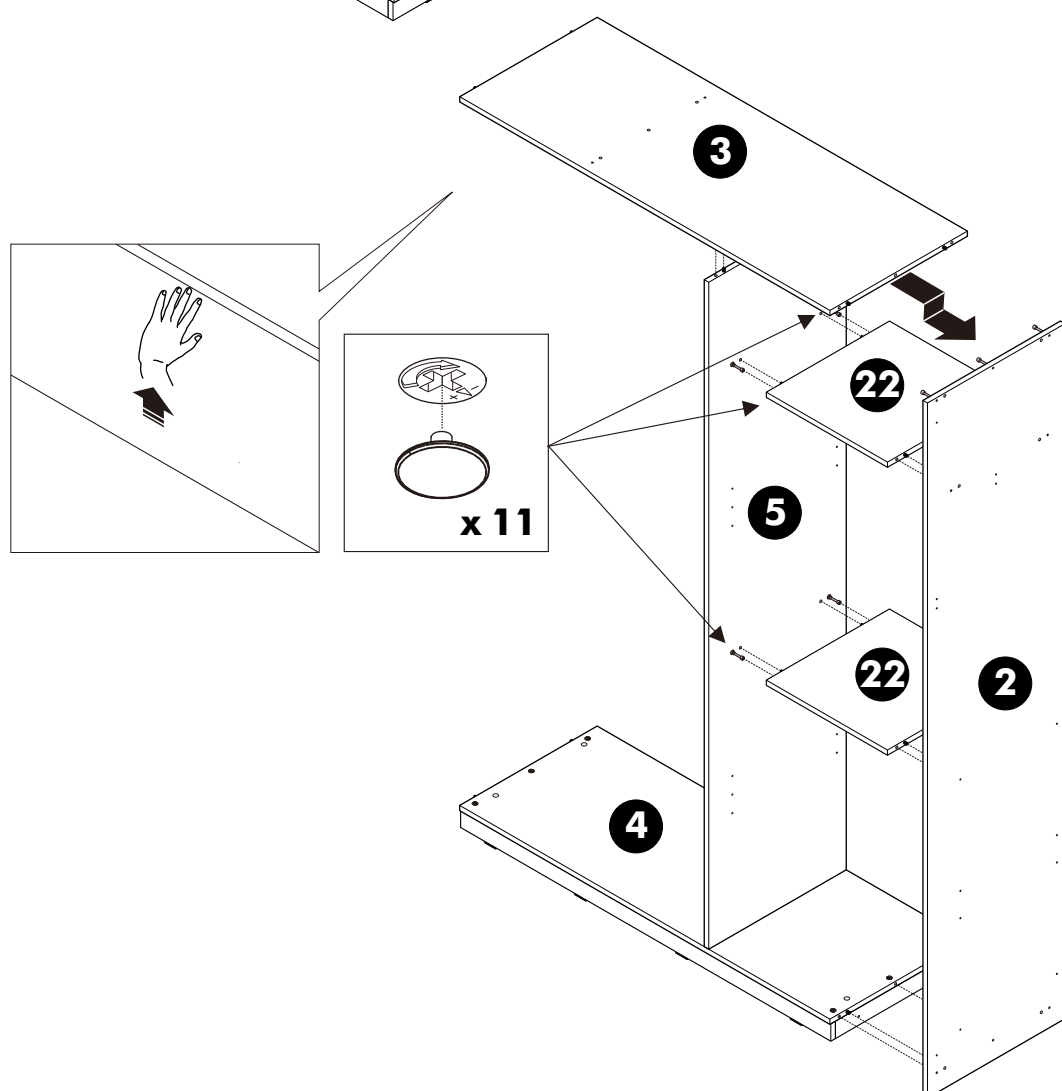


5.

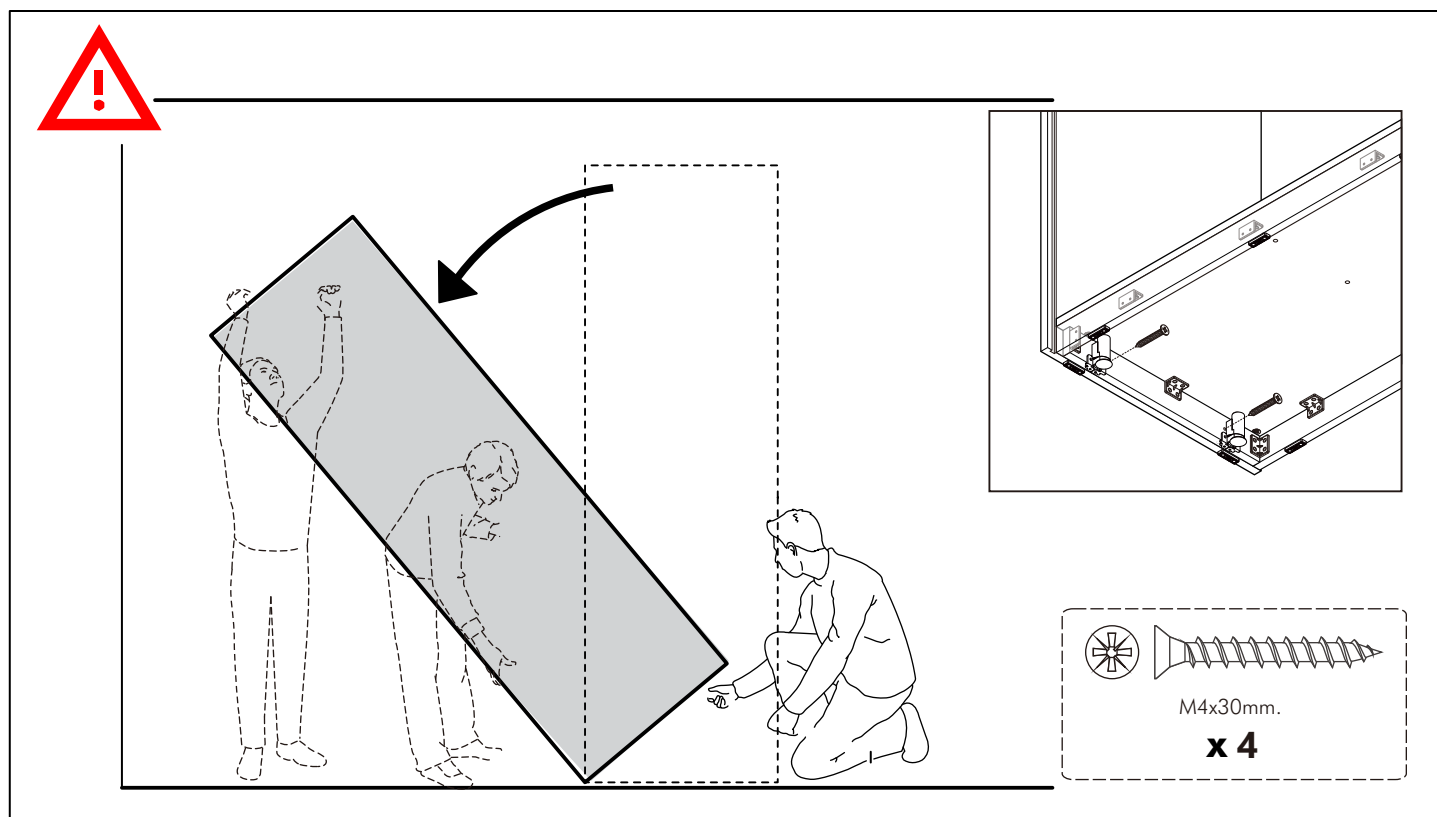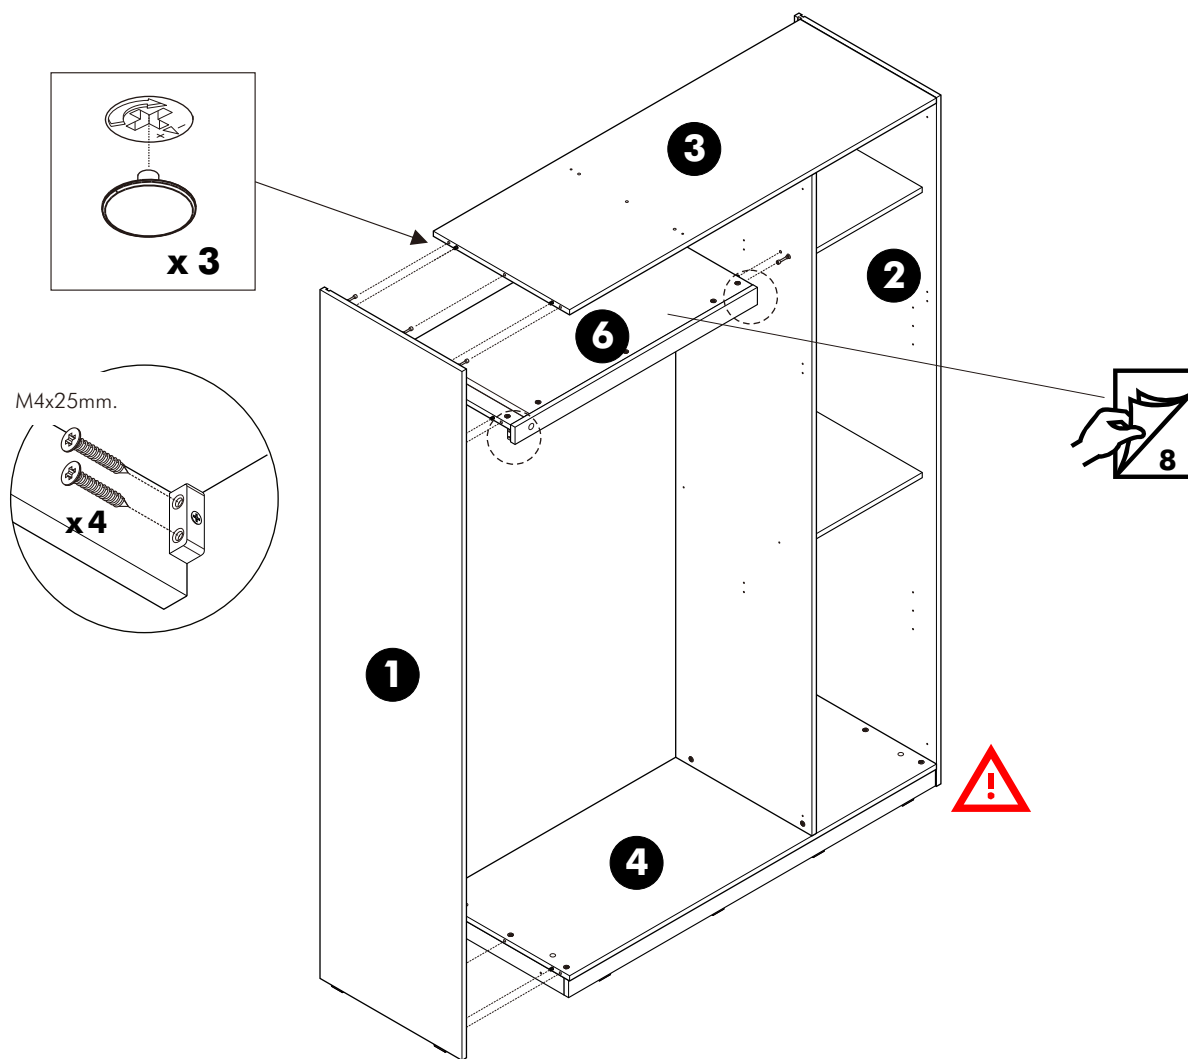


6.

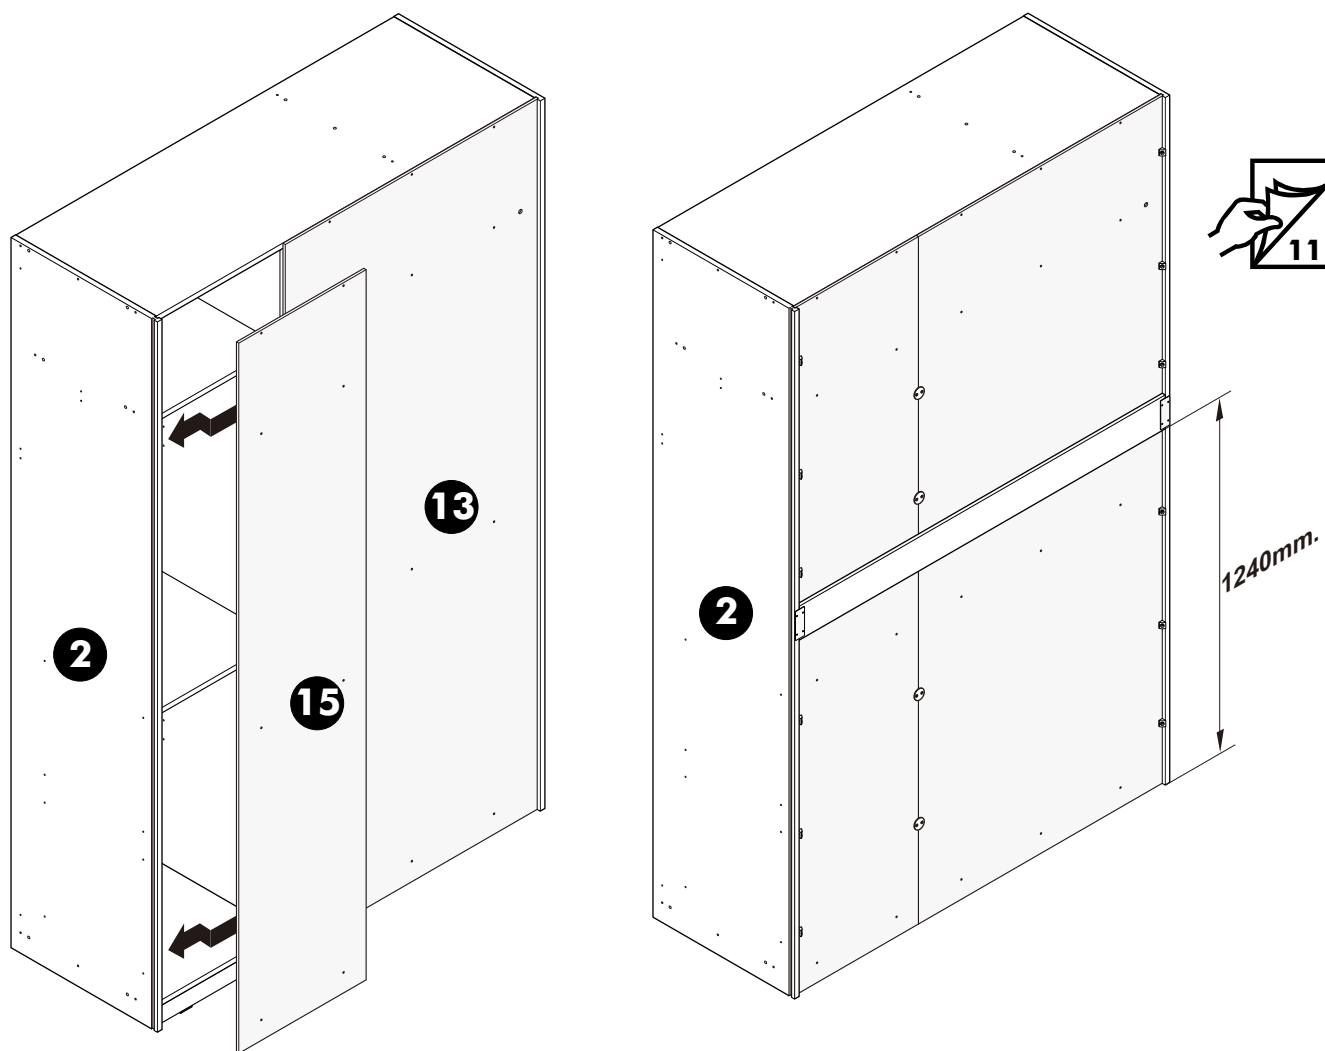


7.

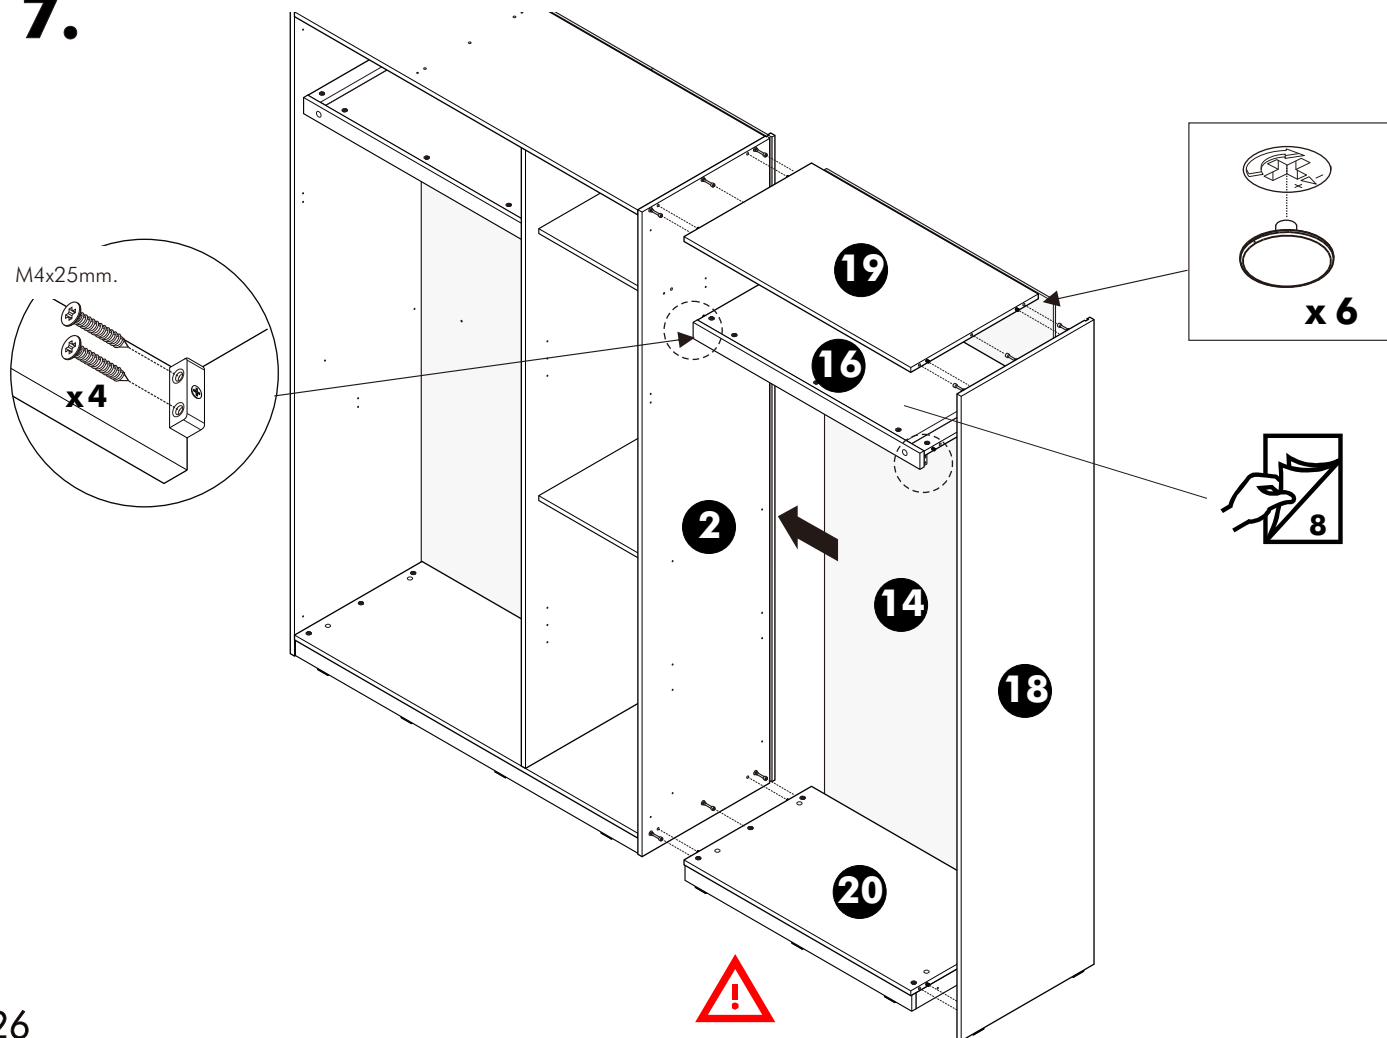


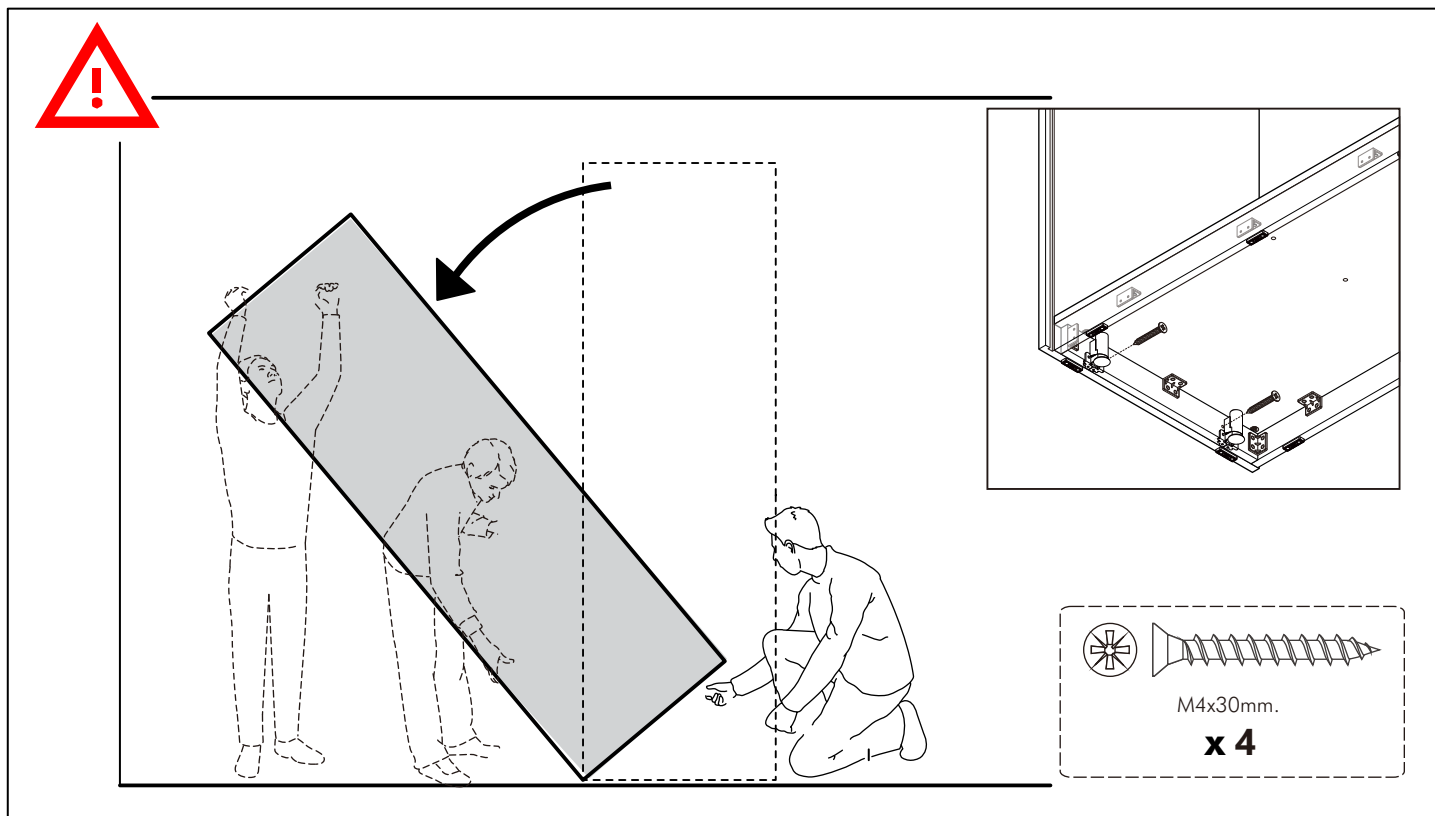


8.

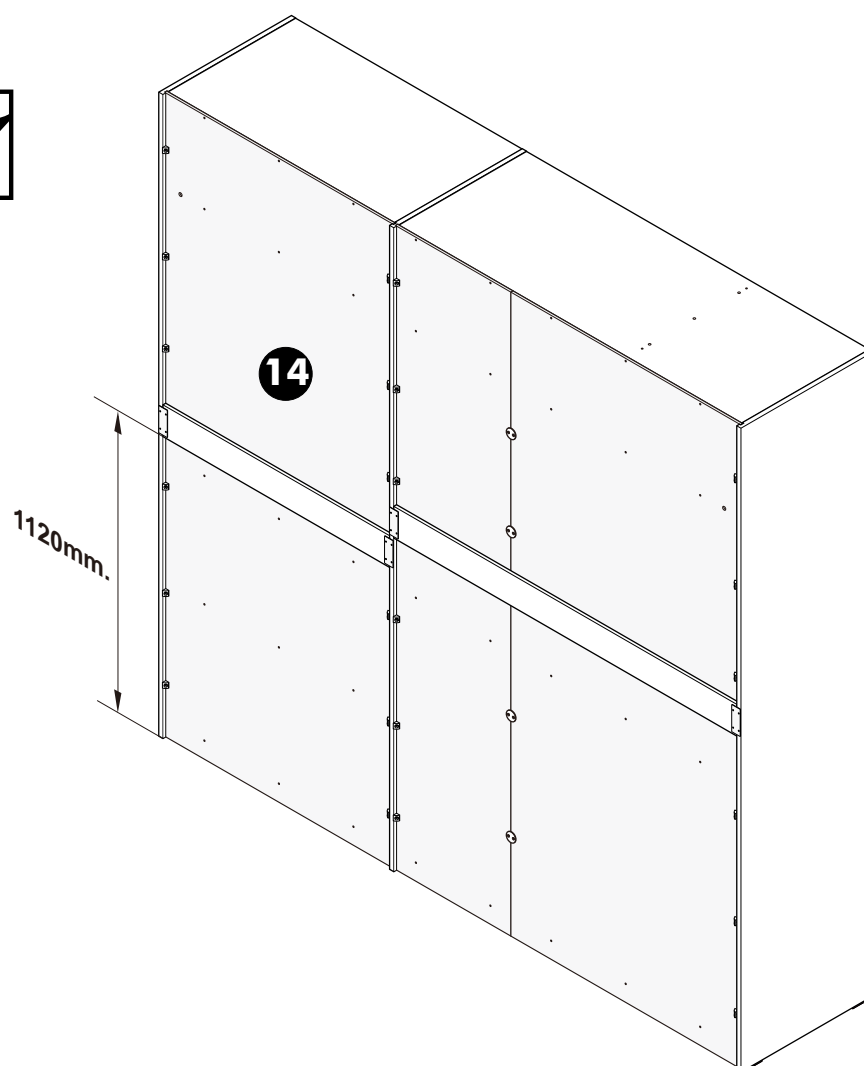



TYPE- A

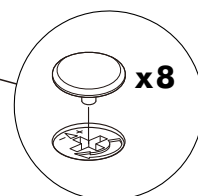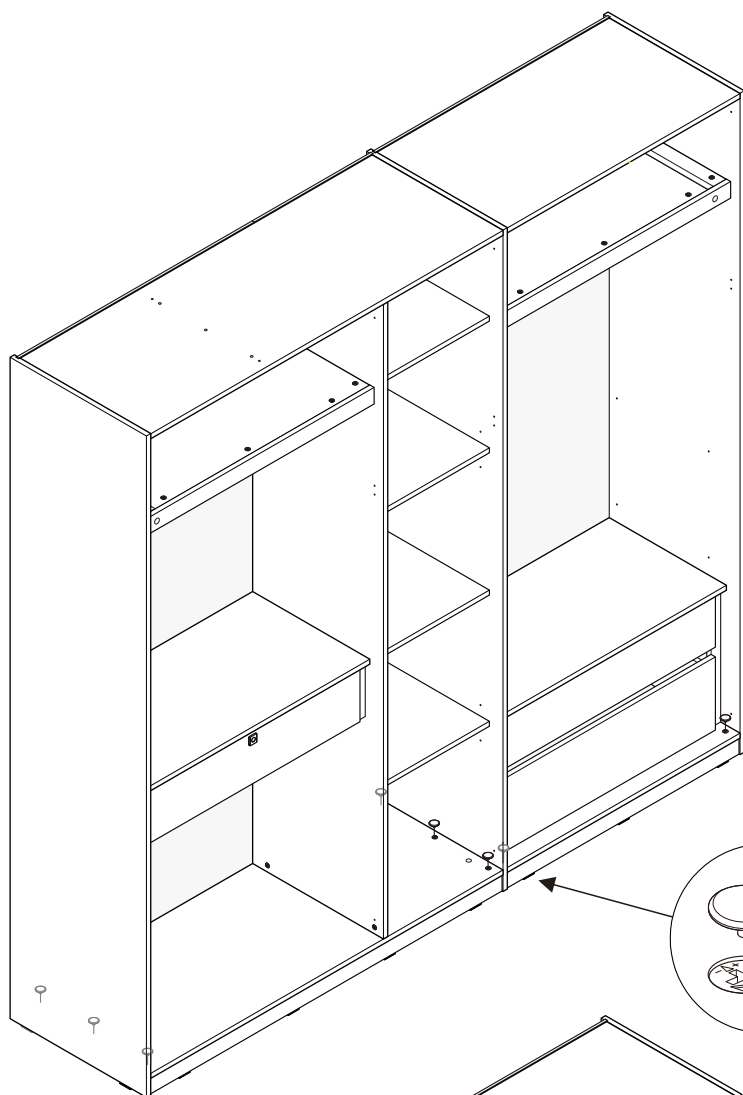

TYPE- B

