

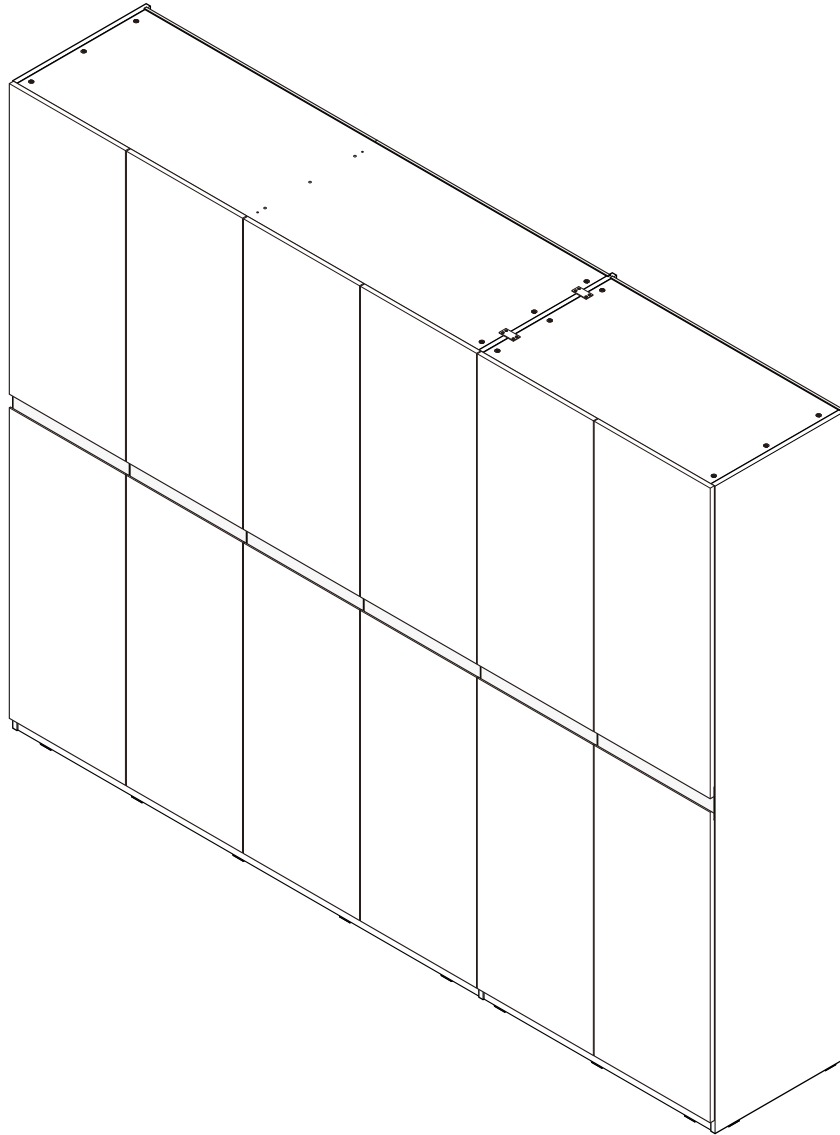


ILLUSION PLUS/HI

Wd 6 drs

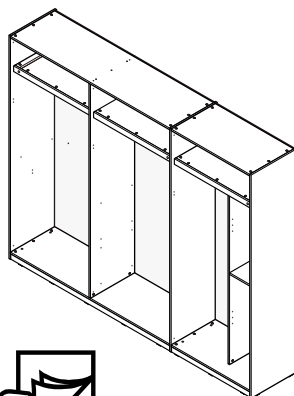

Can be assembled
both vertically and horizontally

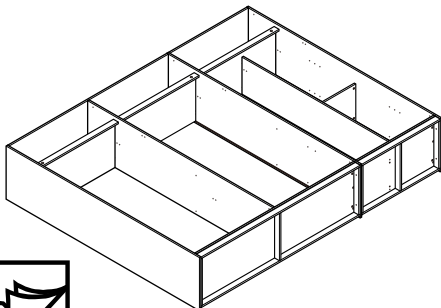

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗




WRONG

M4x16mm.





M4x13mm.

Ø3x3mm


M4x16mm.

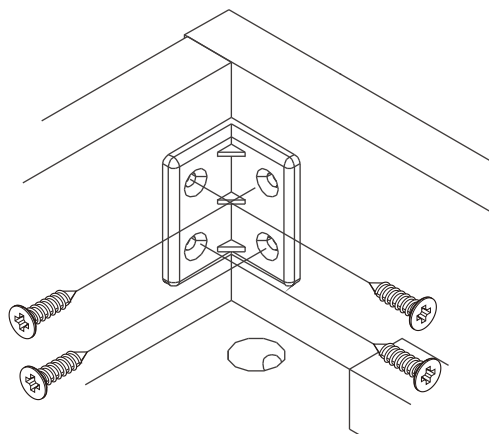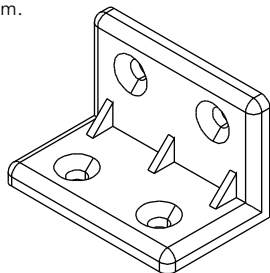


M4x16mm.

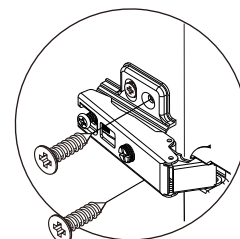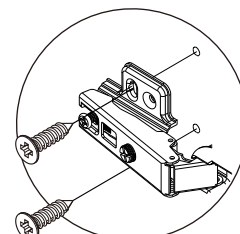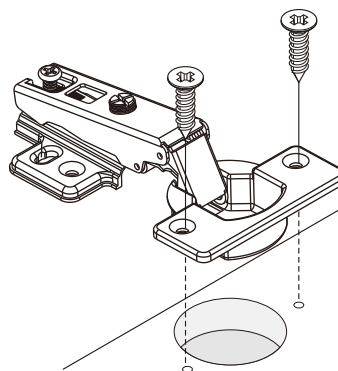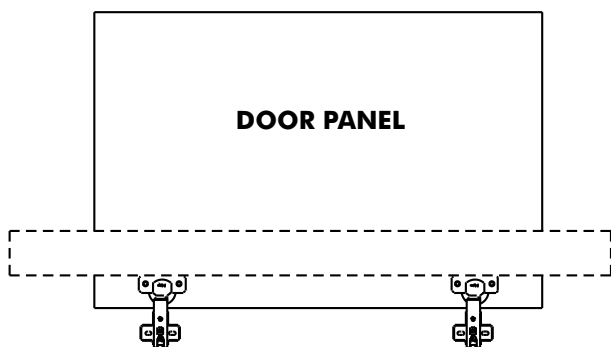



1

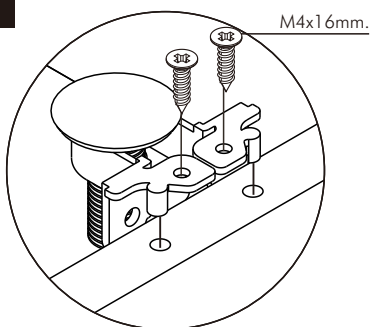

2



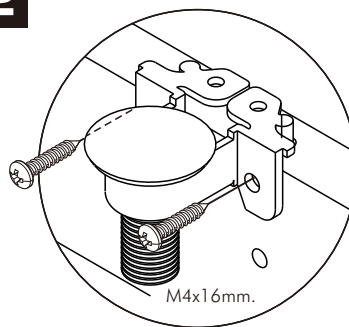


3

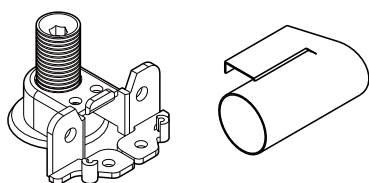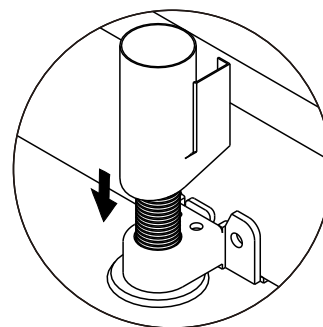

M4x16mm.

M4x16mm.

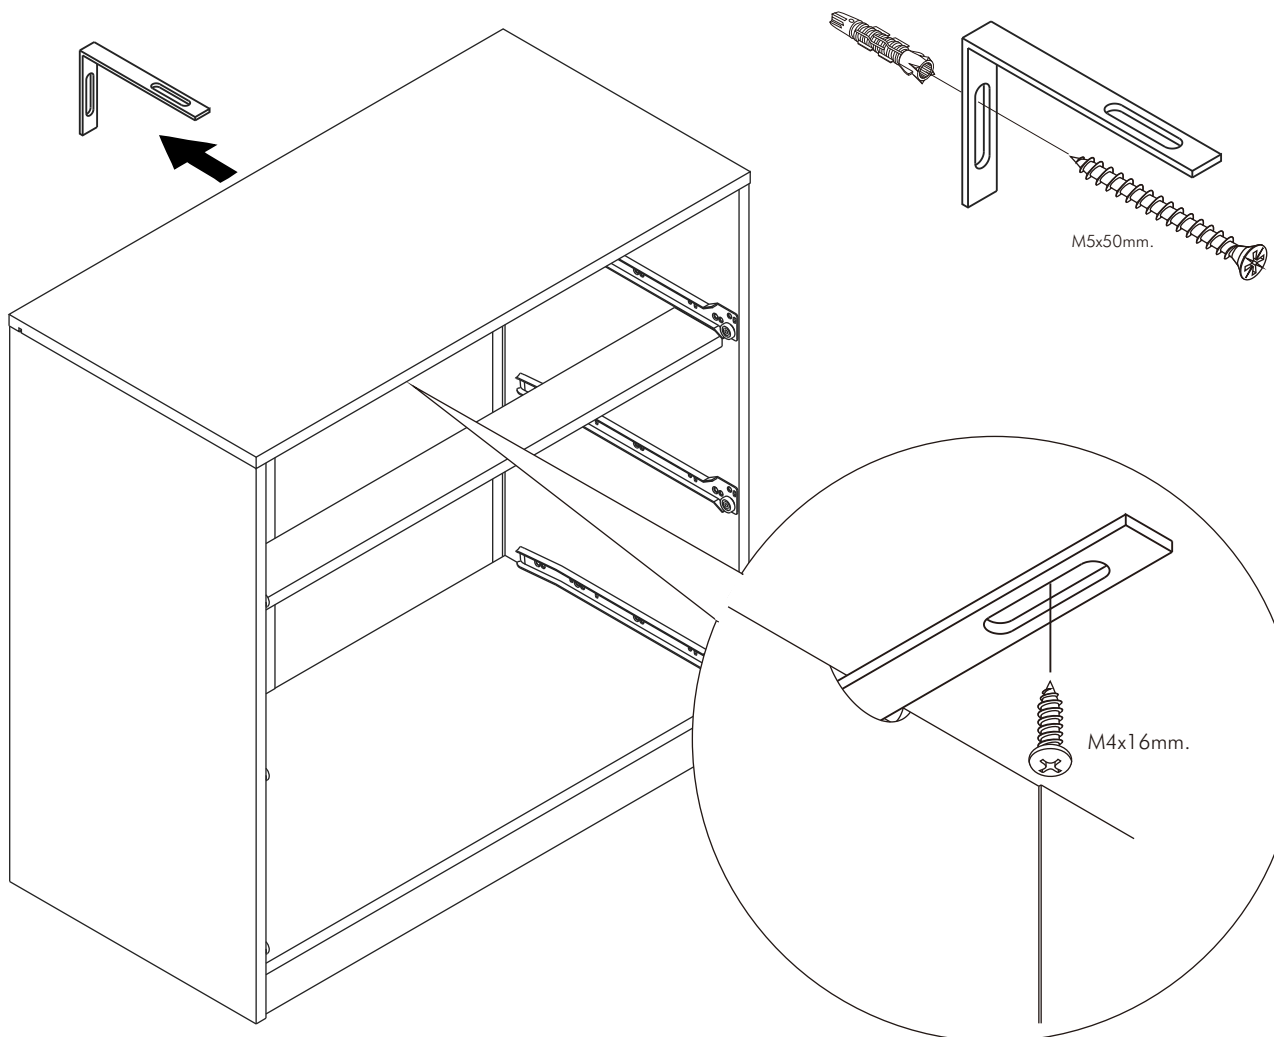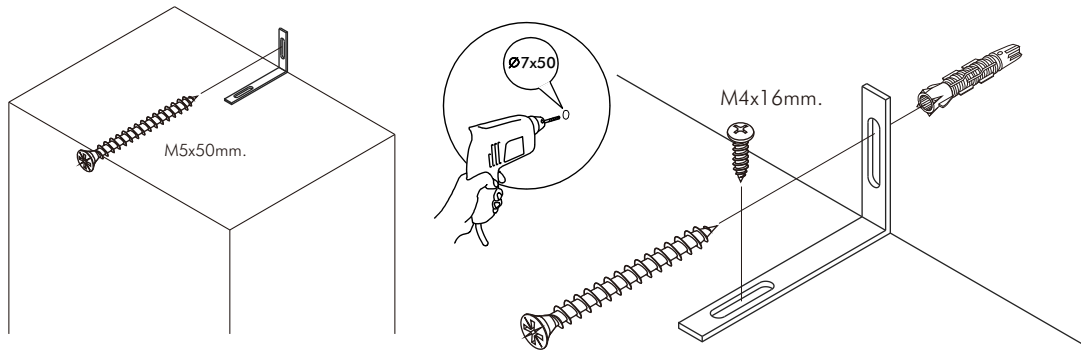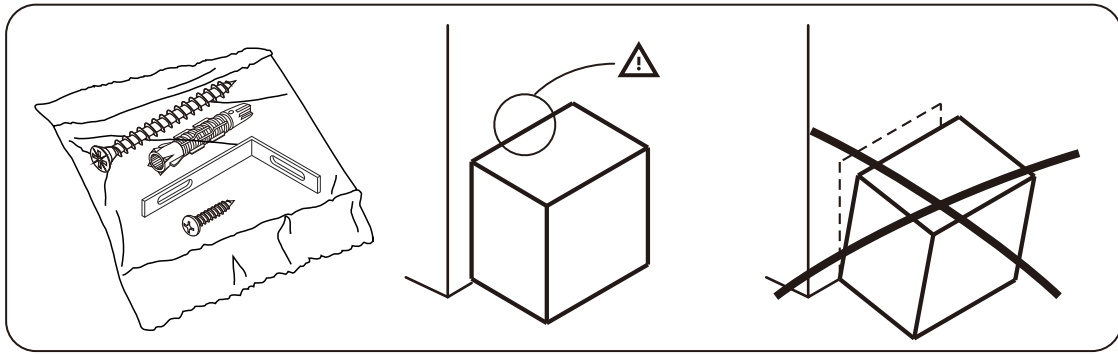


ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สลักที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว


ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

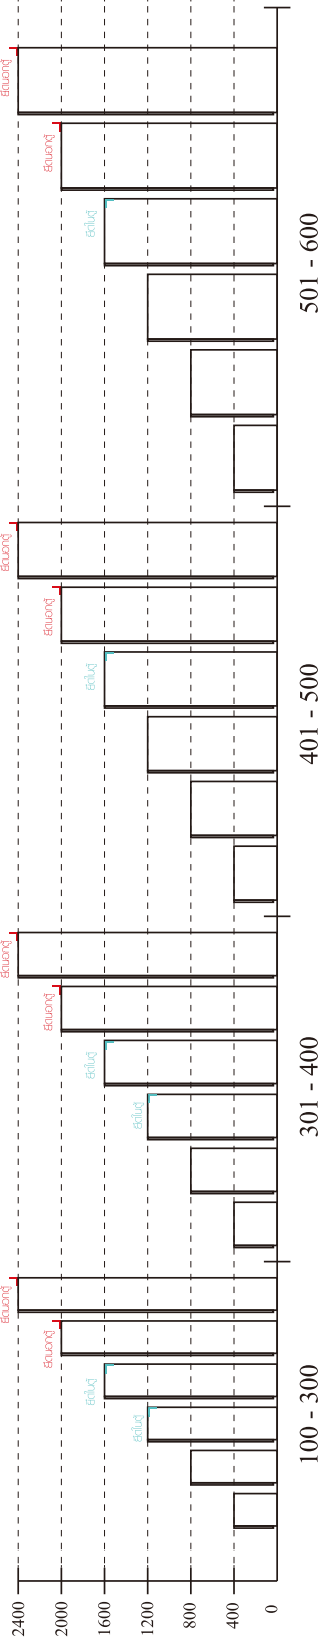

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

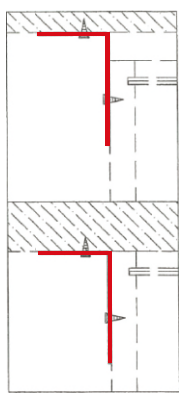


ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

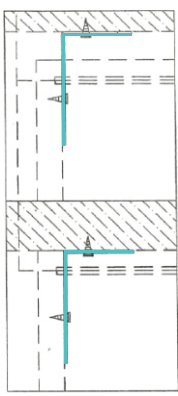

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่


High (ความสูง)

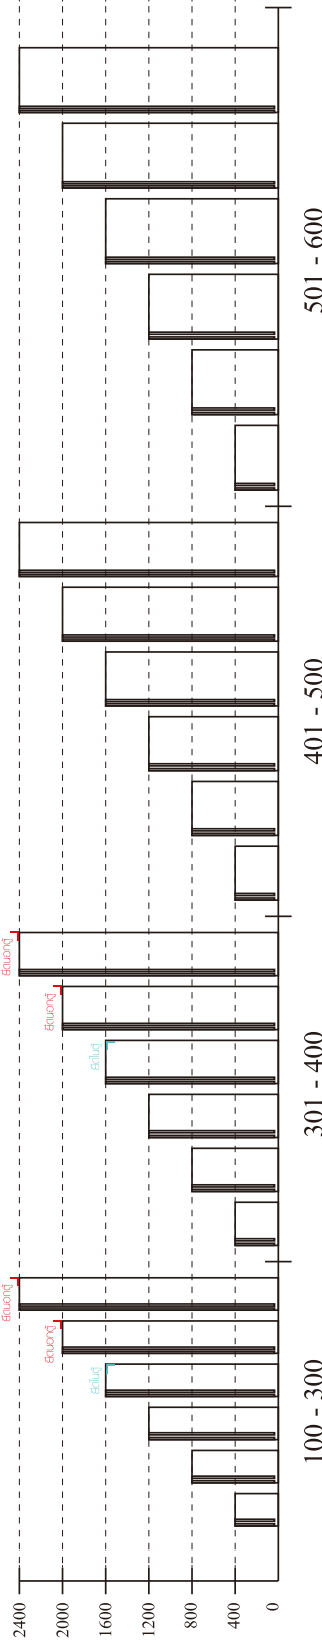

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE


-BODY SET



x 69




x 69




x 68


#8x35




x 4




x 2




x 8




x 4



x 4

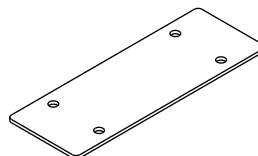


x 4

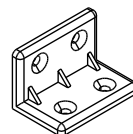


x 32




x 16




x 24



x 24

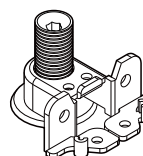

x 10



x 10




x 36




5x18 mm.

x 10



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 40




M4x16mm.

x 206



M4x25mm.

x 48



M4x30mm.

x 36



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8



M4x16mm.

x 22



M4x20mm.

x 40



M4x30mm.

x 24




6x1/2"

x 8

HARDWARE


-DRAWER SET

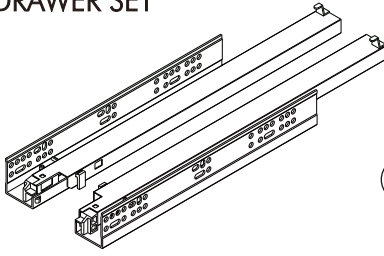


x 3 Set




x 18




x 36

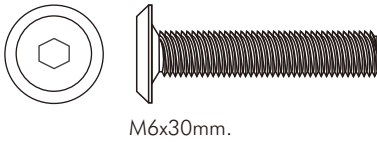

x 11

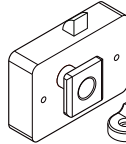


x 1 Set

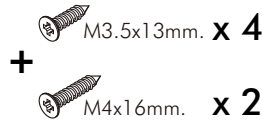


x 6

-DOOR SET

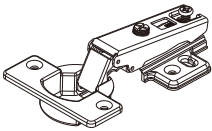

Full overlay

x 8



Half overlay


x 16




x 144



x 12

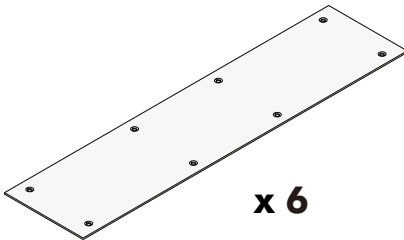


x 6




x 48


-LAMP SET

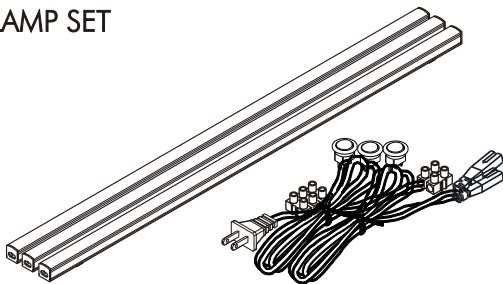


x 1 Set



x 15




x 15




5x3/4"

x 4


-Aluminum Trouser Rack

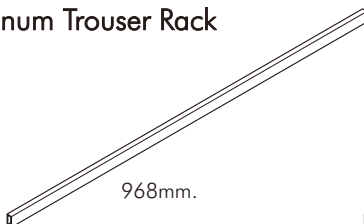

a. x2

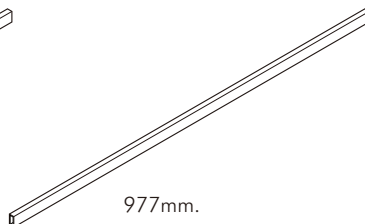

b. x1

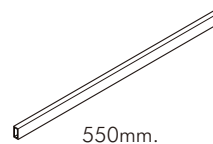


c. x 1

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.

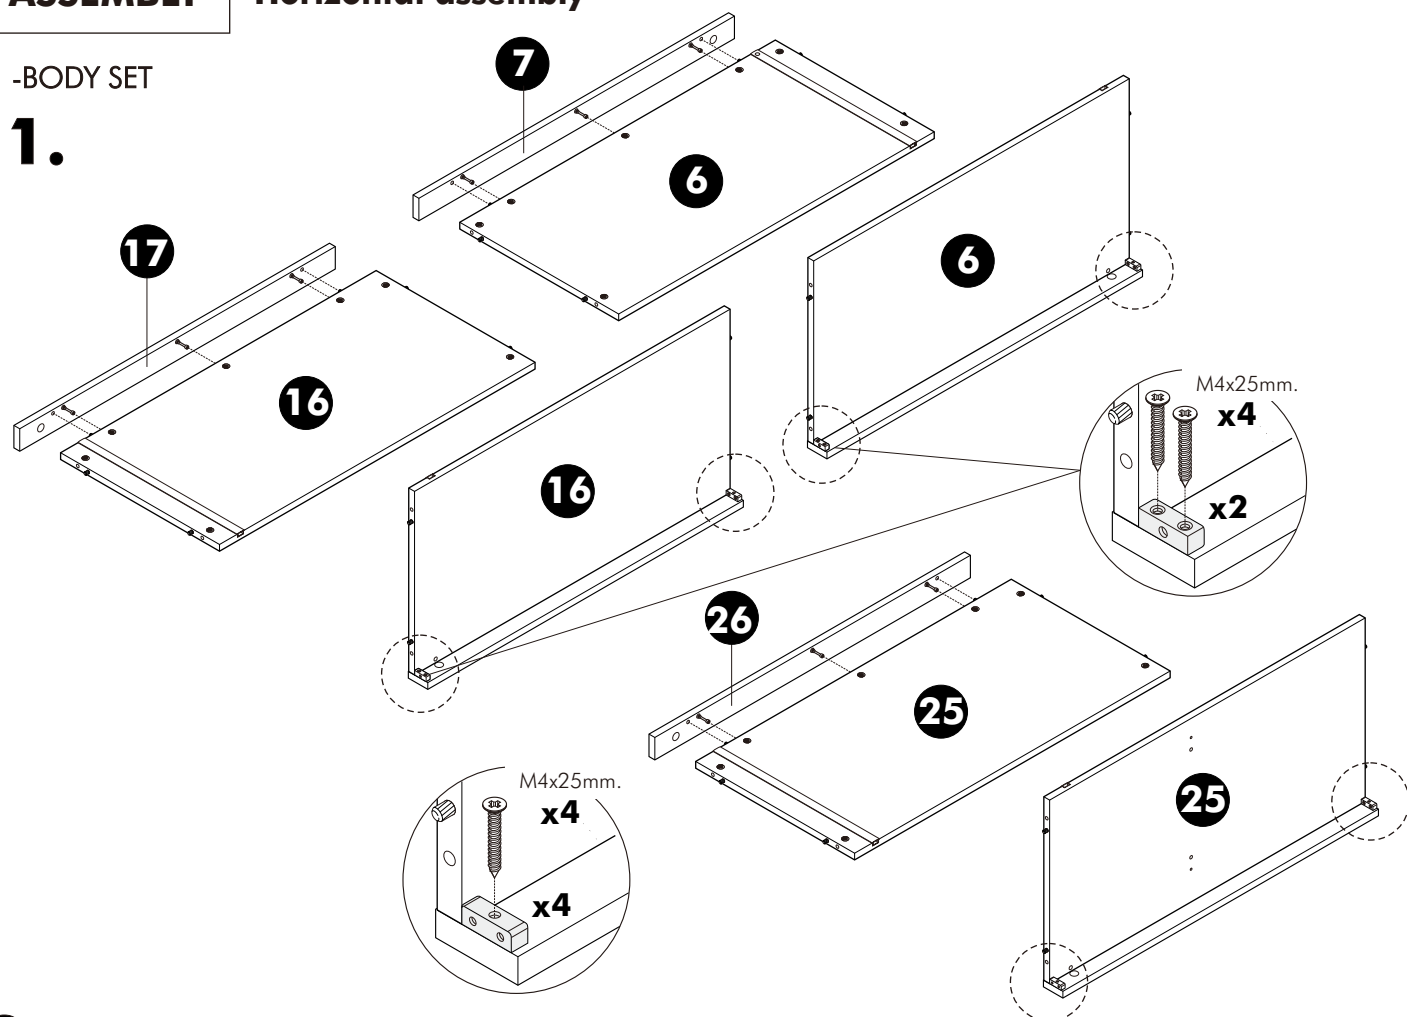


2.

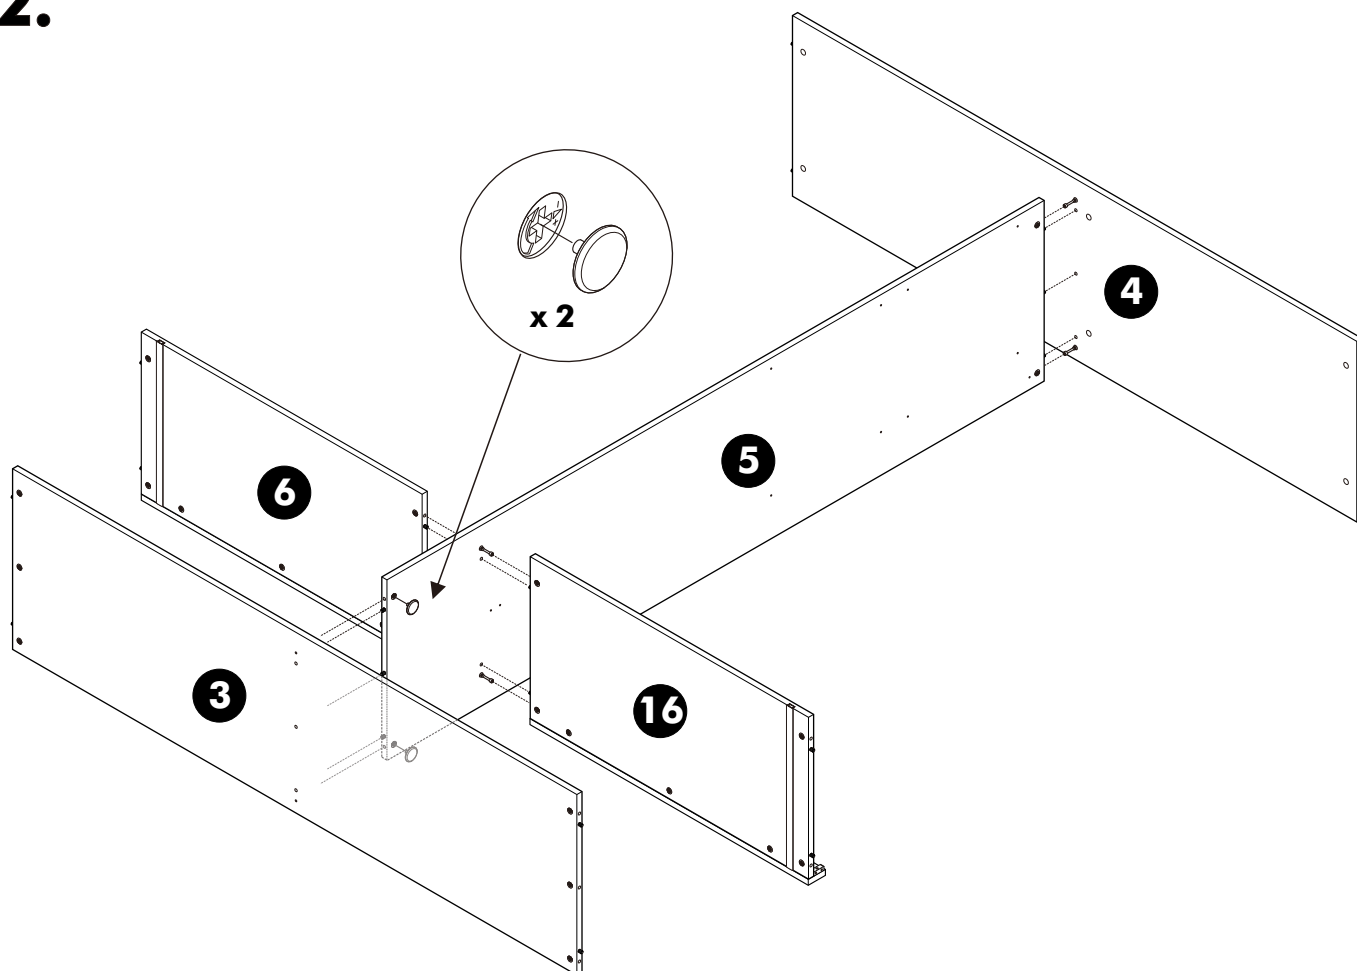


3.

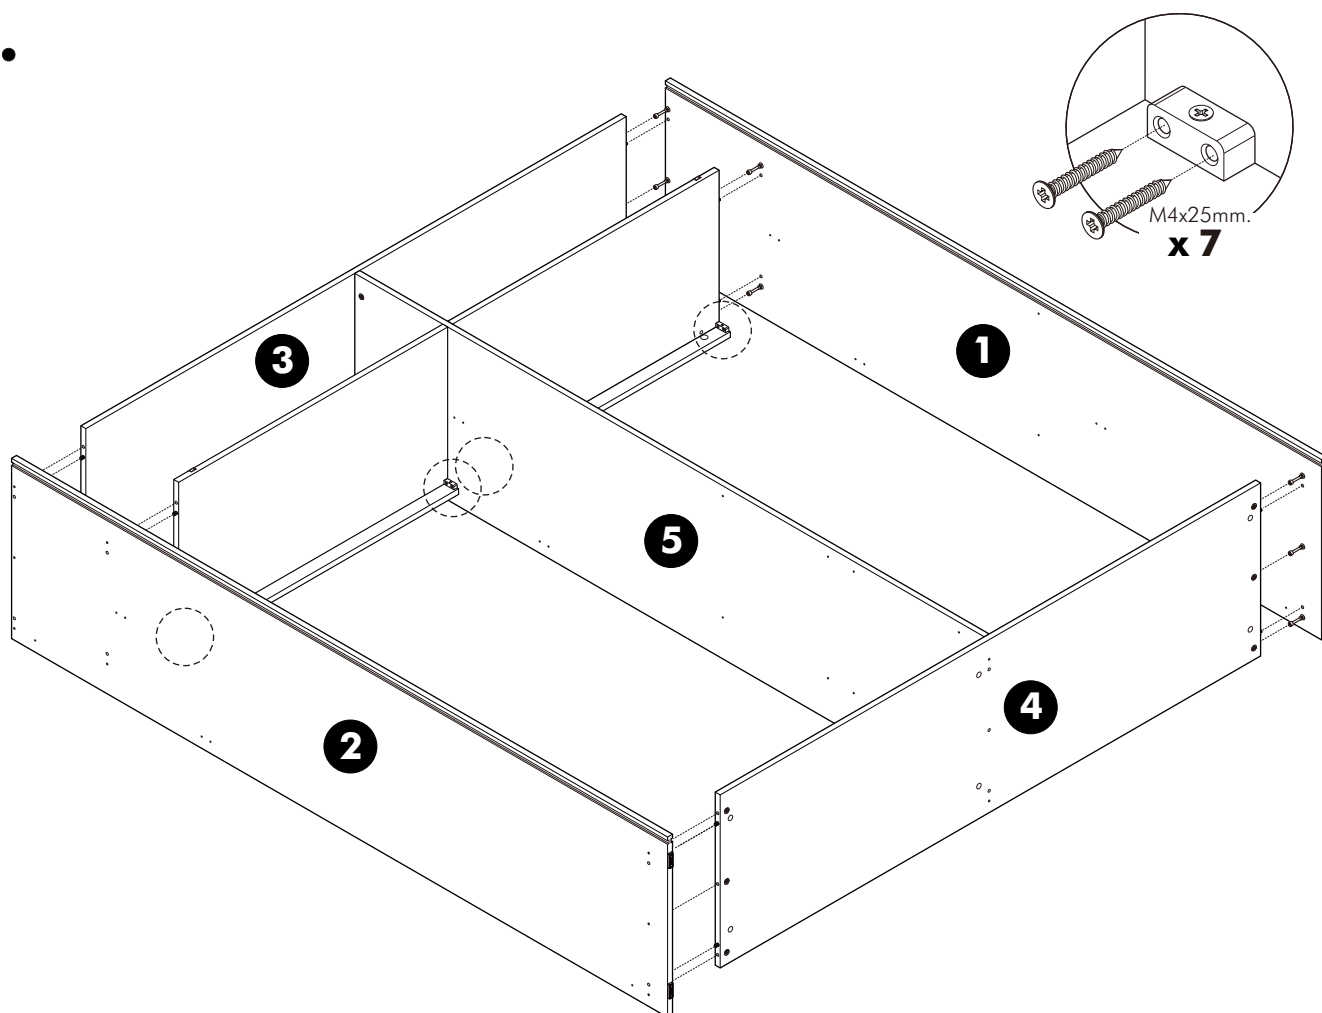


4.

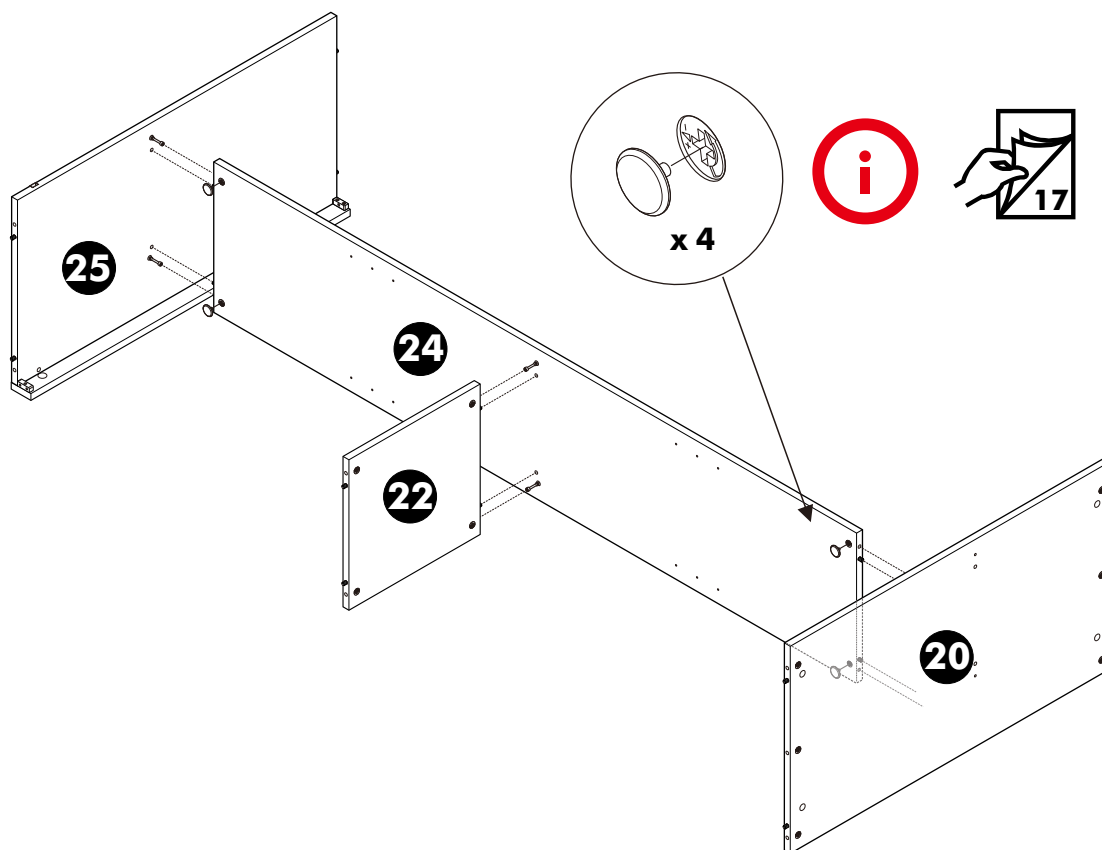


5.

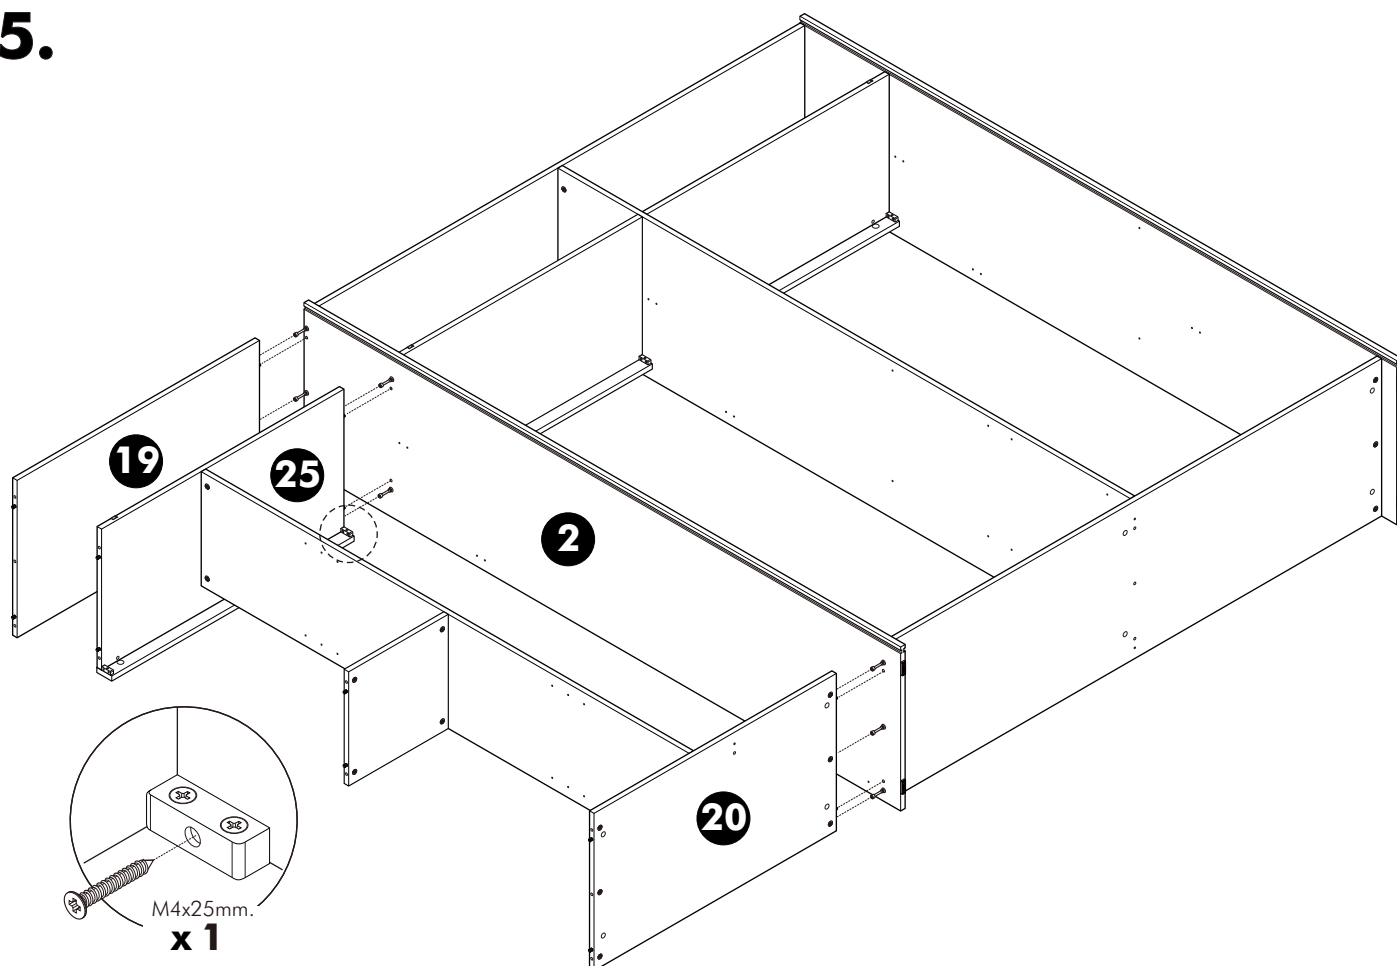


6.





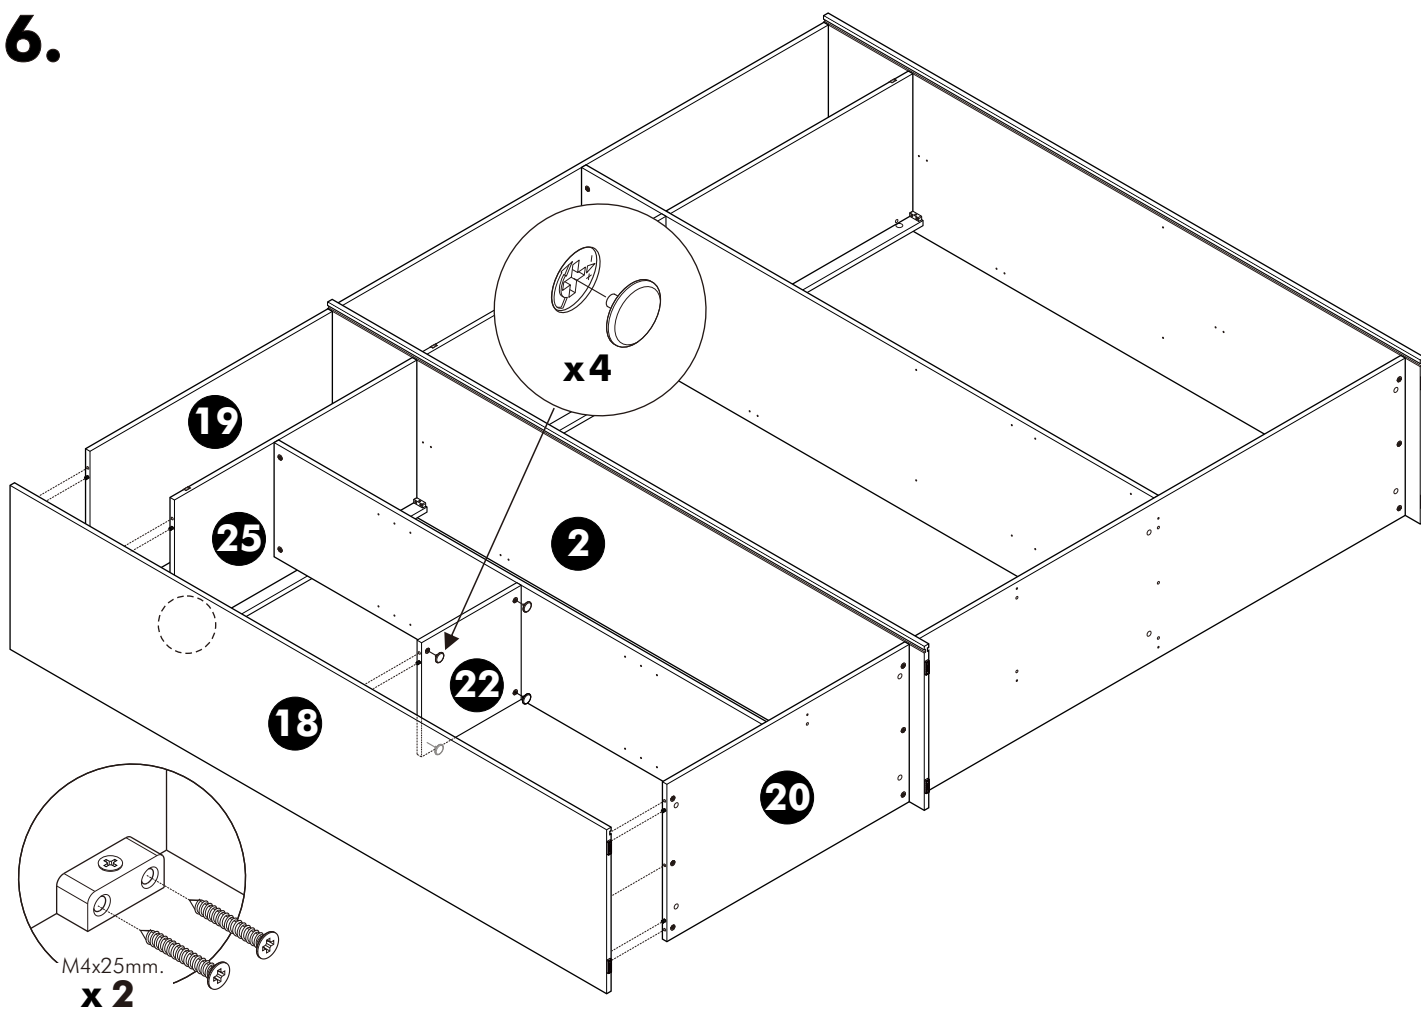


7.

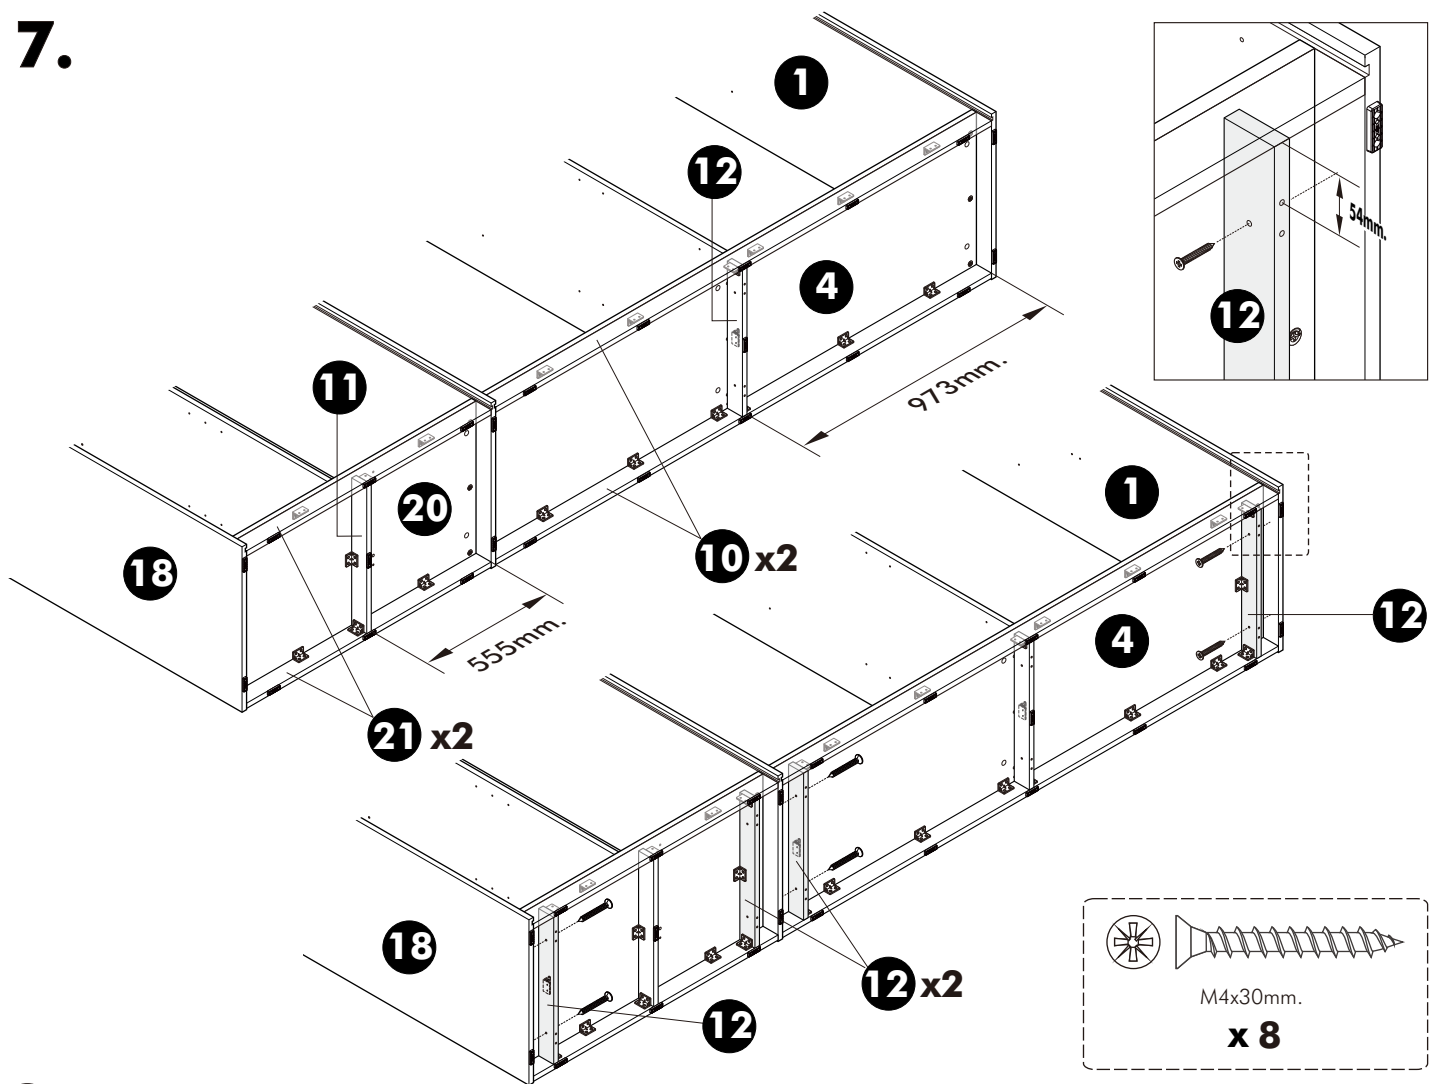


8.



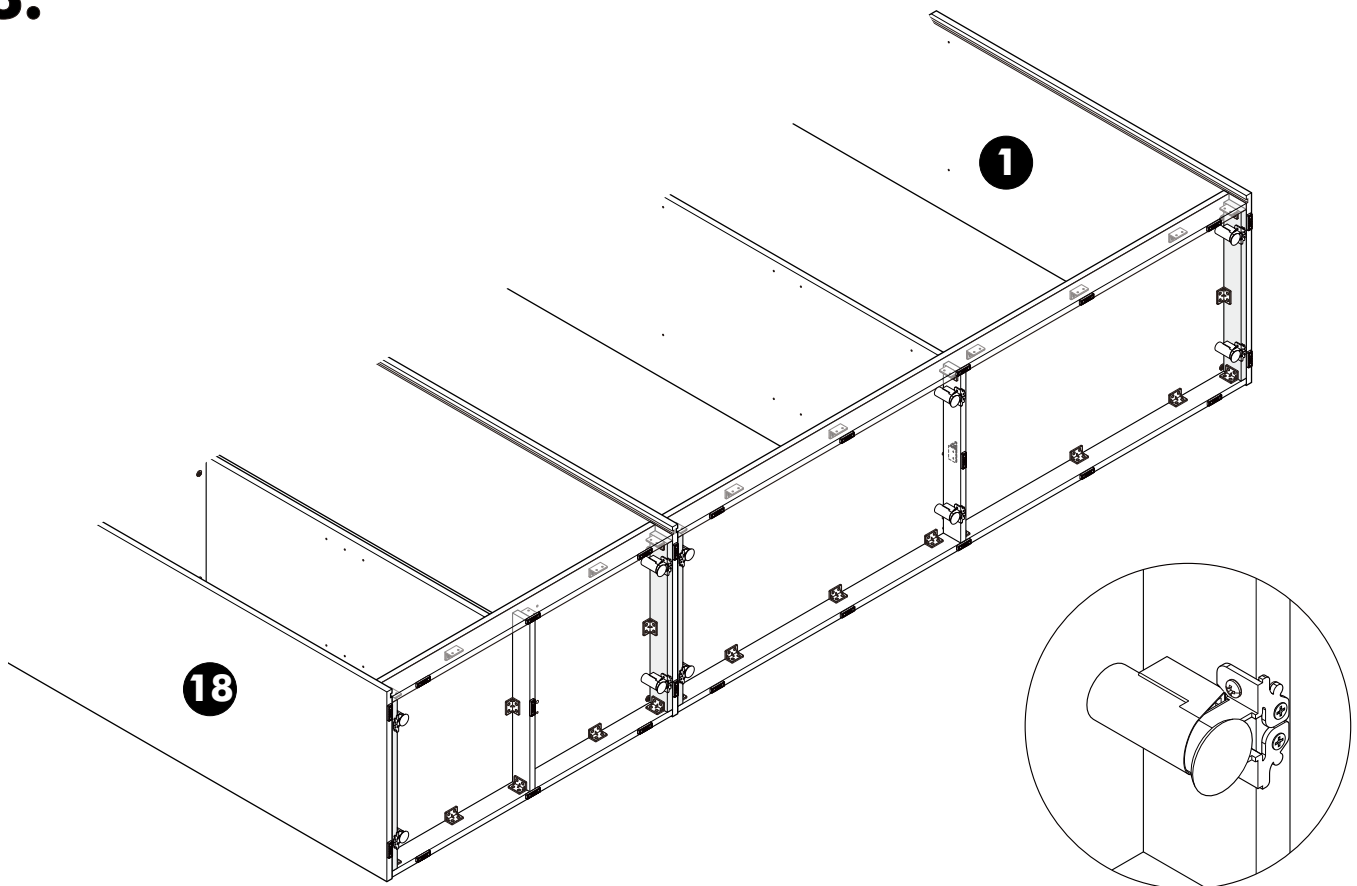


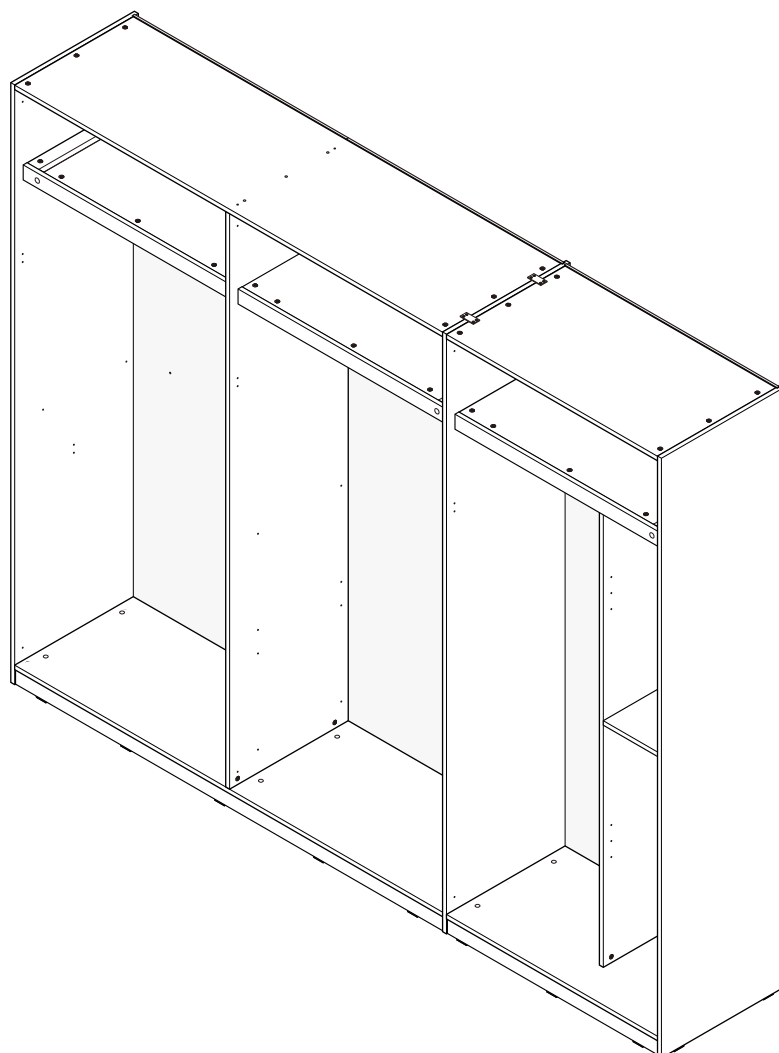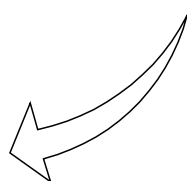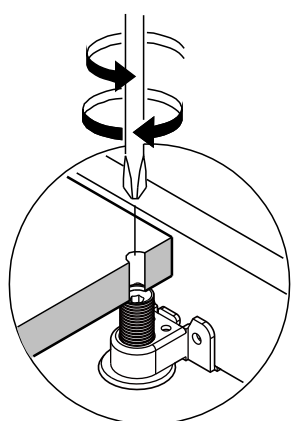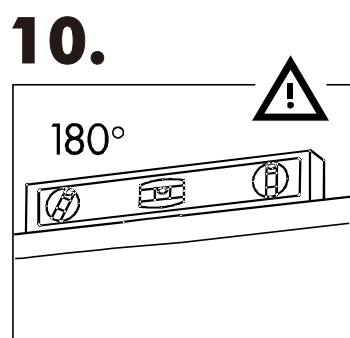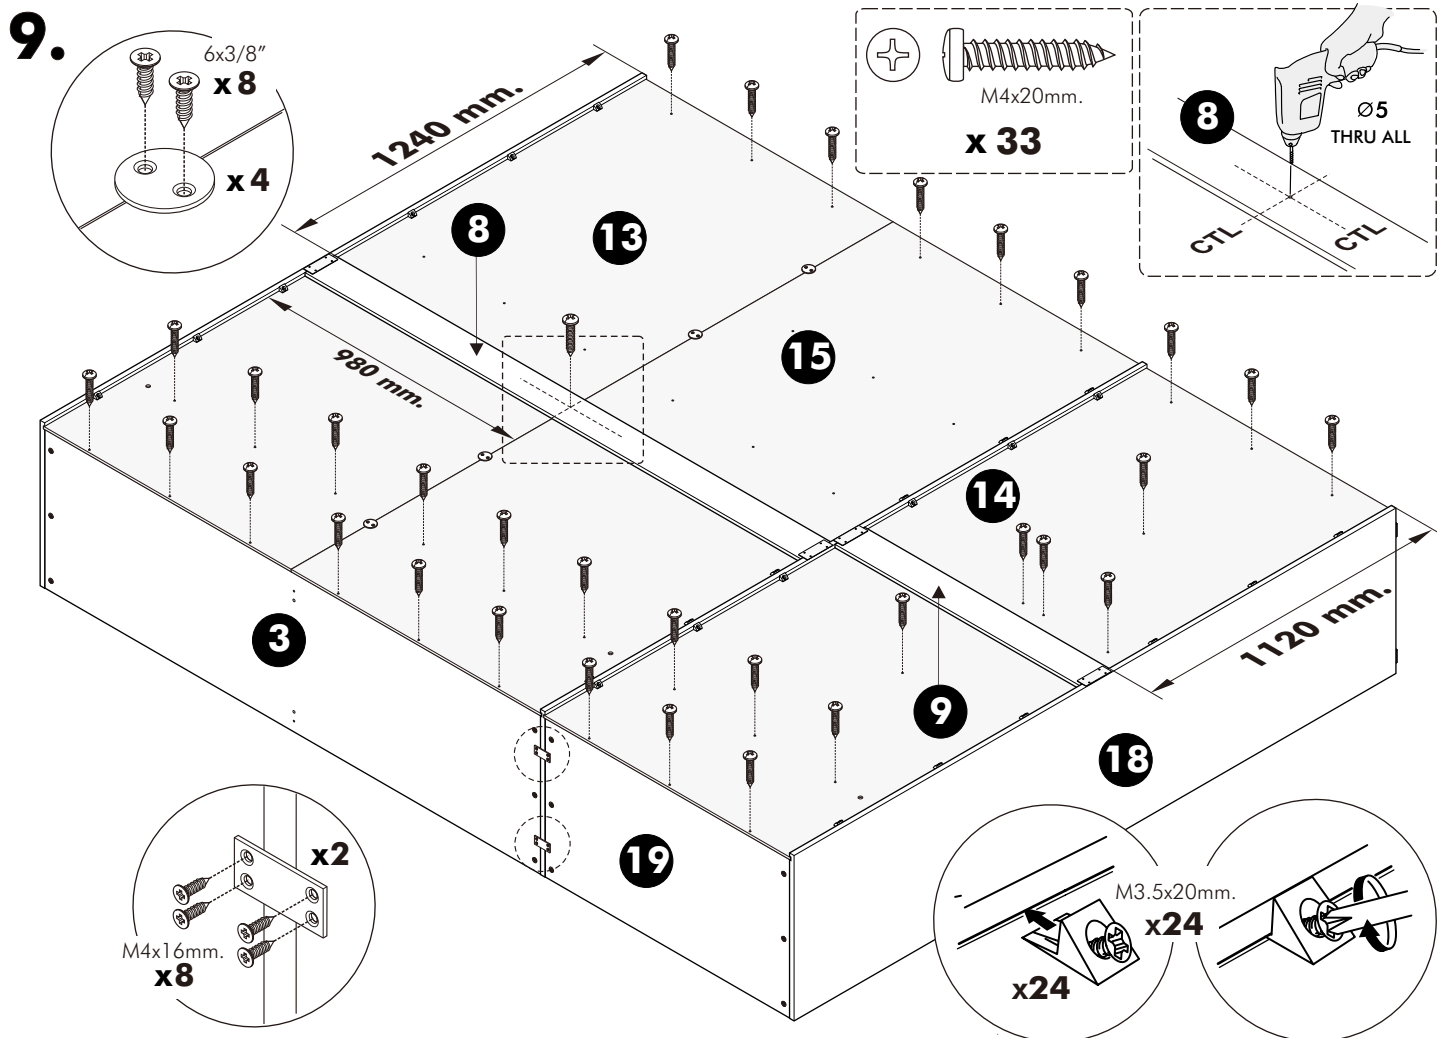





11.

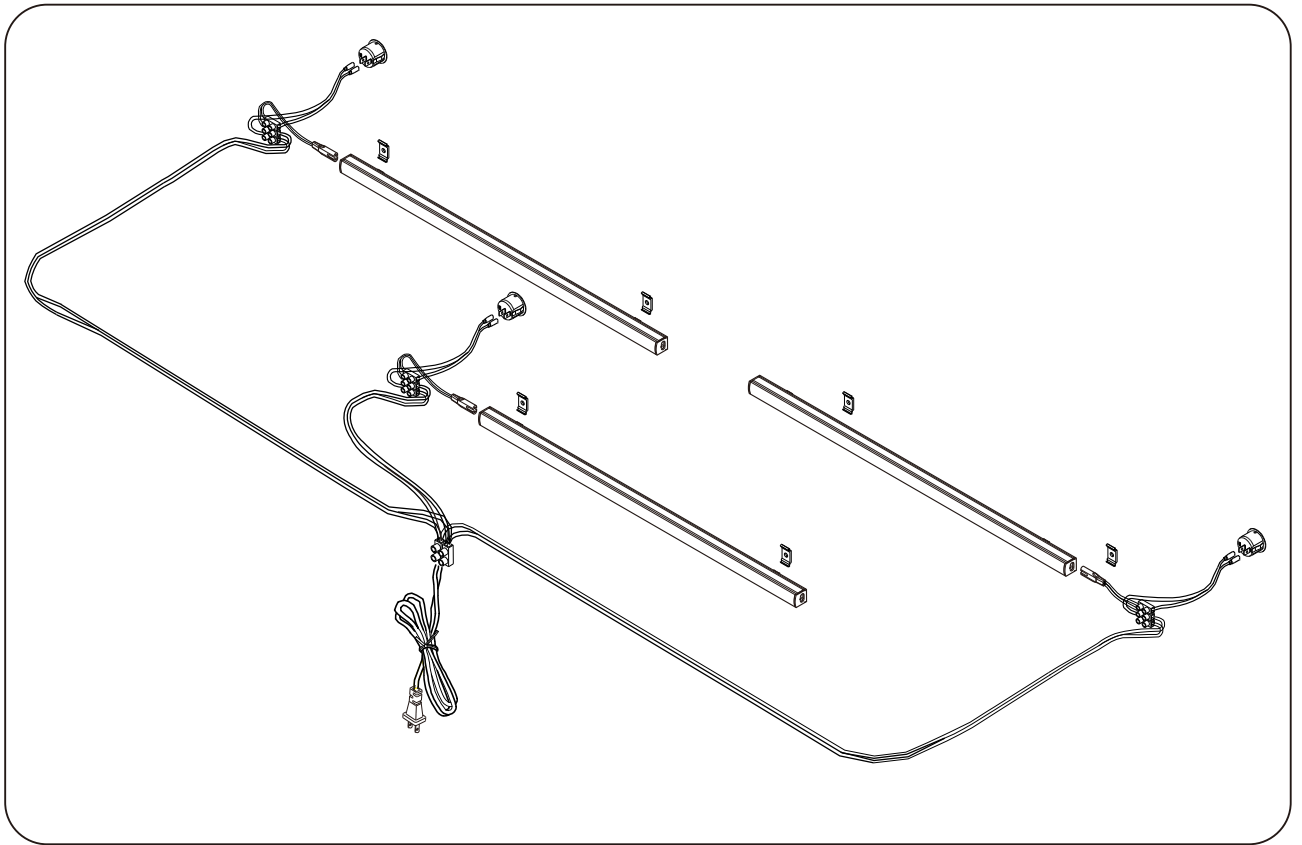




12.  **จัดเก็บสายไฟทำงานให้เรียบร้อย

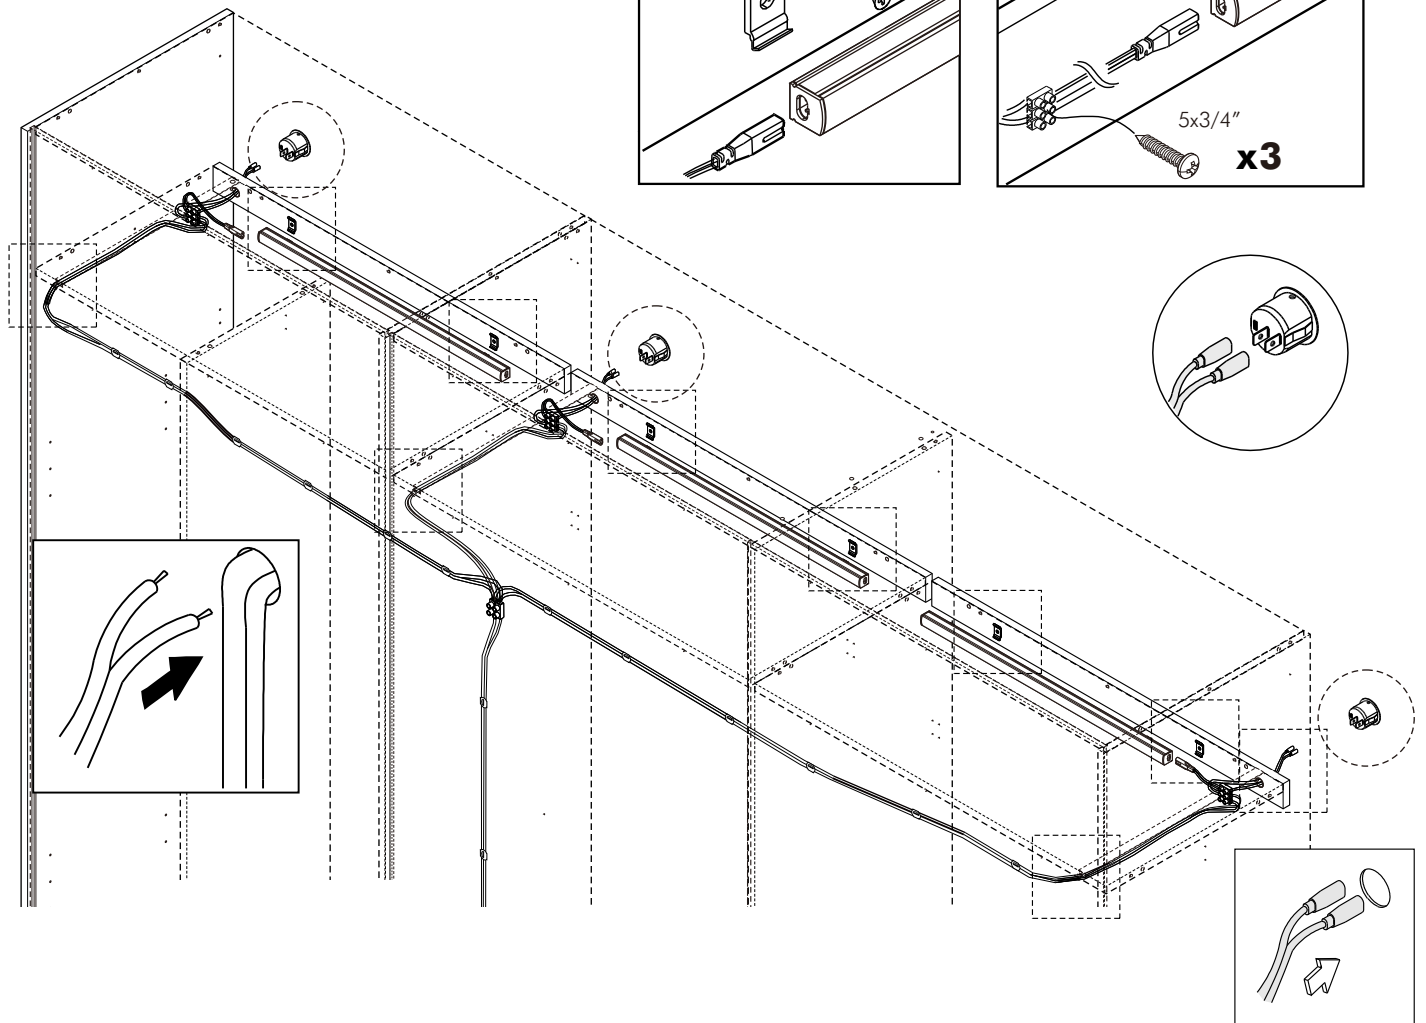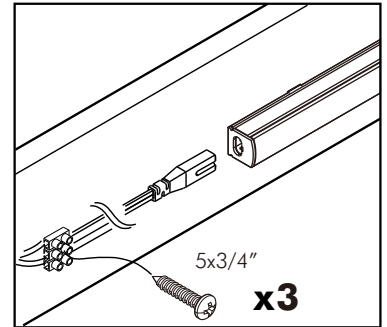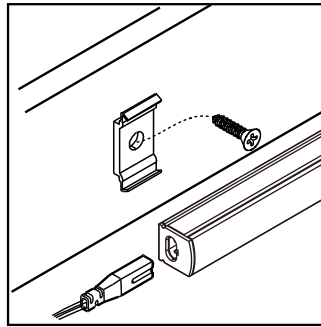


13.

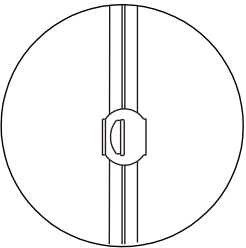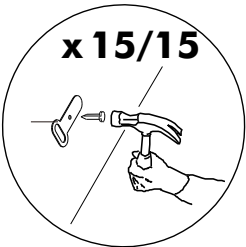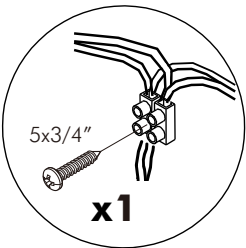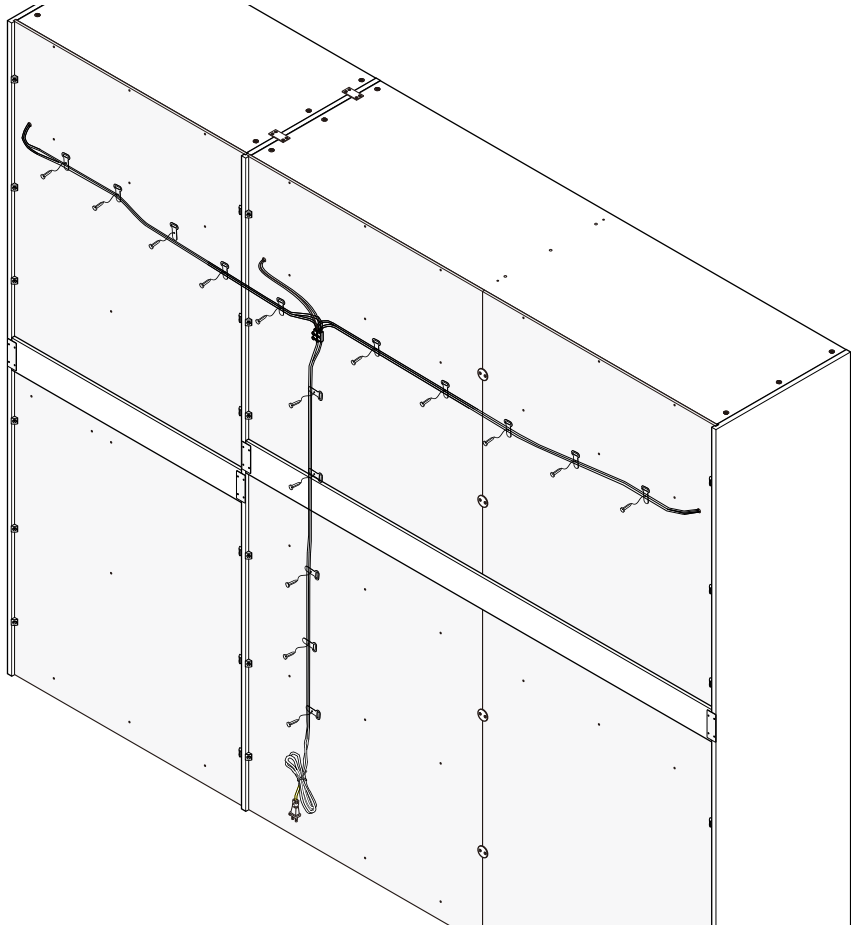

14.

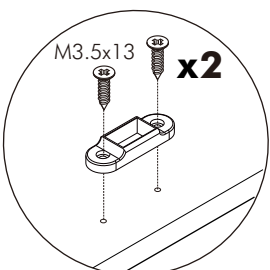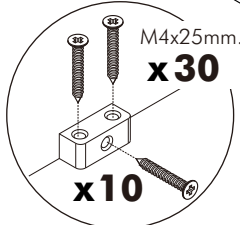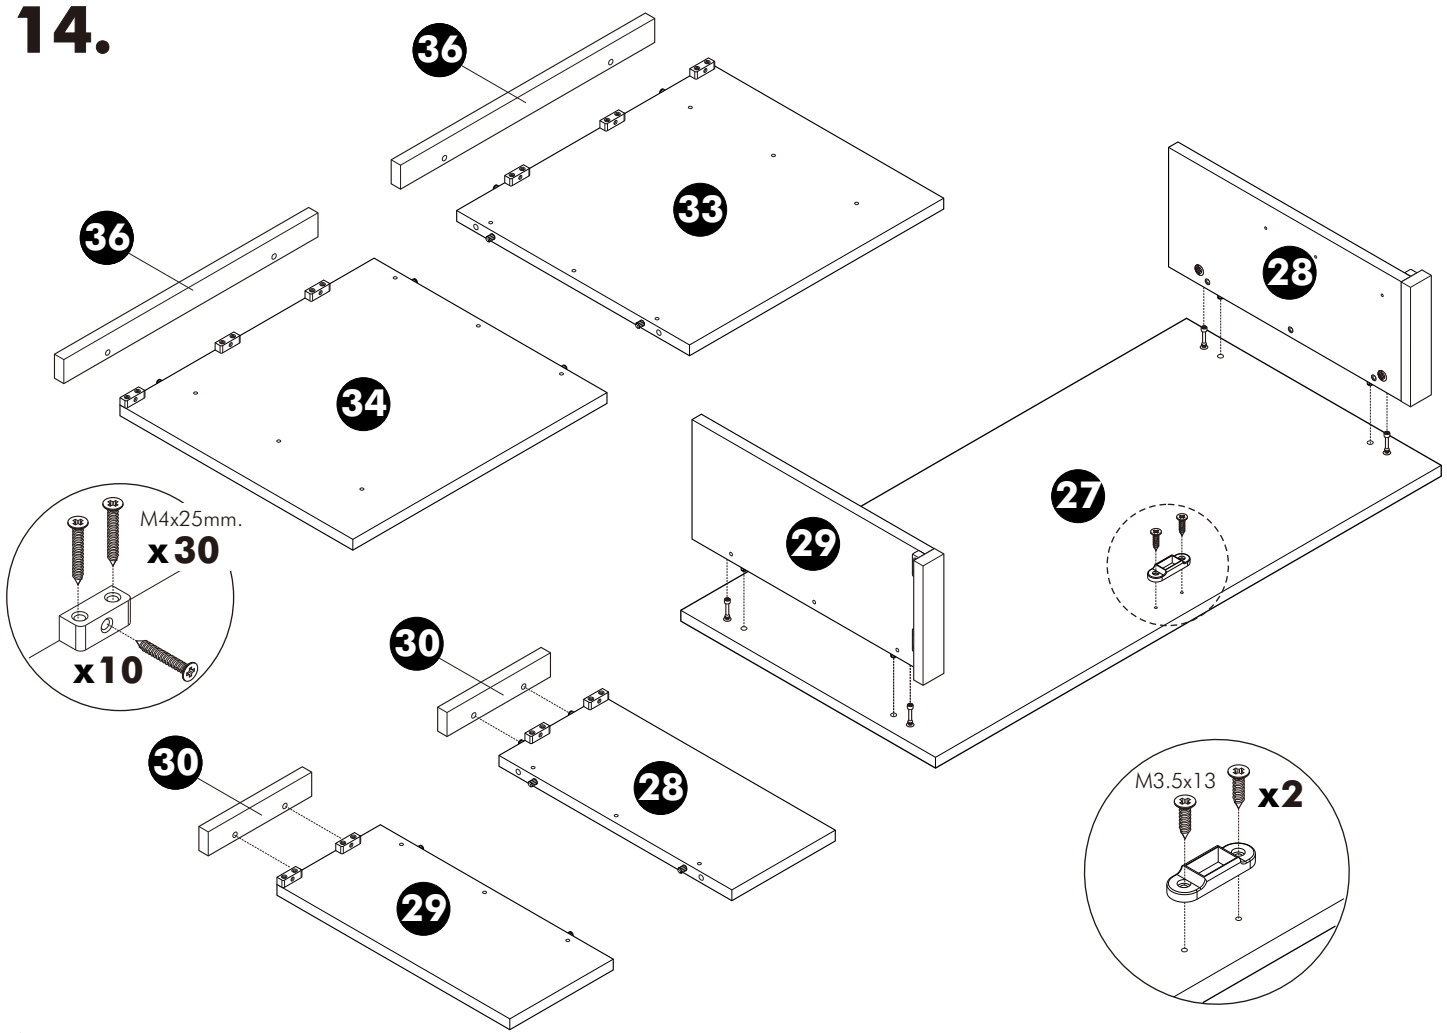


15.

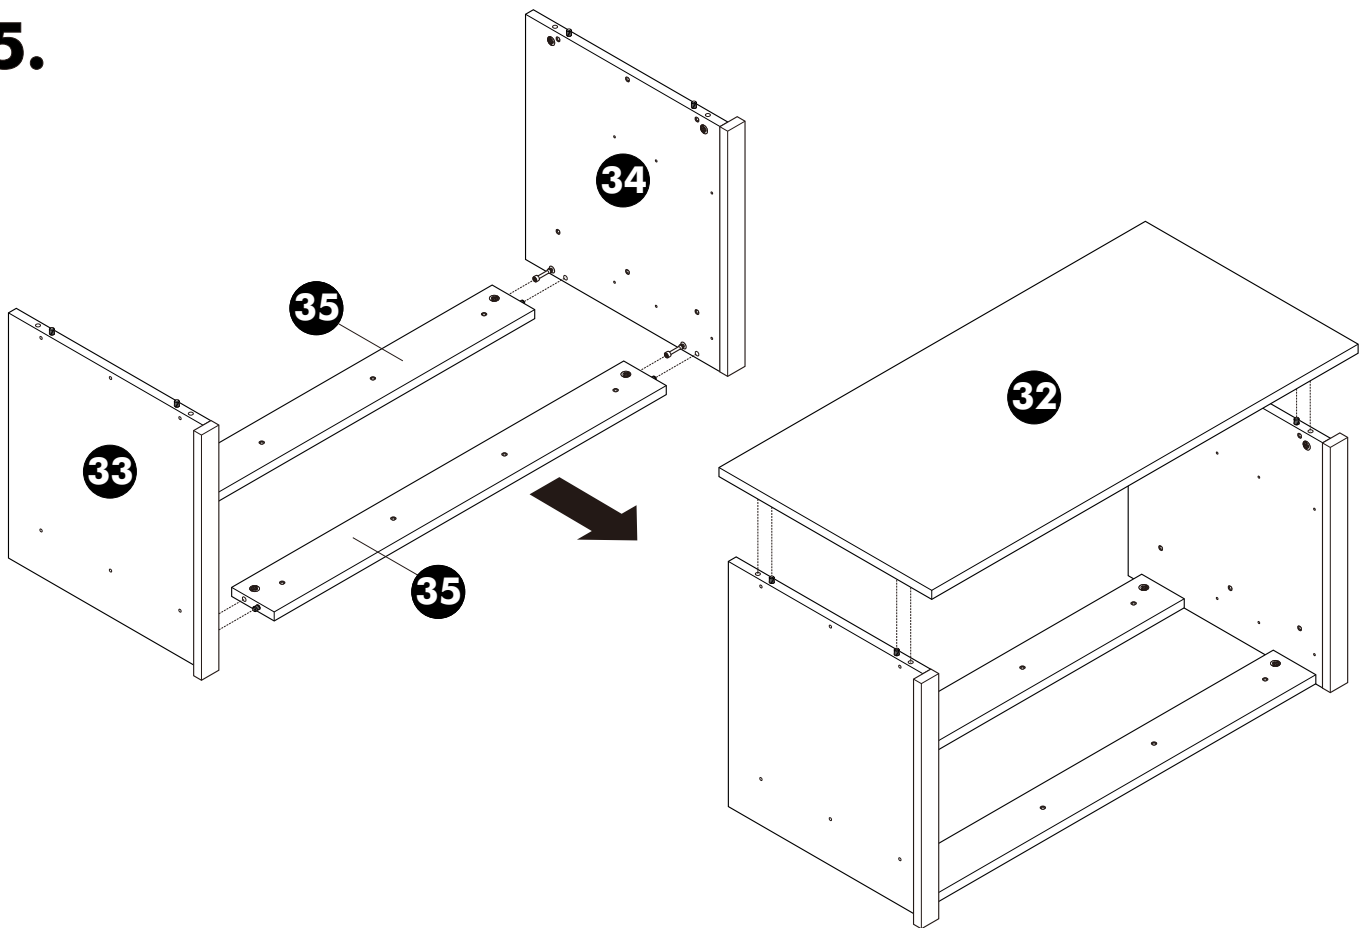

16.






TYPE- A

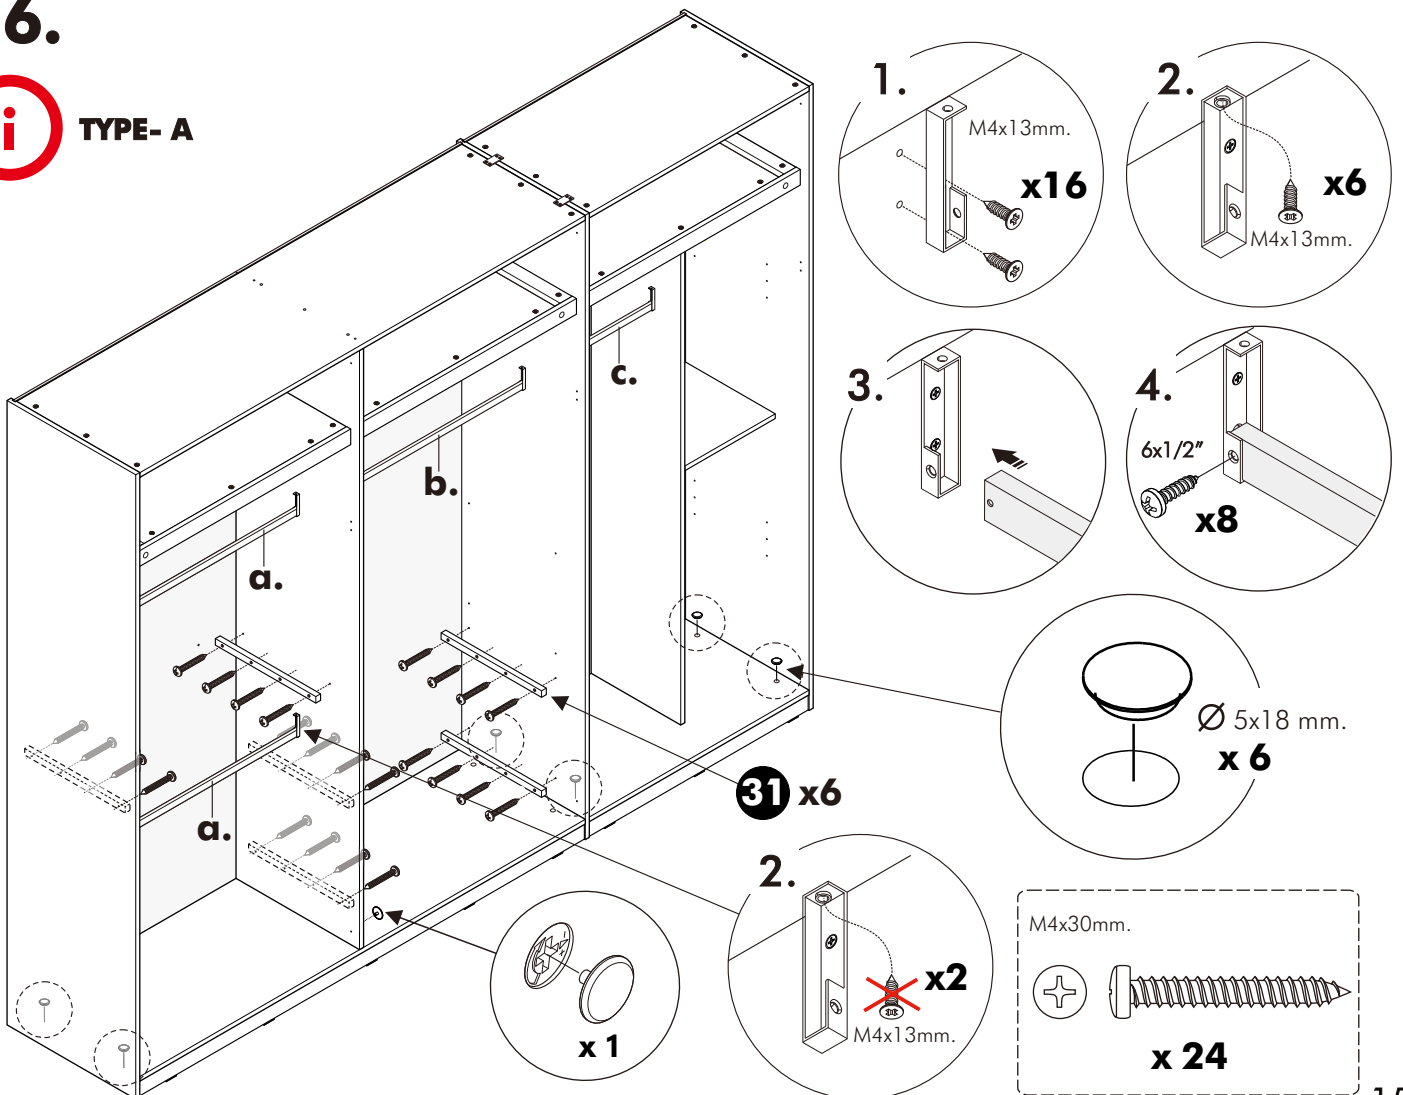

17.





TYPE- A

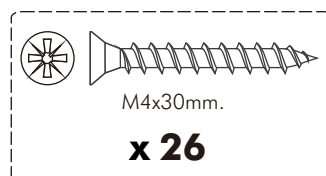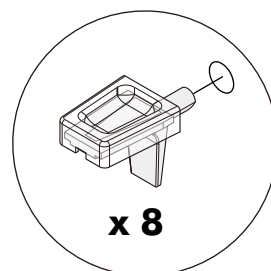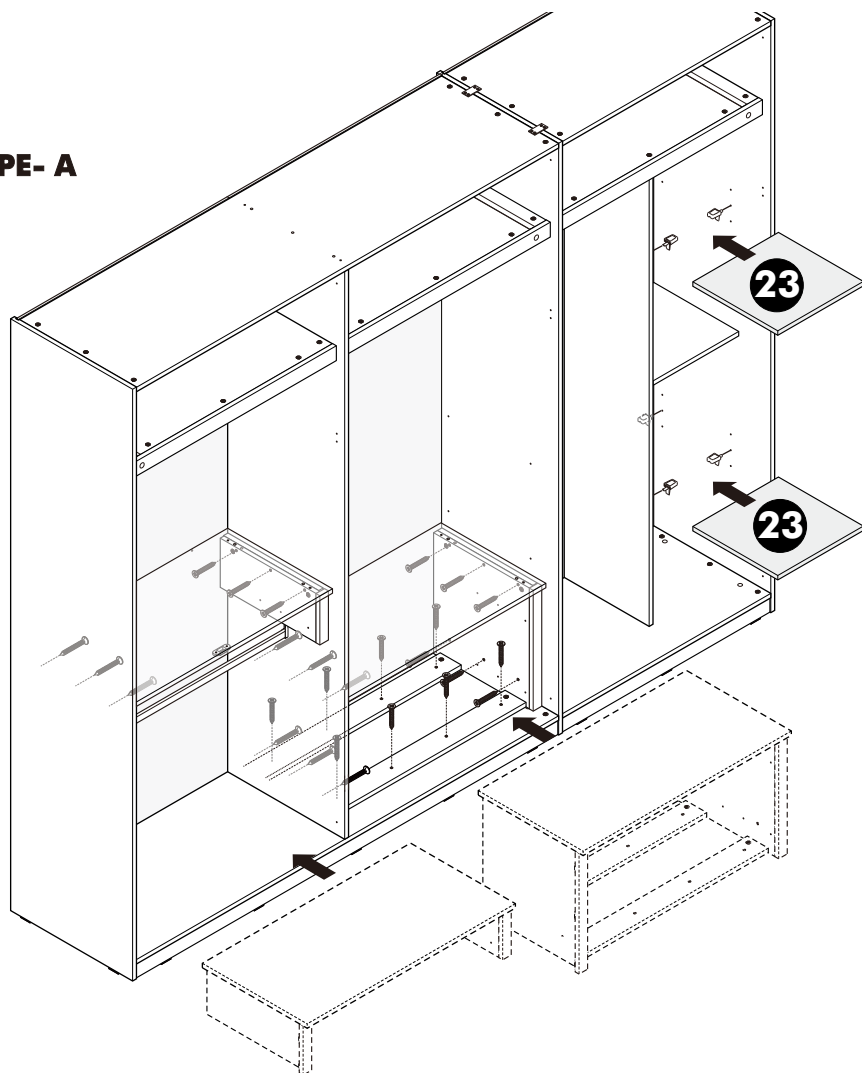


18.



TYPE- A

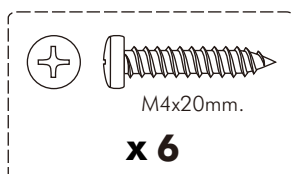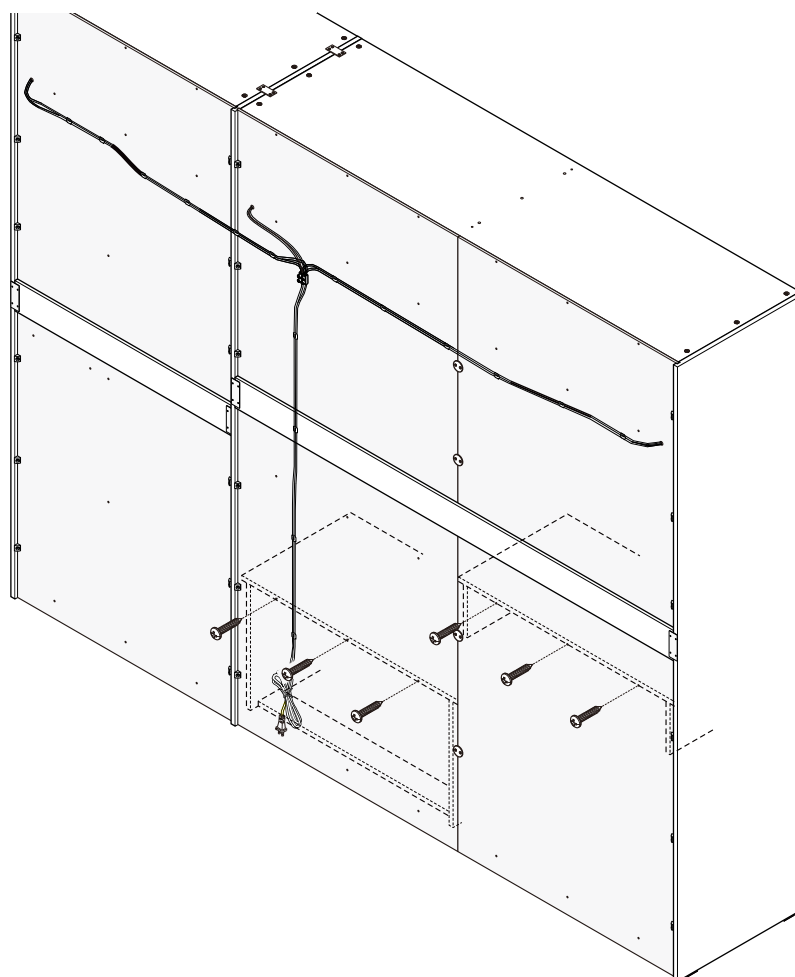


19

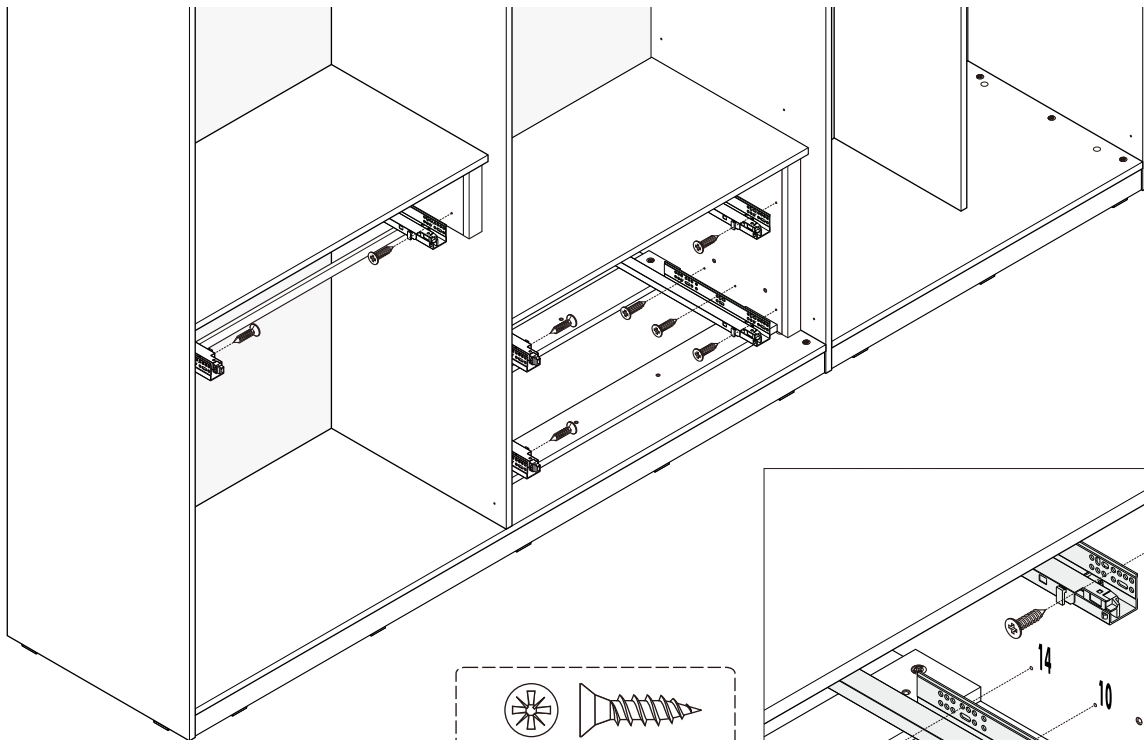

M3.5x13mm.


x 18

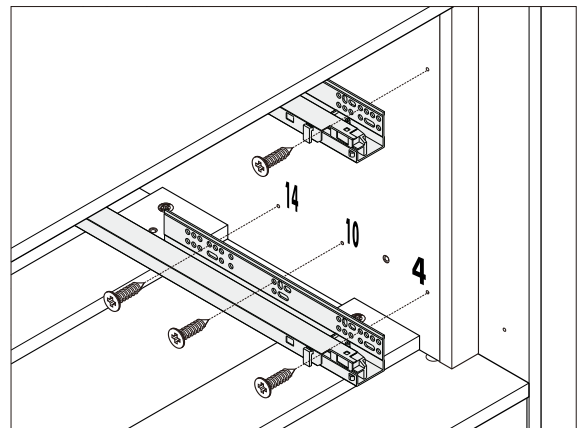


16.




TYPE- B

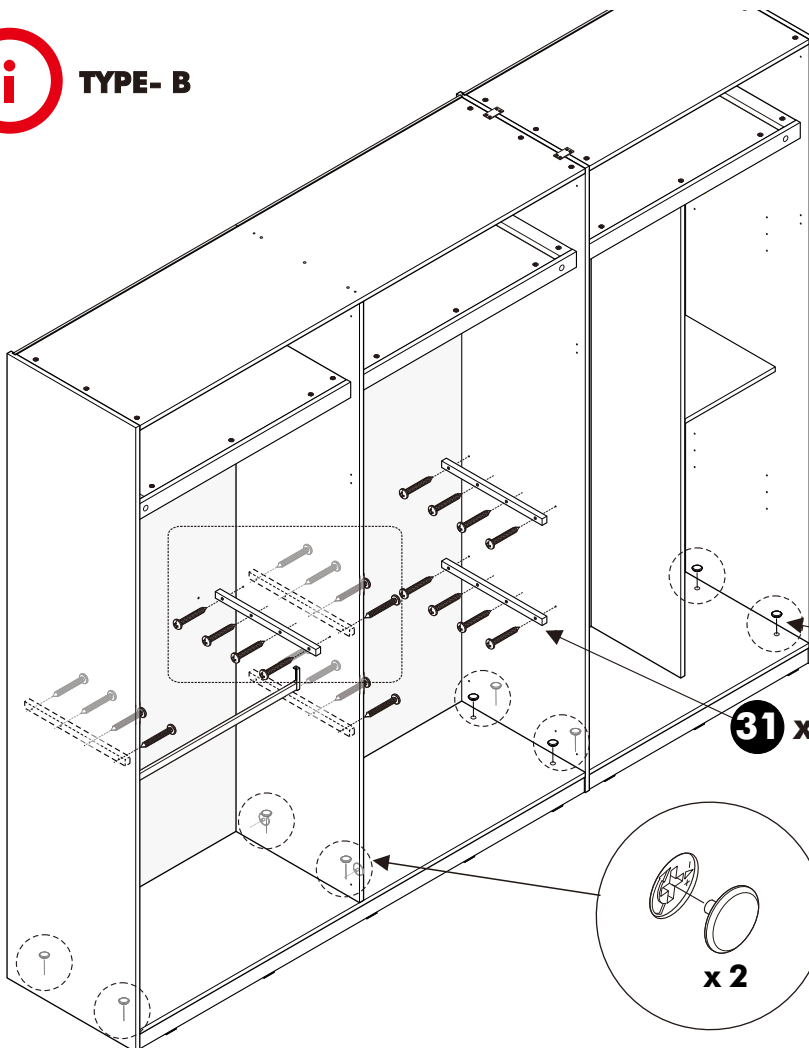

31 x 6

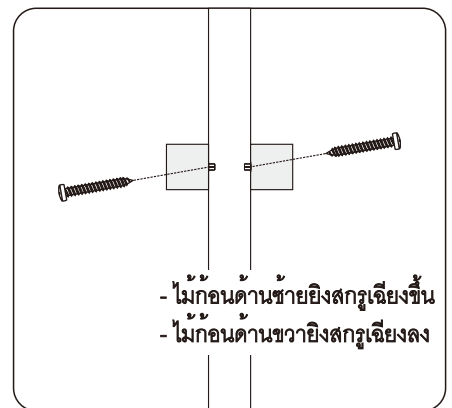


- ไม่กีดขวางด้านซ้ายของประตูเฉียงขึ้น
- ไม่กีดขวางด้านขวาของประตูเฉียงลง

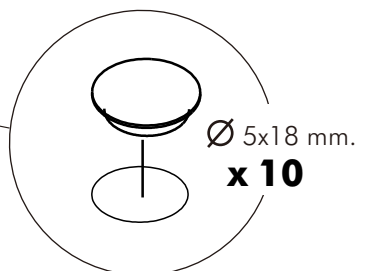


Ø 5x18 mm.

x 10

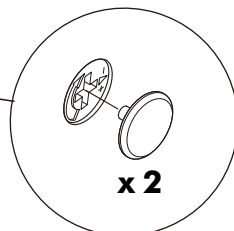

x 2

M4x30mm.






x 24

17.





TYPE- B

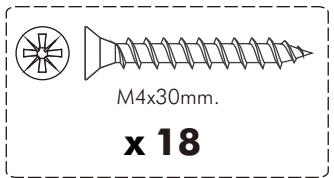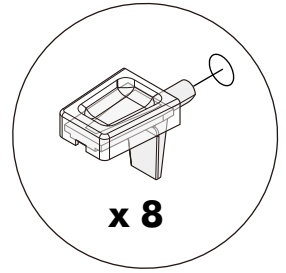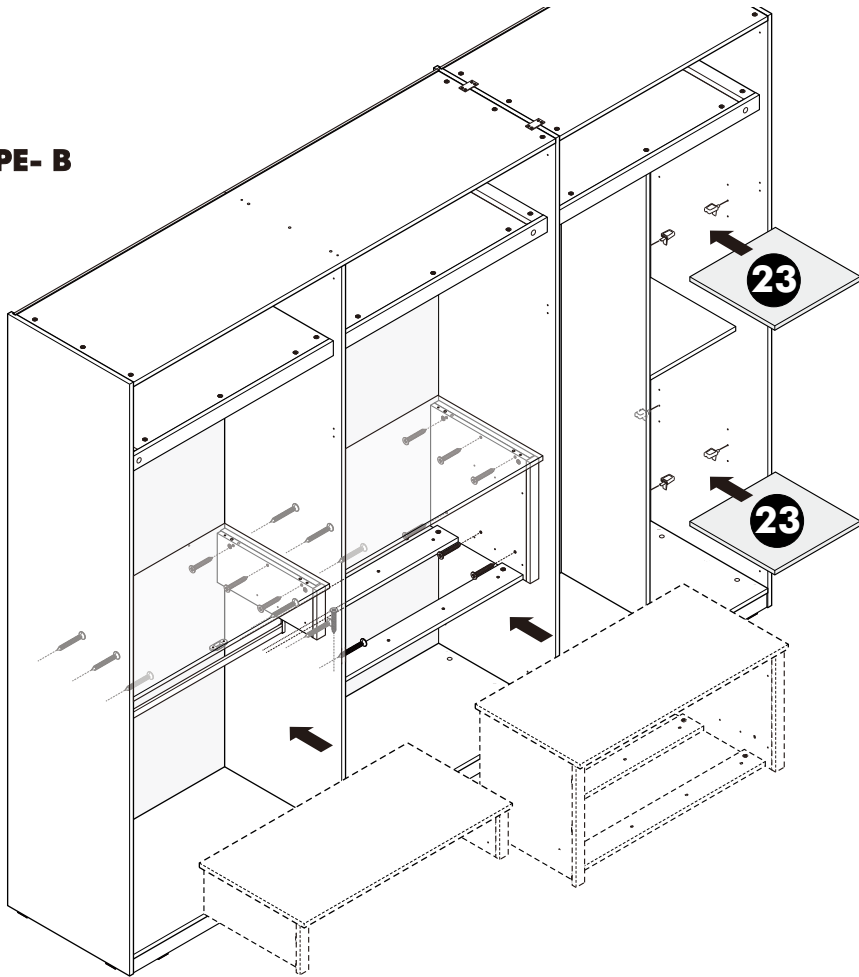

18.




TYPE- B

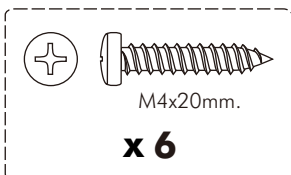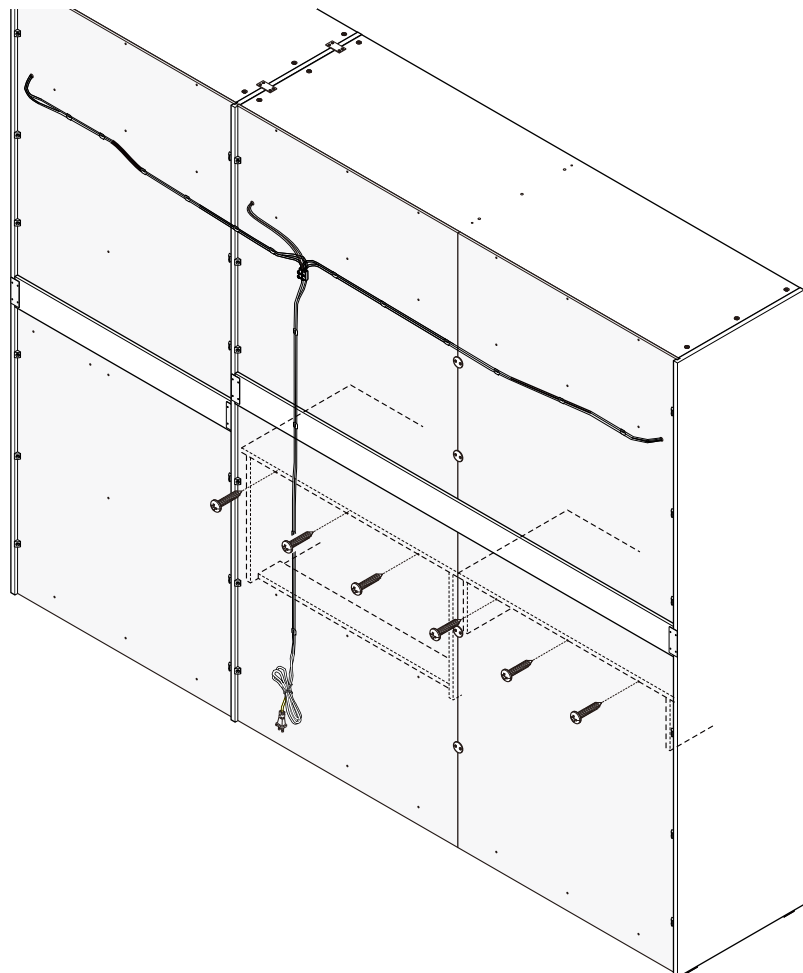


ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.

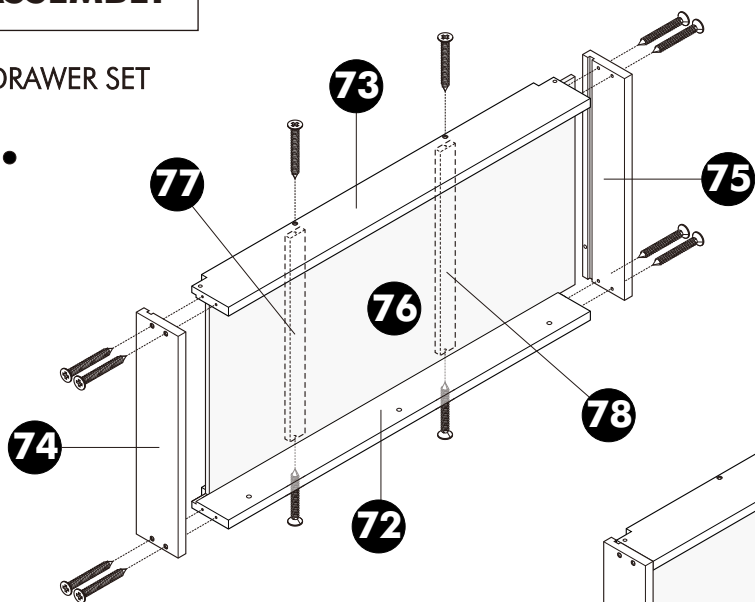


M4x40mm.



x 12

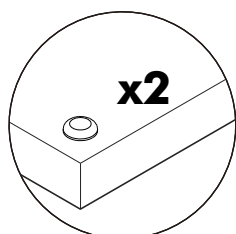


x2

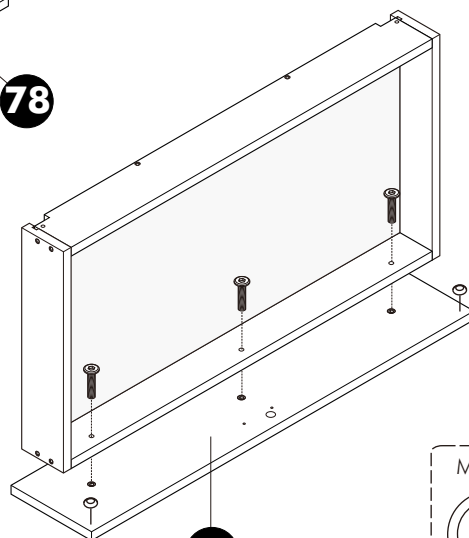


40

M6x30mm.



x 3



2.

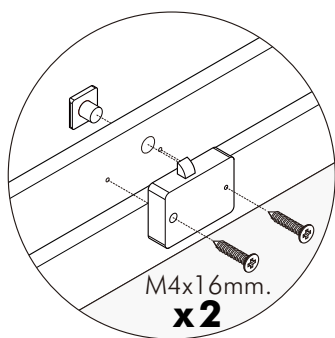

M4x16mm.


x2

40

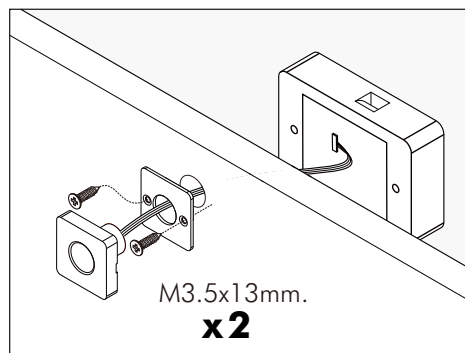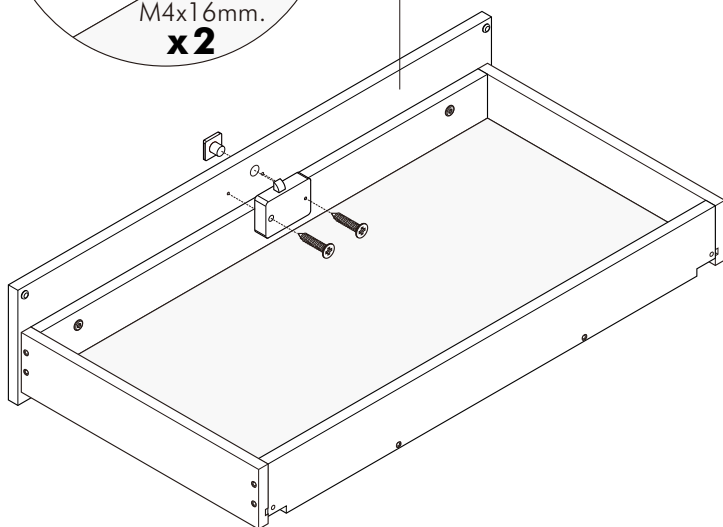


M3.5x13mm.

x2

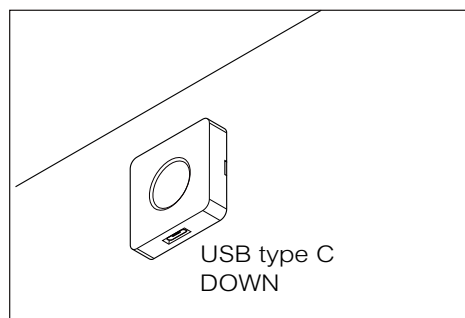


USB type C
DOWN

3.

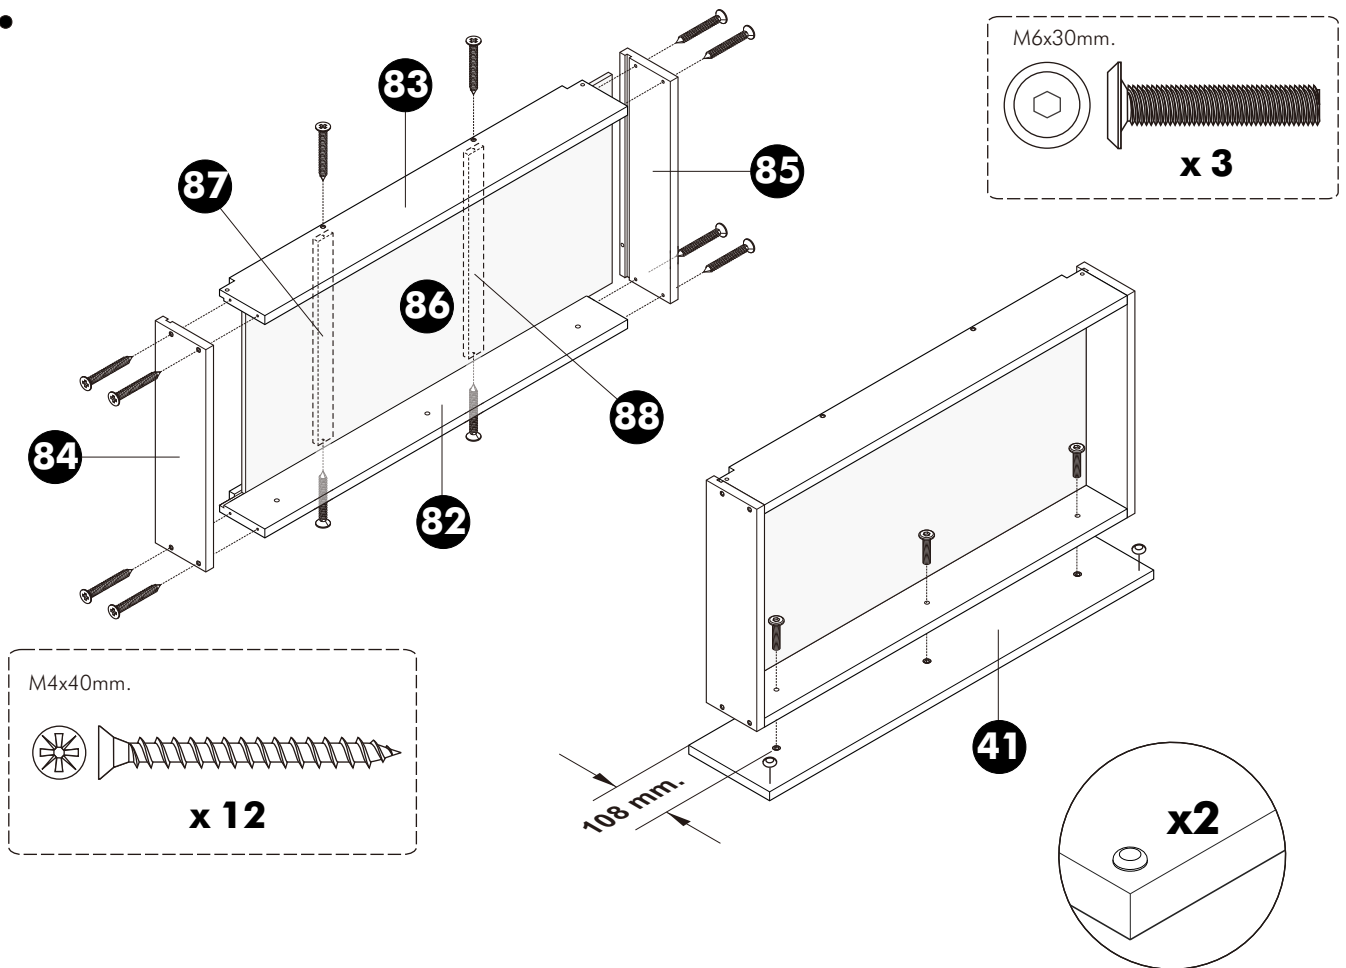




4.

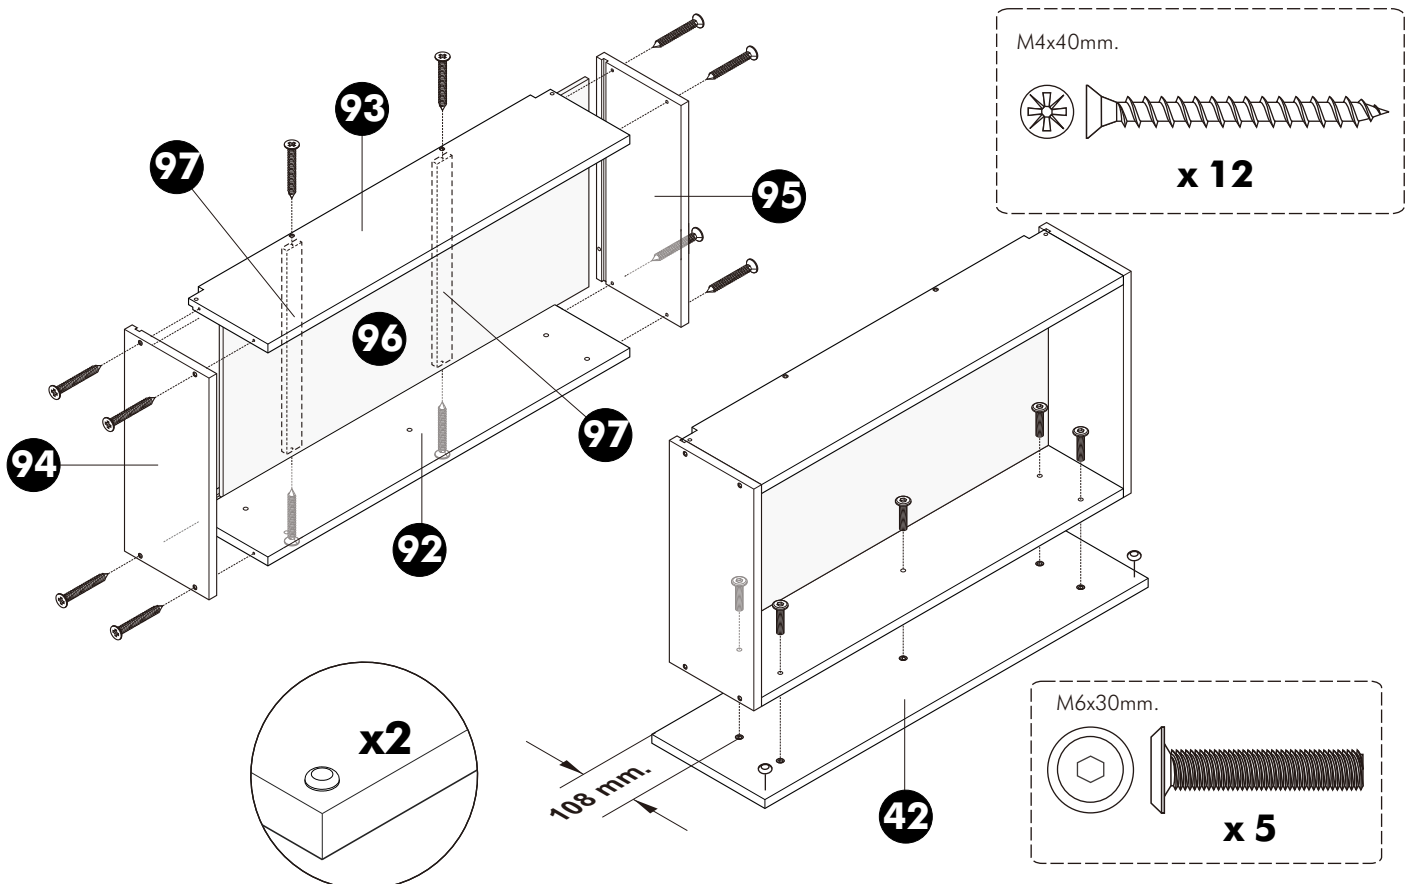

5.




TYPE- A

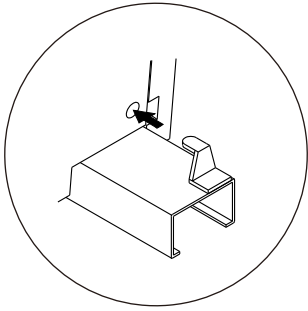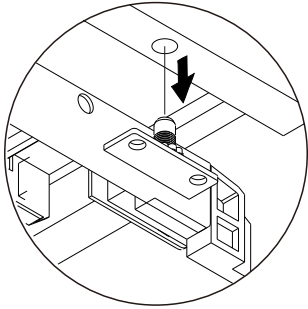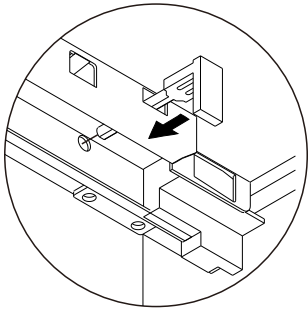

40

41


42

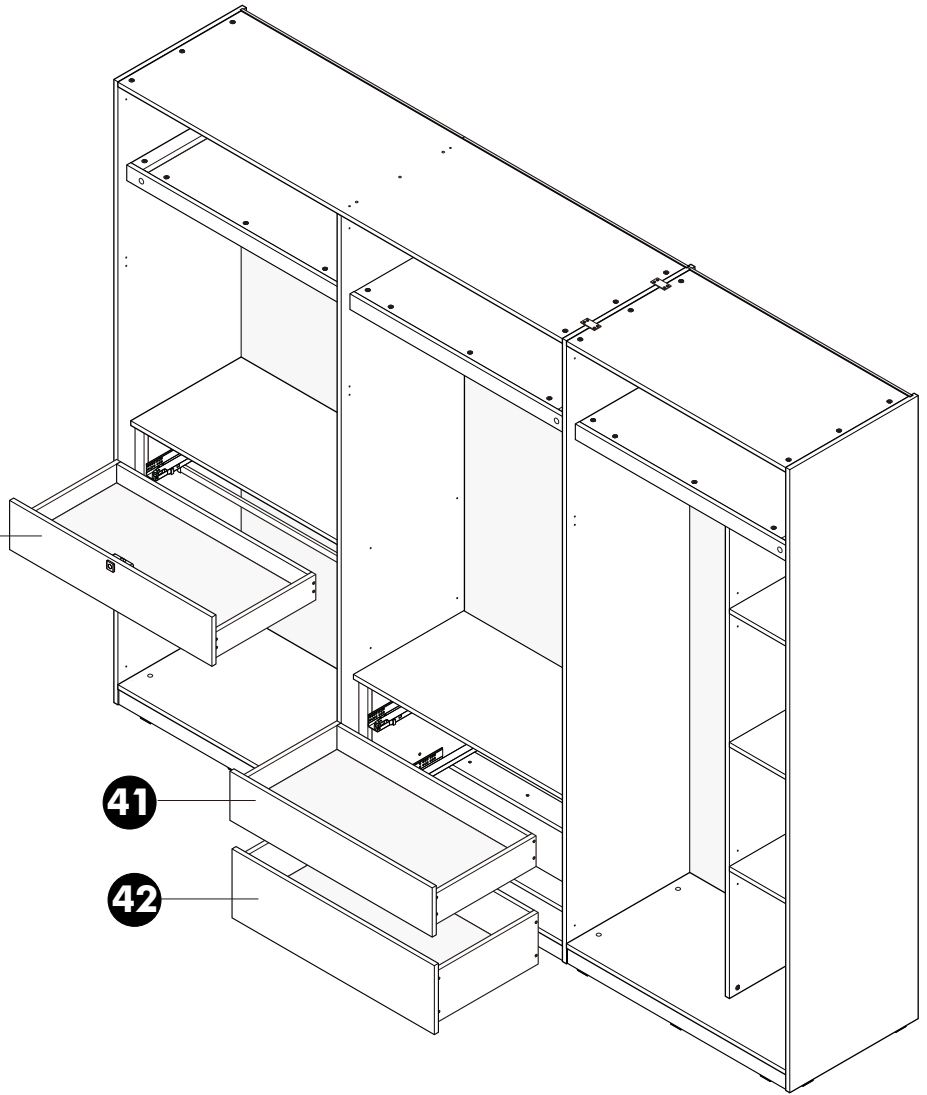


ASSEMBLY

-DOOR SET



1.

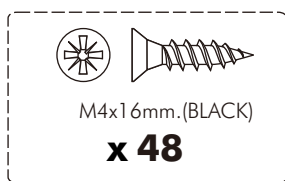

3set.

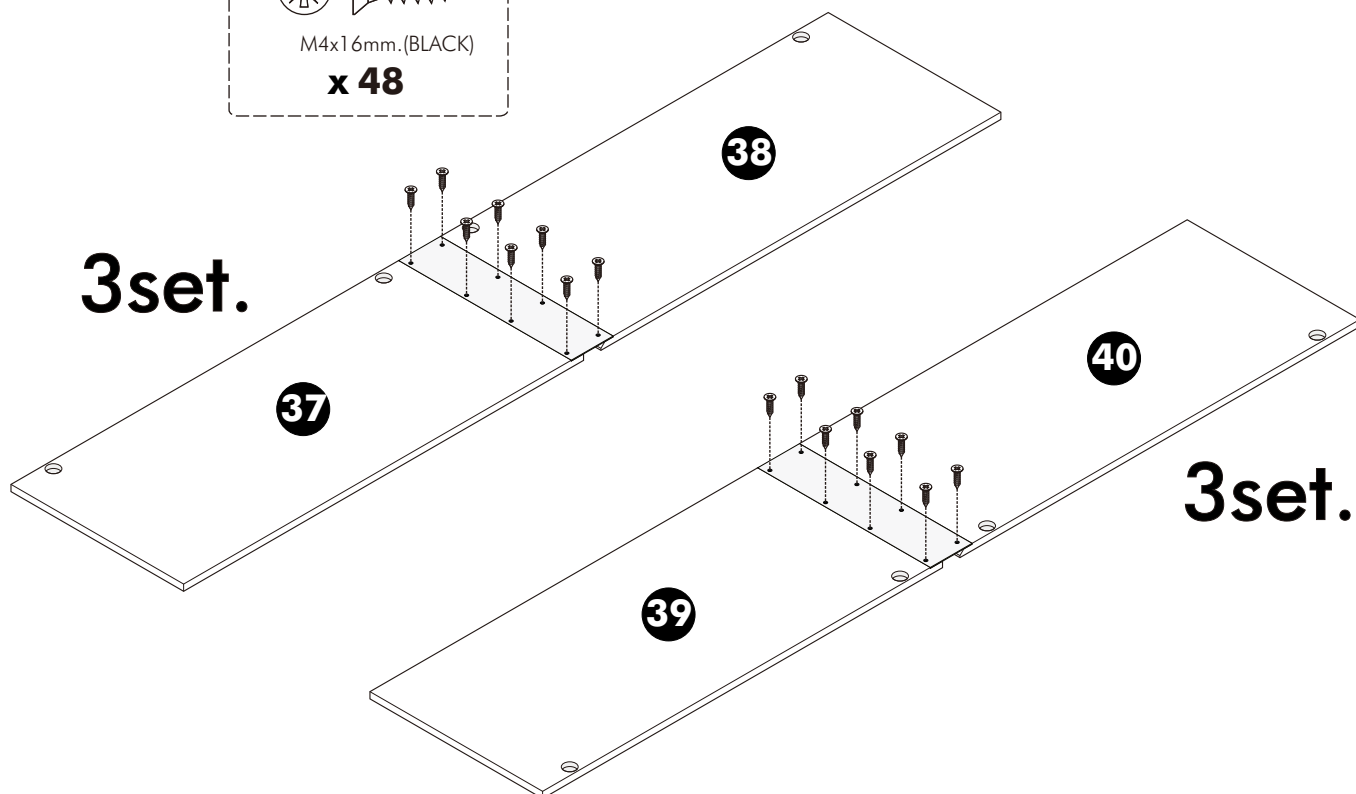


2.

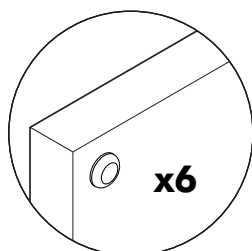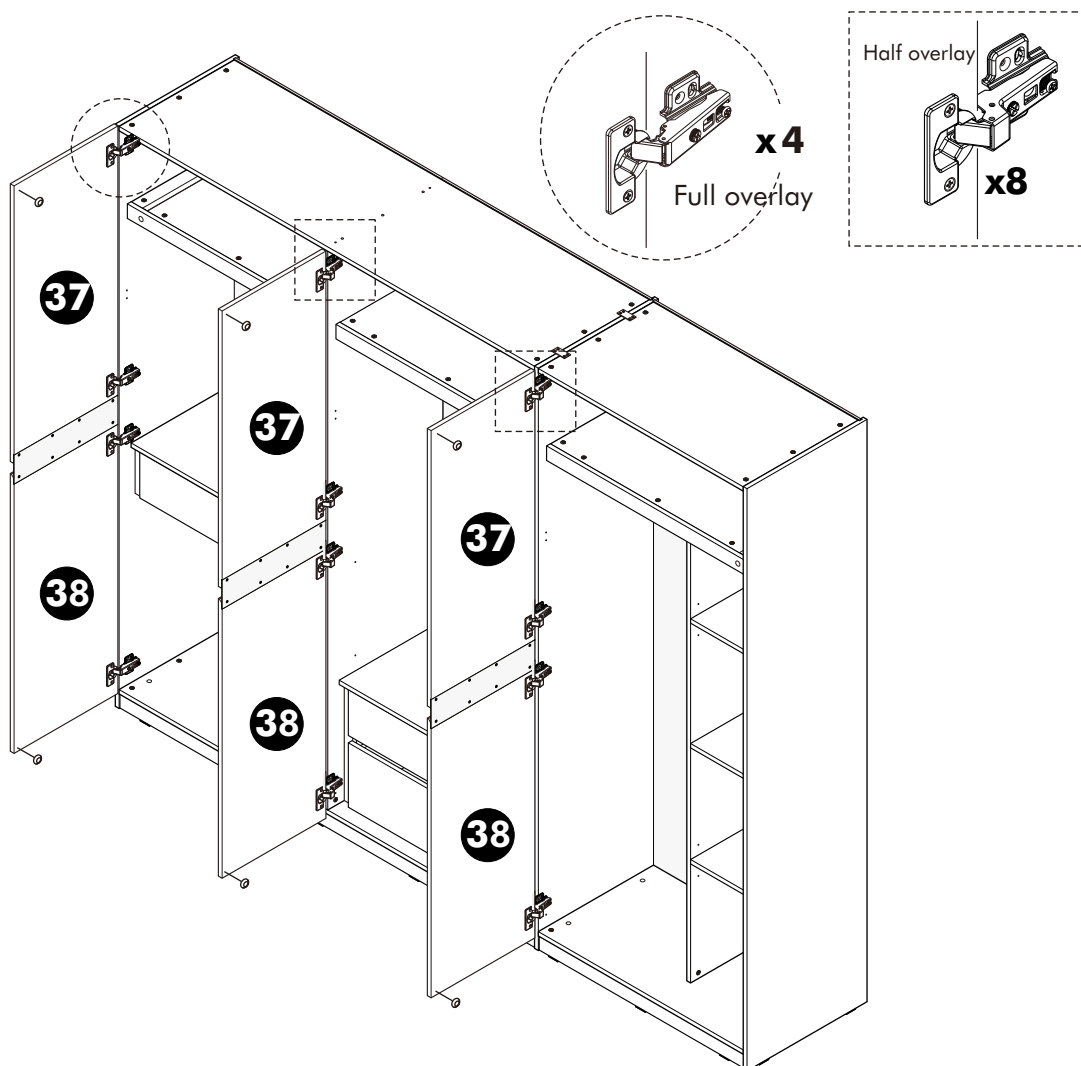

3.



x 4

Full overlay

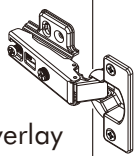


x 8

Half overlay

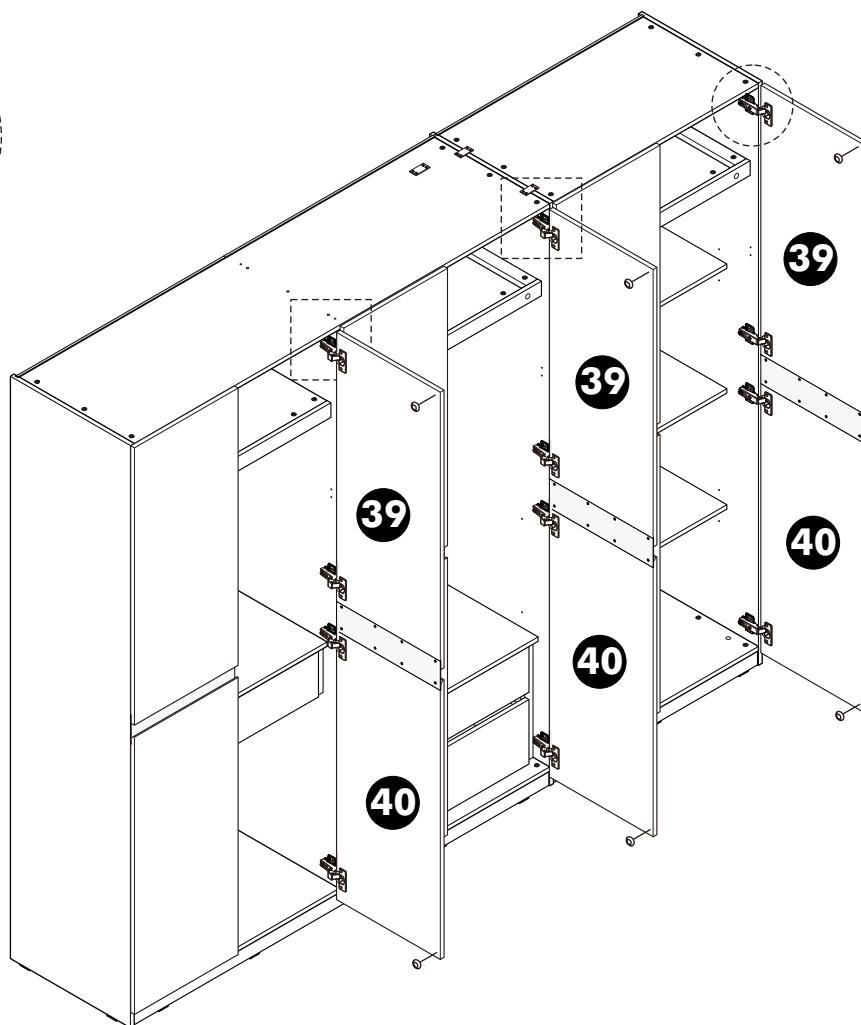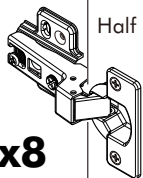


x 6

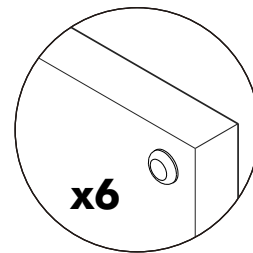




TYPE- A

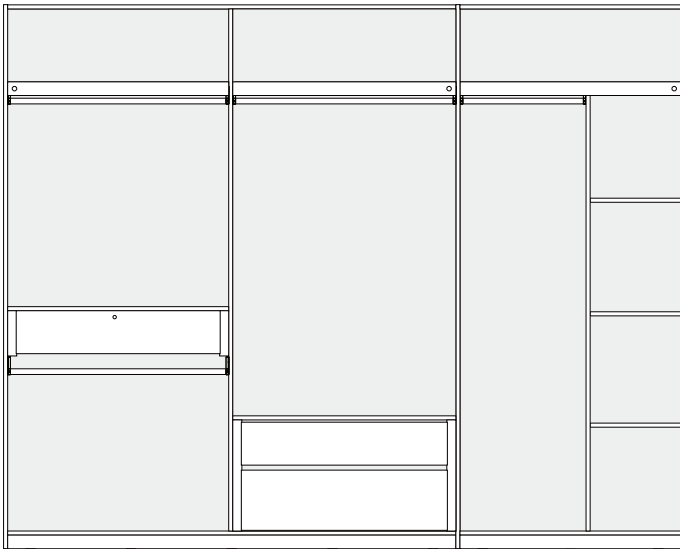

TYPE- B

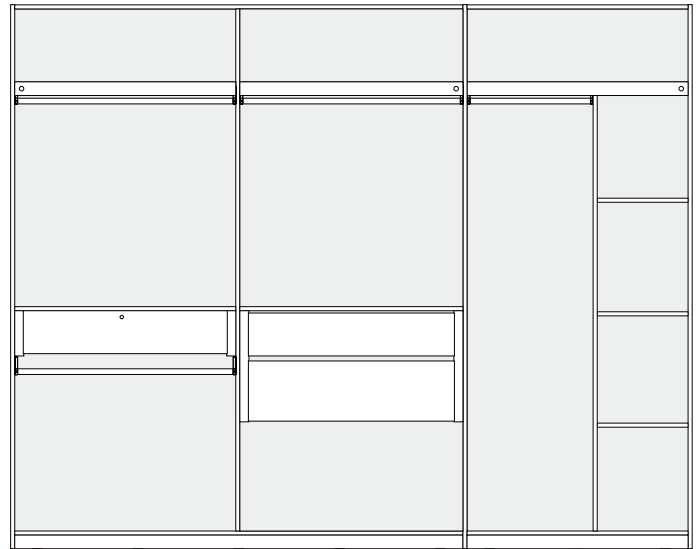

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

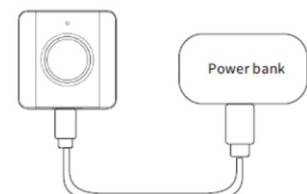


เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว ชำยไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.

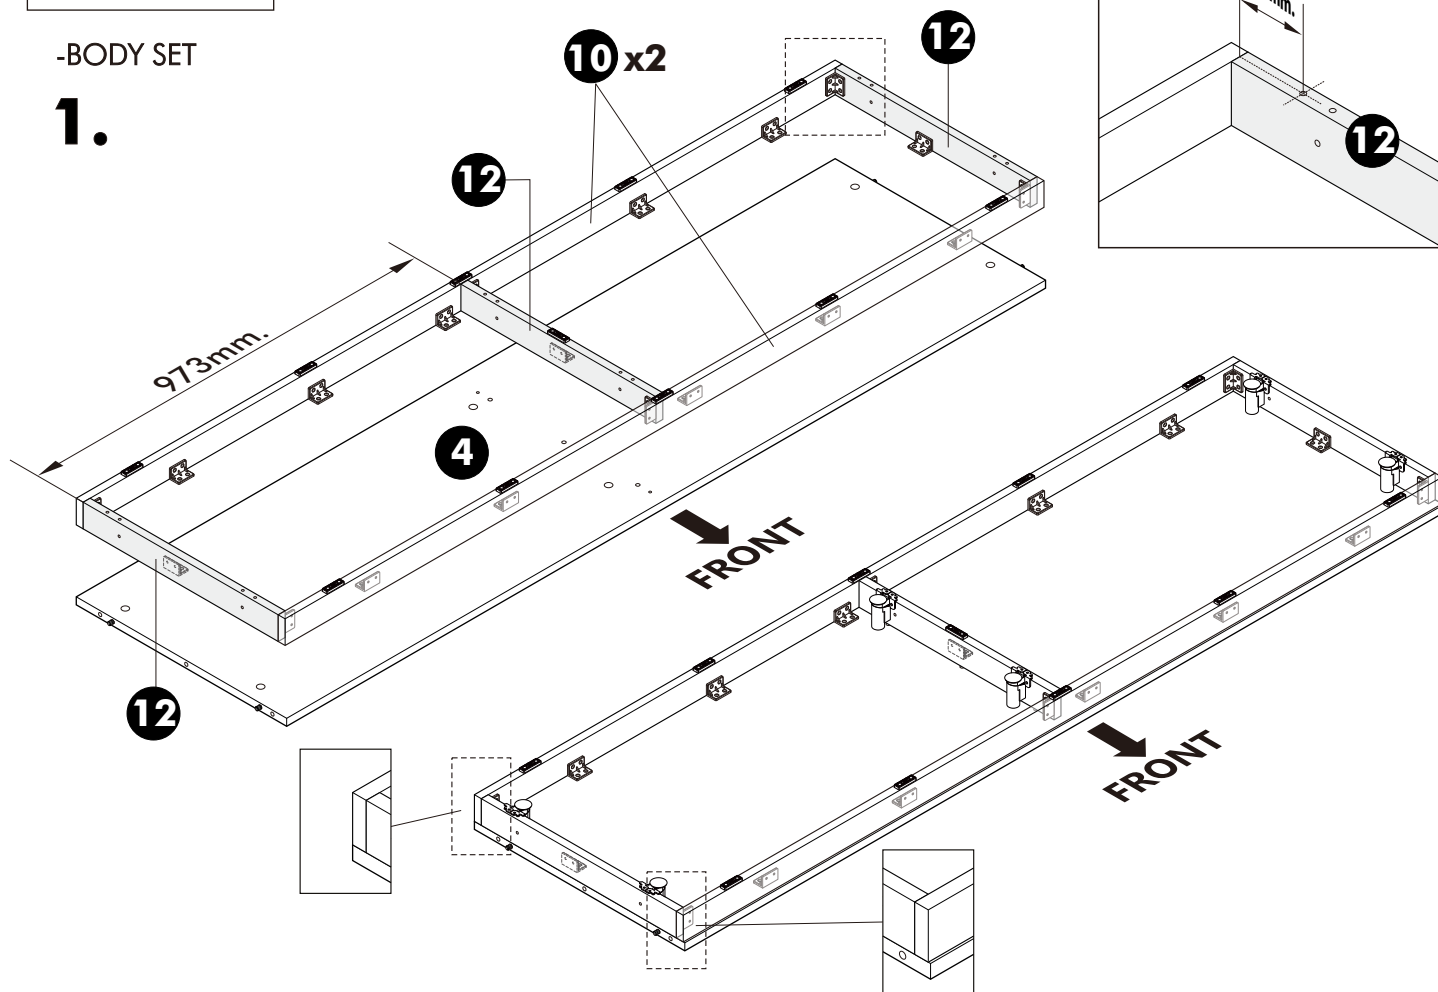


2.

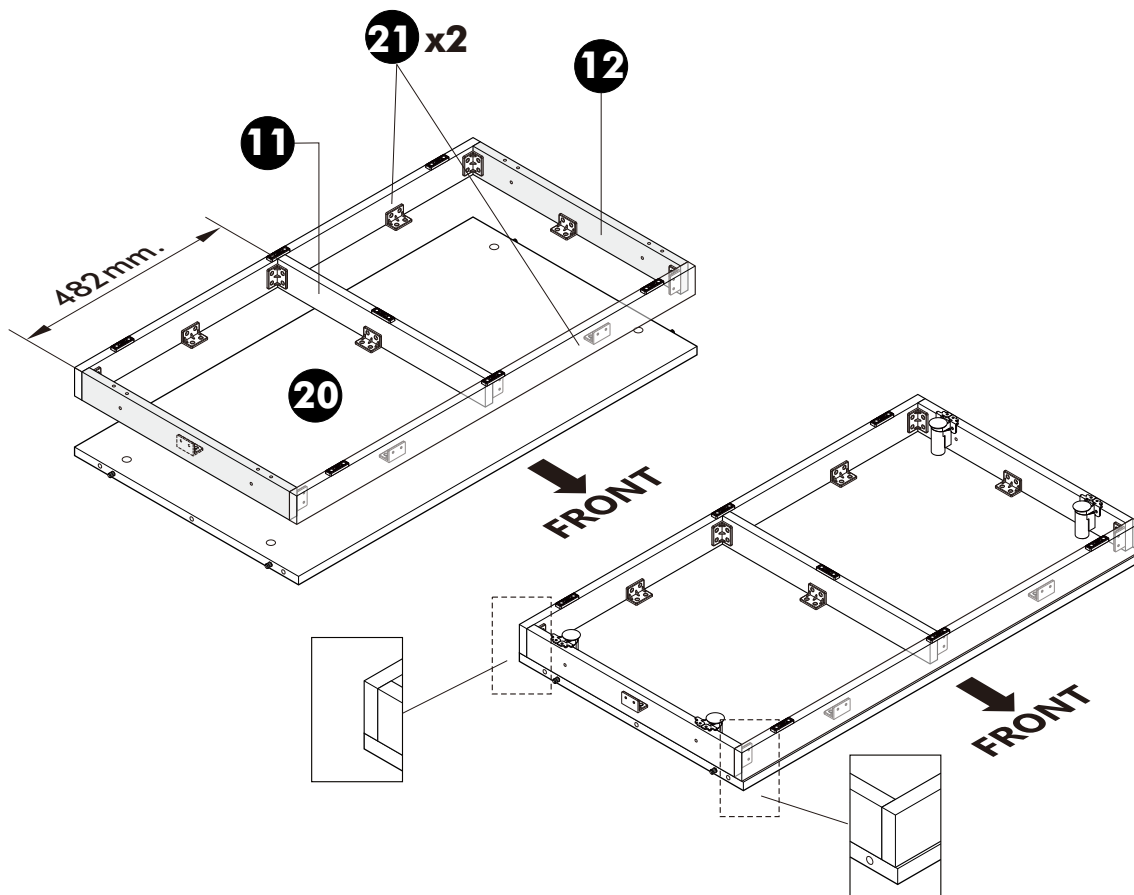



3.

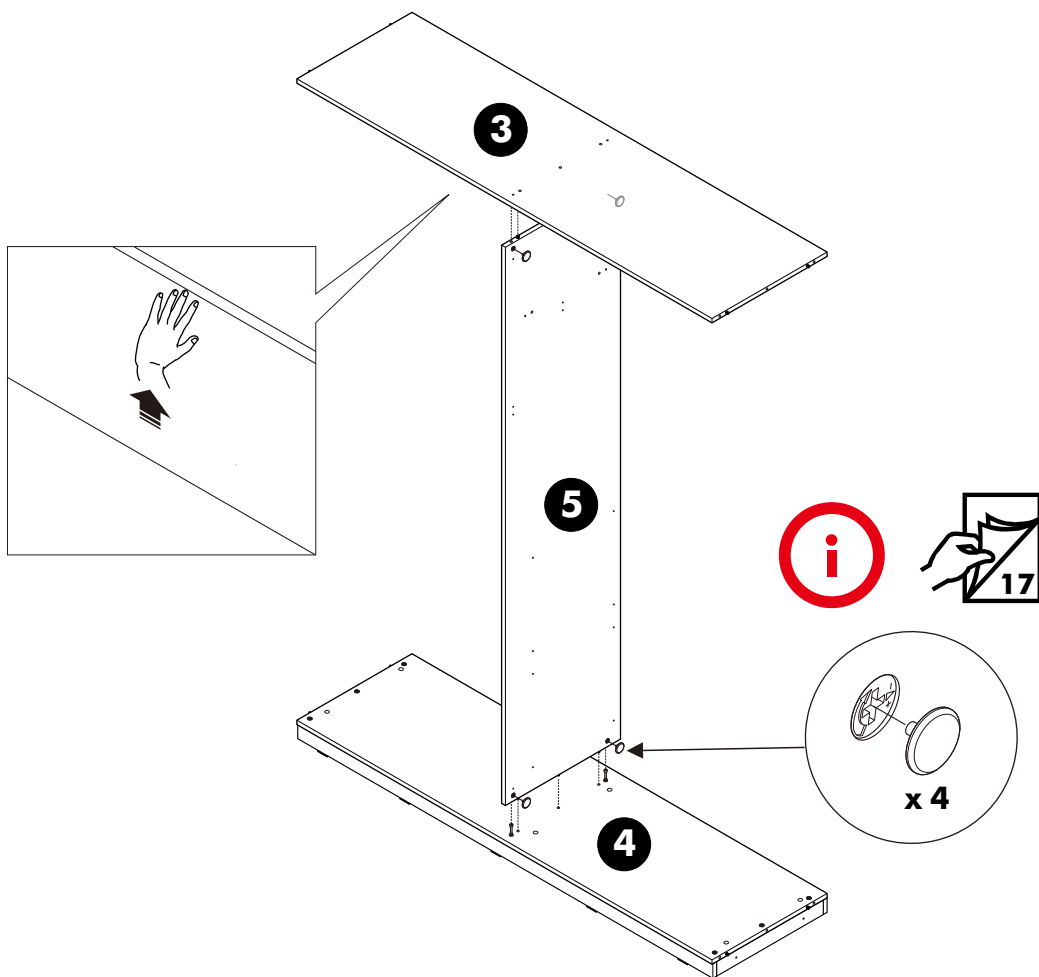


4.

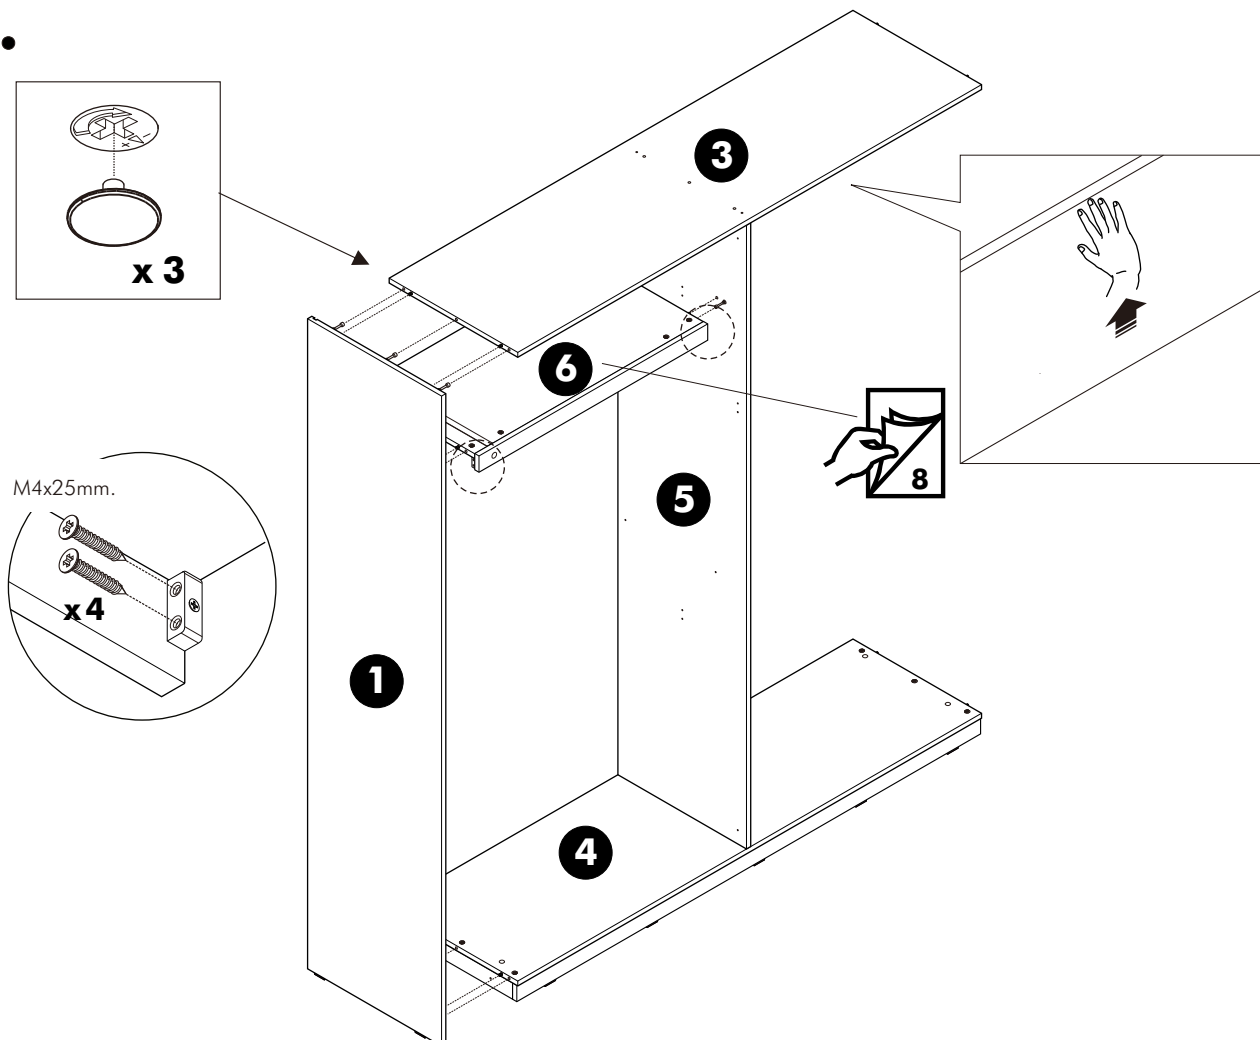


5.

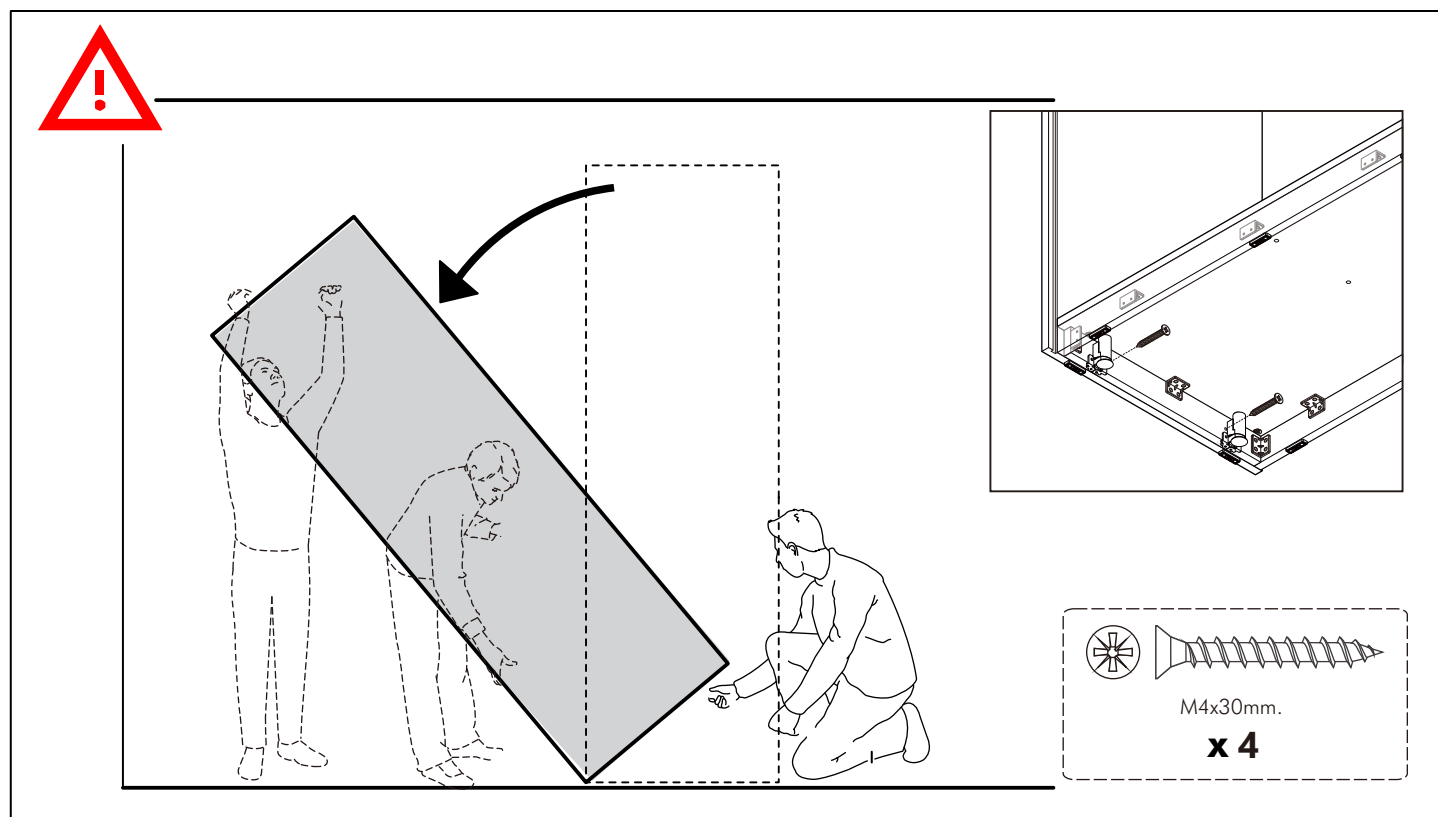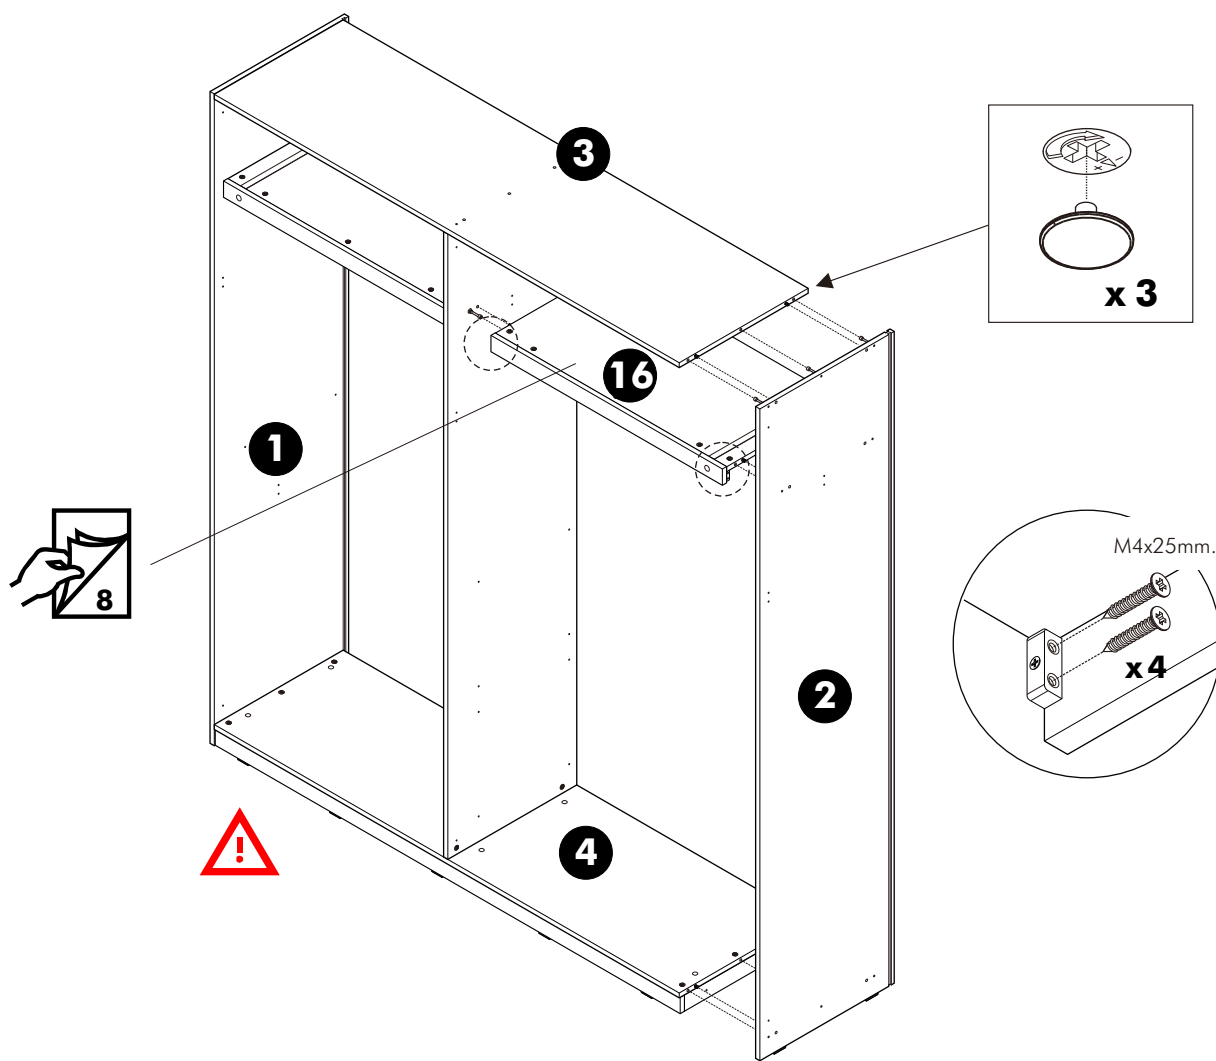



6.

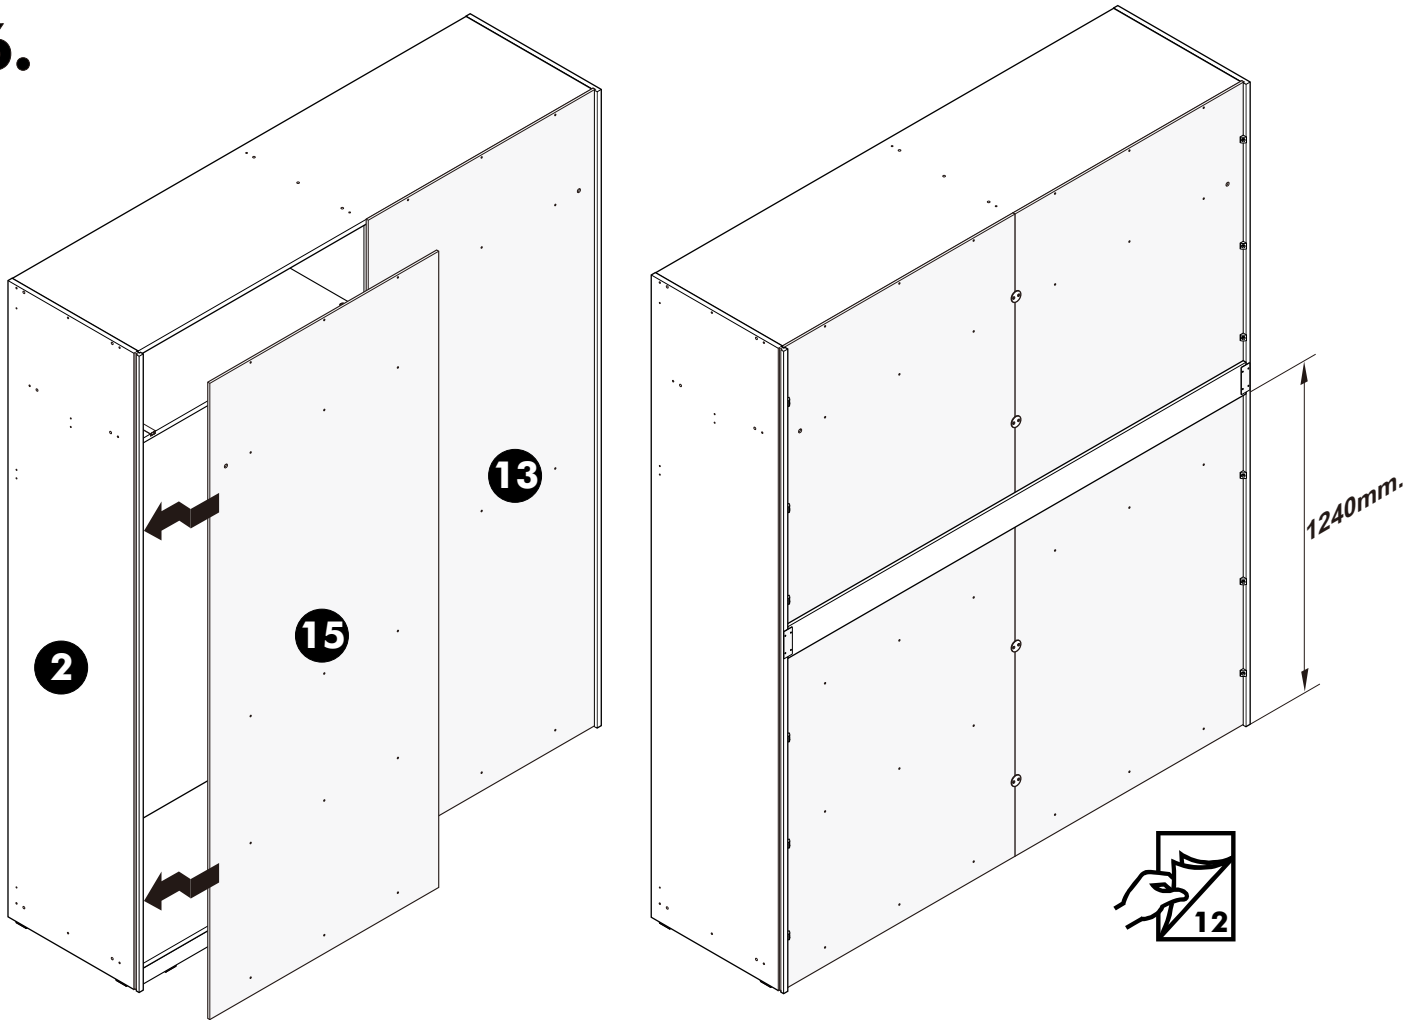


7.

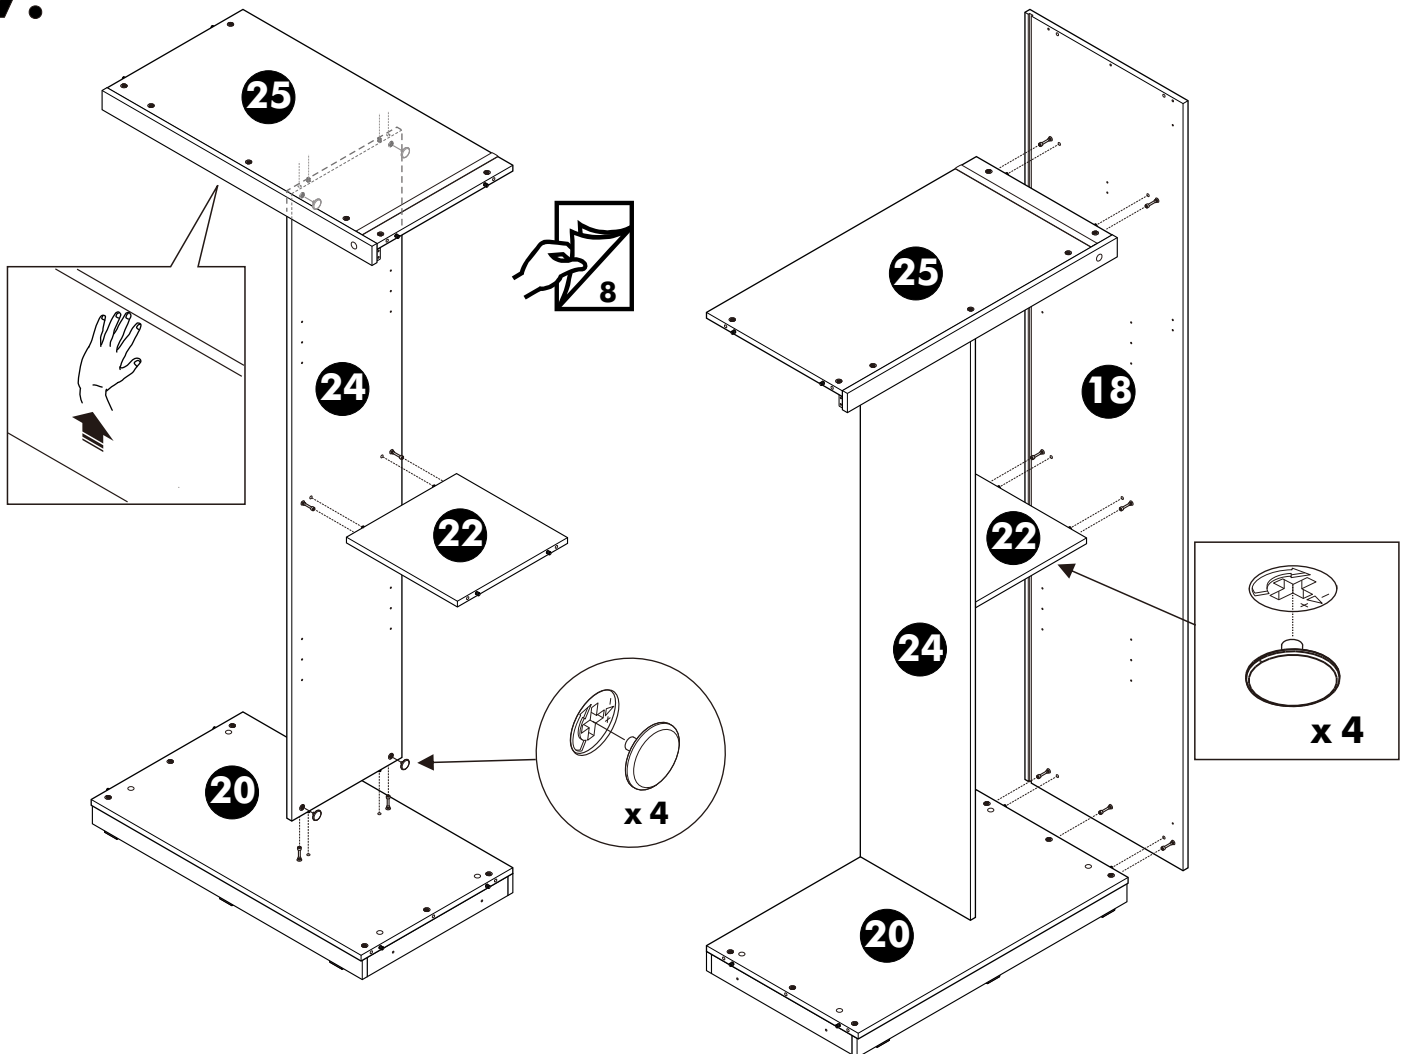

8.

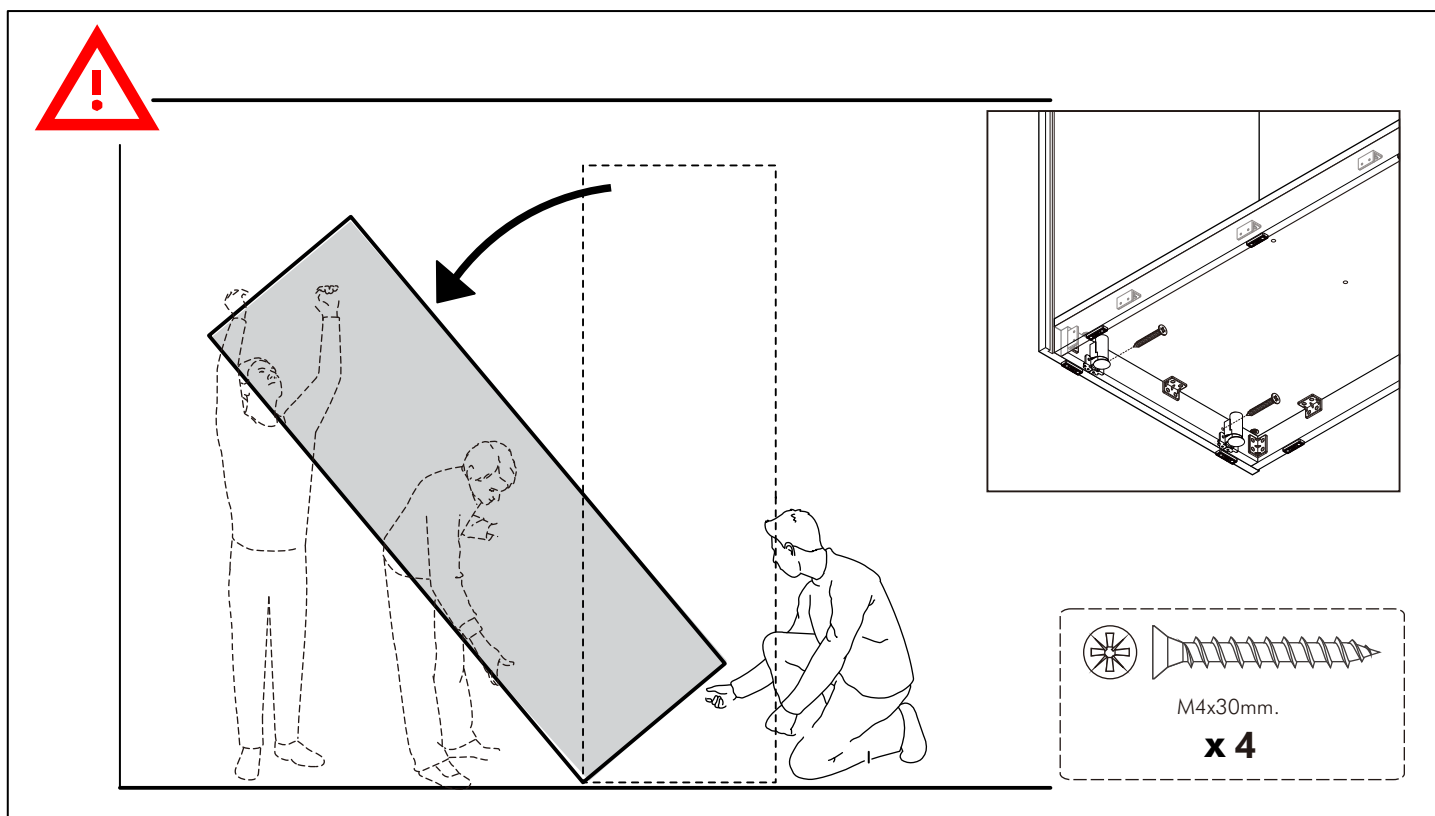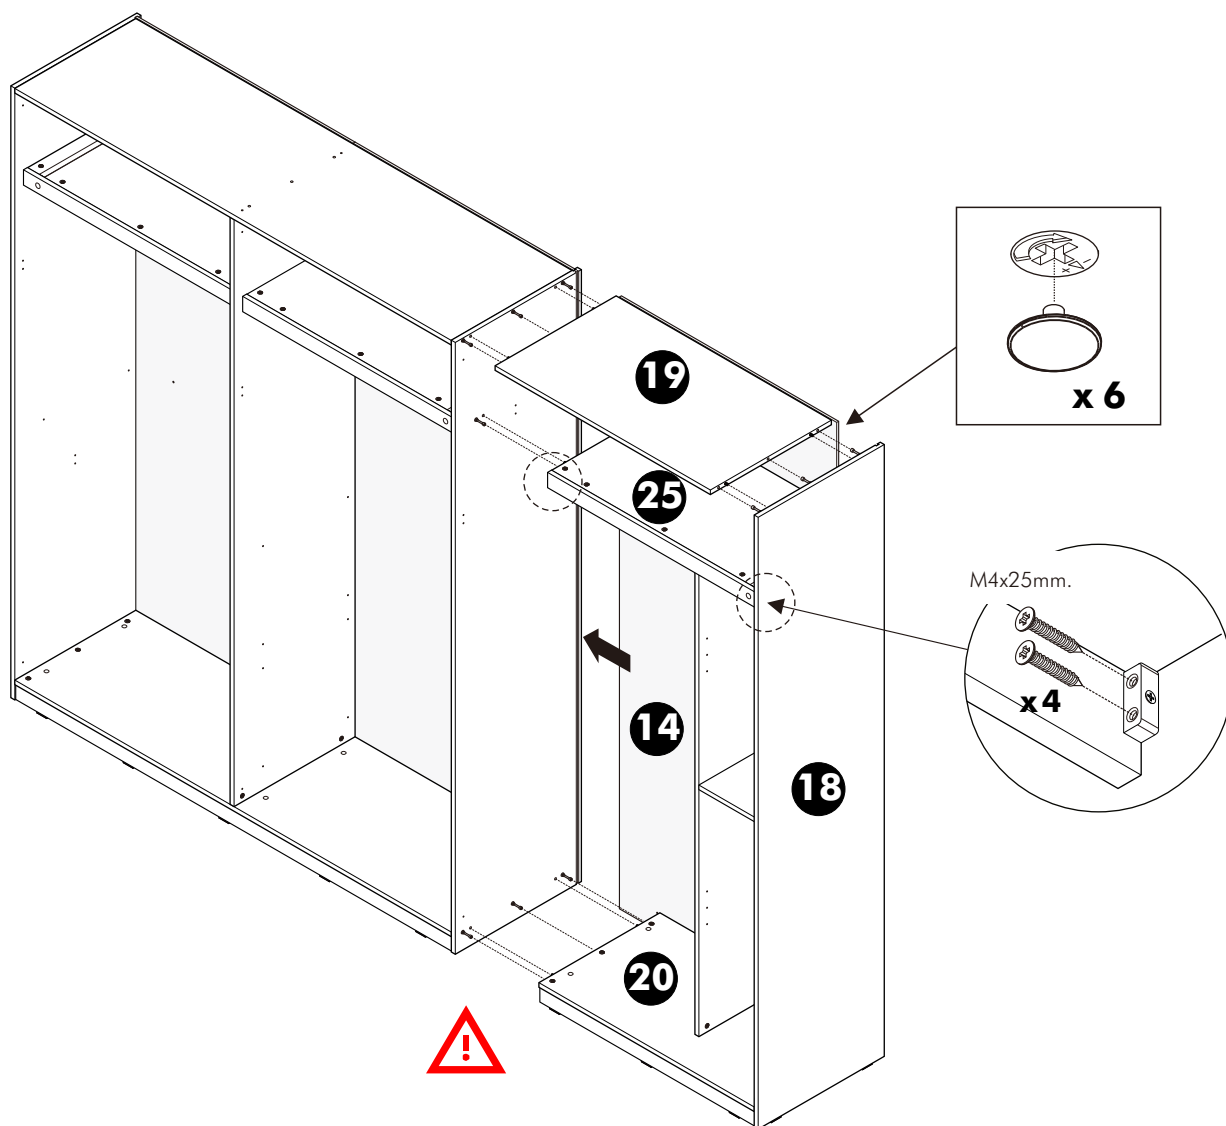


9.

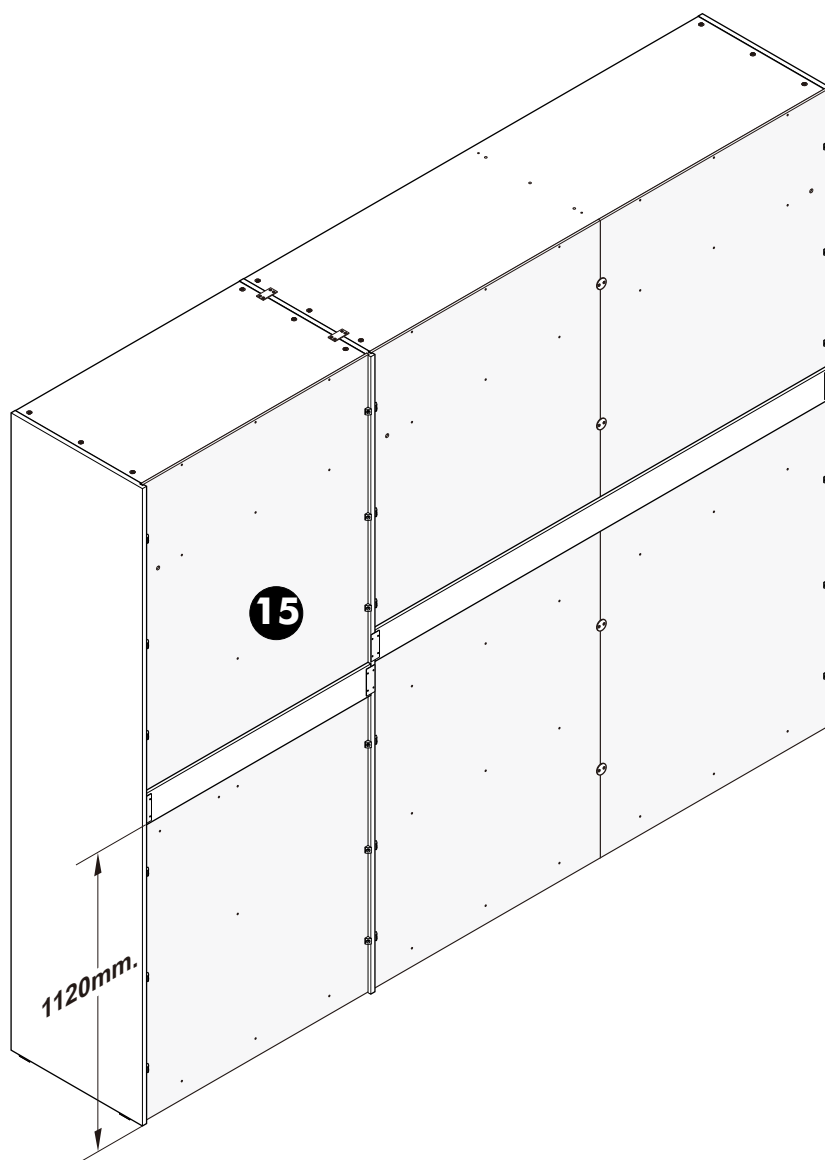



TYPE- A

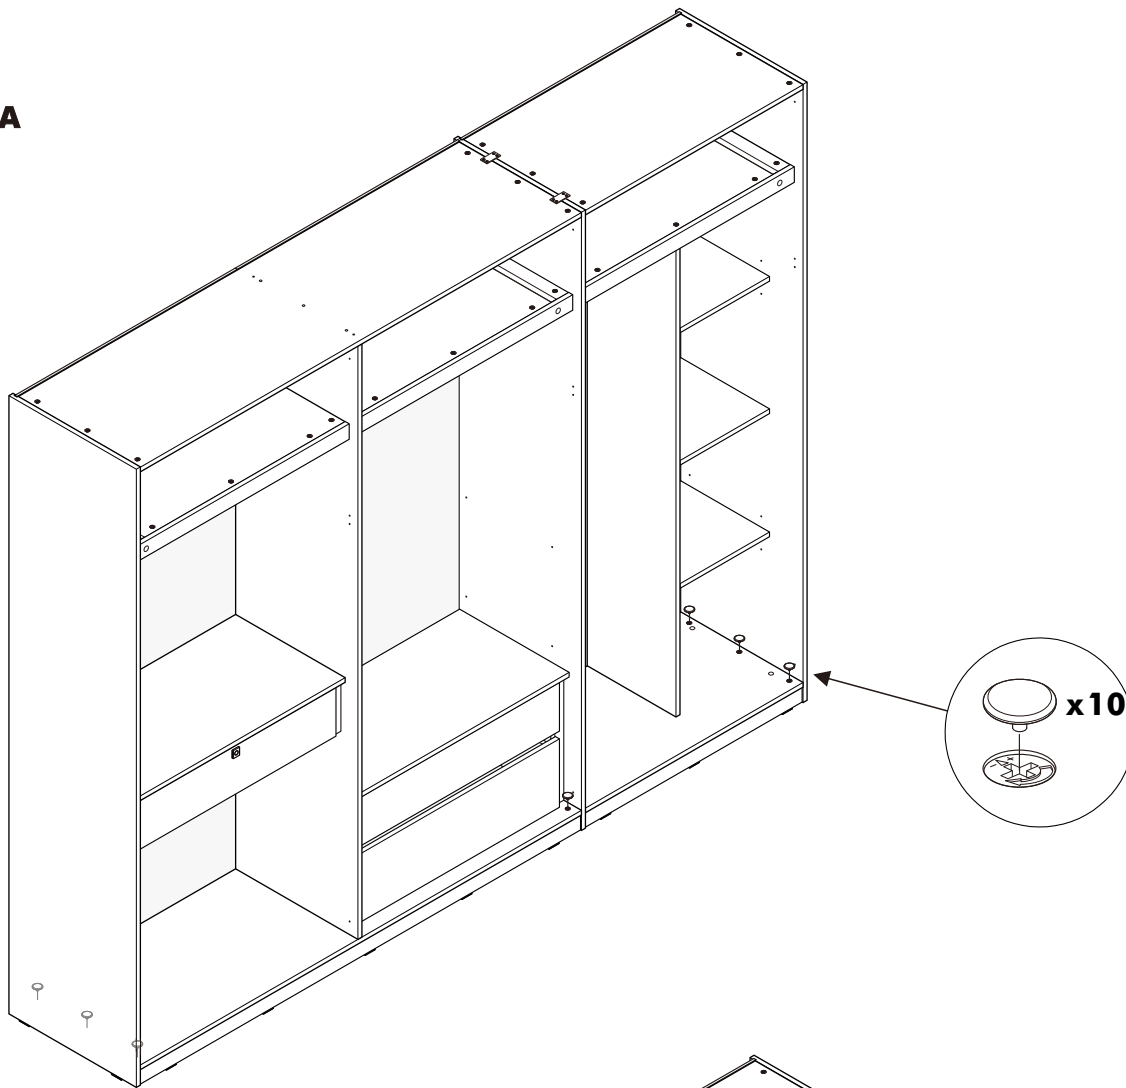

TYPE- B

