

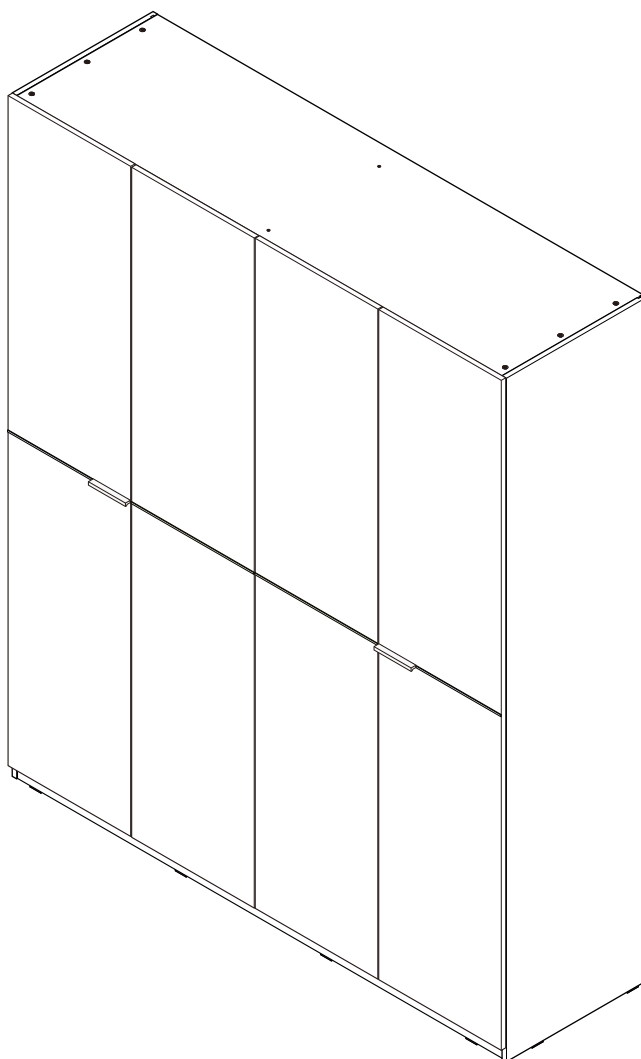


BLANC/HI

Wardrobe 4

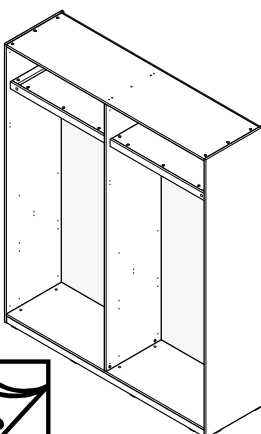

Can be assembled
both vertically and horizontally

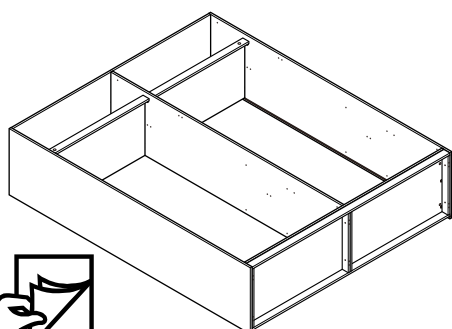

CONNECT SYSTEM

1

3

2

(Connecting bolts)

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓				✗
	CORRECT	WRONG		

M4x16mm.

i

40mm.

☹️

✗

EQ

😊

✓







M4x13mm.

Ø3x3mm


9mm.

9mm.


1mm.

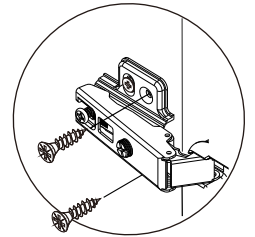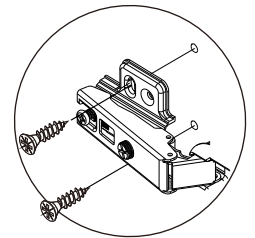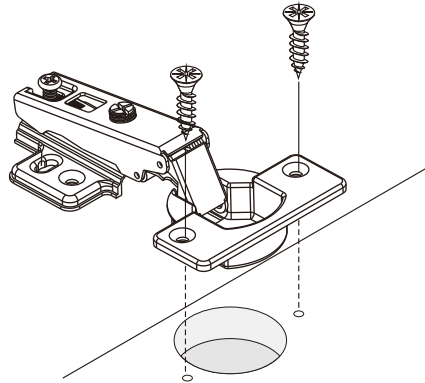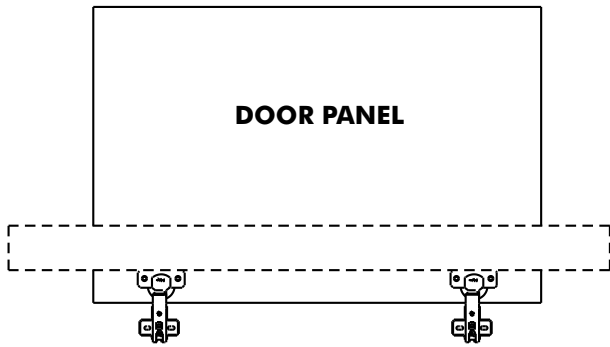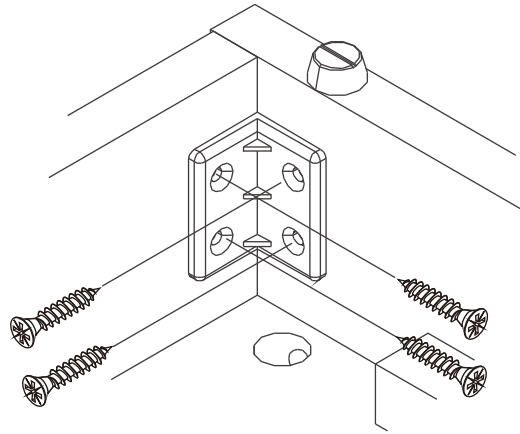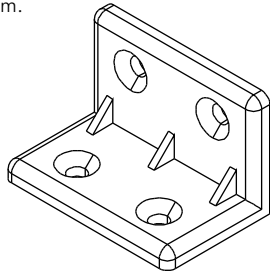



1

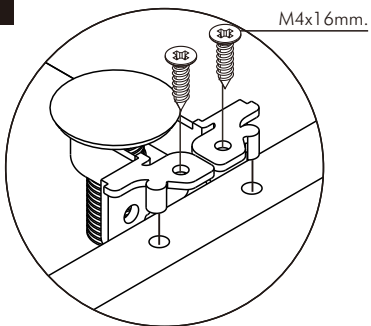

2

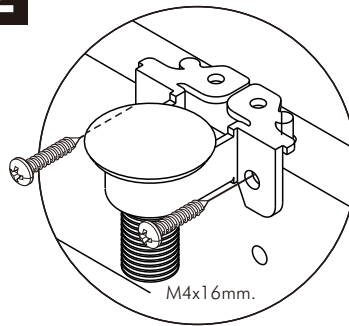


3

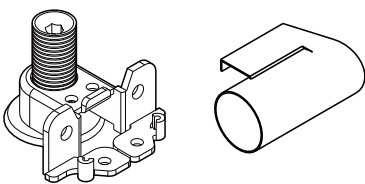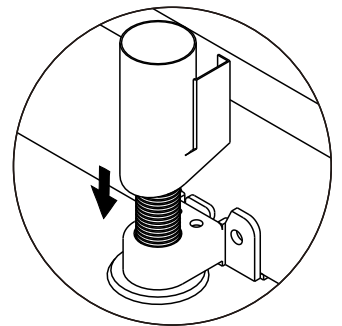



มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ เป็นชุดเด็ก ไม้ชุดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

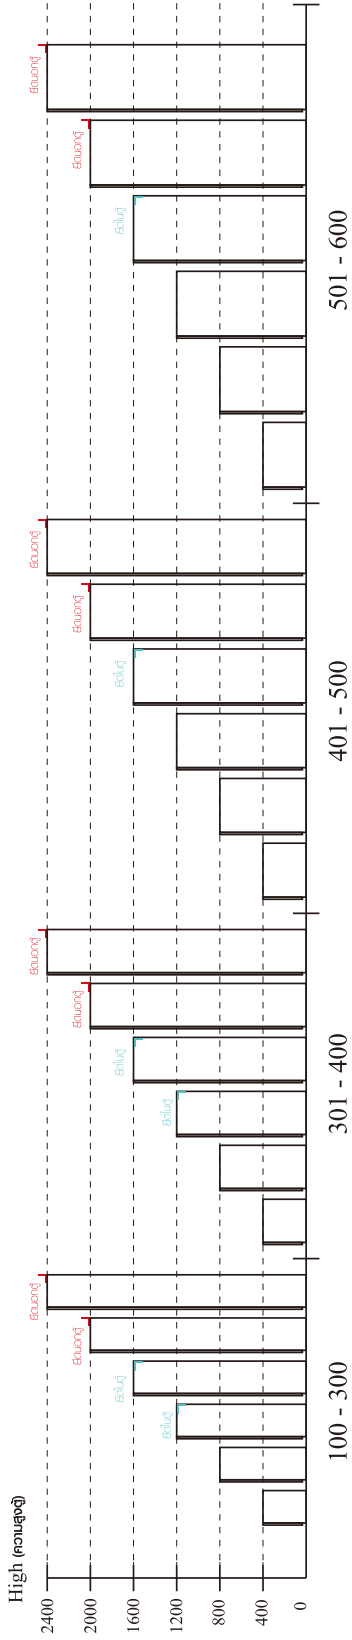

■ ยึดตั้งฉากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งได้ 2 m. ขึ้นไป)



ยึดตั้งชนผนัง

ยึดตั้งลอยหลบผนัง

ความสูงตั้งได้ 1200 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

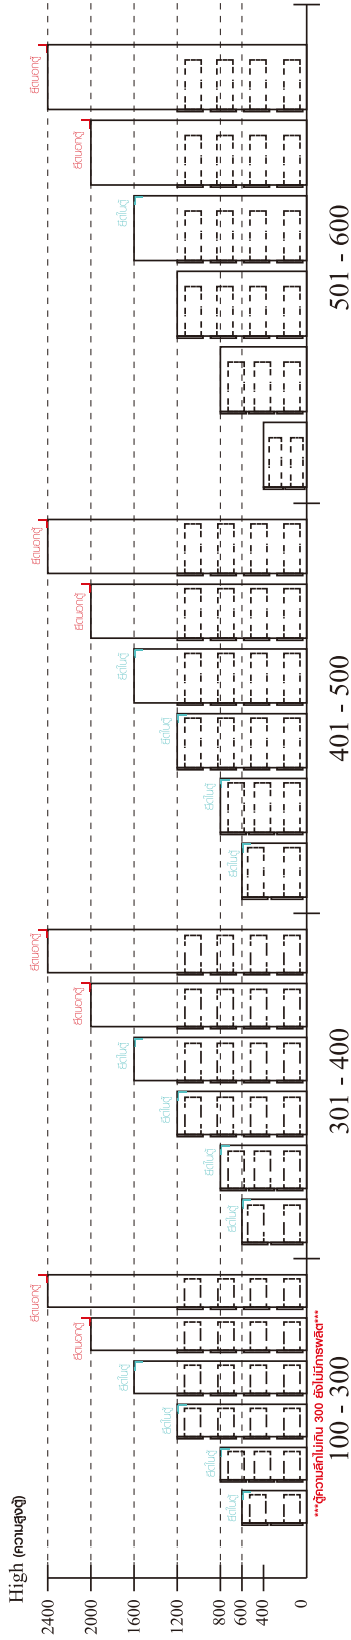

■ ยึดตั้งฉากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

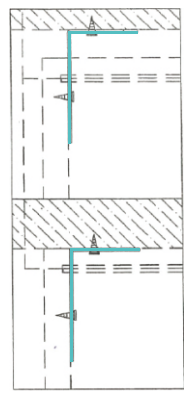

ยึดตั้งชนผนัง

ยึดตั้งลอยหลบผนัง

ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งได้ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

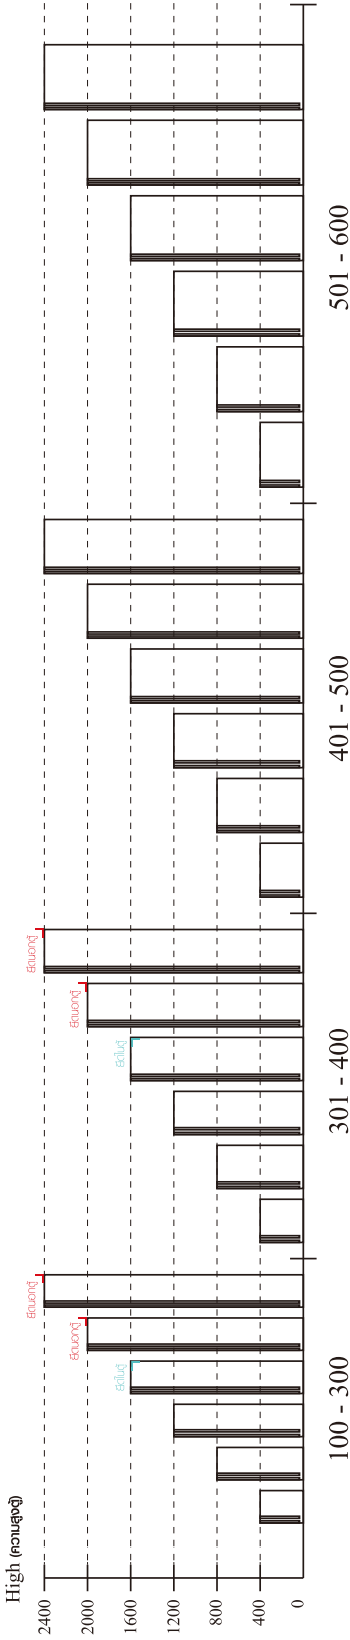

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งได้ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE


-BODY SET



x 42




x 42

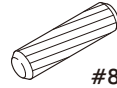


#8x35


x 46

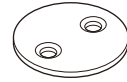


x 4

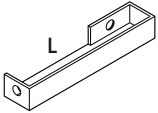


x 3

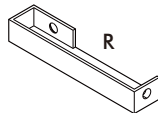

x 3

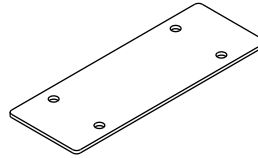


x 2

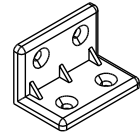


x 18




x 14

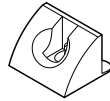


x 8

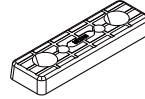

x 14

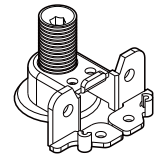

x 6

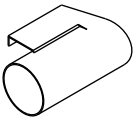

x 6




x 16




5x18 mm.

x 6

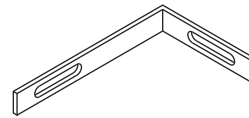

x 2

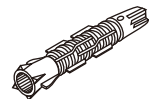

x 2



M3.5x25mm.

x 8



M4x13mm.

x 26



M4x16mm.

x 112



M4x25mm.

x 42



M4x30mm.

x 26



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8



M4x16mm.

x 14



M4x20mm.

x 25



M4x30mm.

x 24




6x1/2"


x 6

HARDWARE


-DRAWER SET

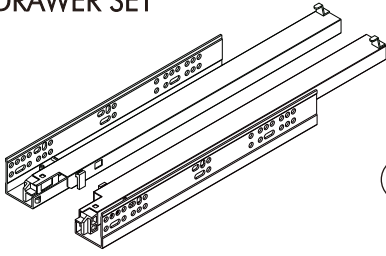


x 3 Set

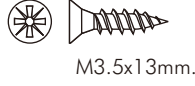


x 18

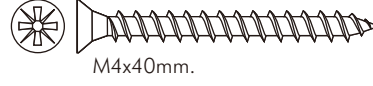

x 36

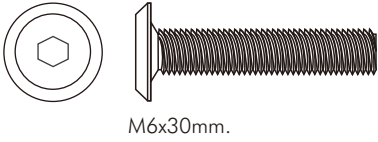


x 11

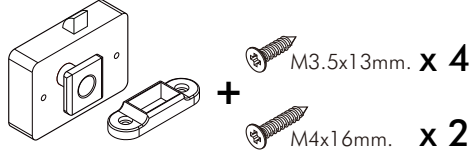


x 1 Set

-DOOR SET

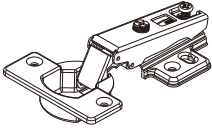

Full overlay

x 10

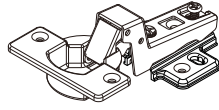

Half overlay


x 10




x 120



x 8

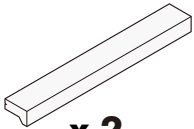


x 2

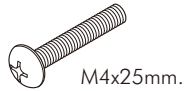

x 4


-LAMP SET

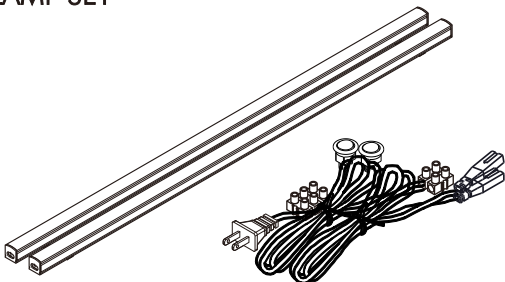


x 1 Set



x 10

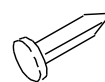

x 10

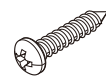


x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.

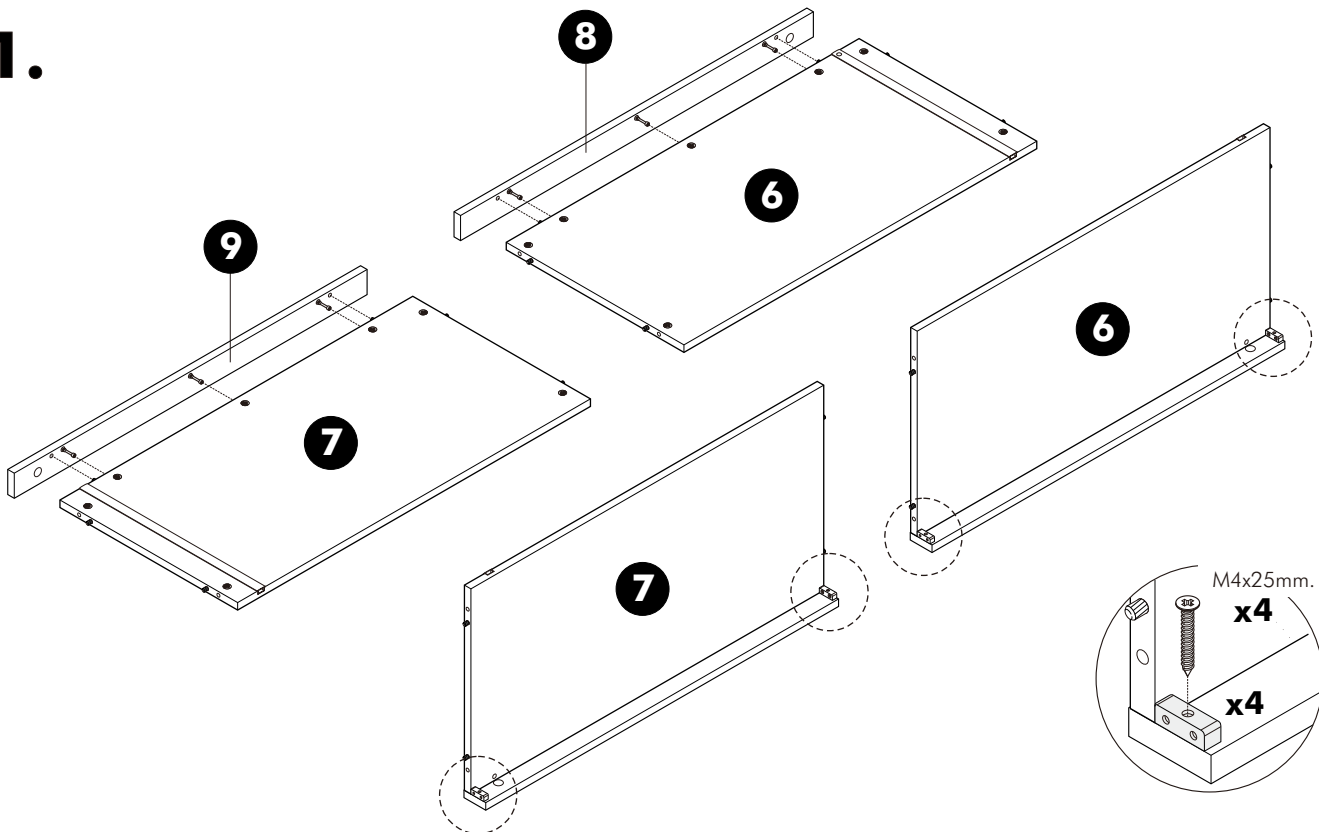


2.

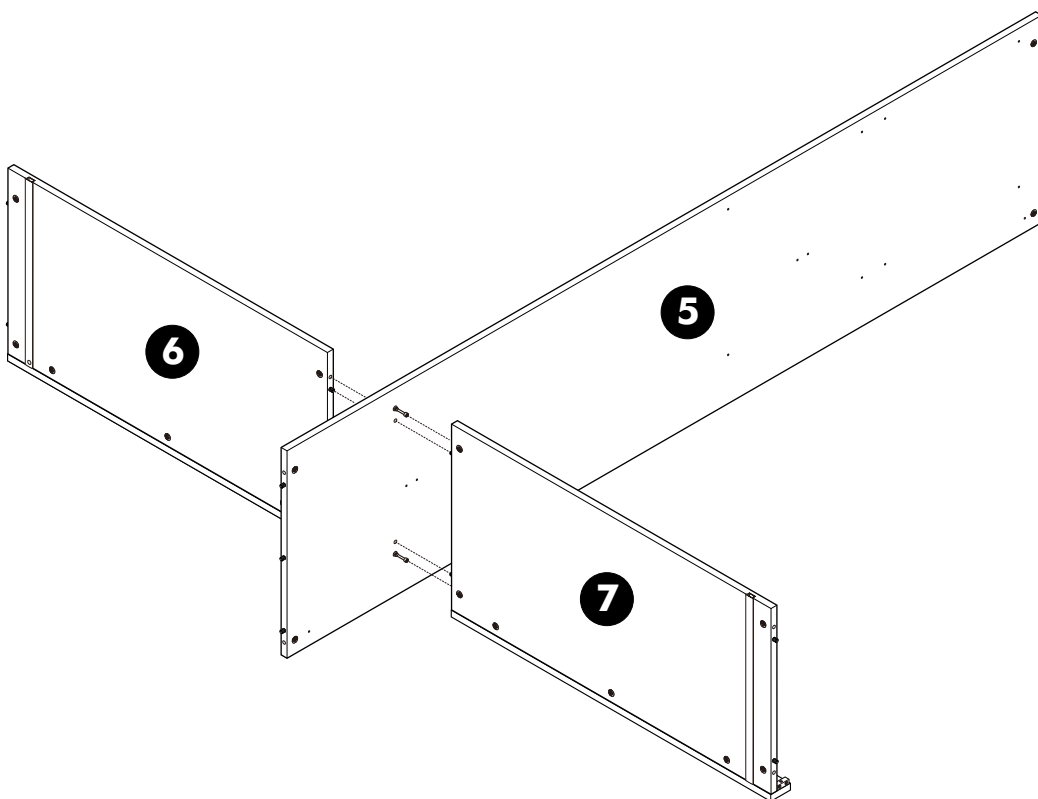


3.

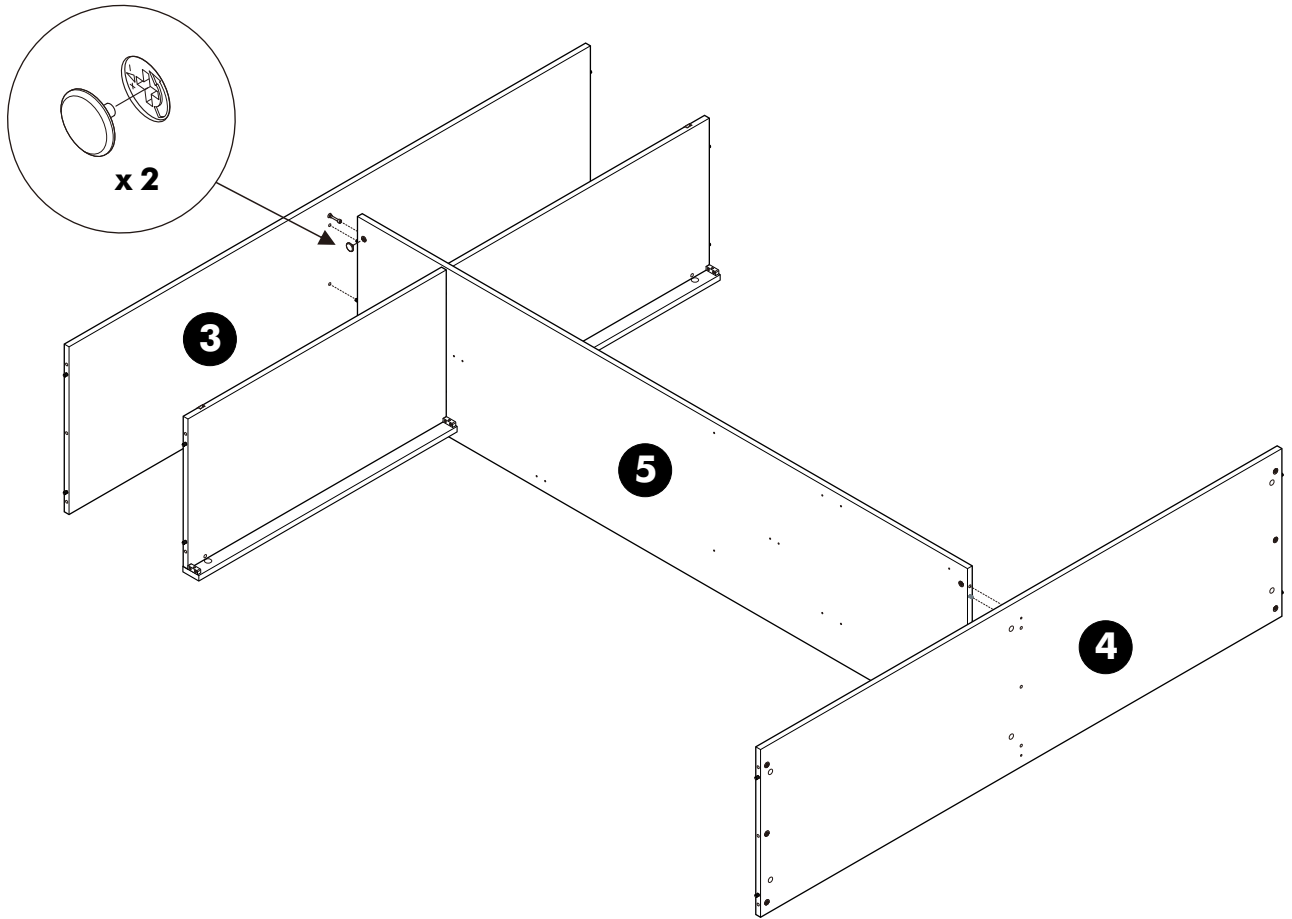


4.


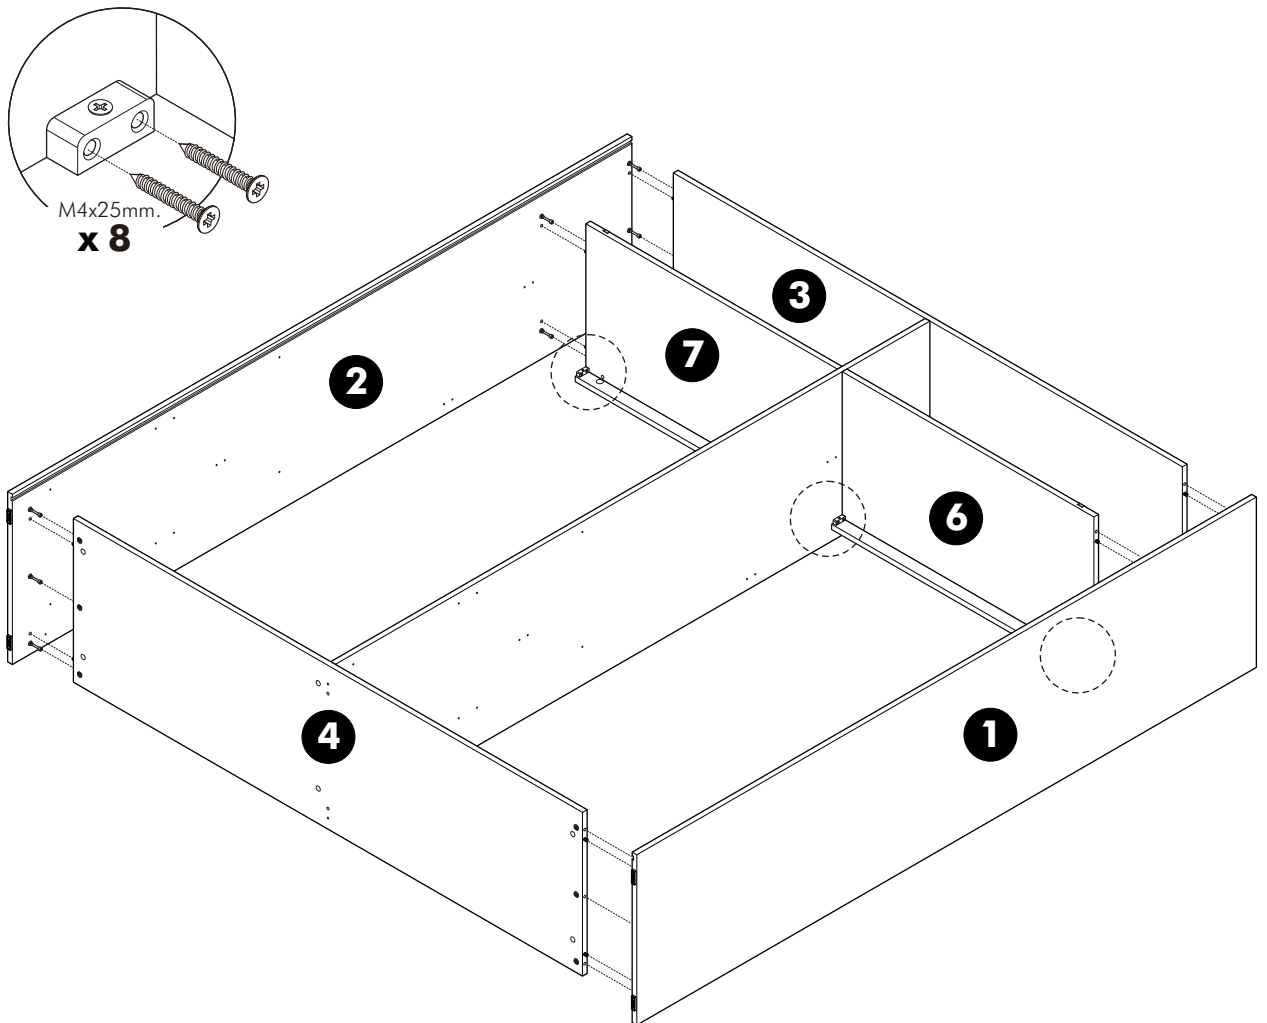


5.

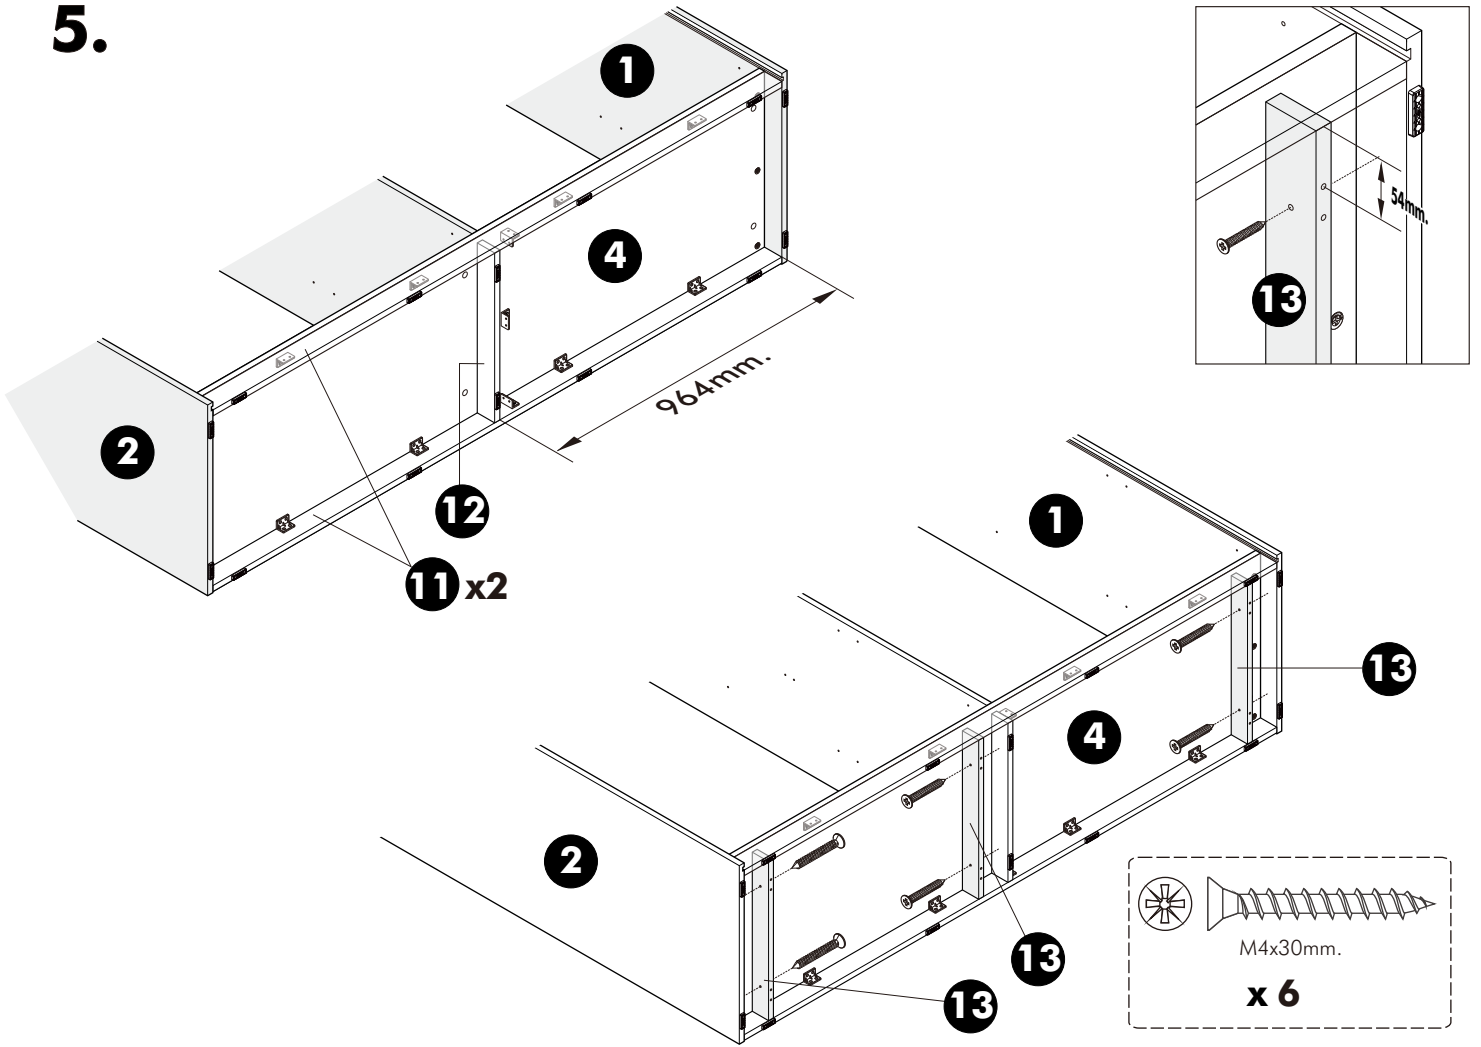


6.

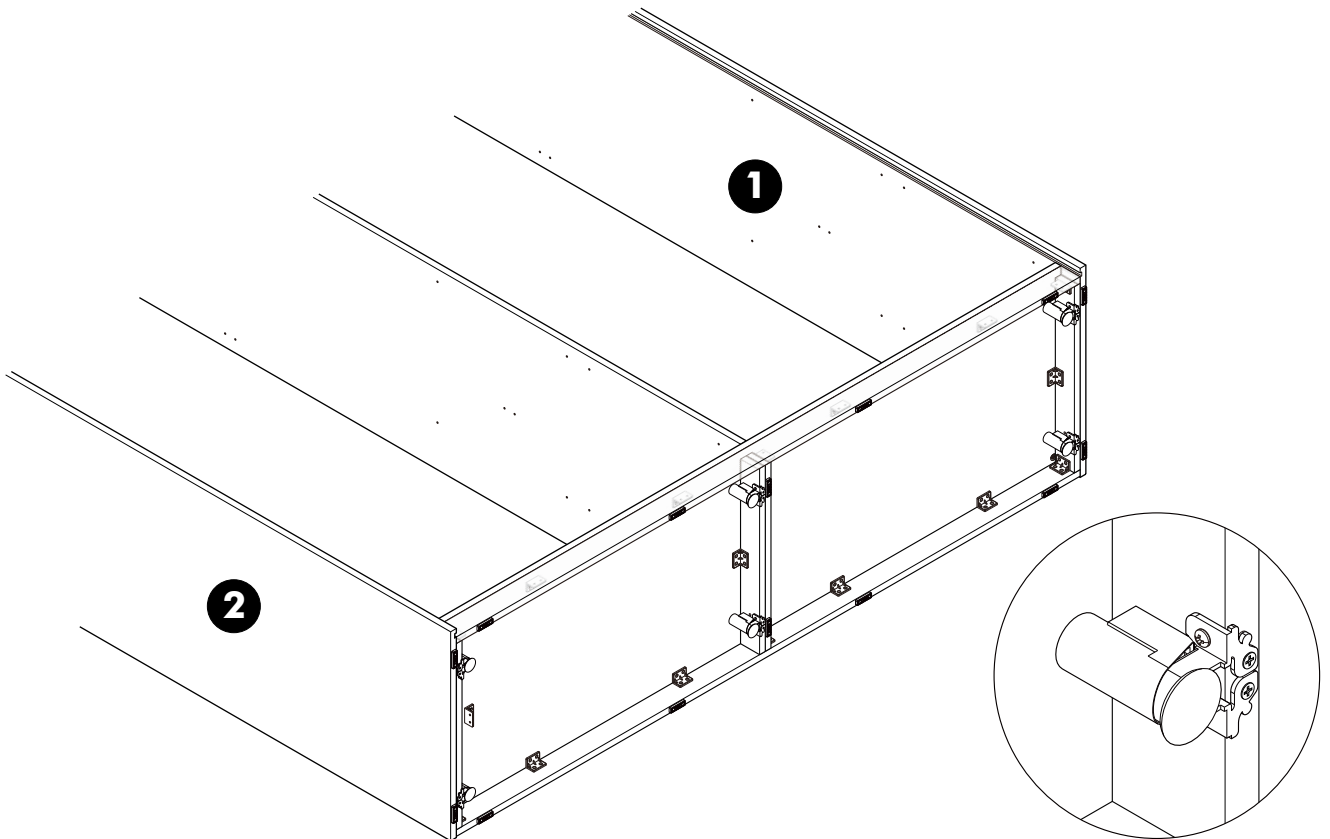


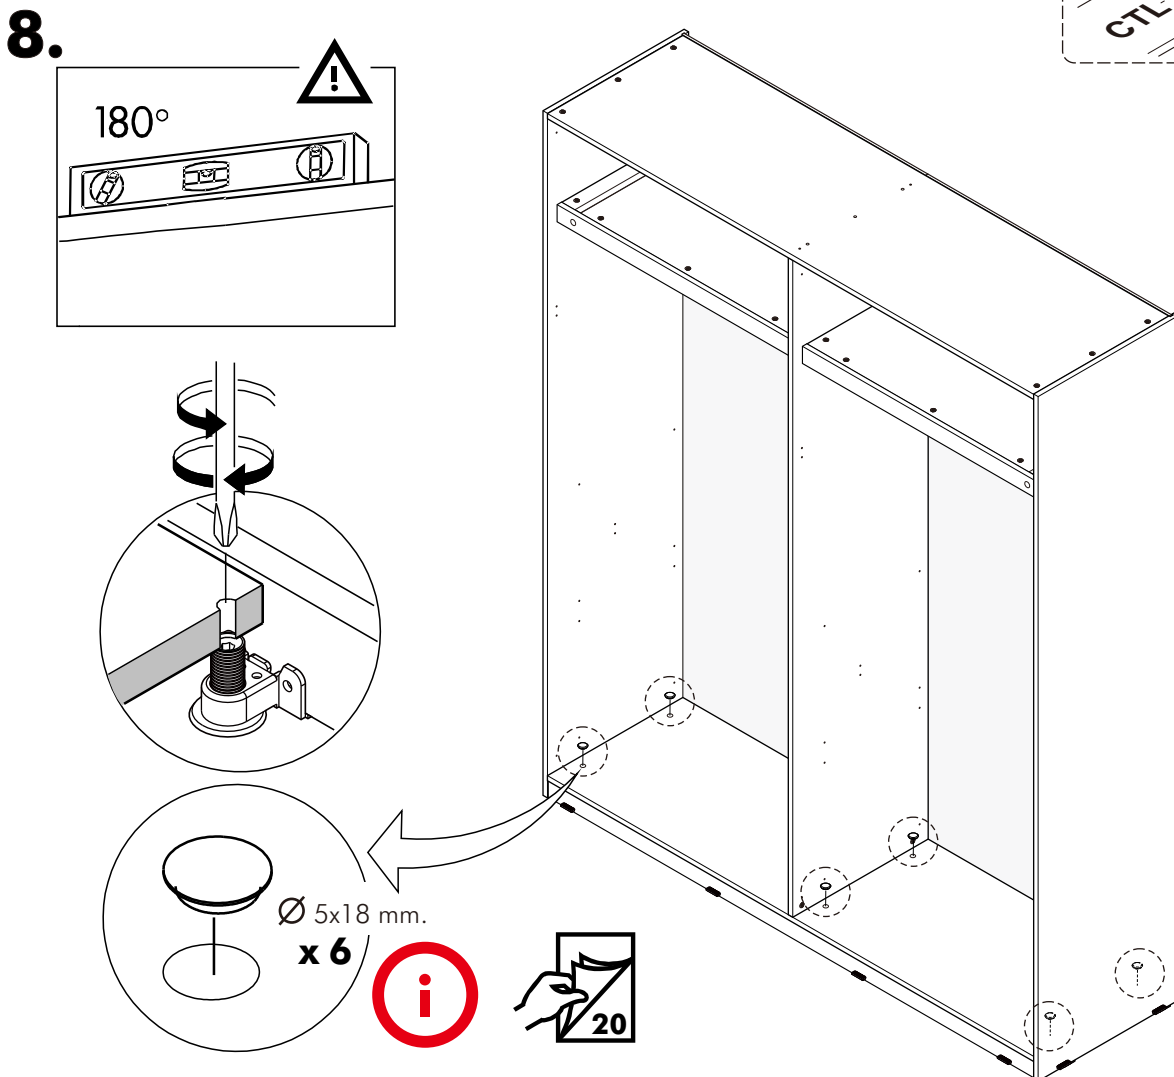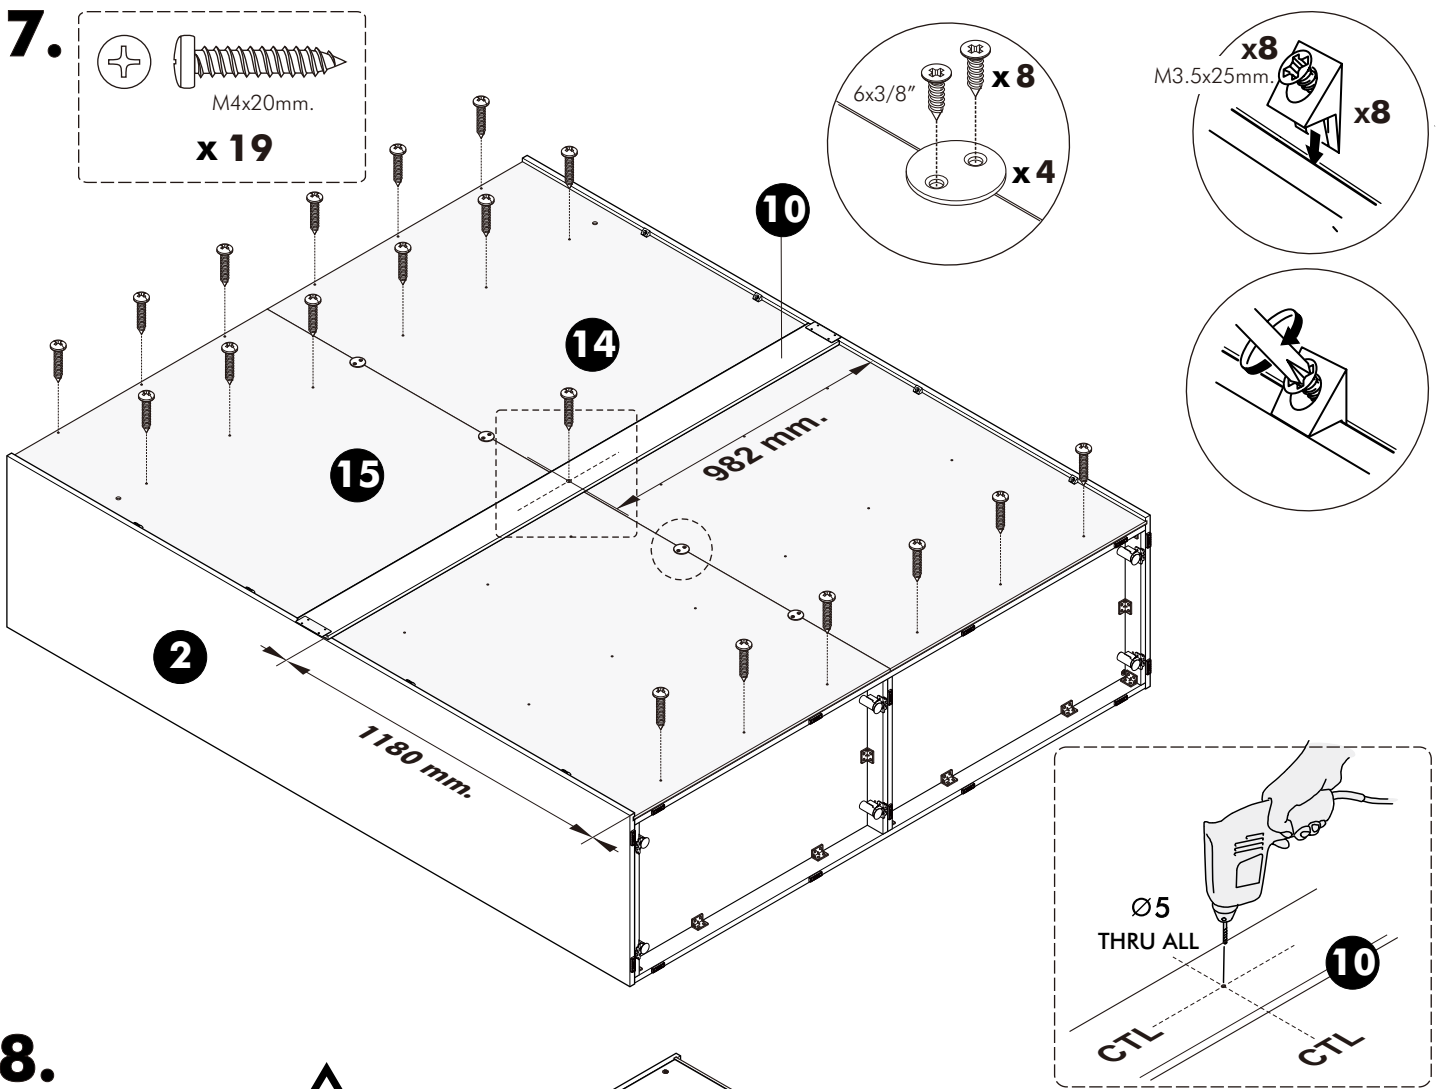


9.

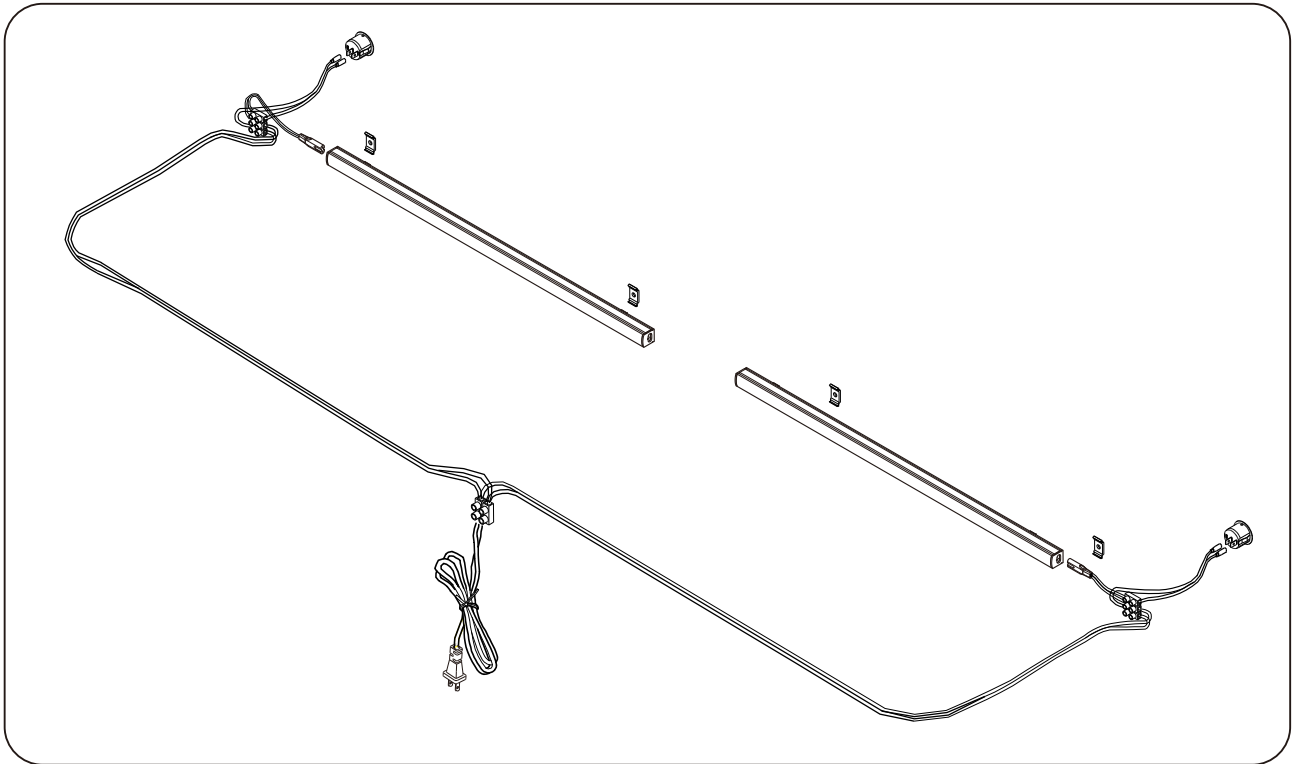


10.

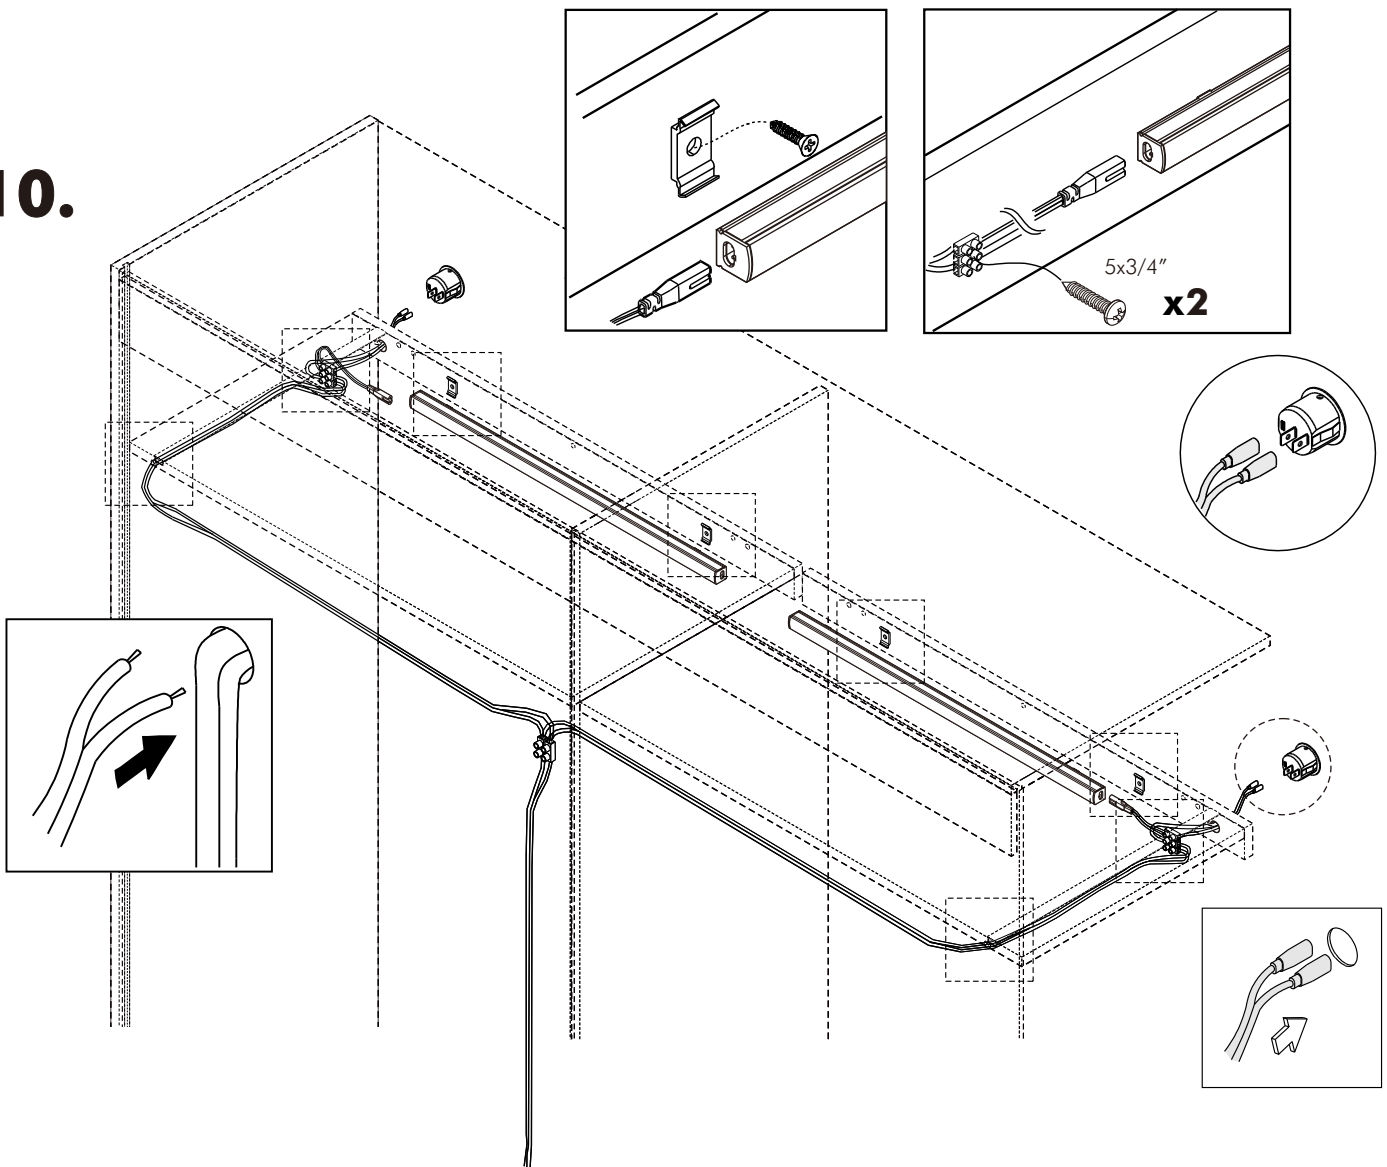


11.

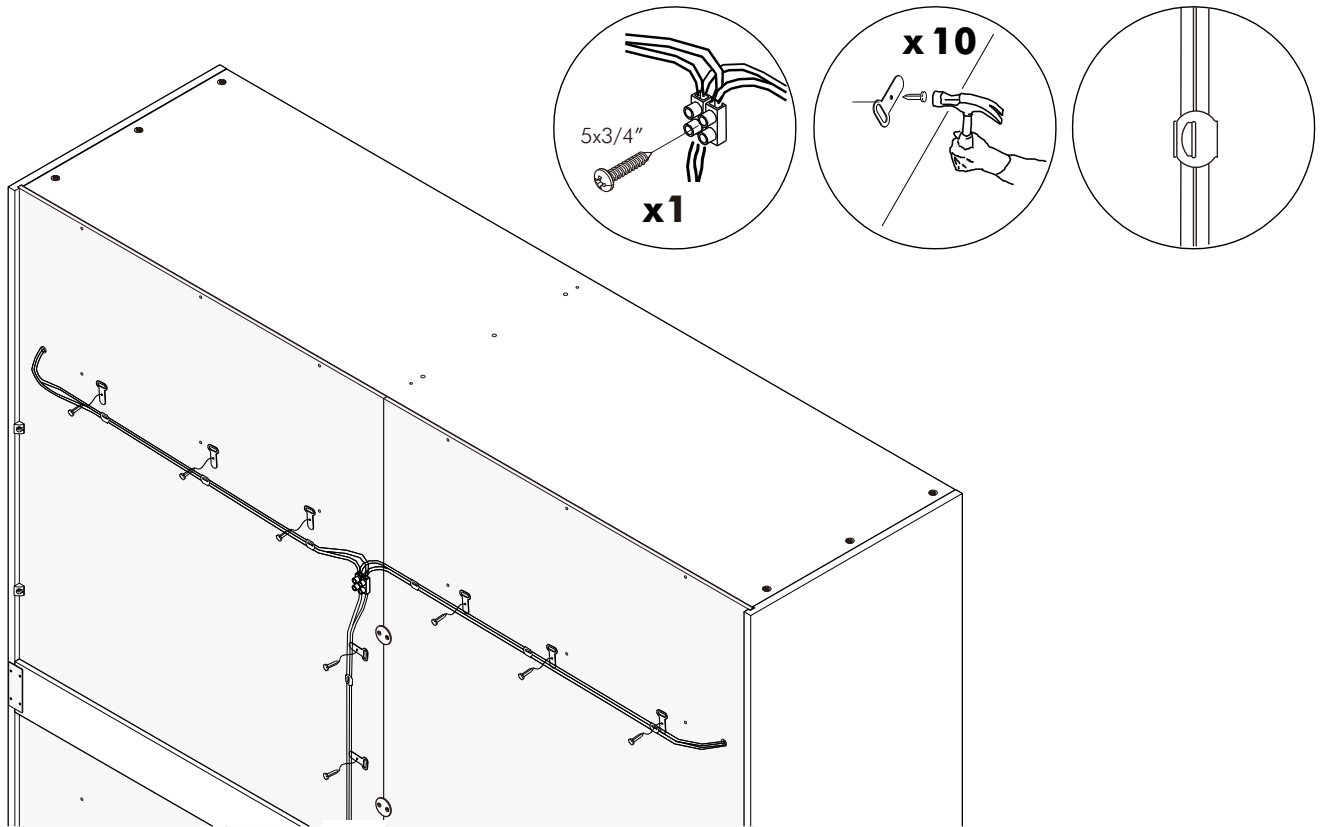

12.







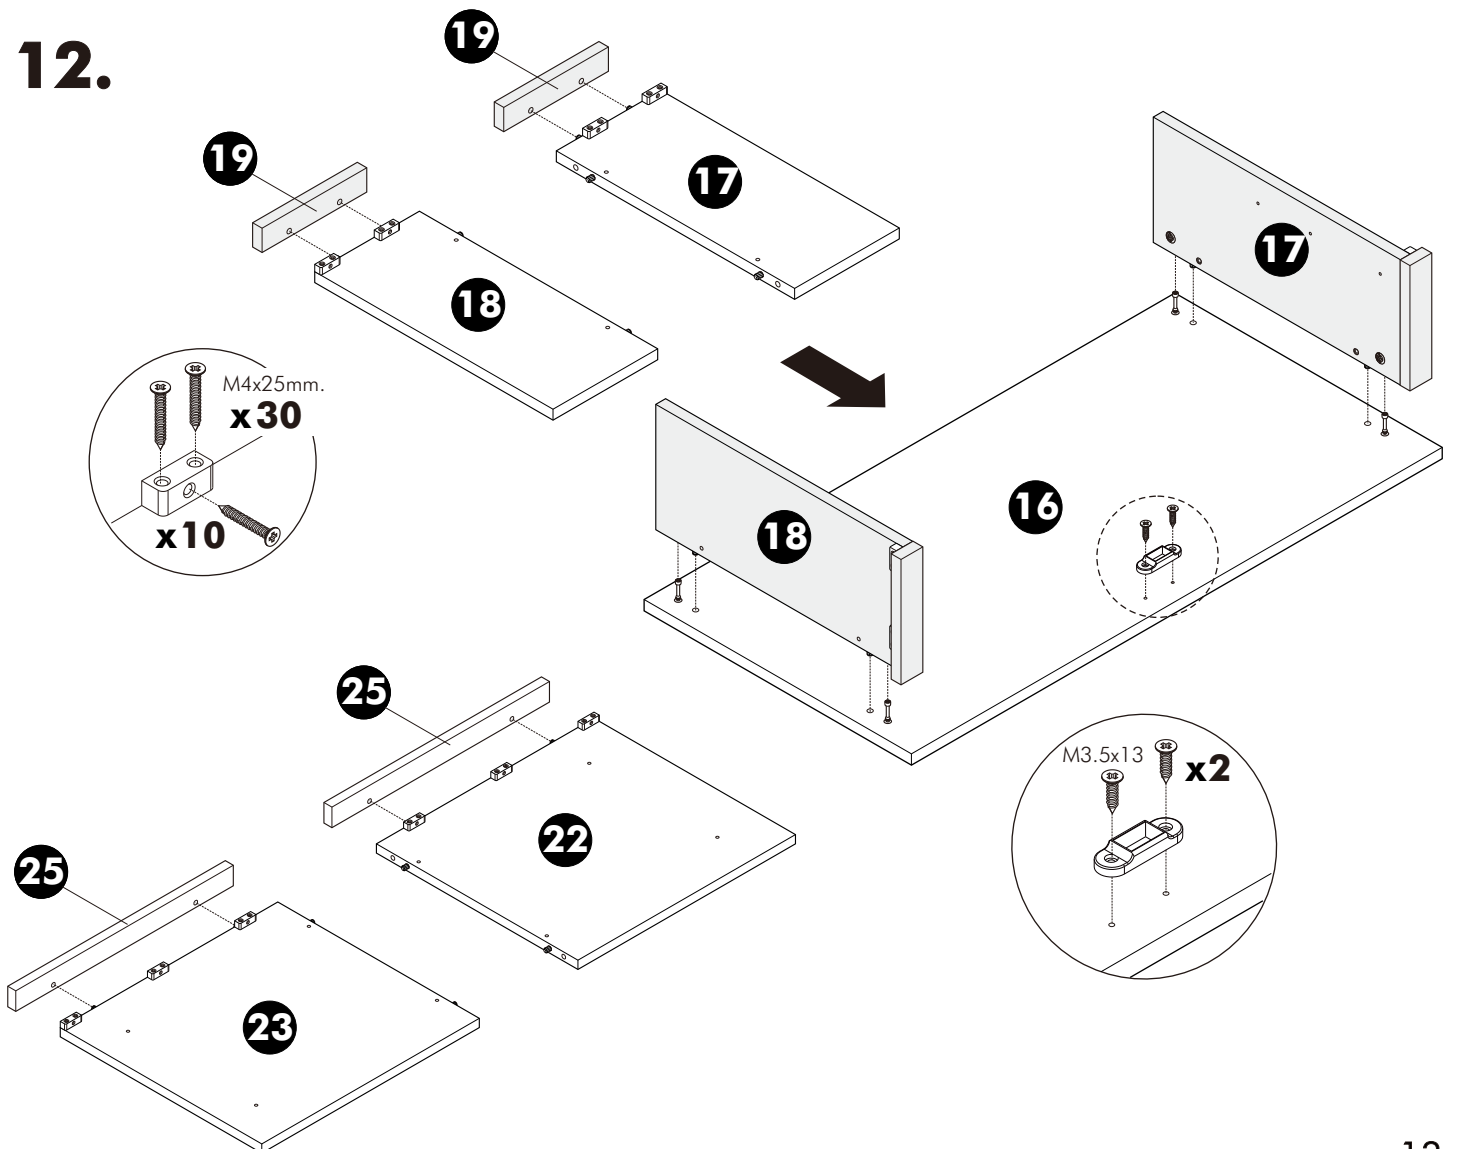


13.

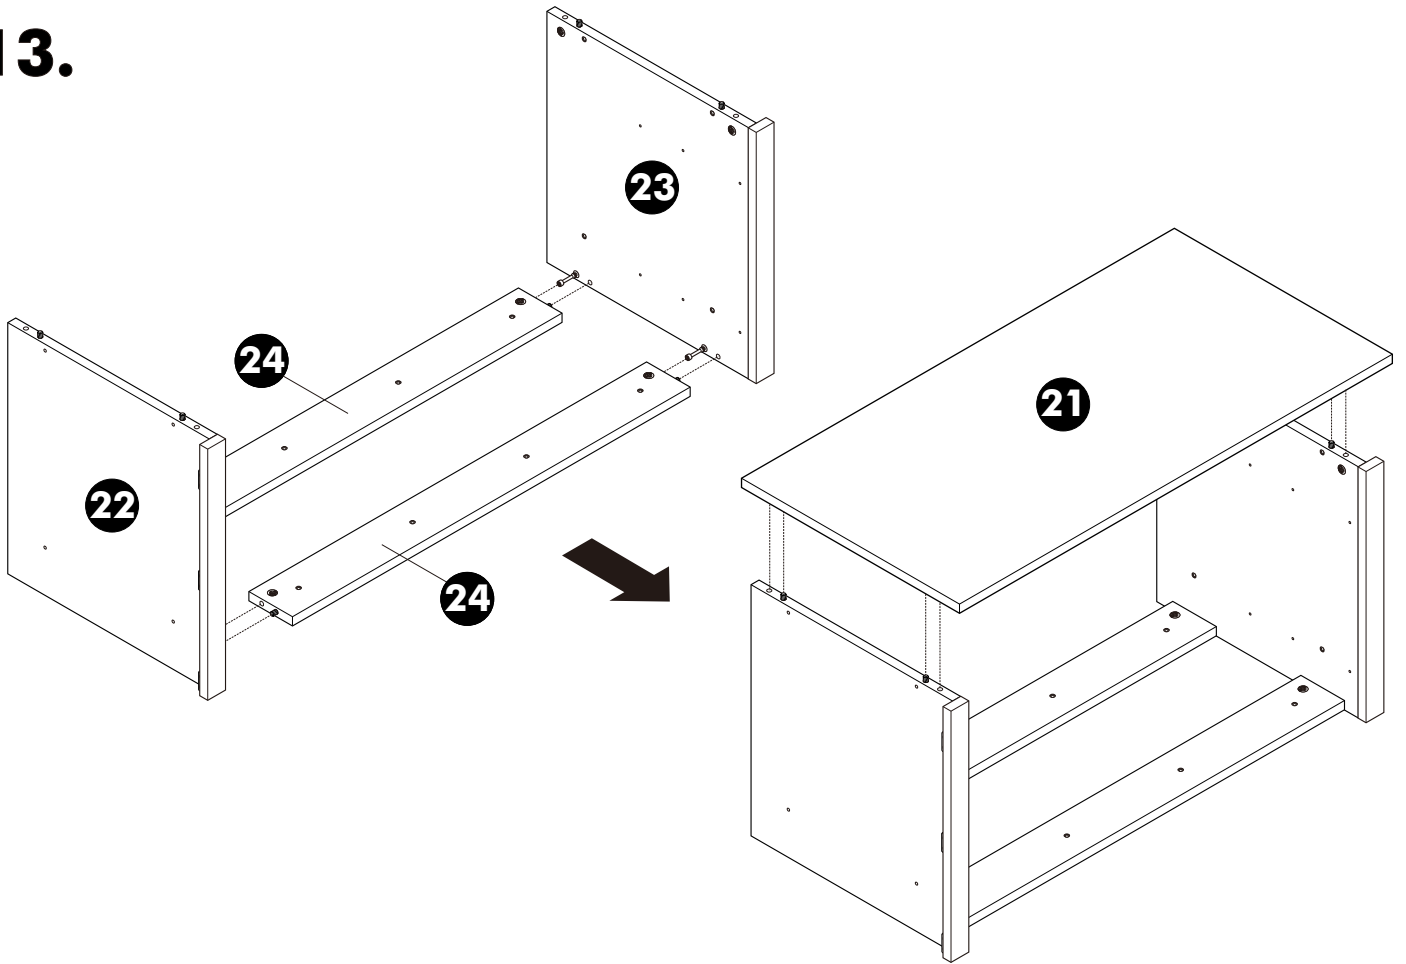


14.



i TYPE- A1

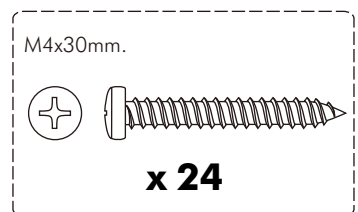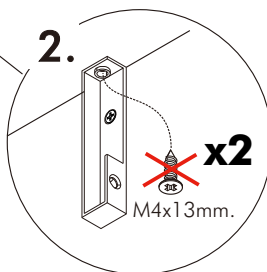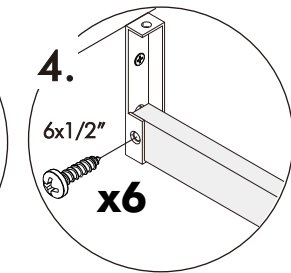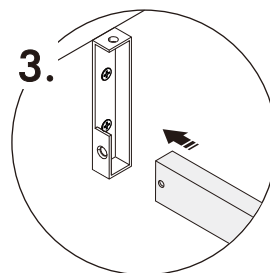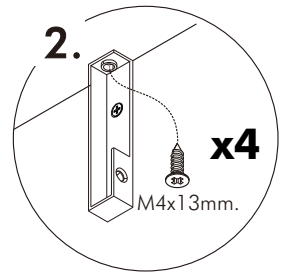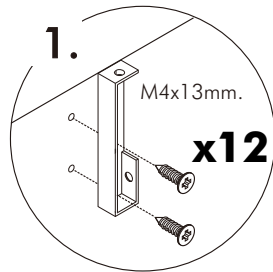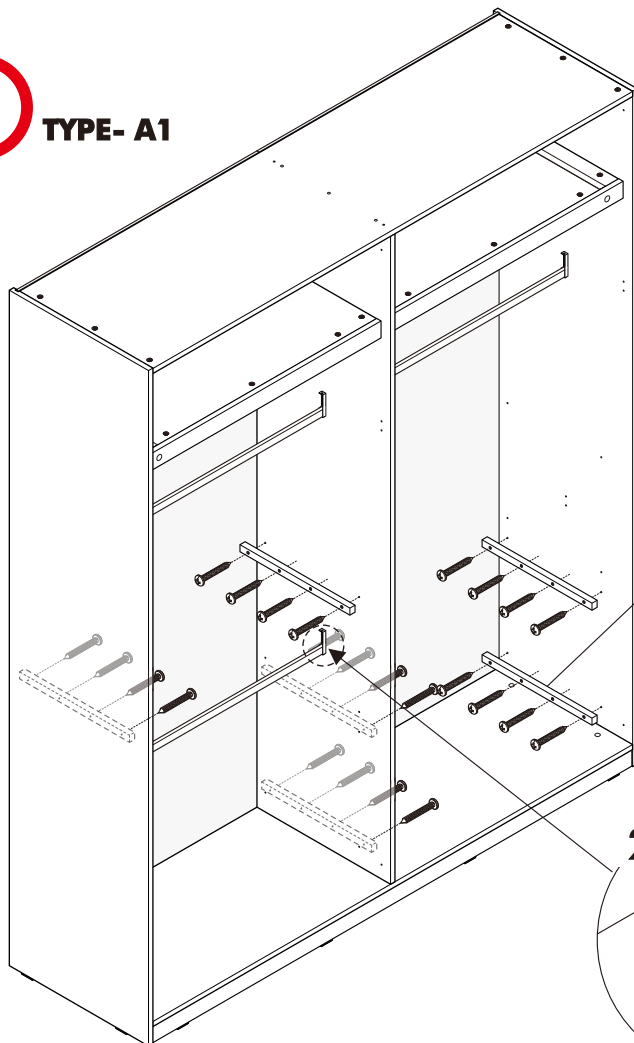


15.  **TYPE- A1**

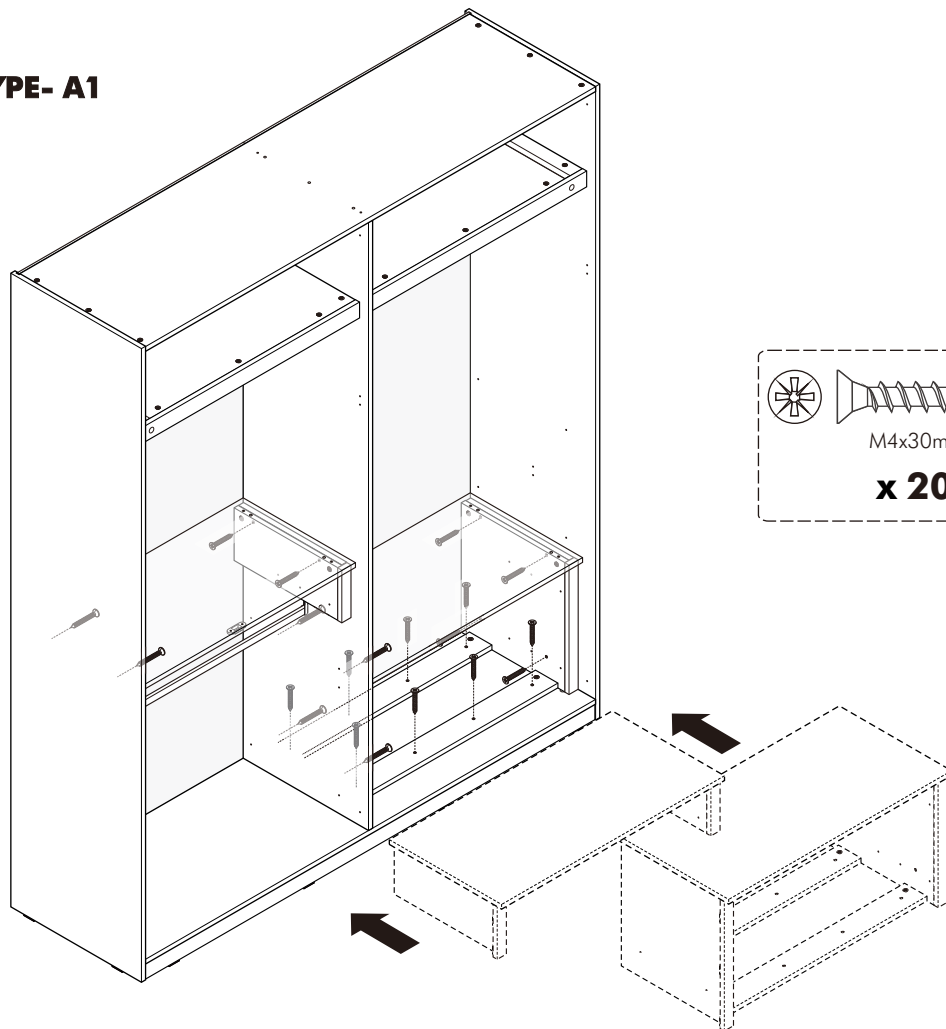

16.  **TYPE- A1**

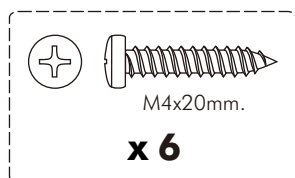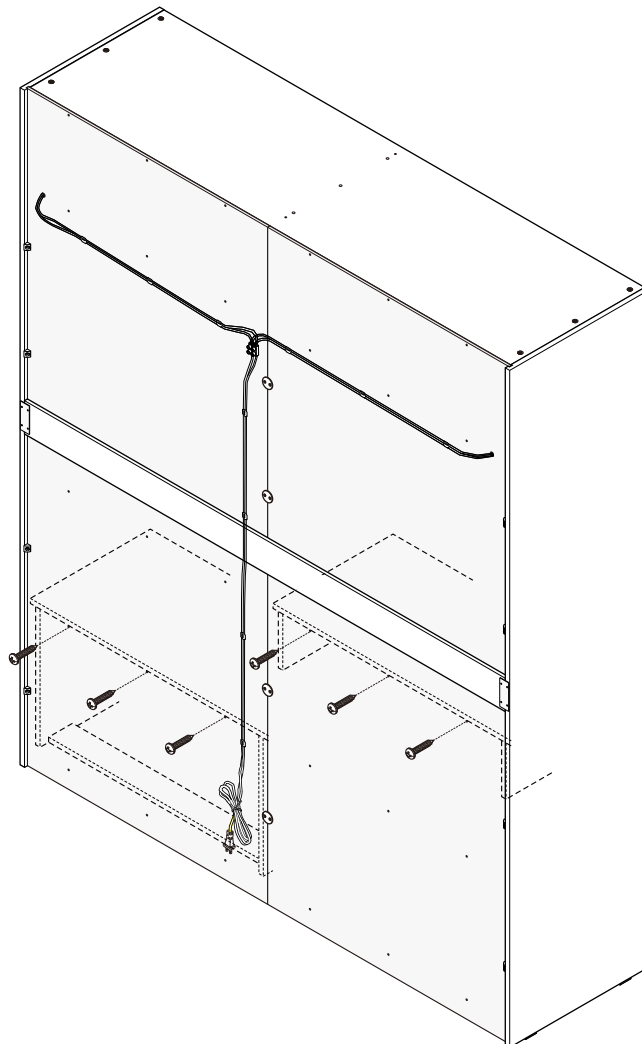

17.

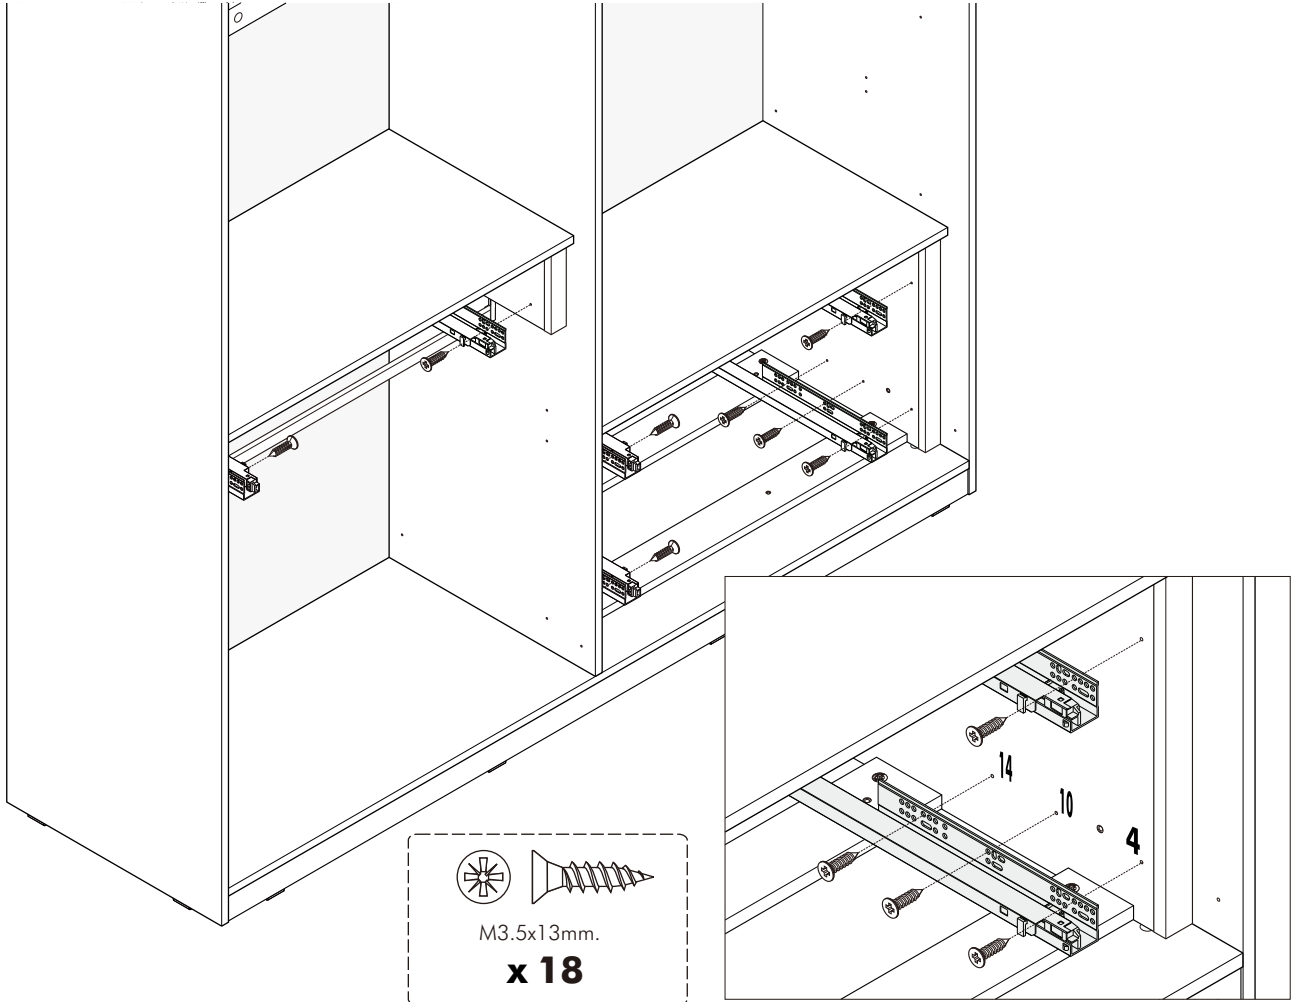


M3.5x13mm.
x 18

ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.

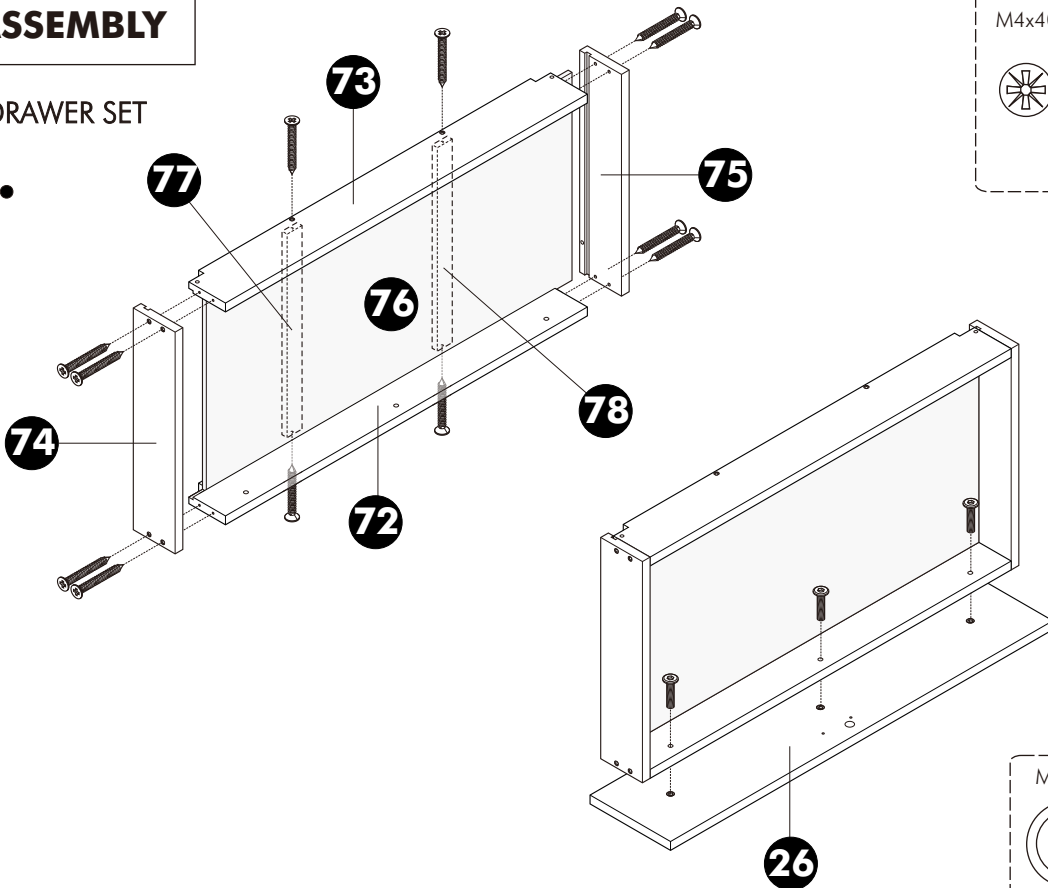

M4x40mm.
x 12

M6x30mm.
x 3





4.

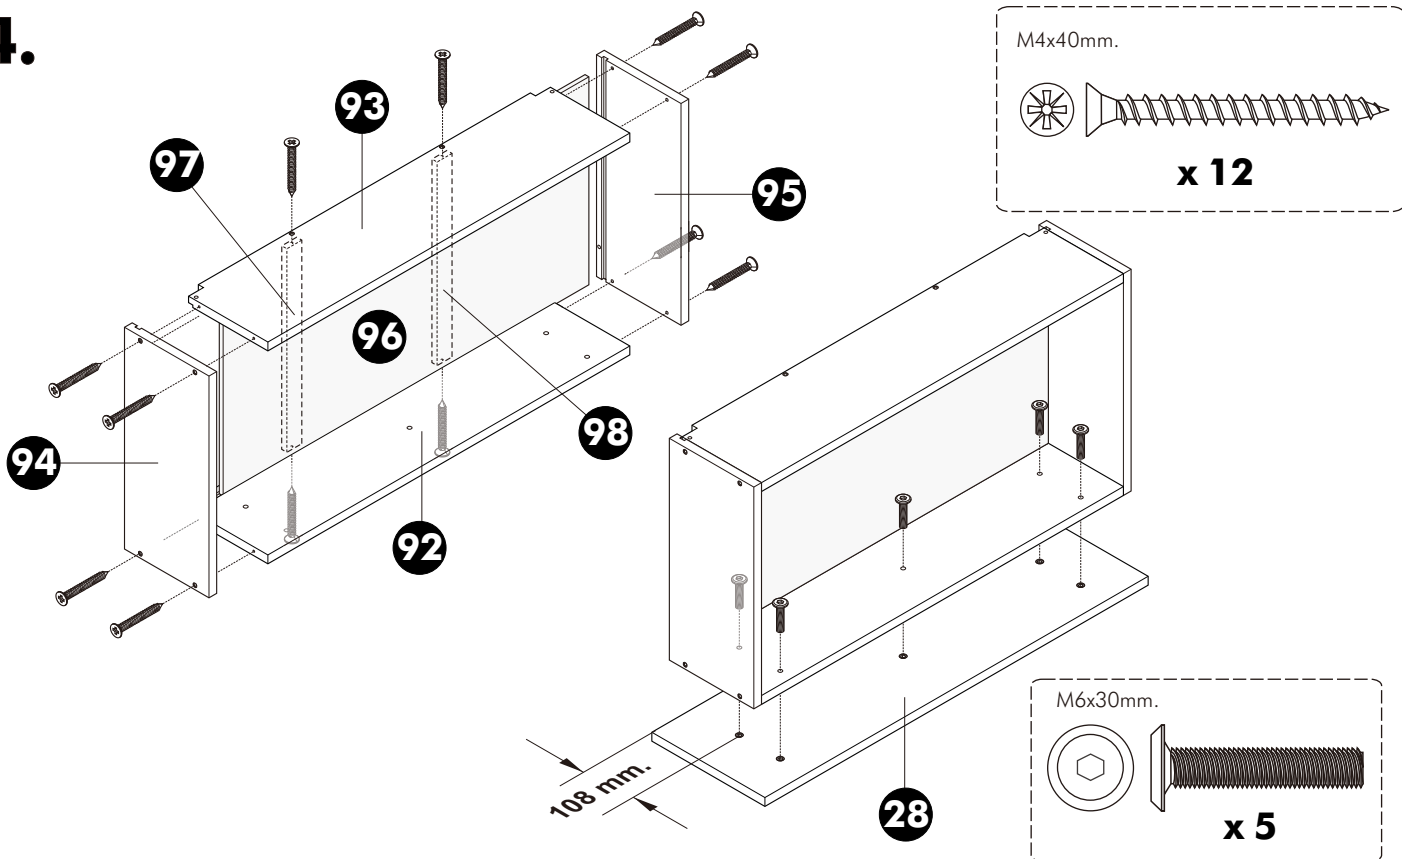

5.








TYPE- A1

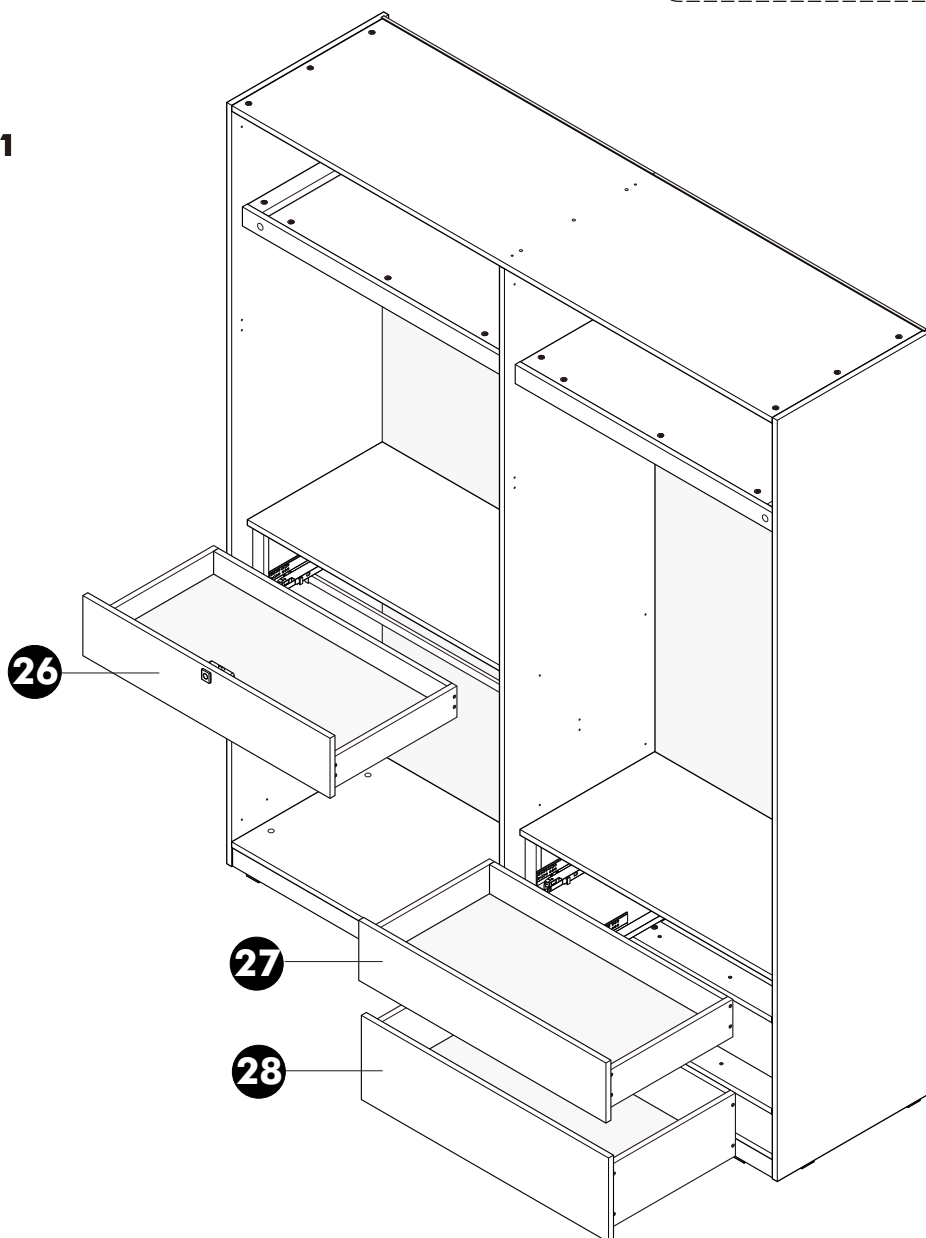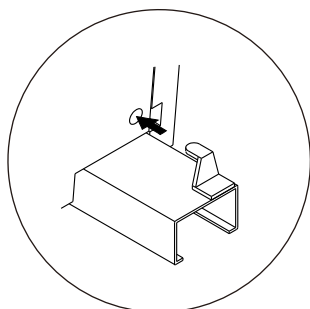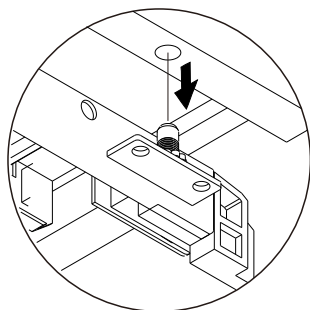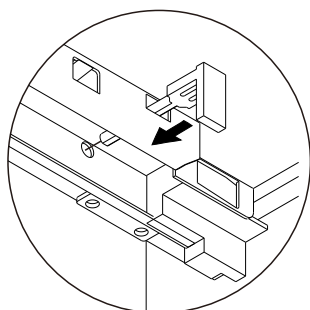






ASSEMBLY

-DOOR SET

1.

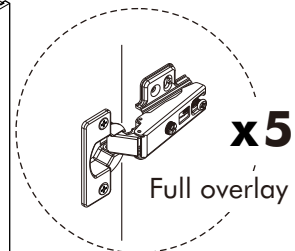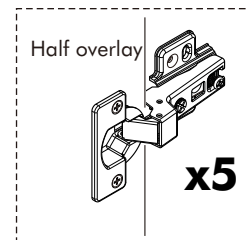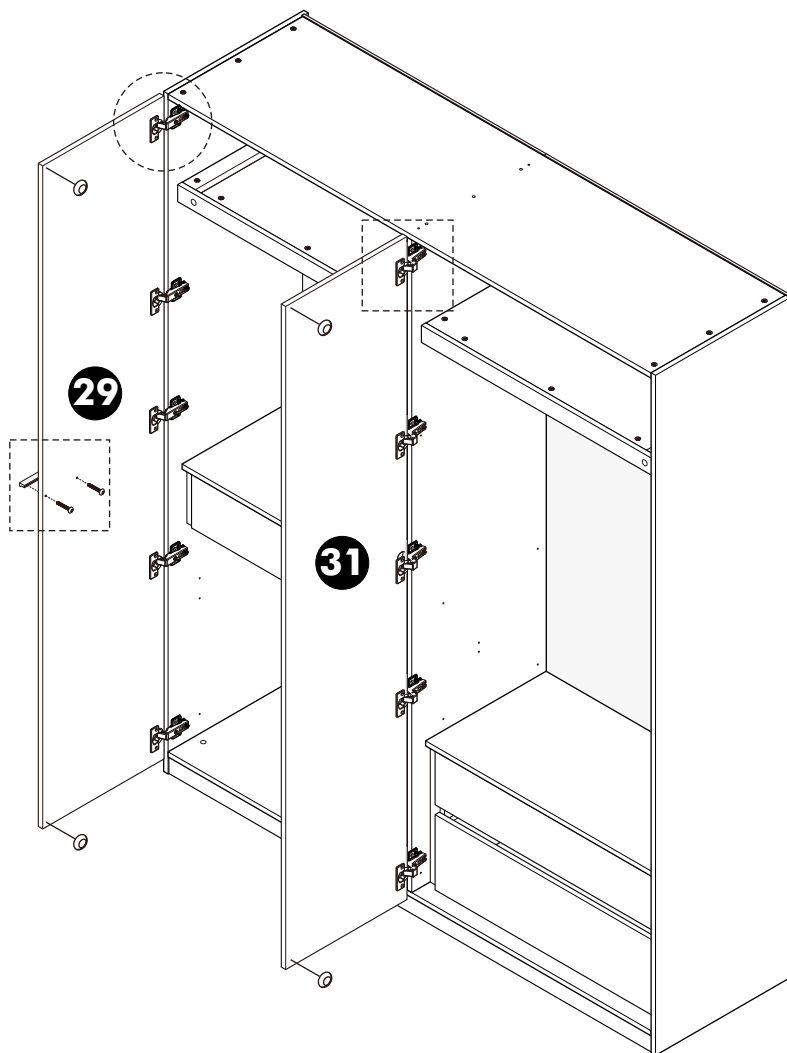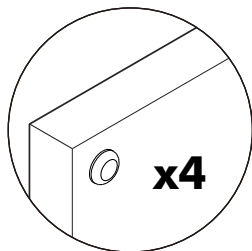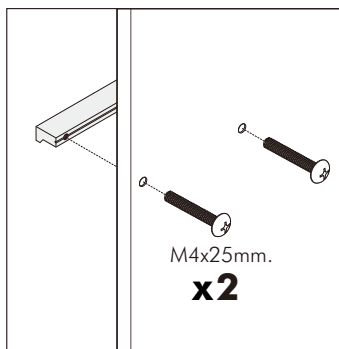


2.

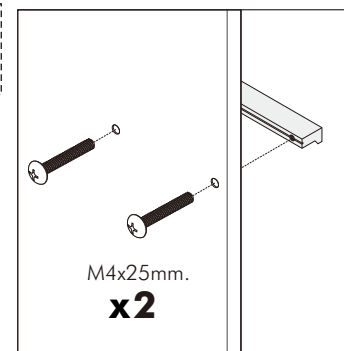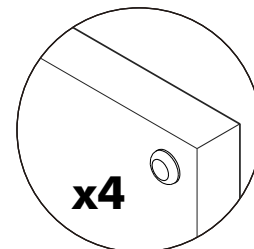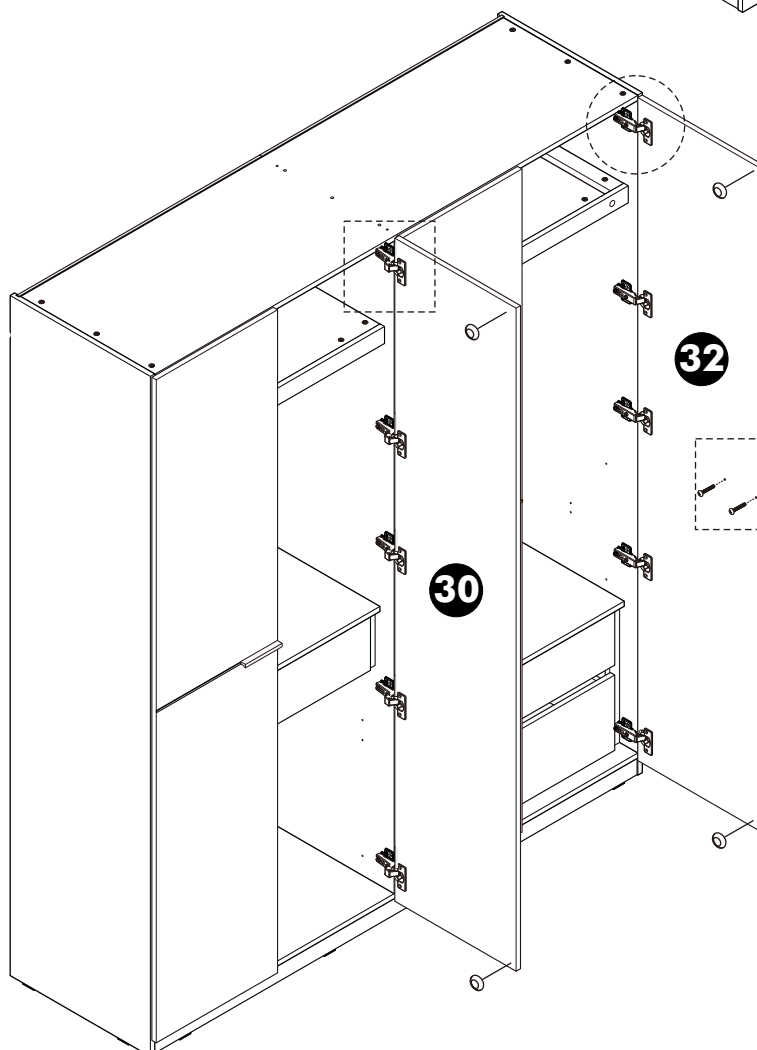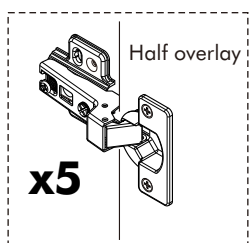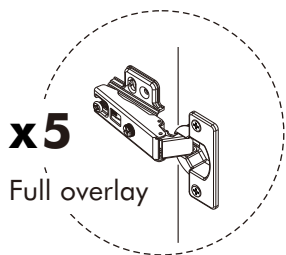




TYPE- A1

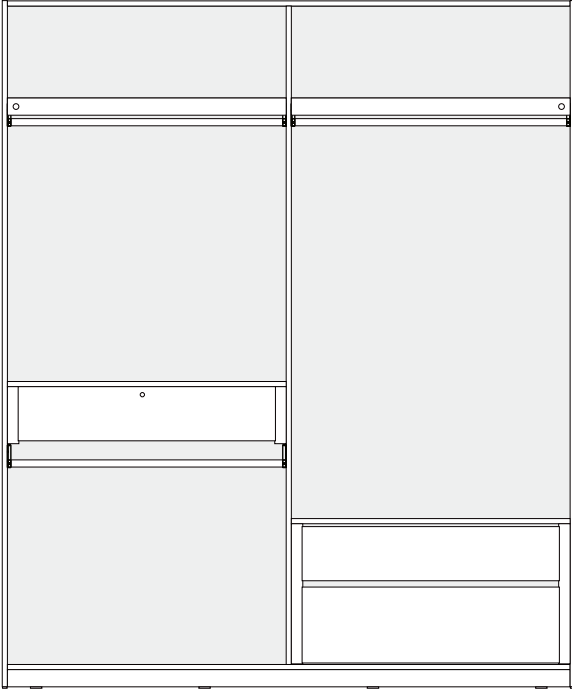


x 2

TYPE- A2

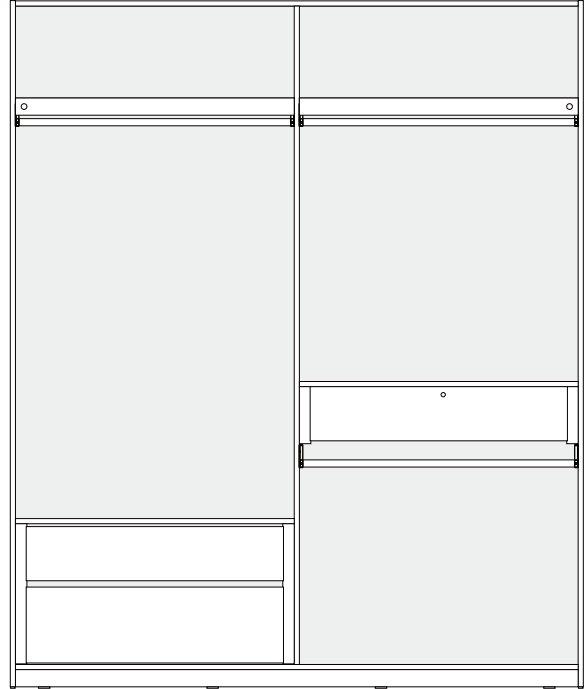


x 4

TYPE- B1

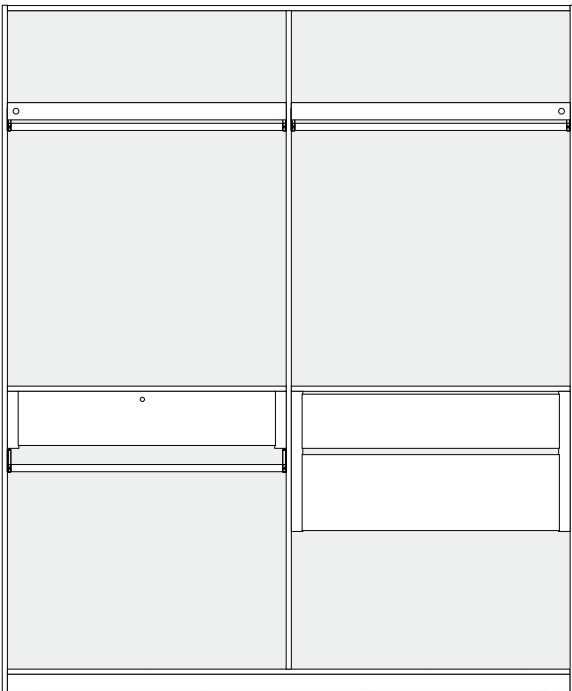

x 6



TYPE- B2

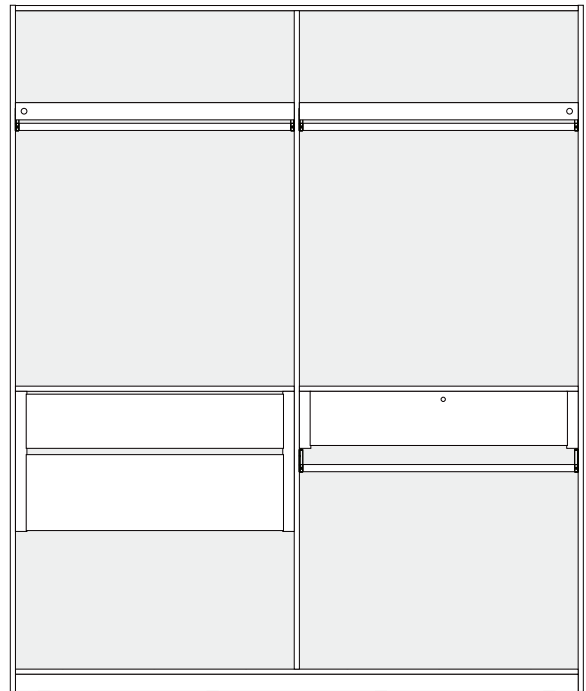

x 6



TYPE- B1
TYPE- B2

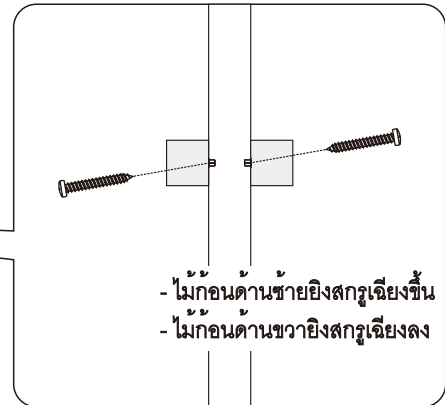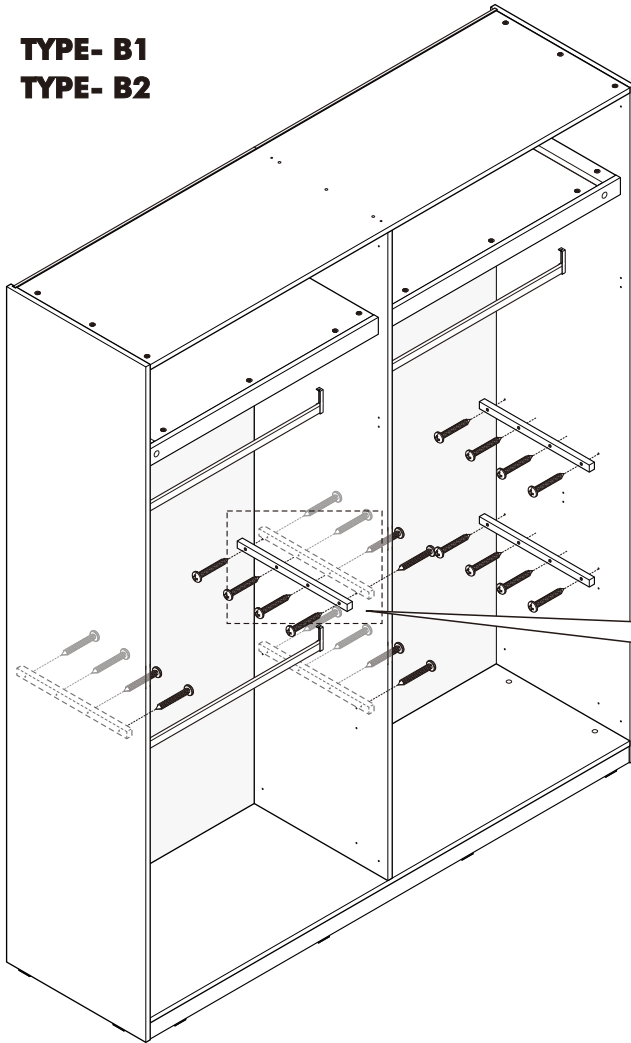

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน (จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

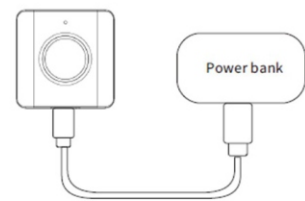


เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ


ASSEMBLY

Vertical assembly


-BODY SET

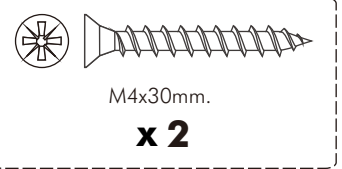


1.

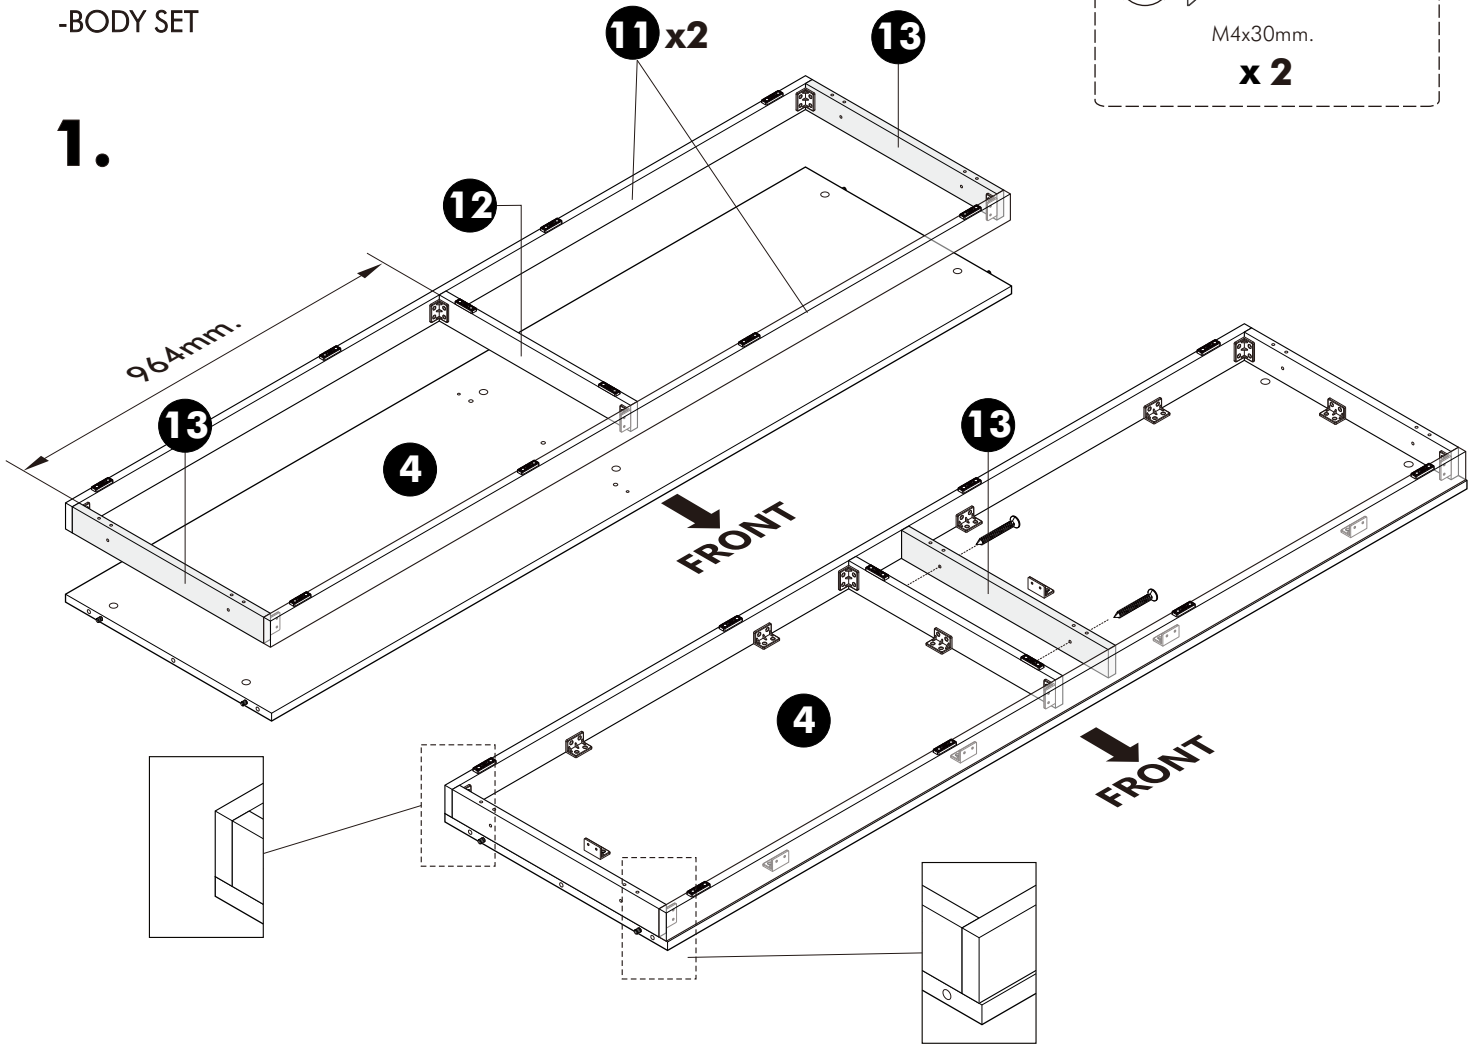


2.

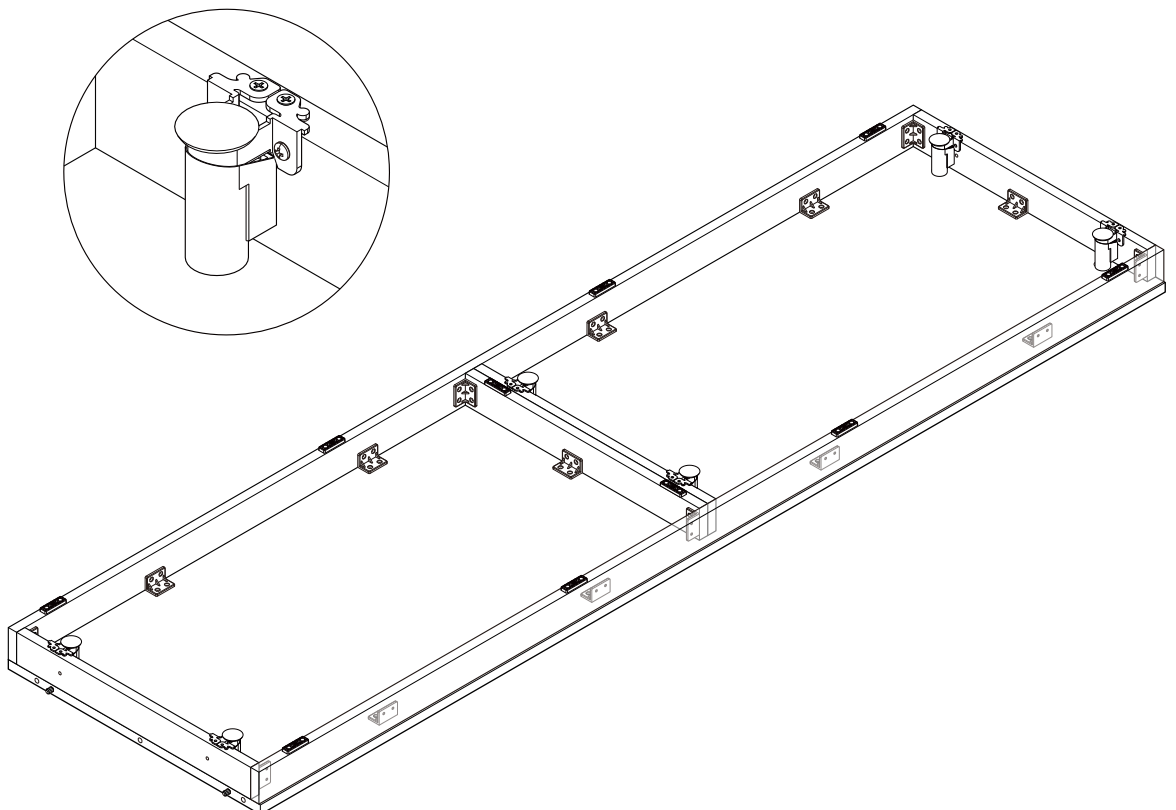


3.

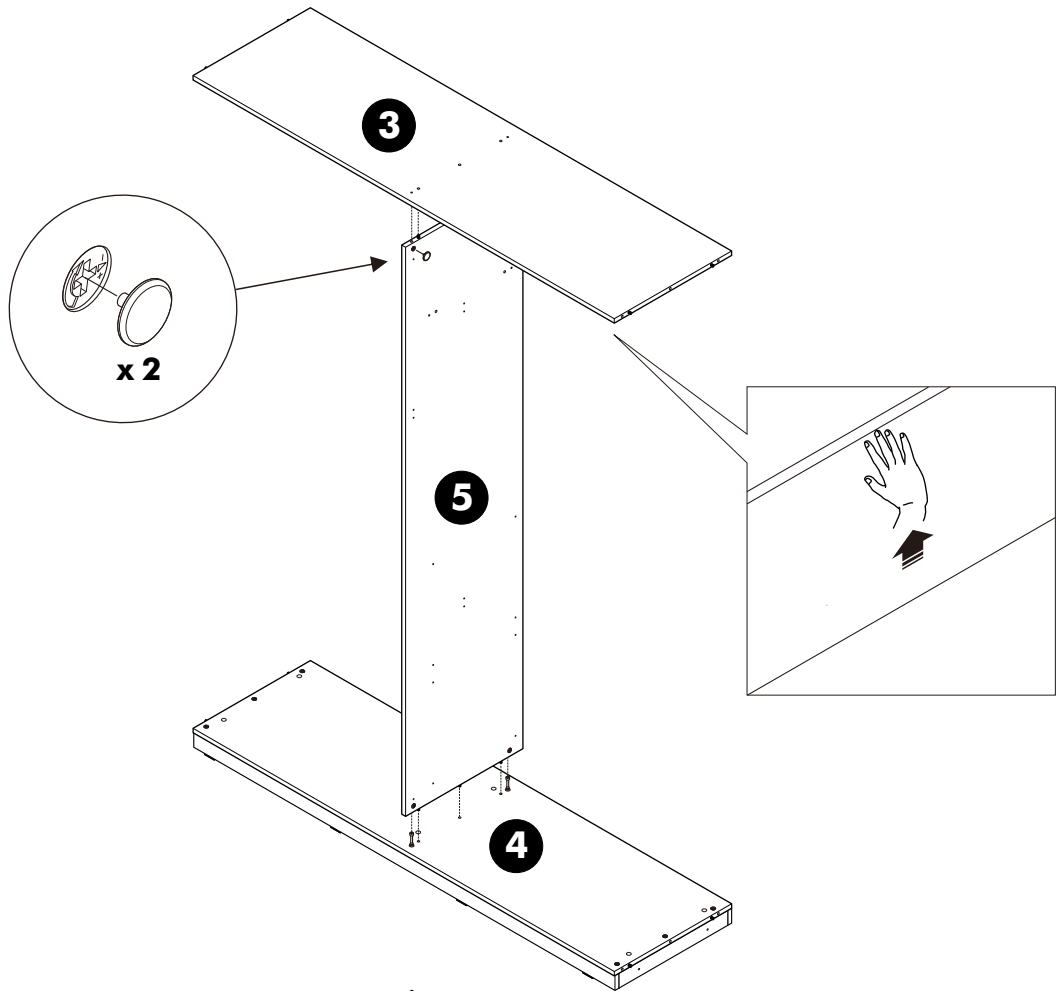


4.


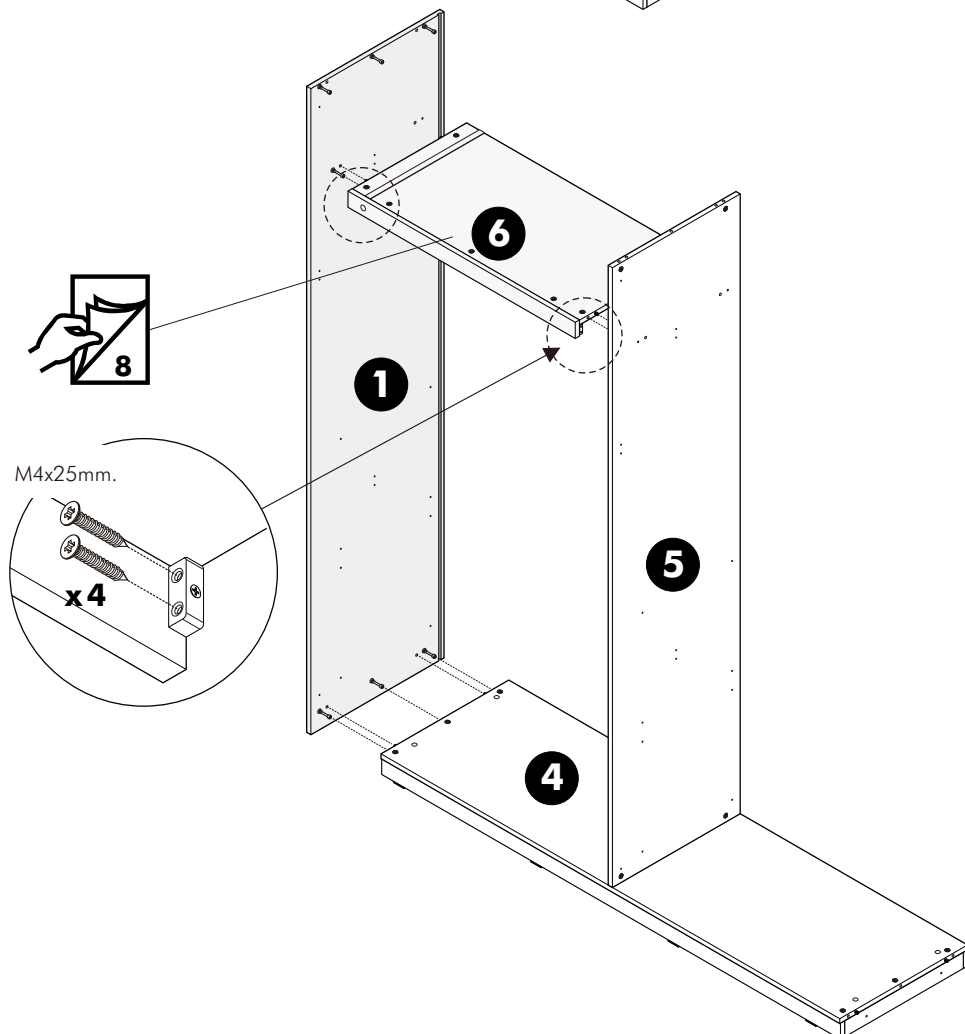


5.

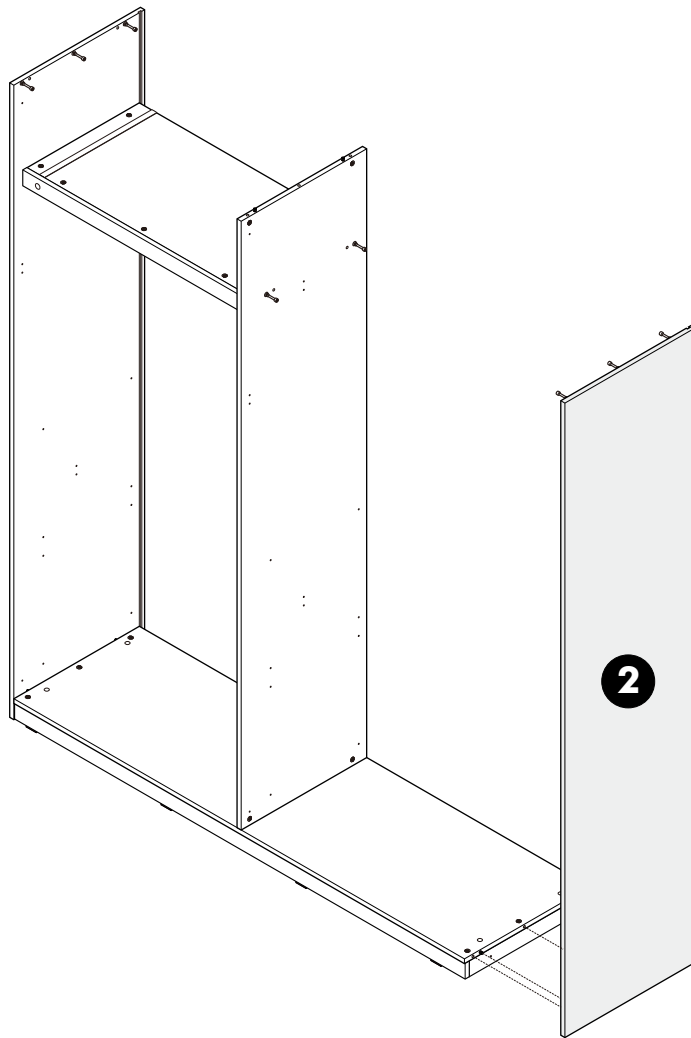


6.





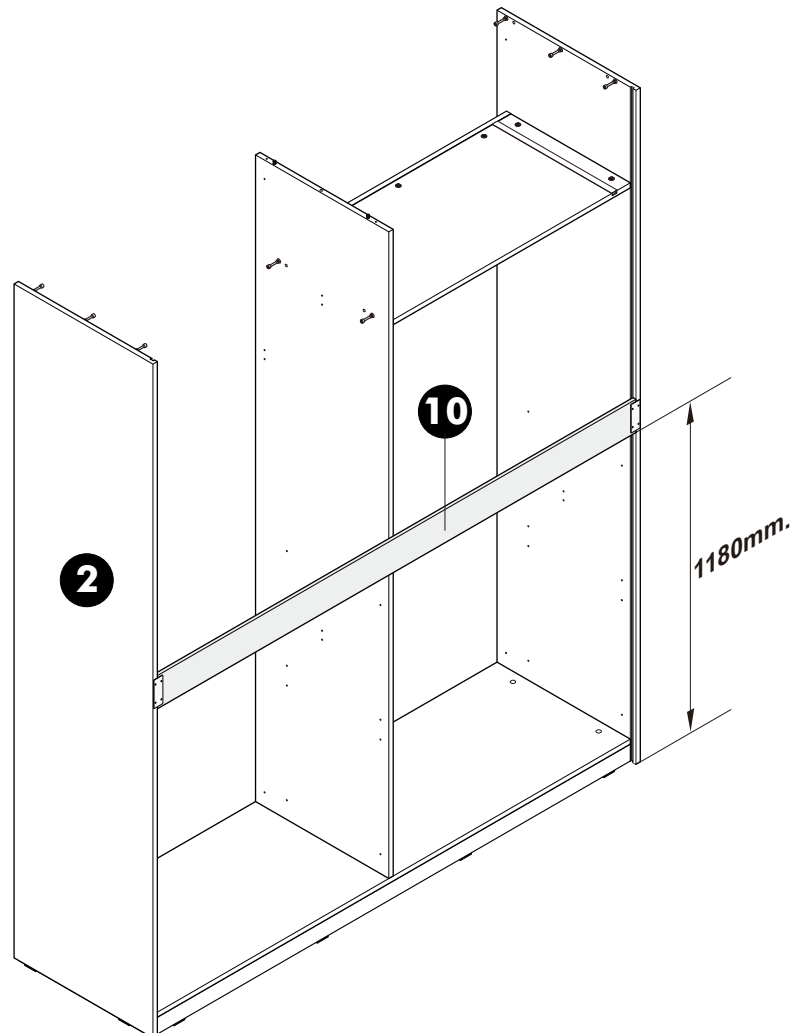


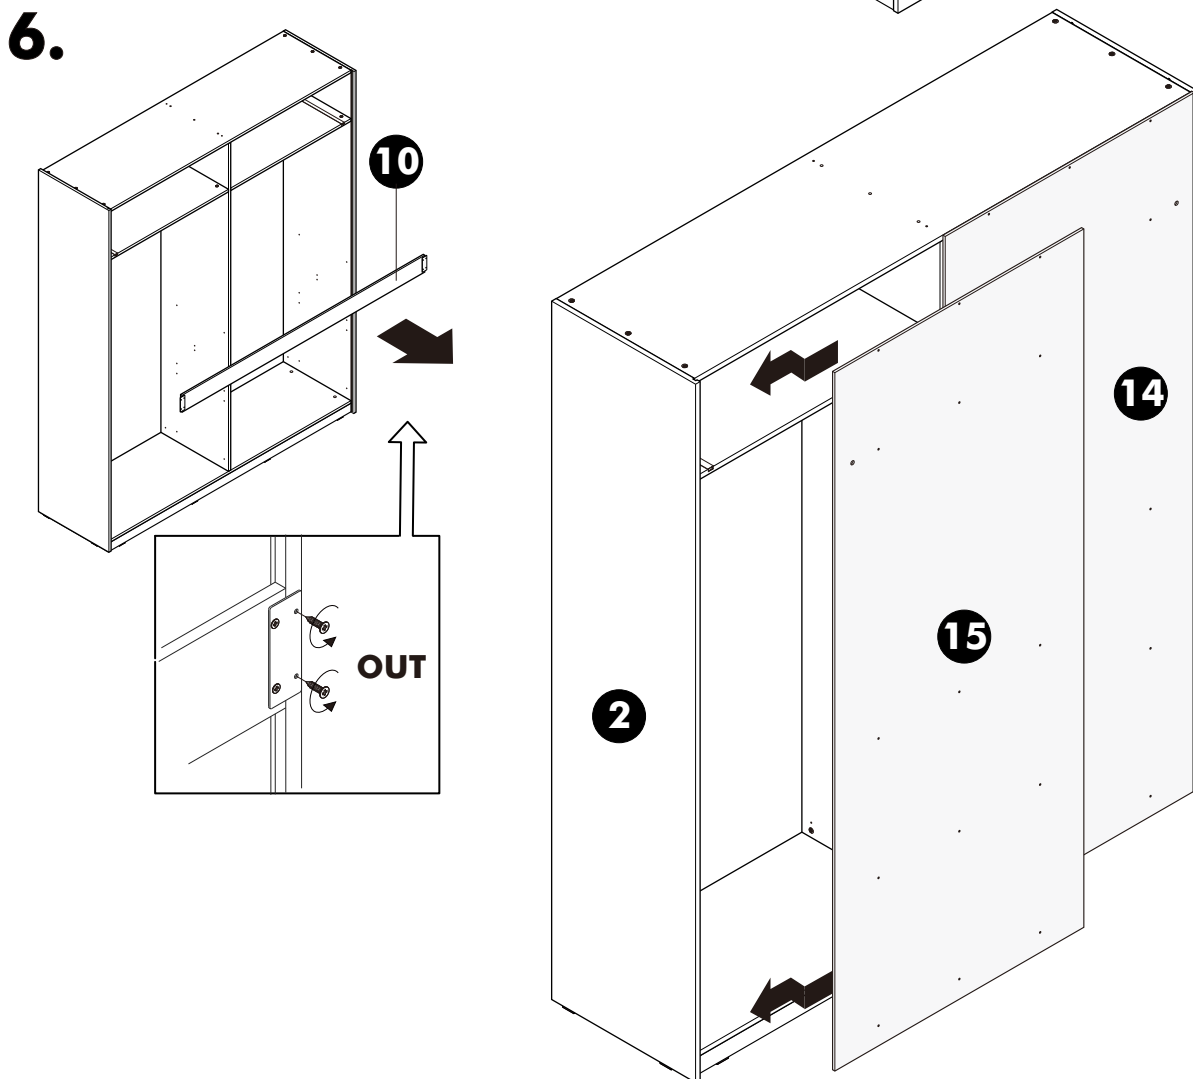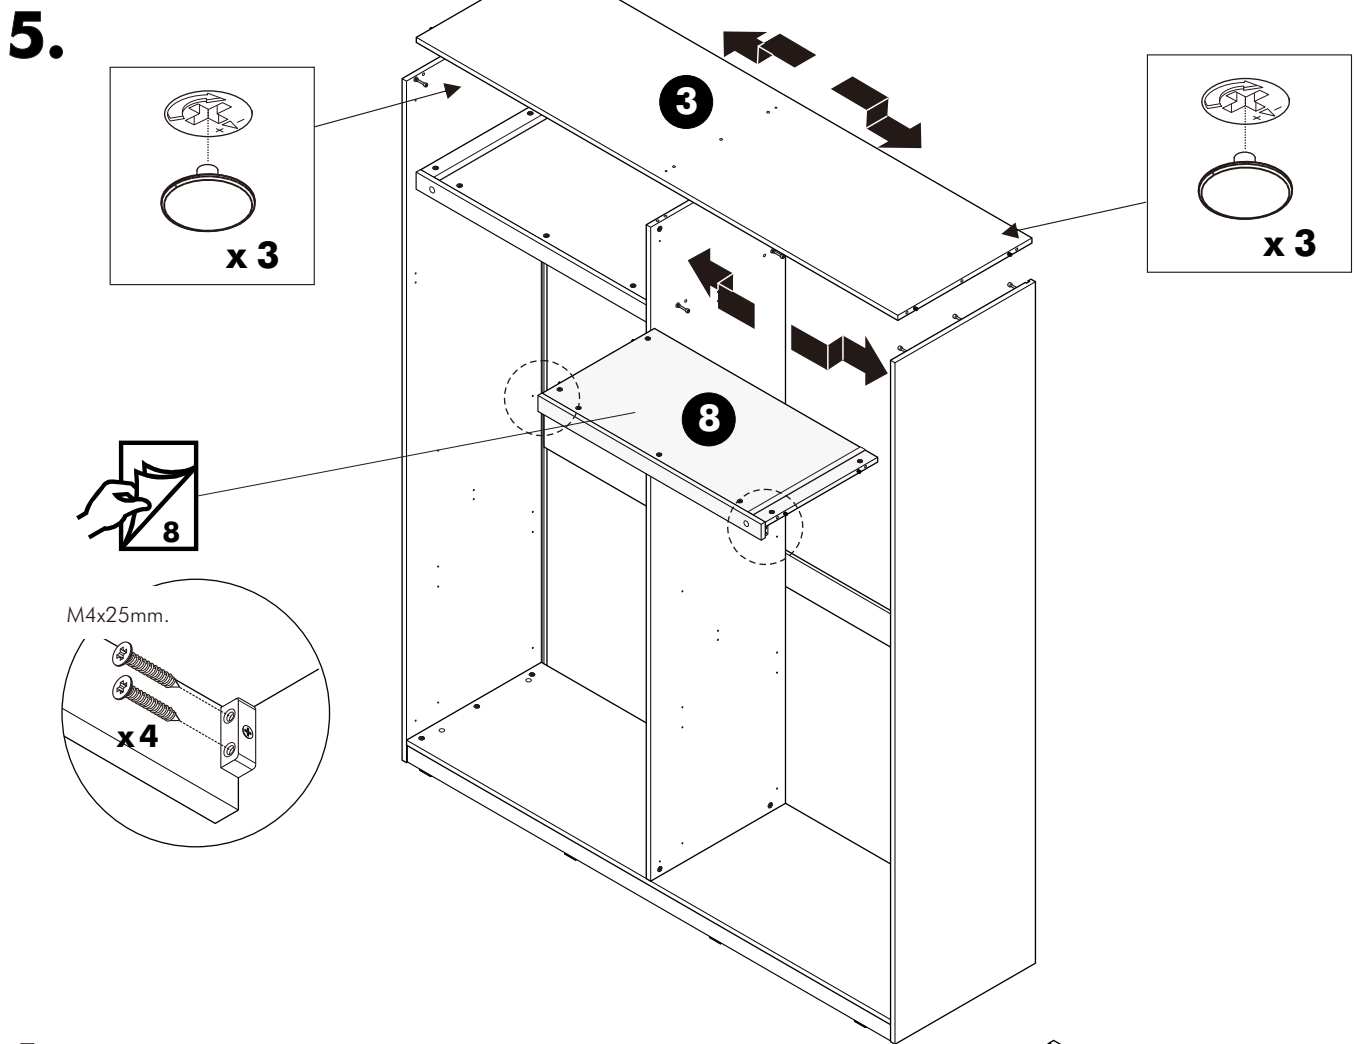

7.

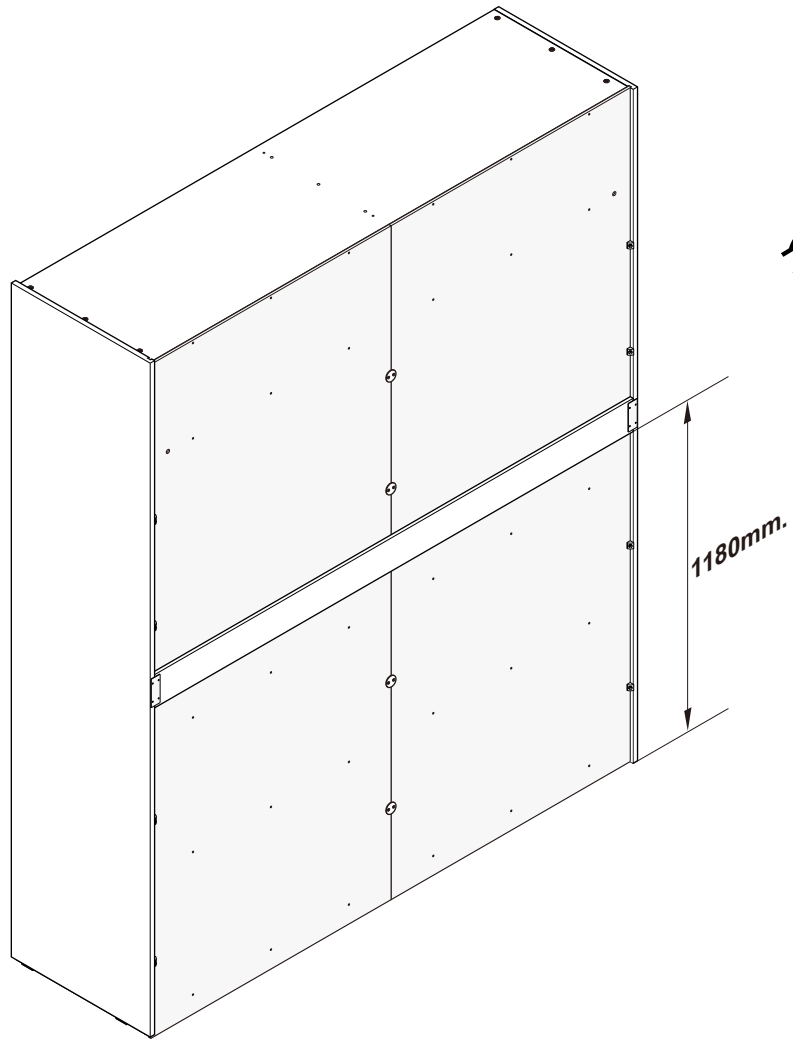


8.

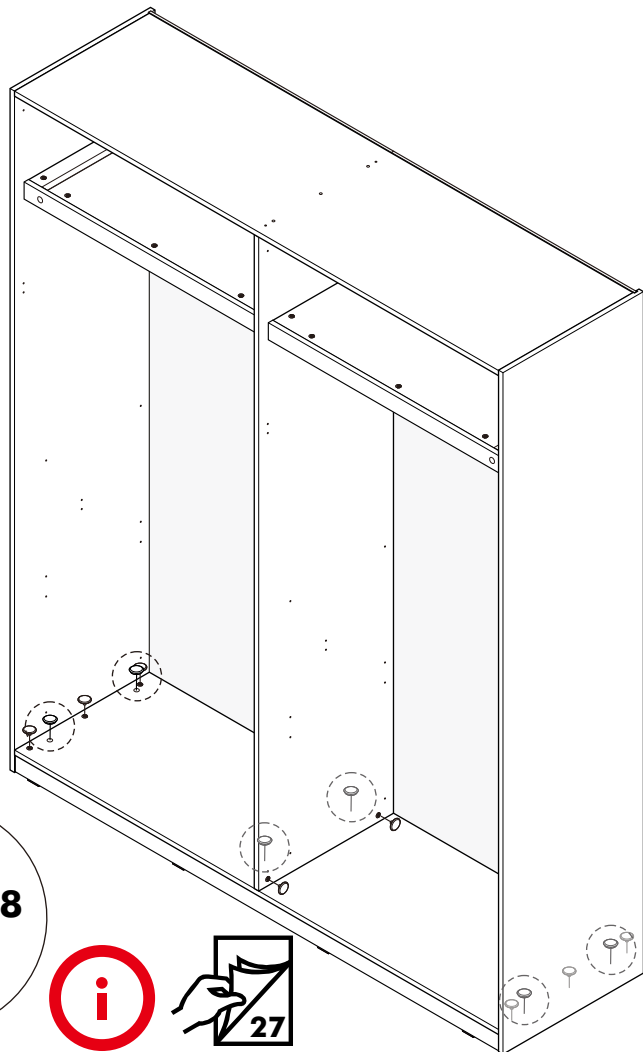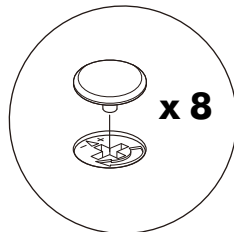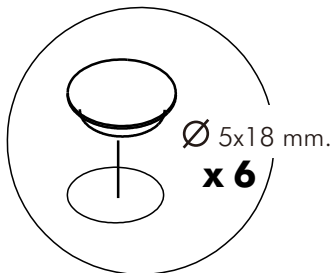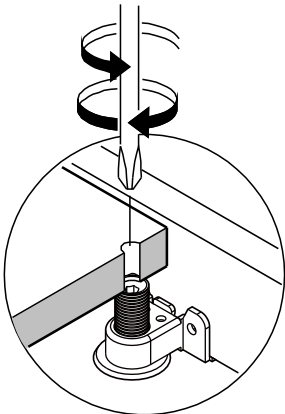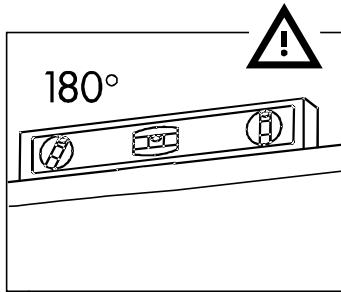



TYPE- A1

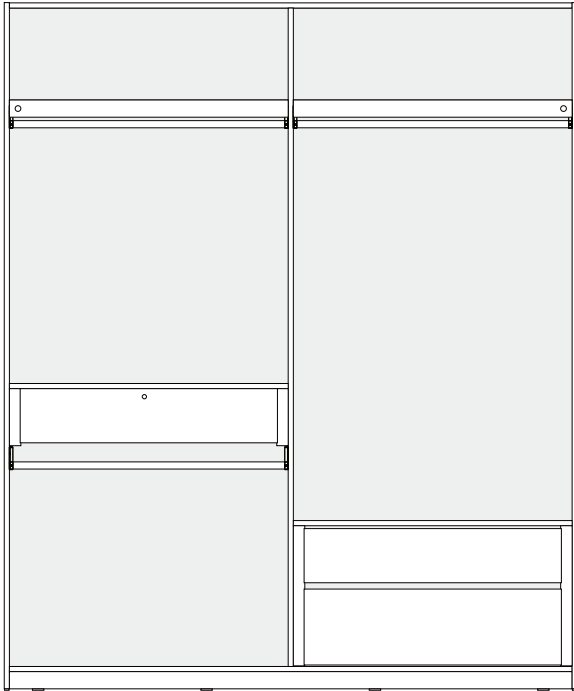


x 4



x 12

TYPE- A2

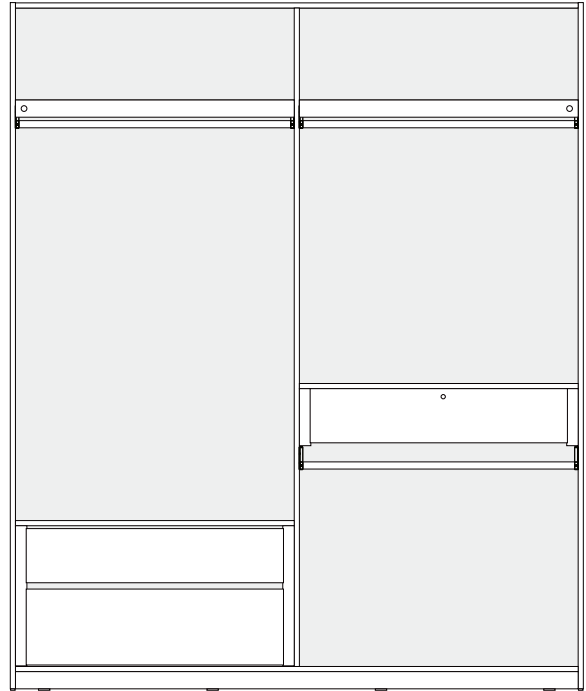


x 2



x 13

TYPE- B1

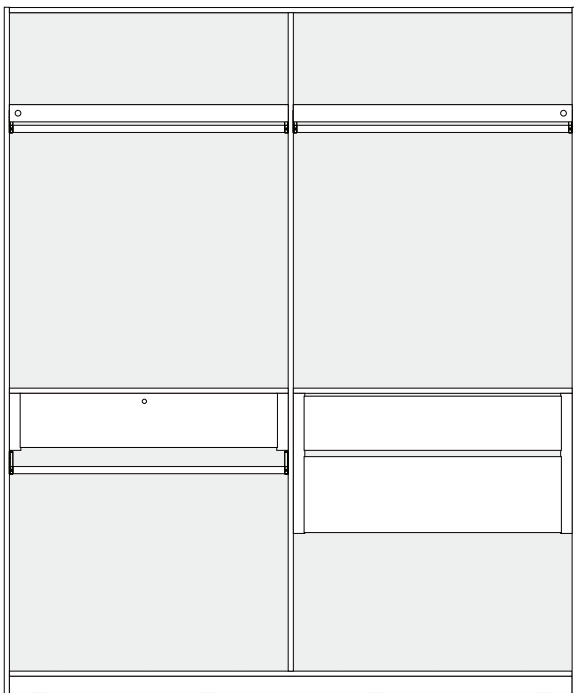


x 6



x 16

TYPE- B2

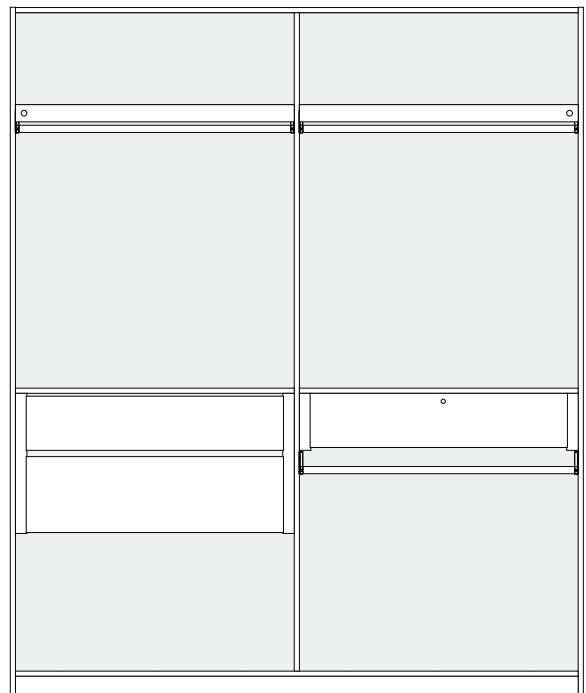

x 6



x 16