




GIO/Hi

Wd 4 drs

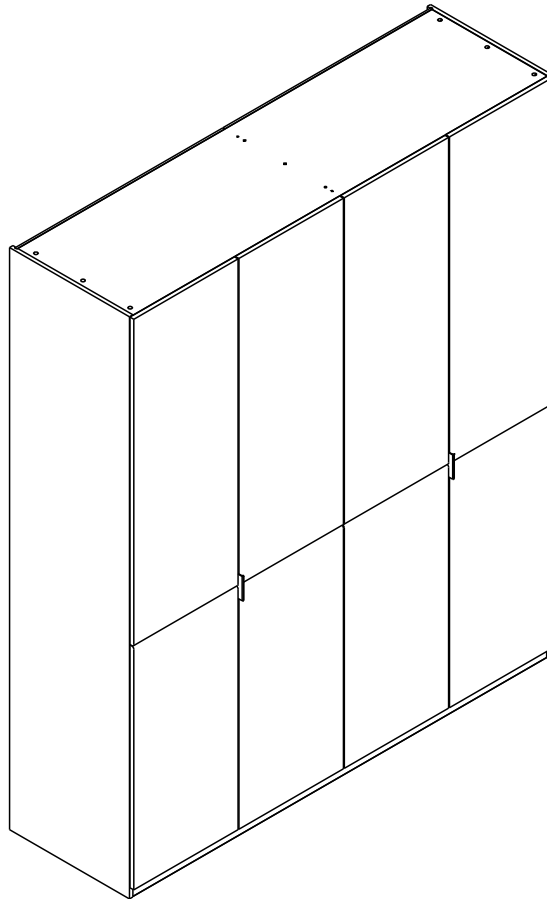

ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

Can be assembled
both vertically and horizontally

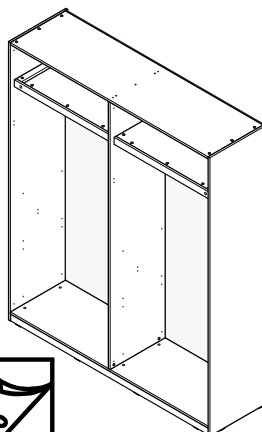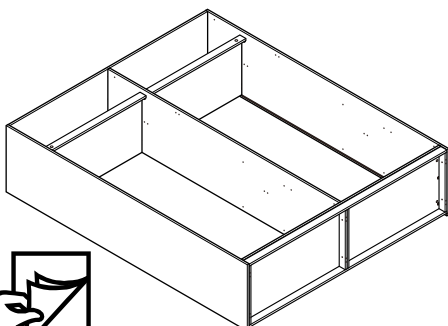

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑
CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i

40mm.

EQ

M4x13mm.







Ø3x3mm

9mm.


9mm.

1mm.


2

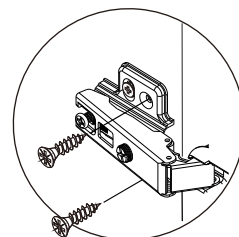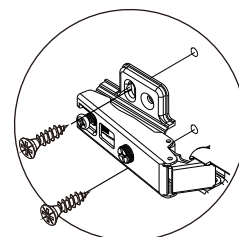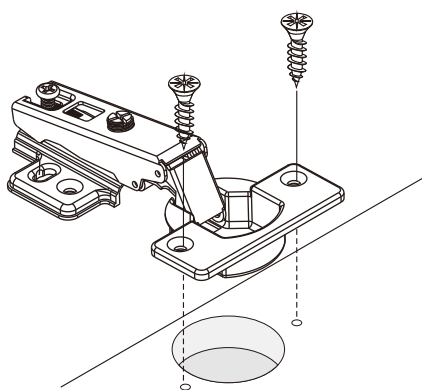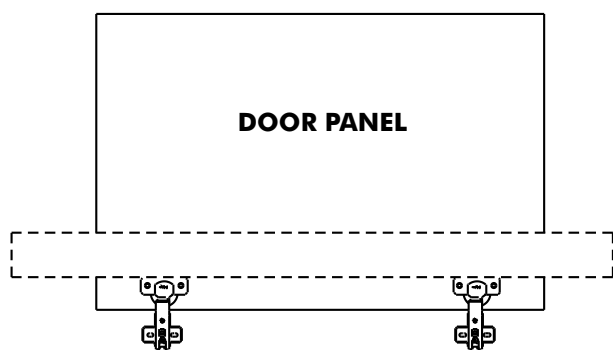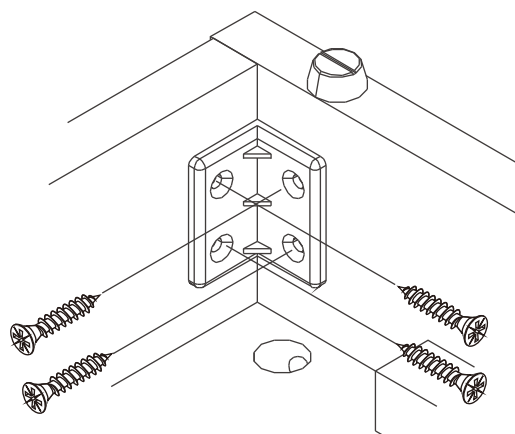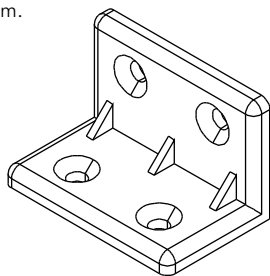



1

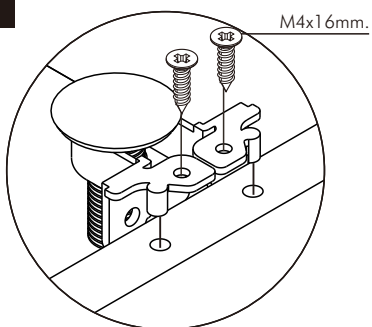

2



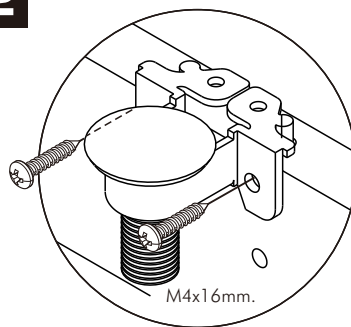


3

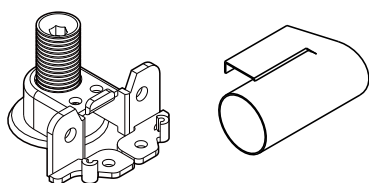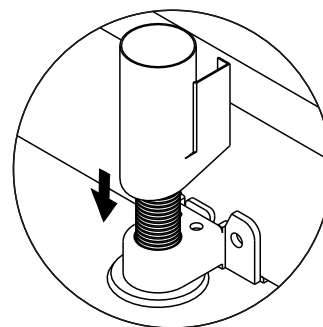

M4x16mm.

M4x16mm.

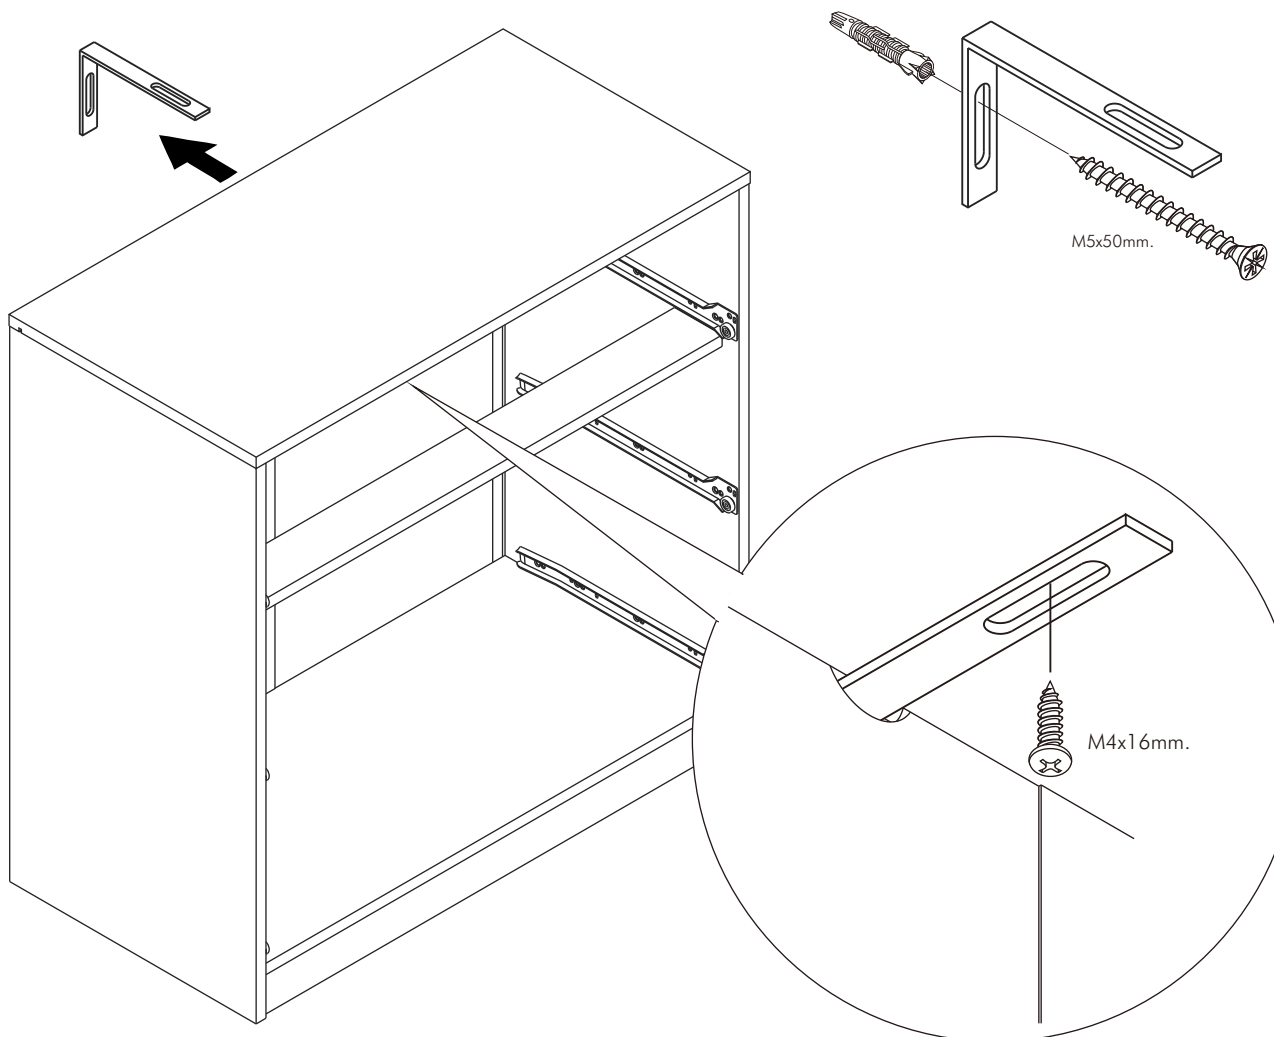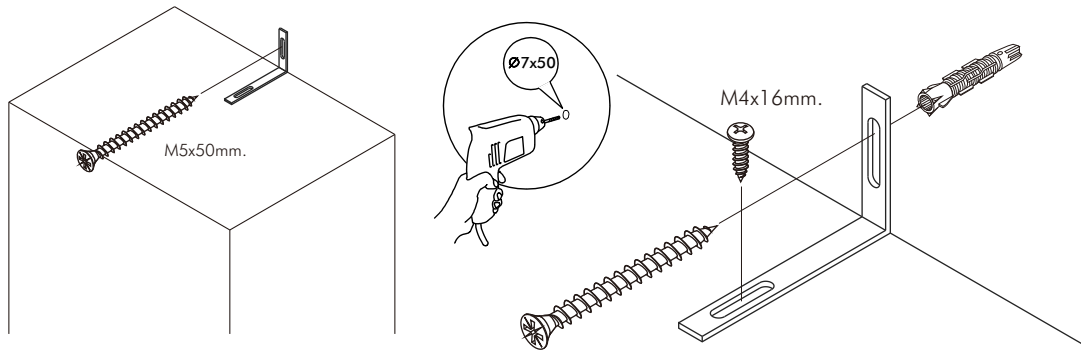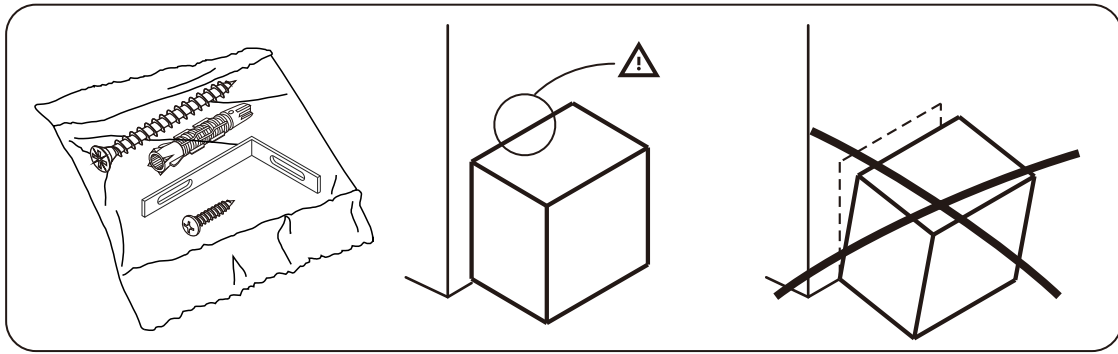


ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว***


ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

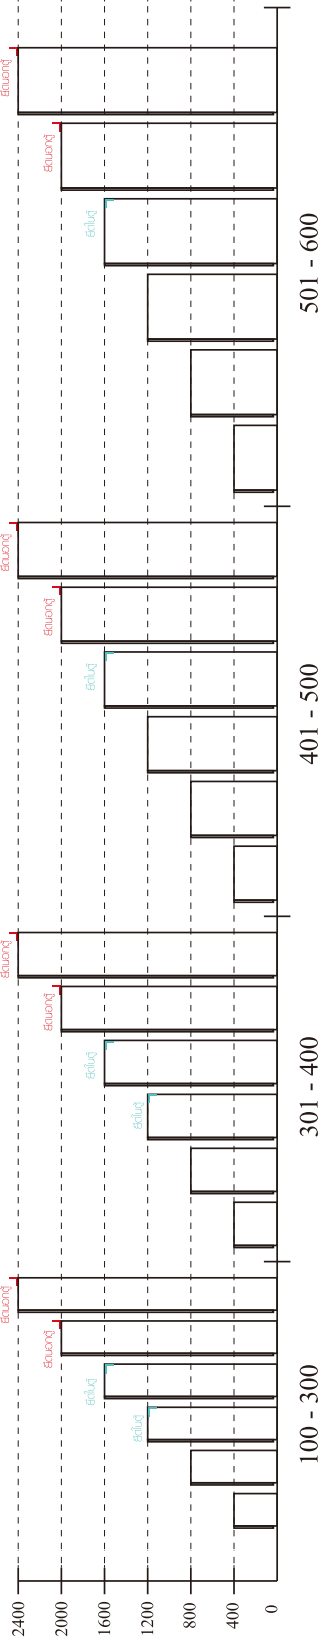

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

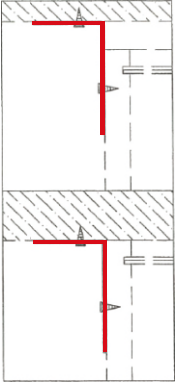

ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)


ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

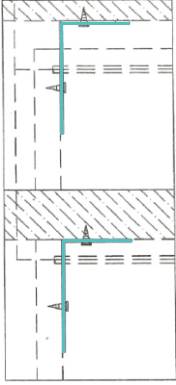

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่


High (ความสูง)

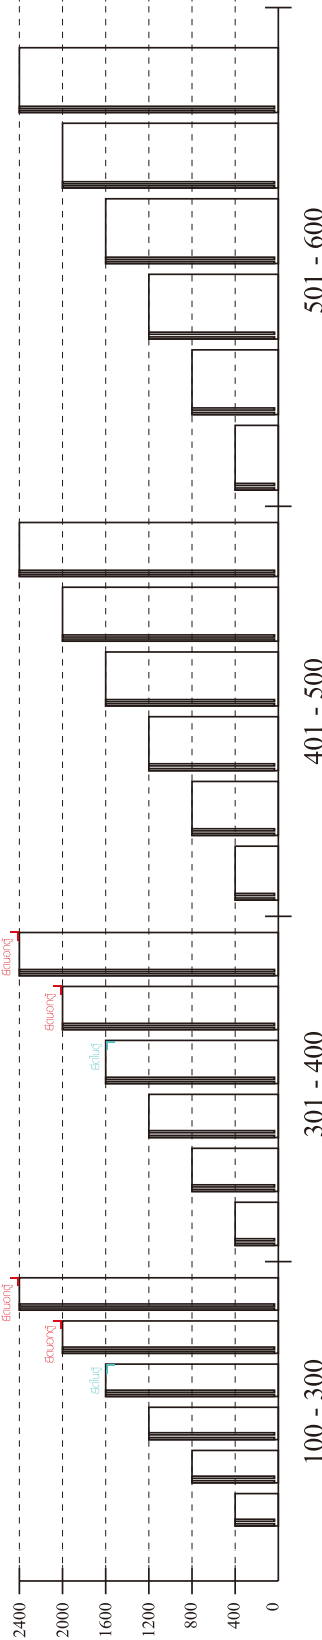

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE

-BODY SET



x 42




15mm.

x 38




19mm.

x 4




#8x35

x 46



x 4

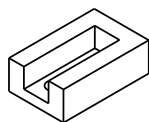


x 6




5x18 mm.


x 6




x 14




x 8

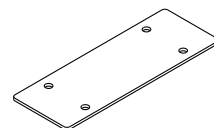


x 2

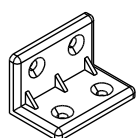


x 24



x 14

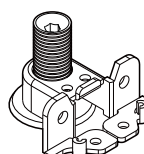


x 6

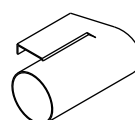


x 6




x 16



x 2



x 2

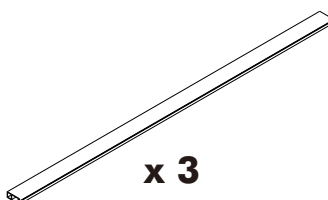

x 3



M3.5x20mm.

x 8



M4x13mm.

x 8



M4x16mm.

x 138



M4x25mm.

x 74



6x3/8"

x 20



M4x16mm.

x 14



M4x20mm.

x 19



M4x30mm.

x 24




M5x50mm.


x 2

HARDWARE

-DRAWER SET

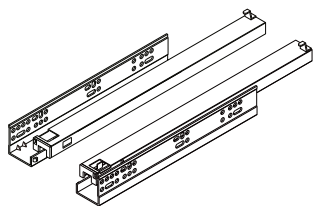

x 3 set

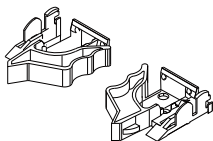

x 3 set




M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 24



M4x40mm.

x 36




Ø 11mm.

x 24




x 6



M6x25mm.

x 11

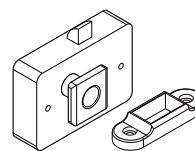

x 1 Set

M3.5x13mm. **x 4**


M4x16mm. **x 2**

-DOOR SET



Full overlay

x 10



Half overlay

x 10



M4x16mm.

x 120




x 8




black F+8x1/2"

x 24




x 2



black


M3.5x13mm.

x 4

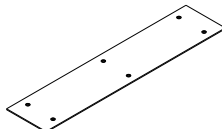

x 4


-LAMP SET

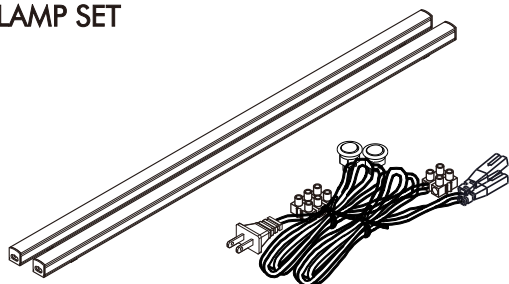


x 1 Set



x 10



x 10



5x3/4"


x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.

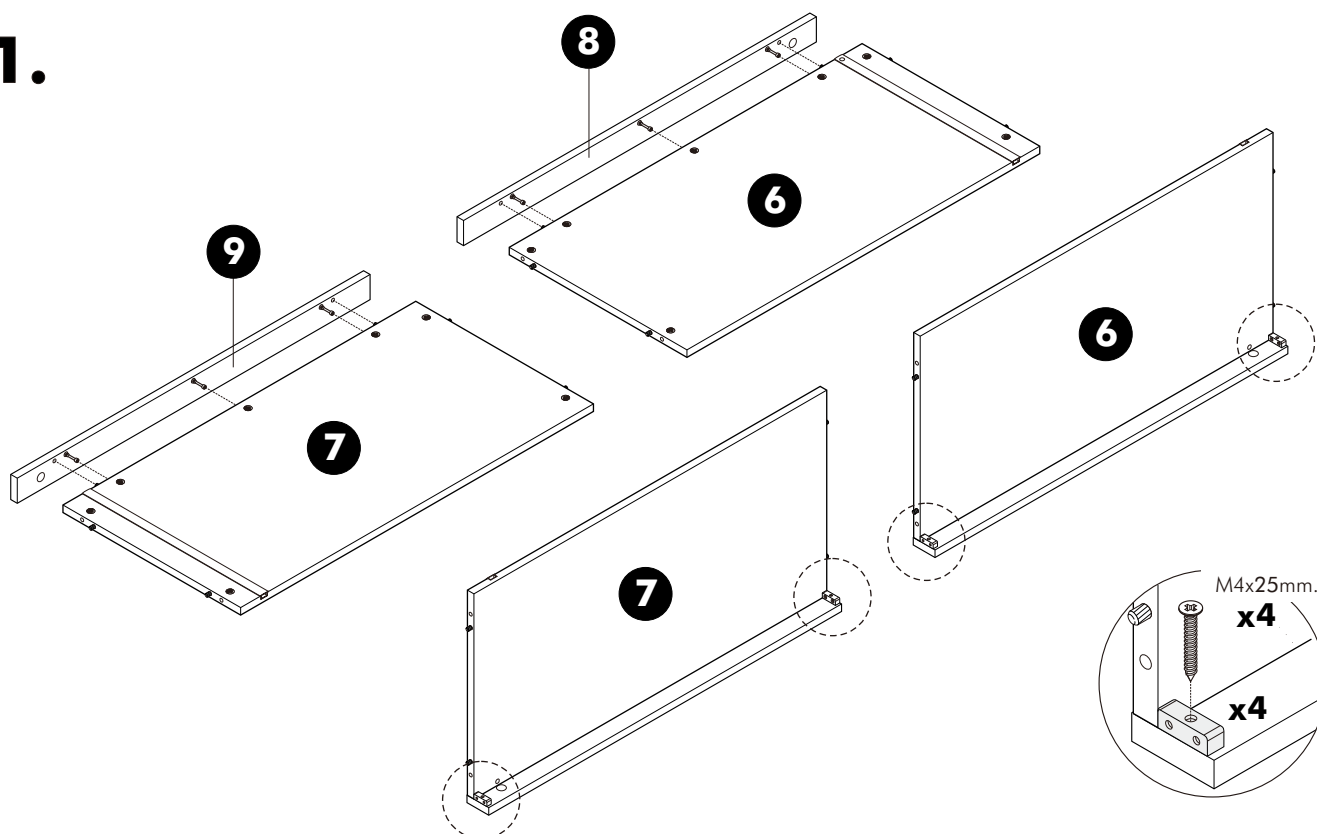


2.

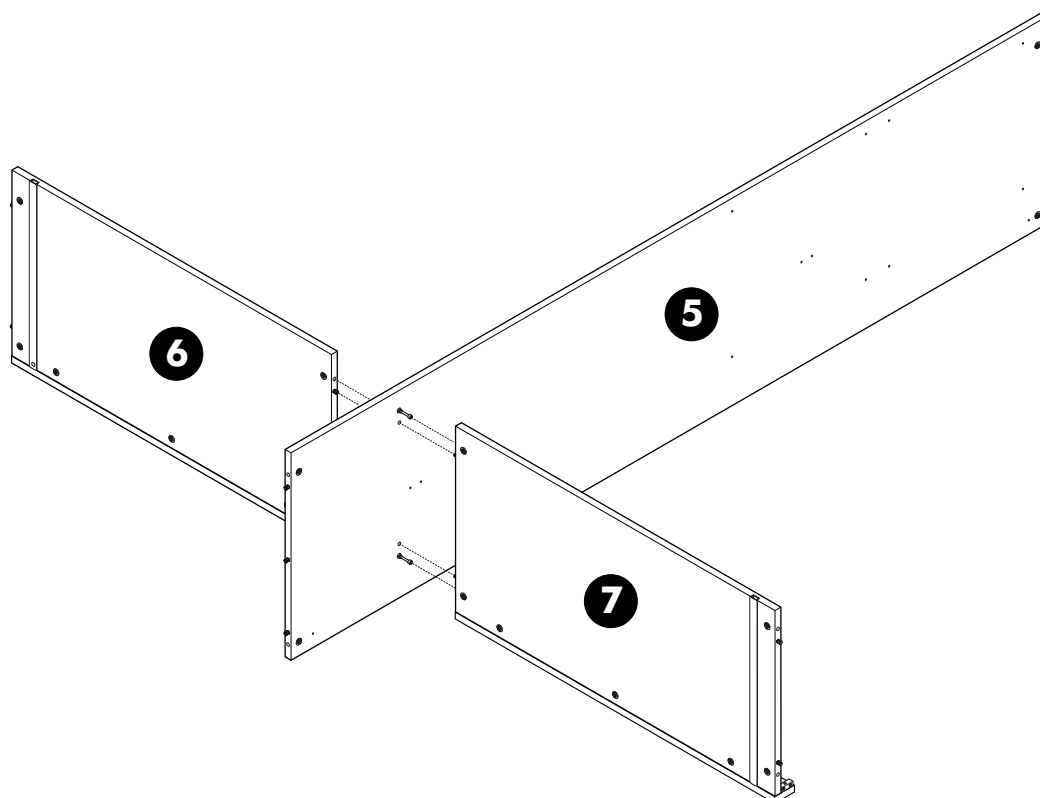


3.

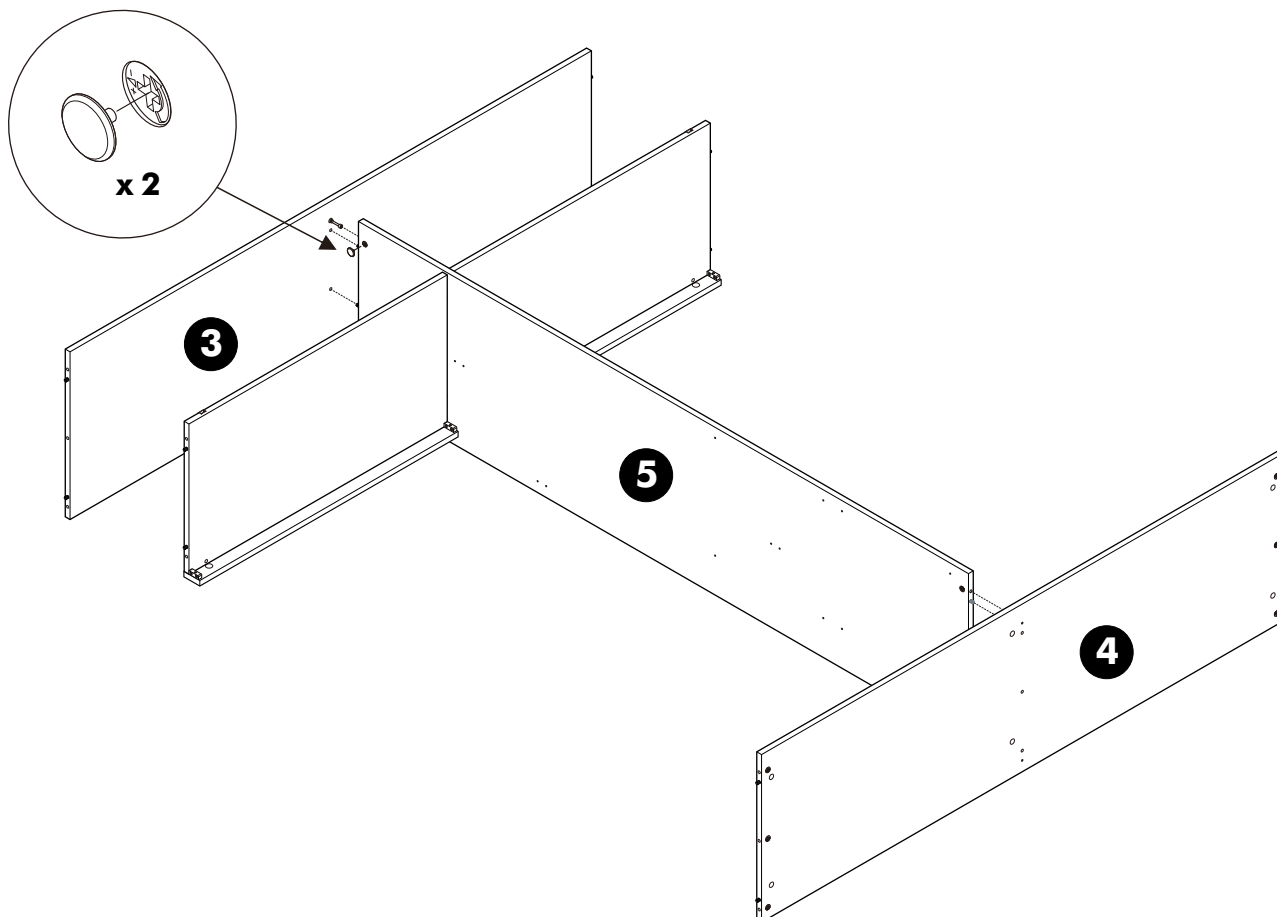


4.


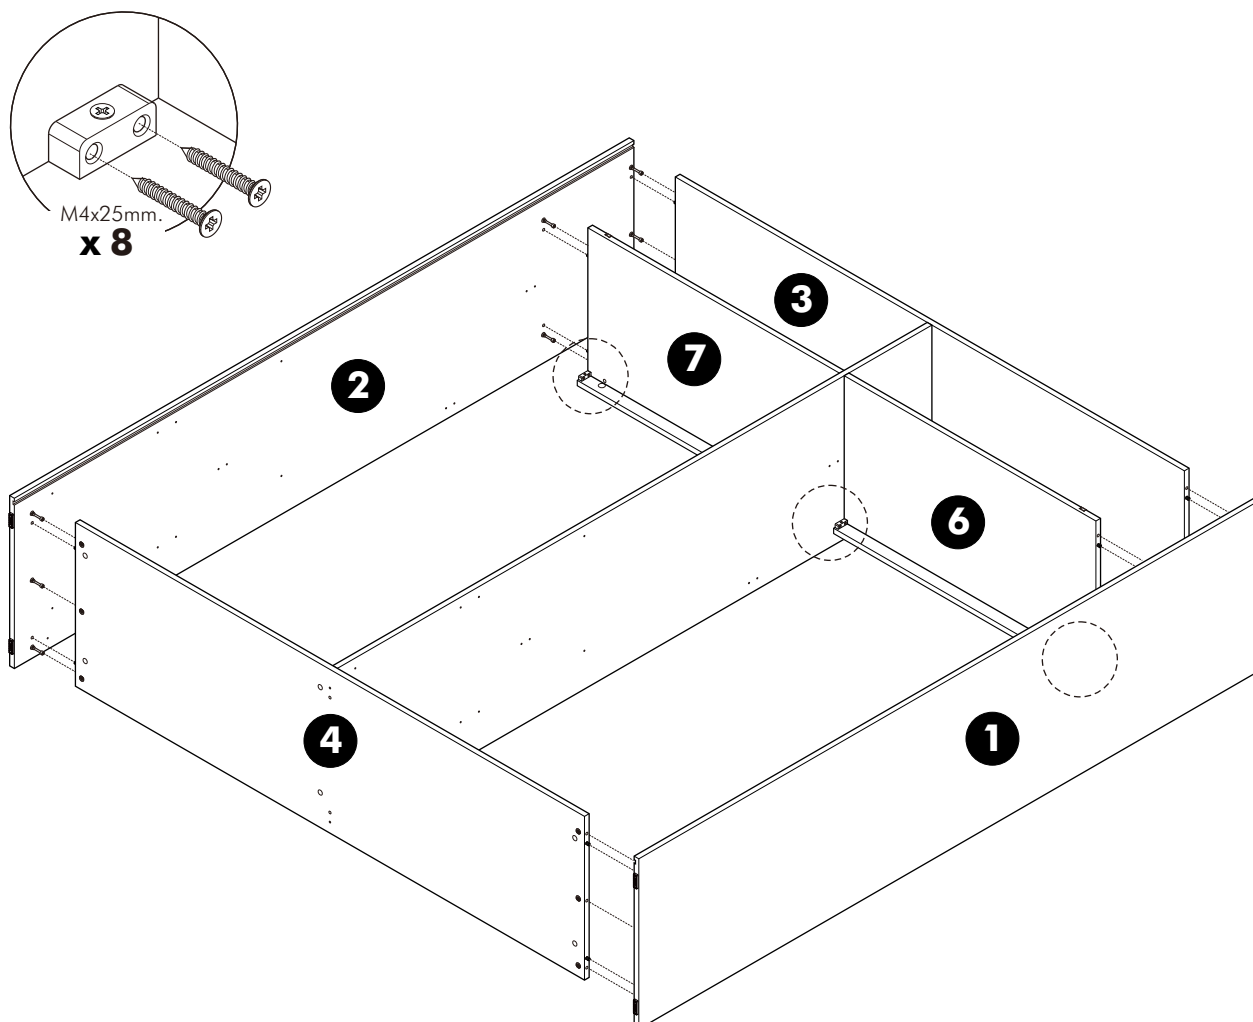


5.

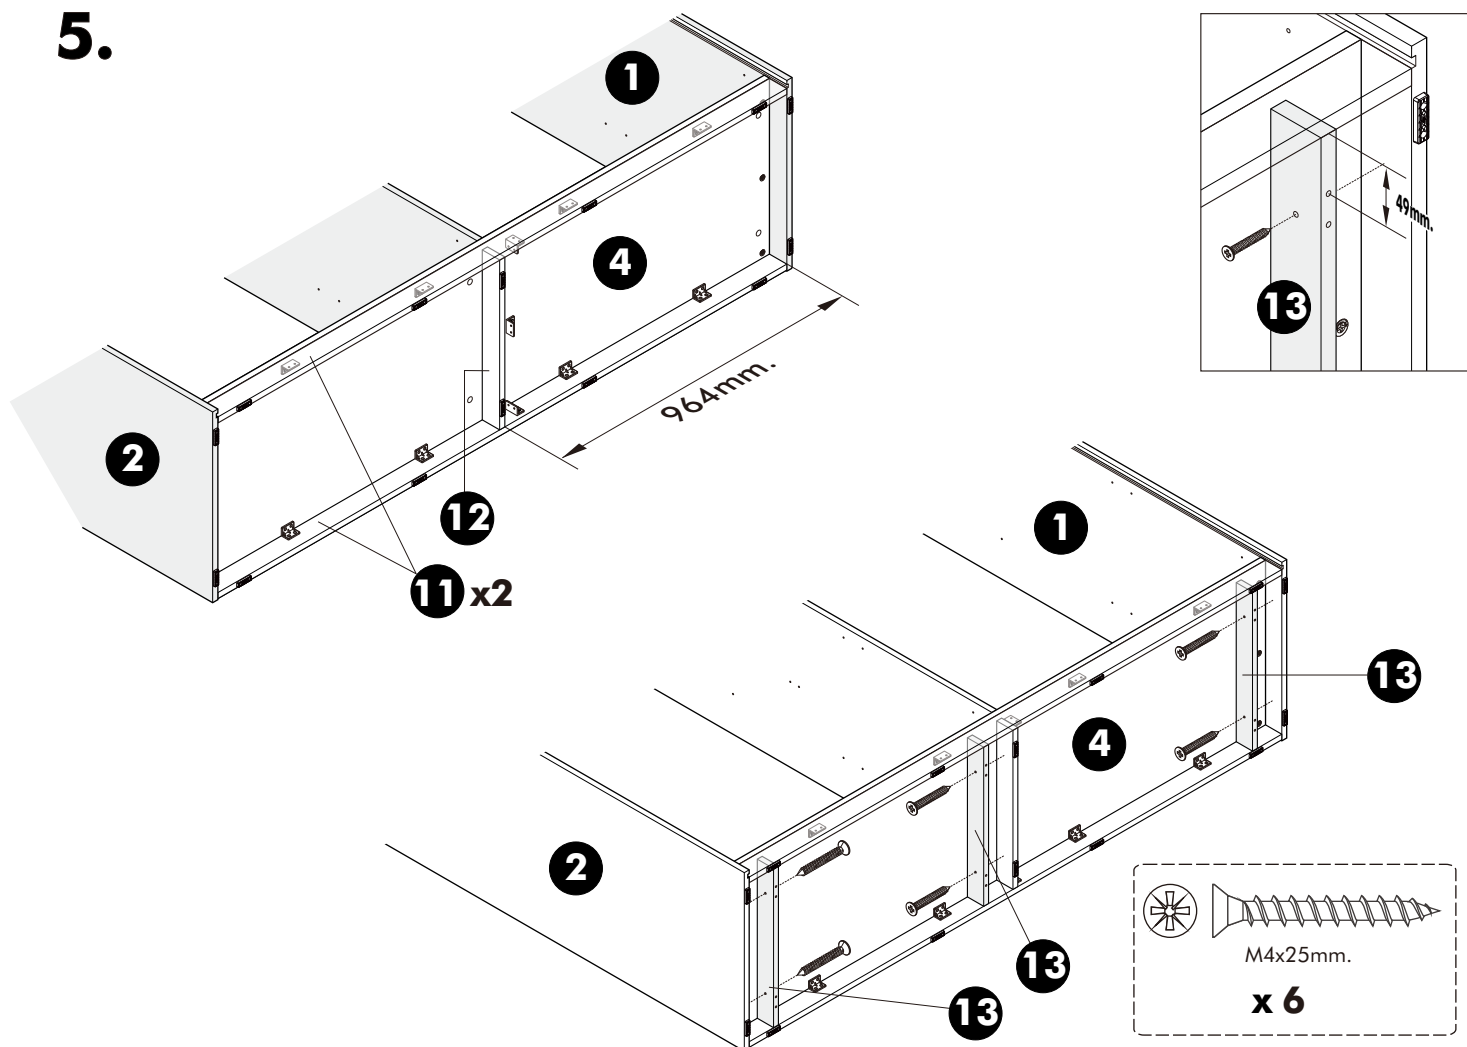


6.

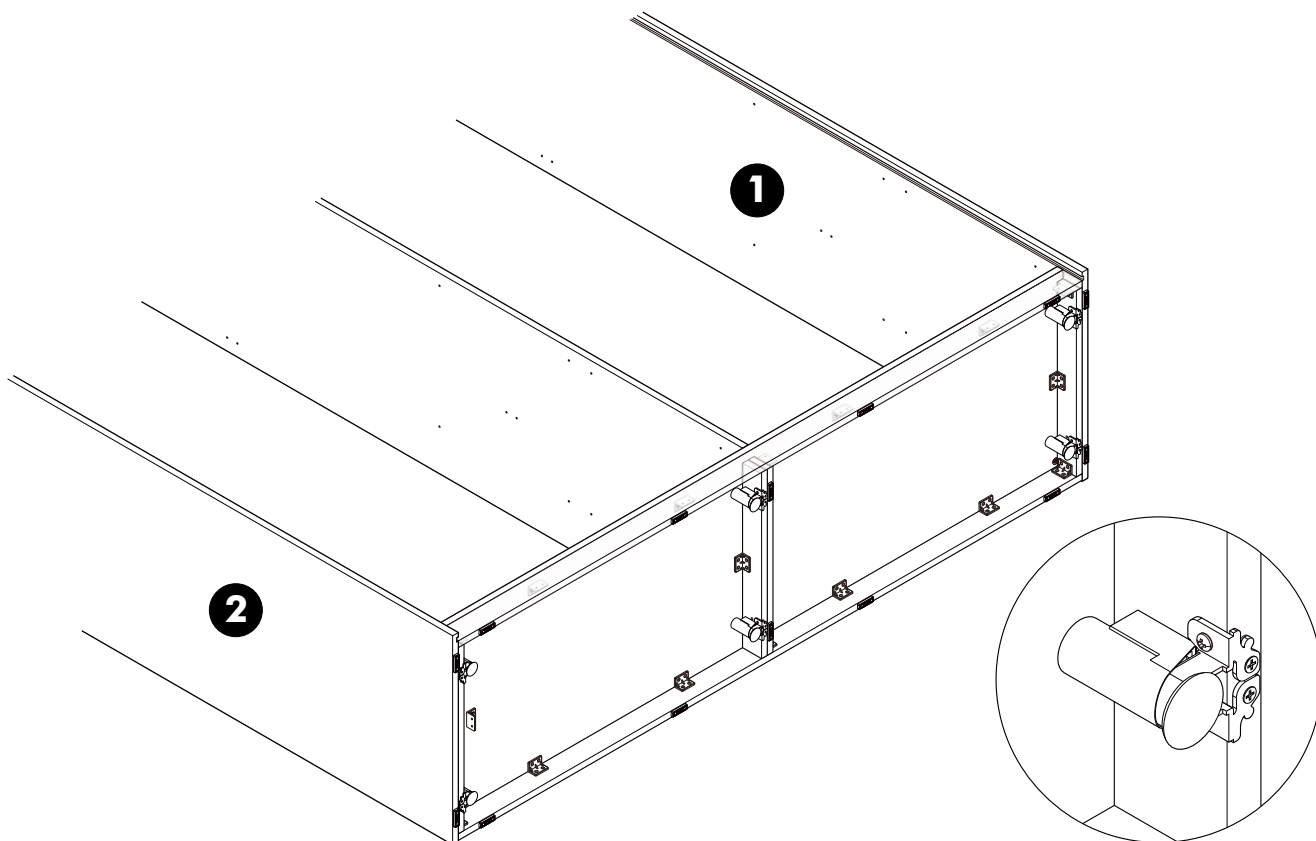


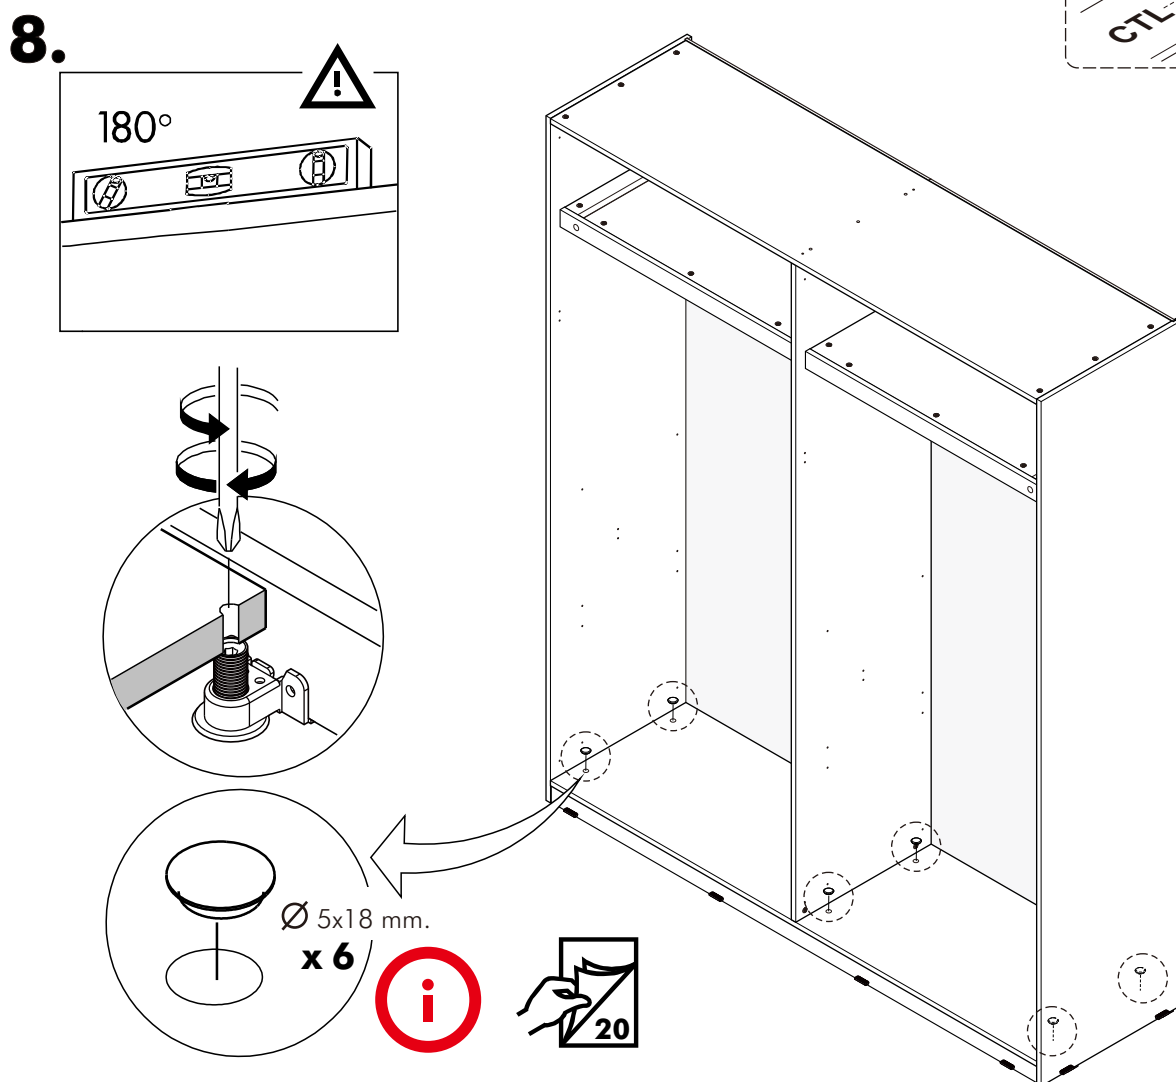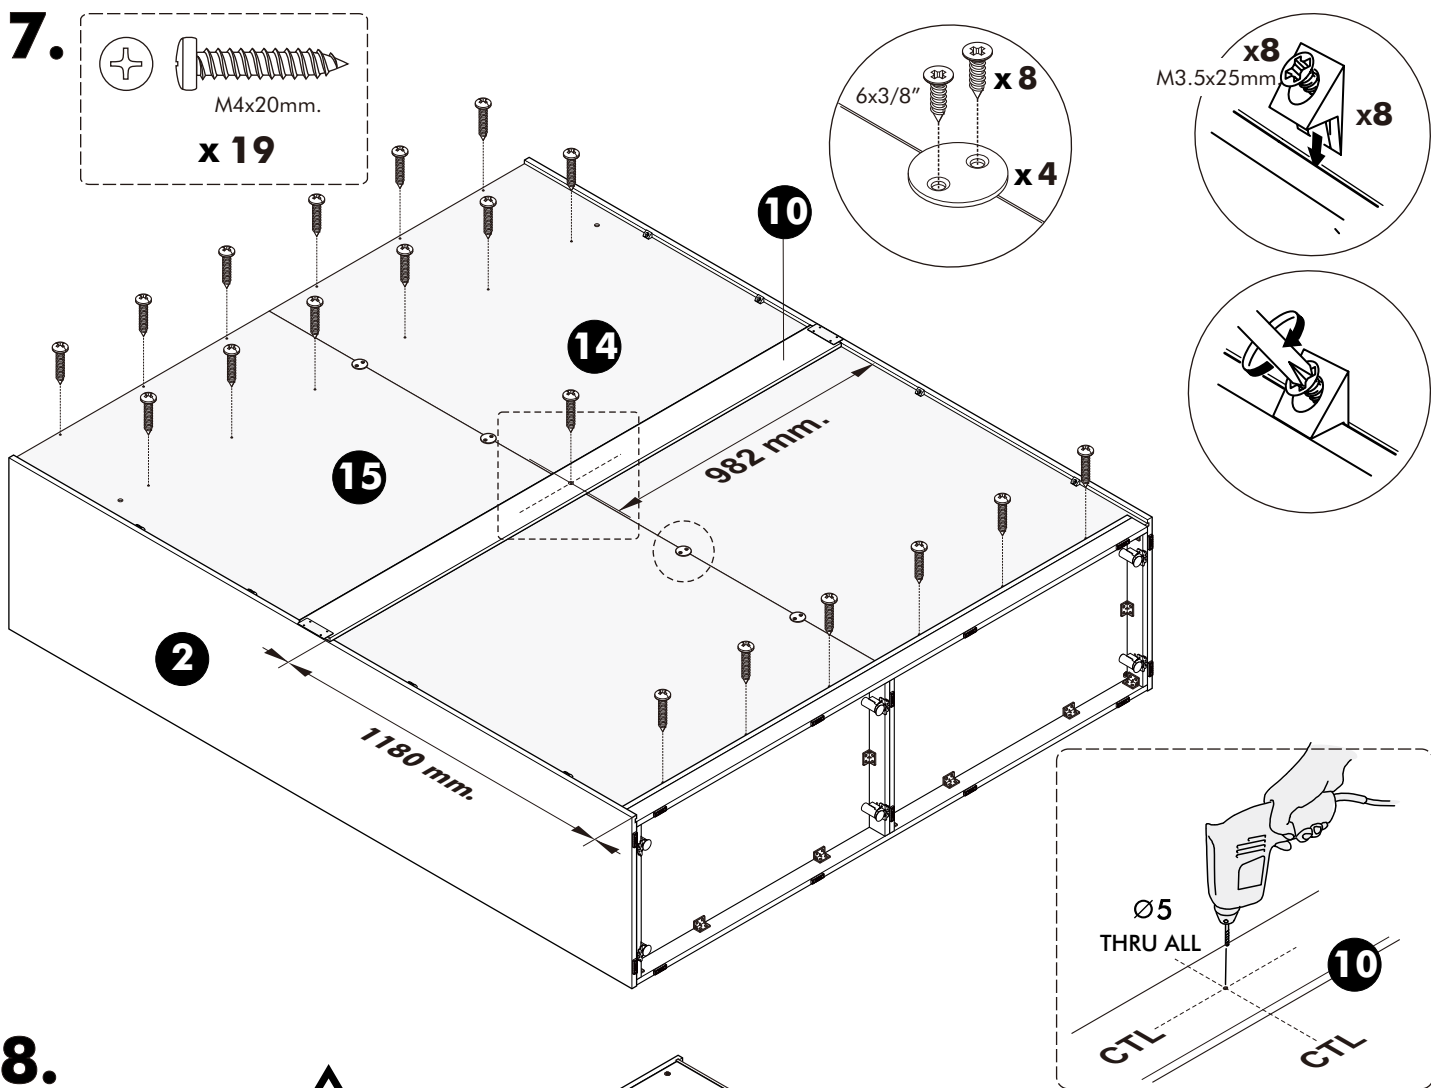


9.

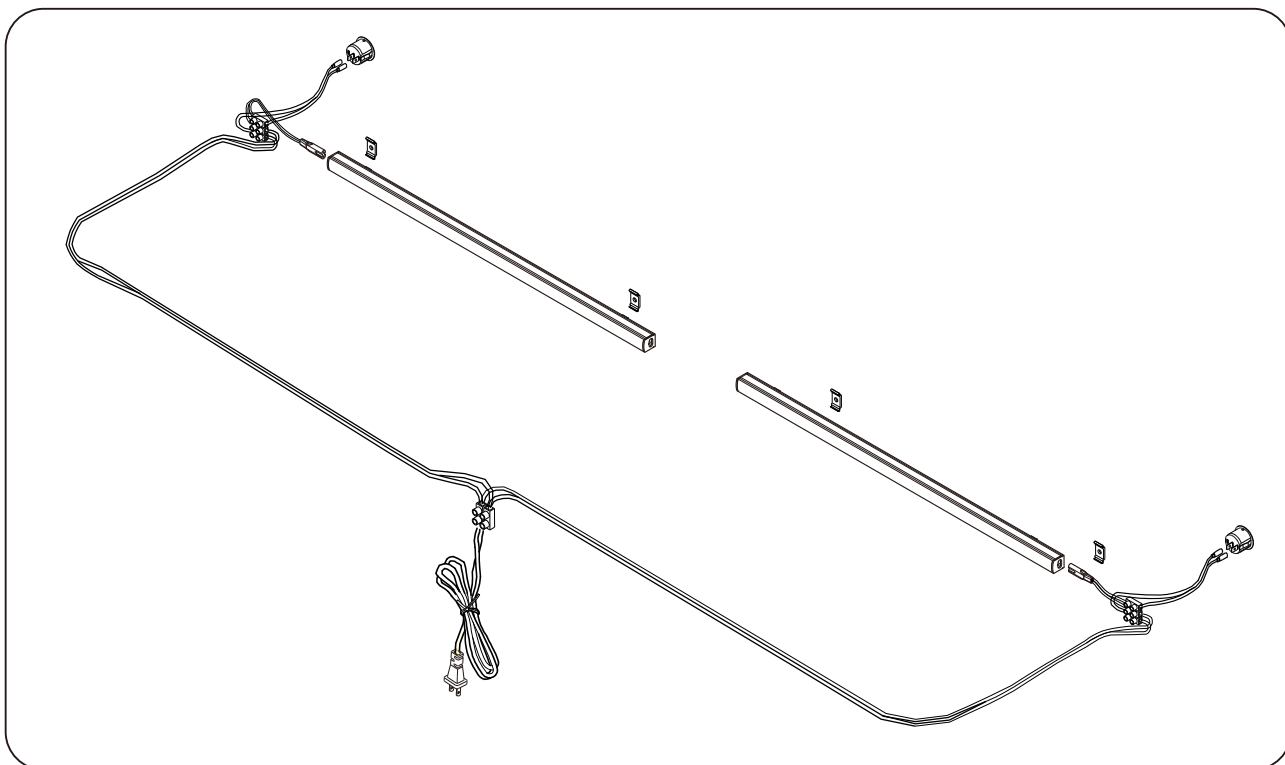


10.

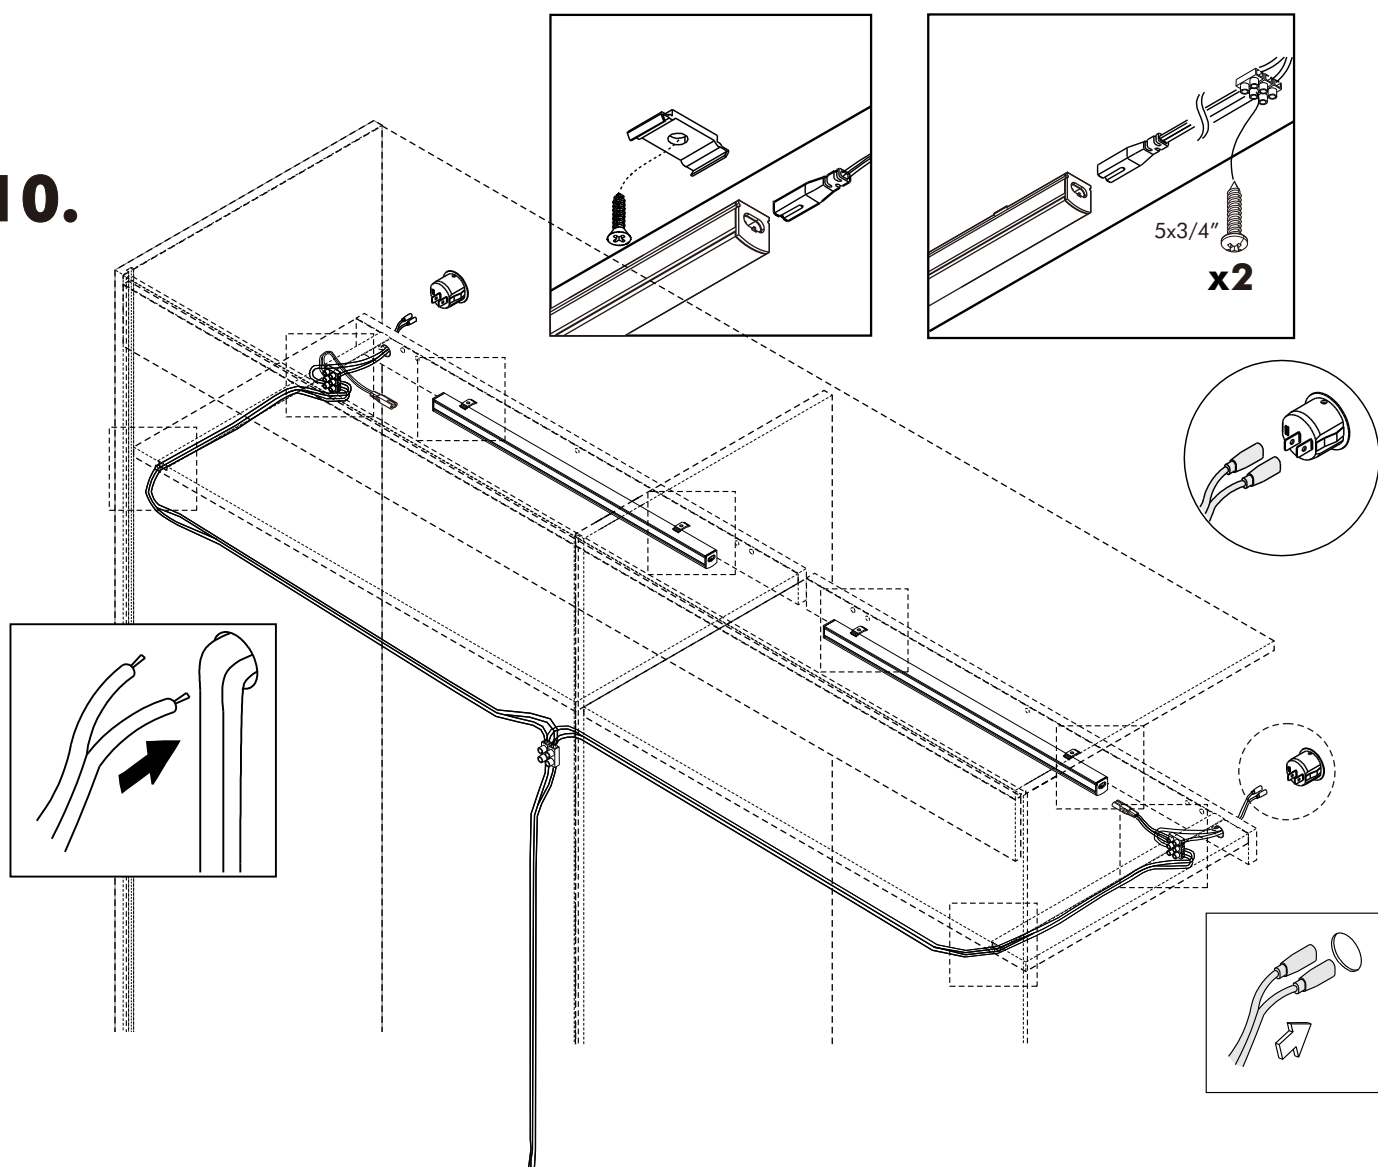


11.

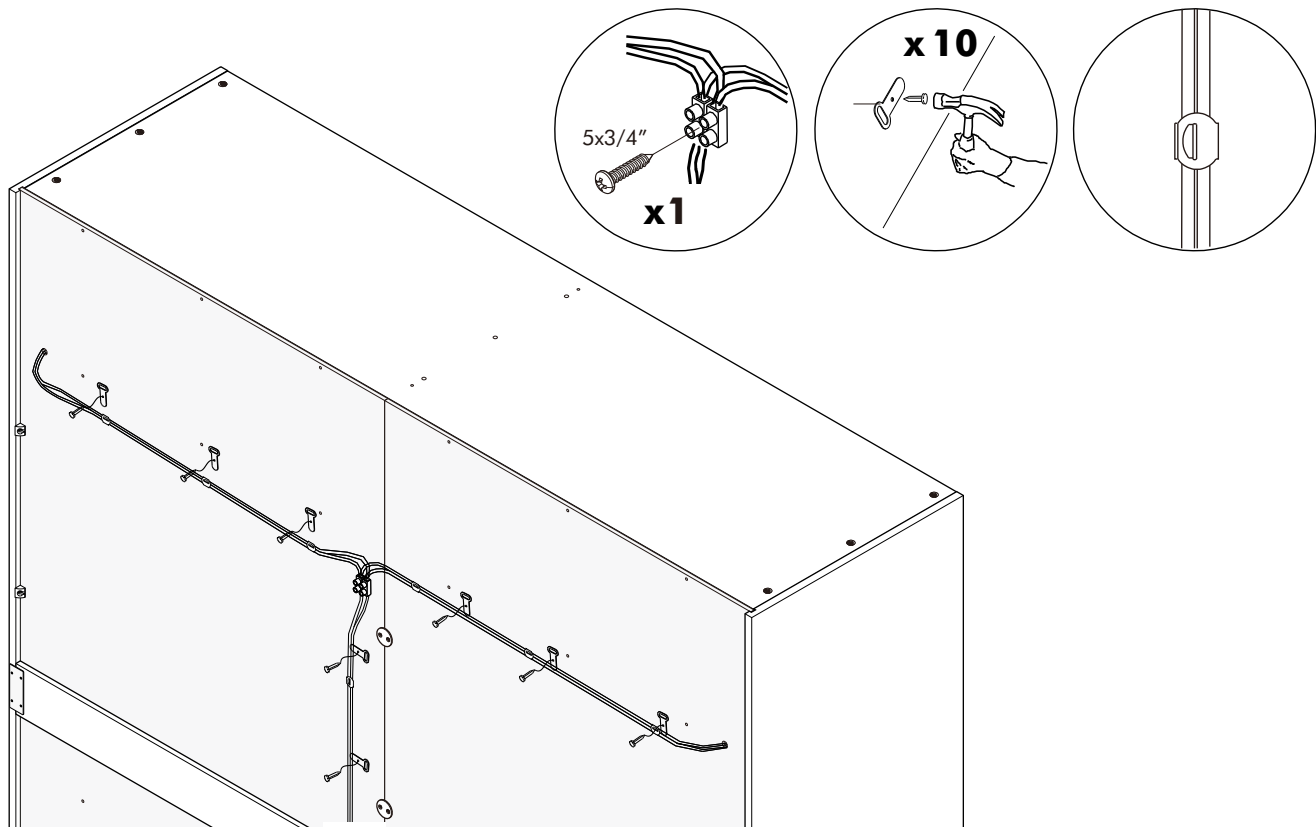

12.

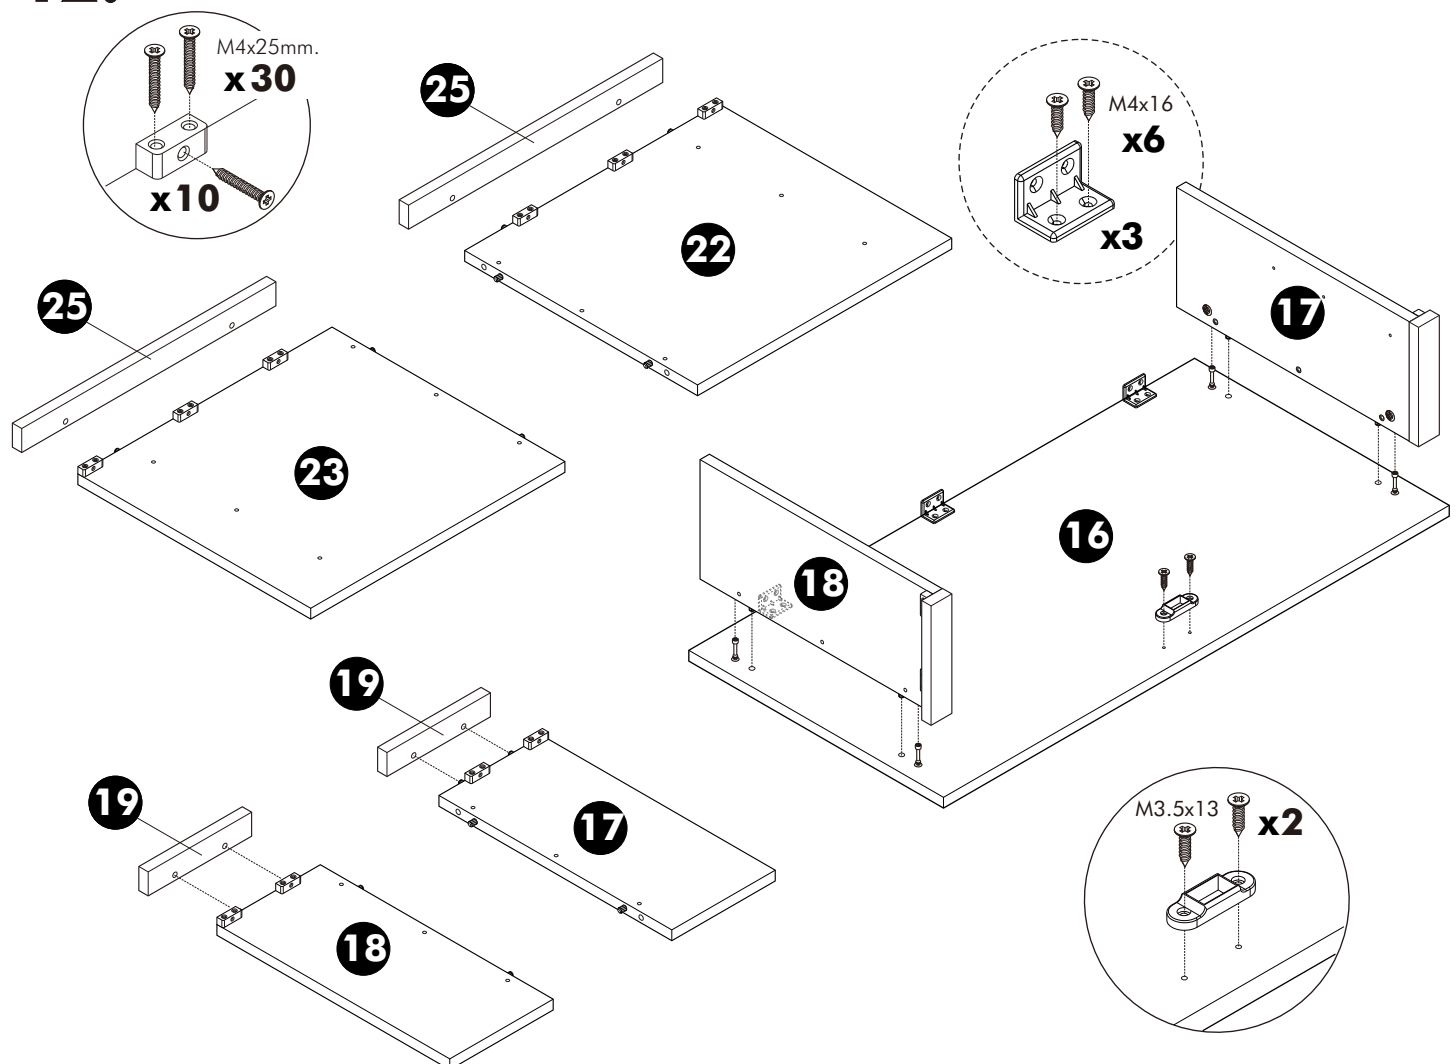


13.

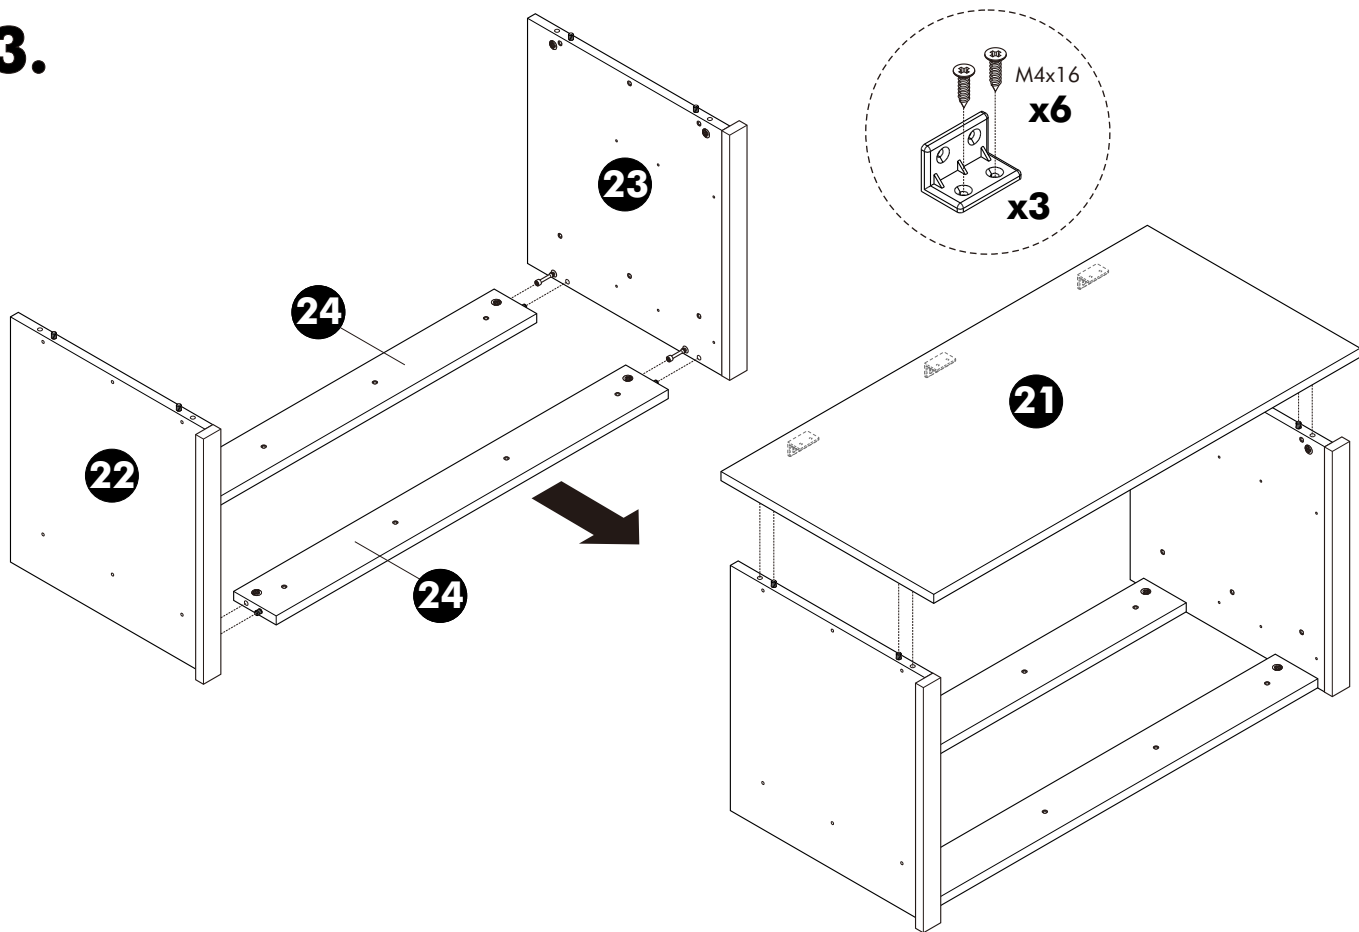

14.


i TYPE- A1

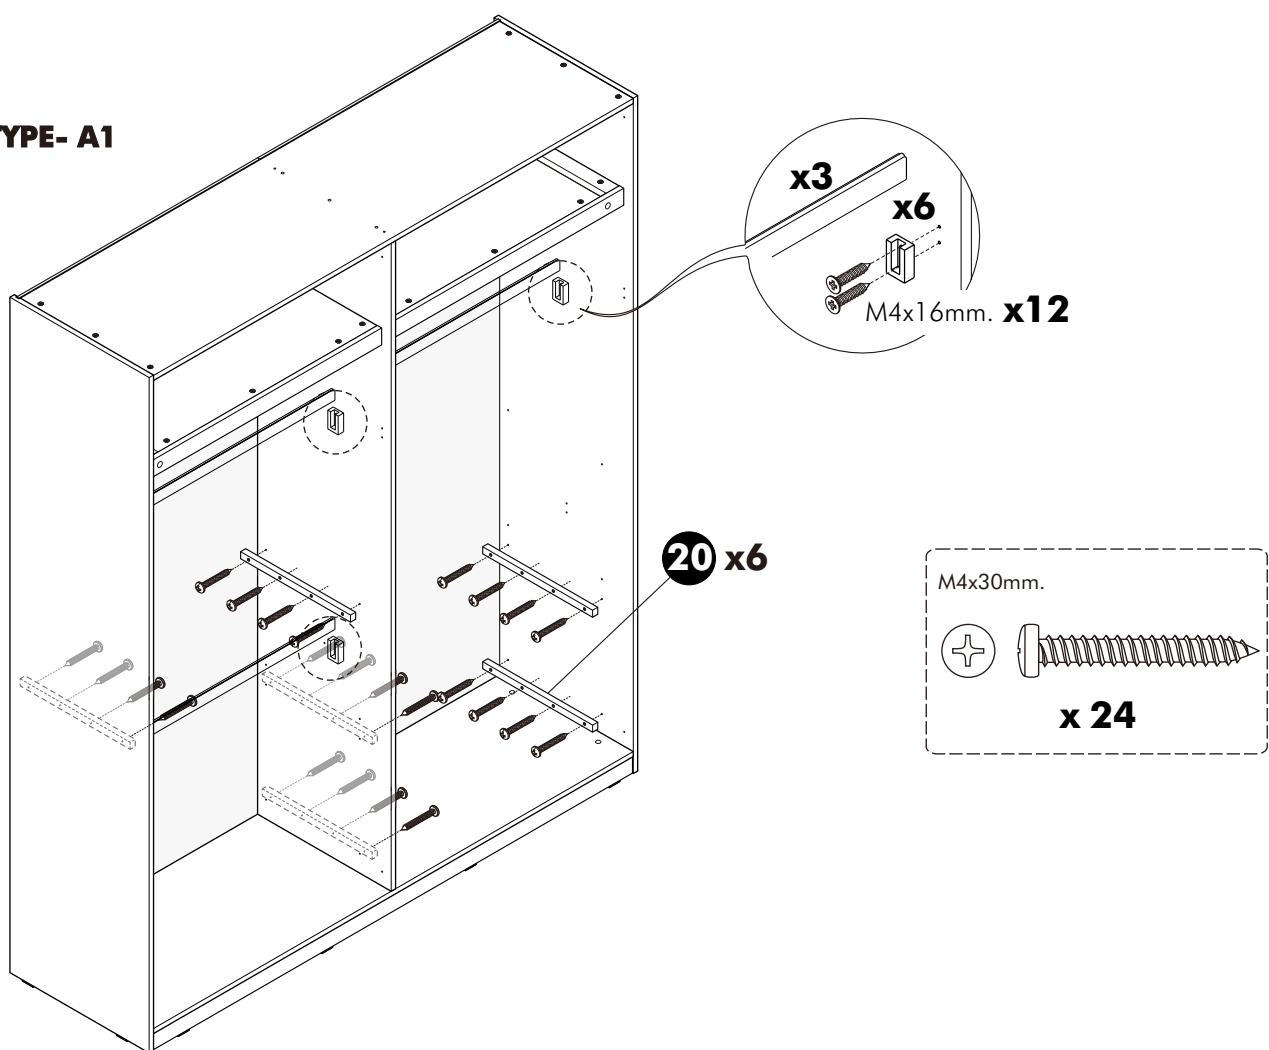



15.



TYPE- A1

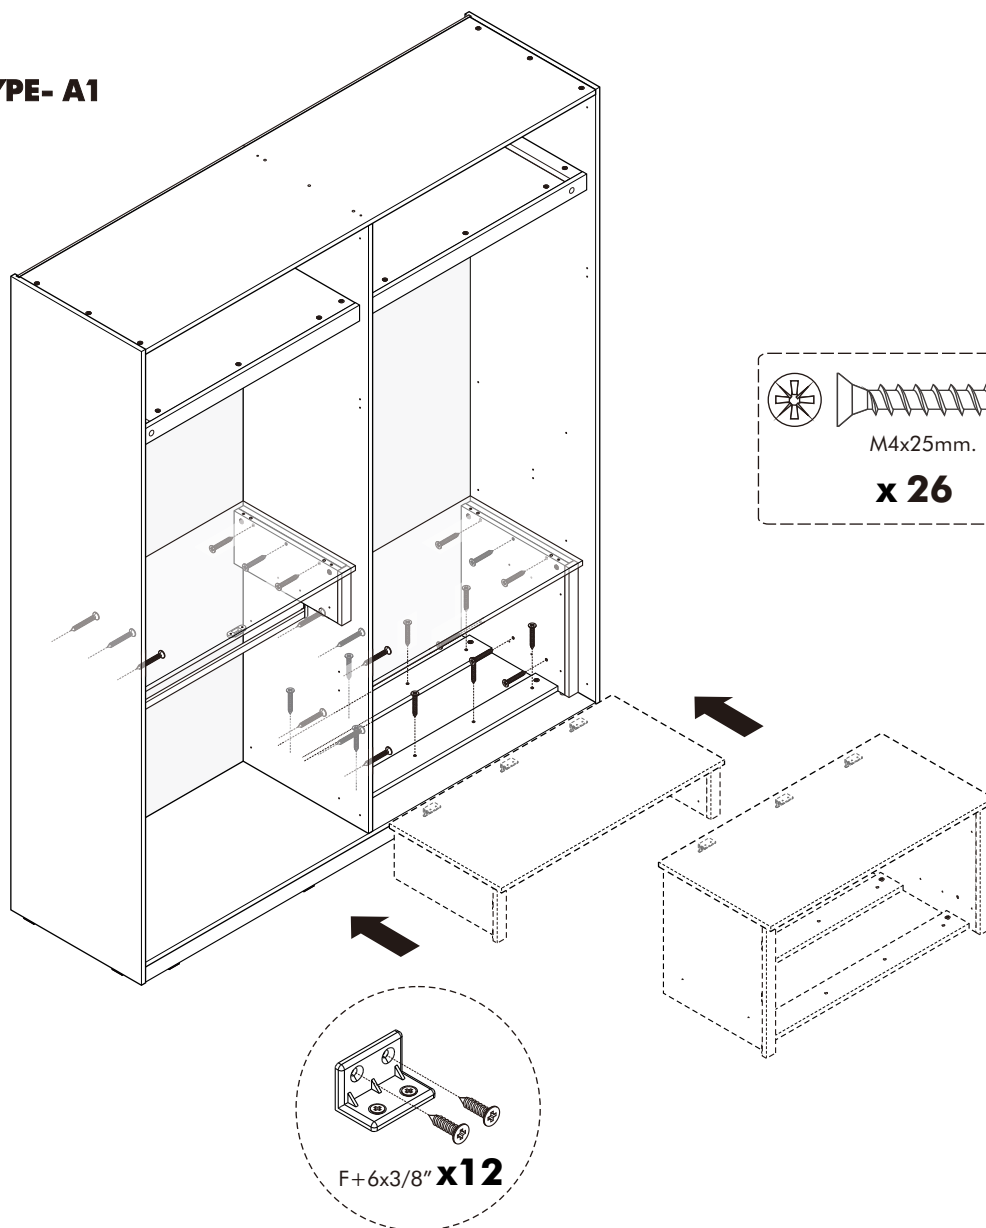

16.

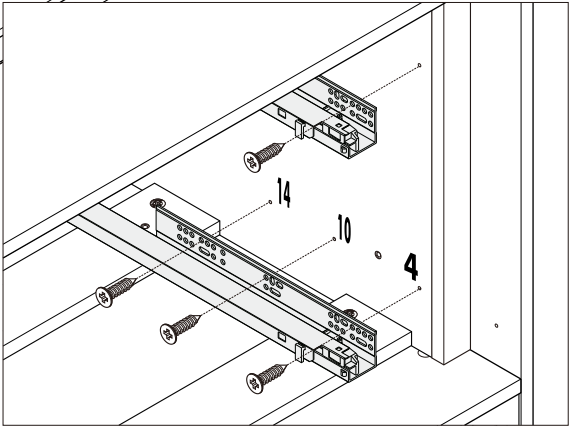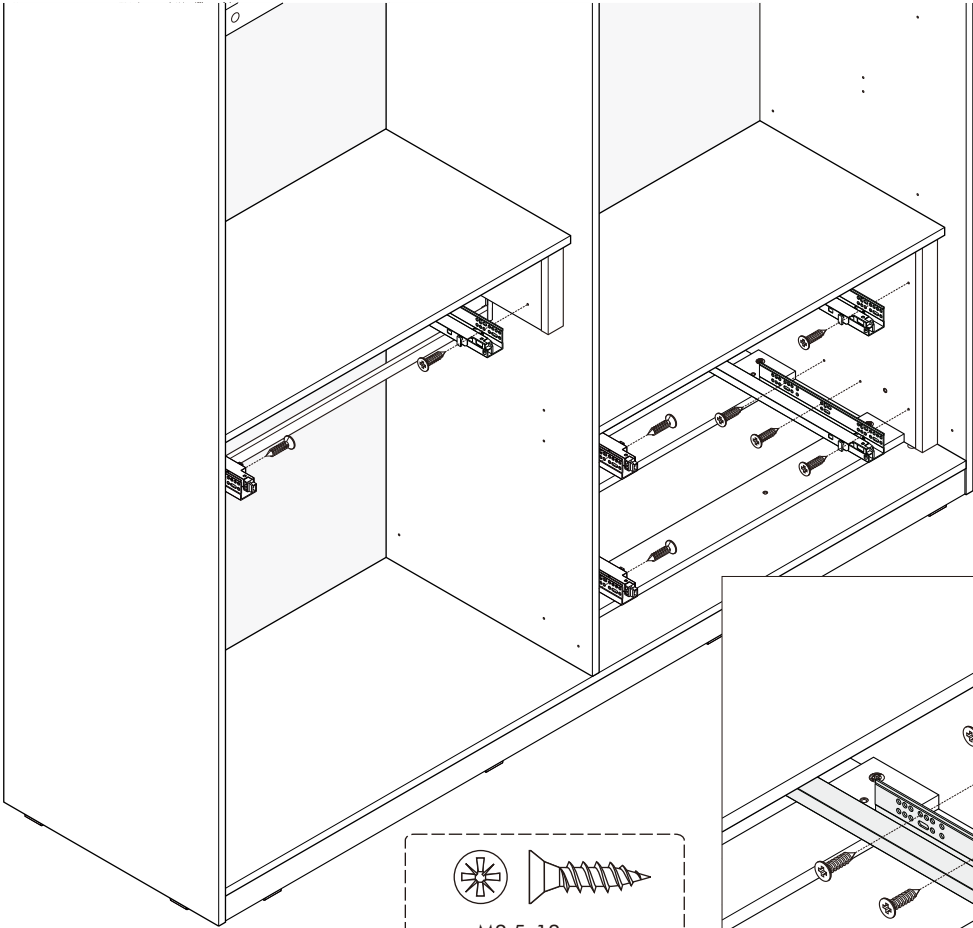


M3.5x13mm.
x 18

ASSEMBLY

-DRAWER SET



1.

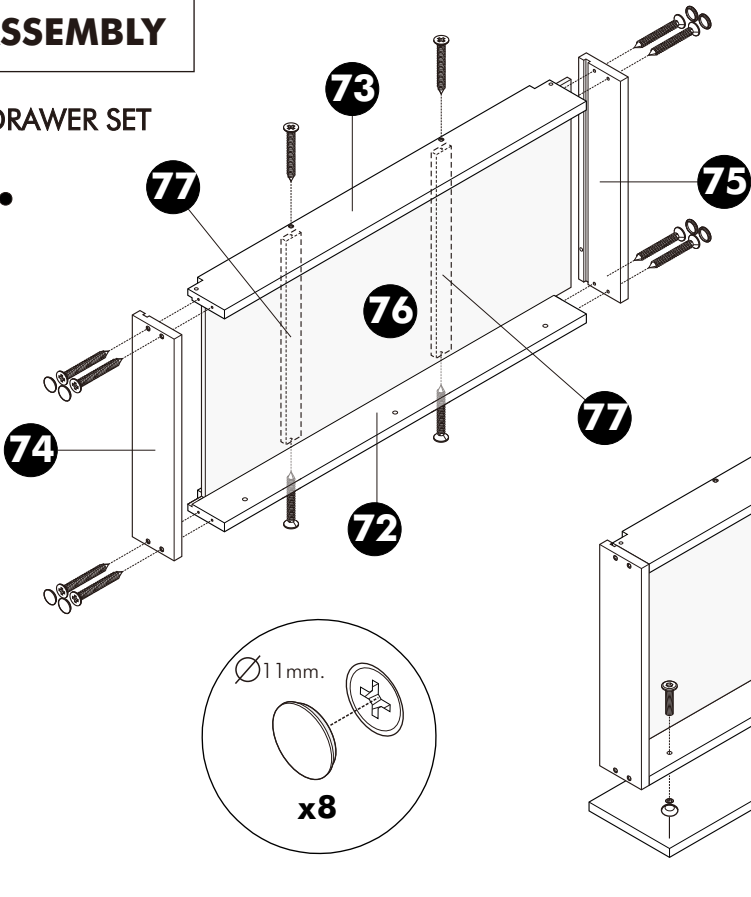


M4x40mm.



x 12



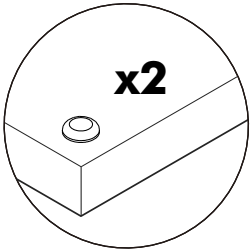
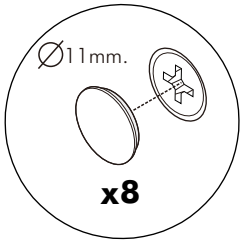


M6x25mm.








x 3


2.

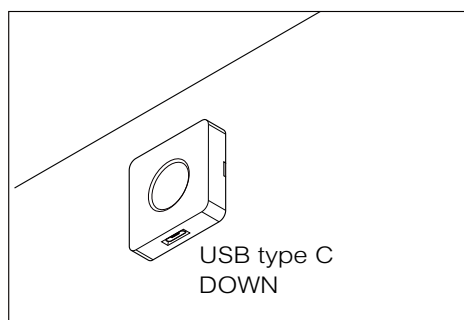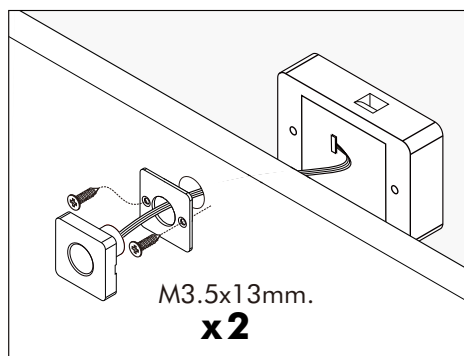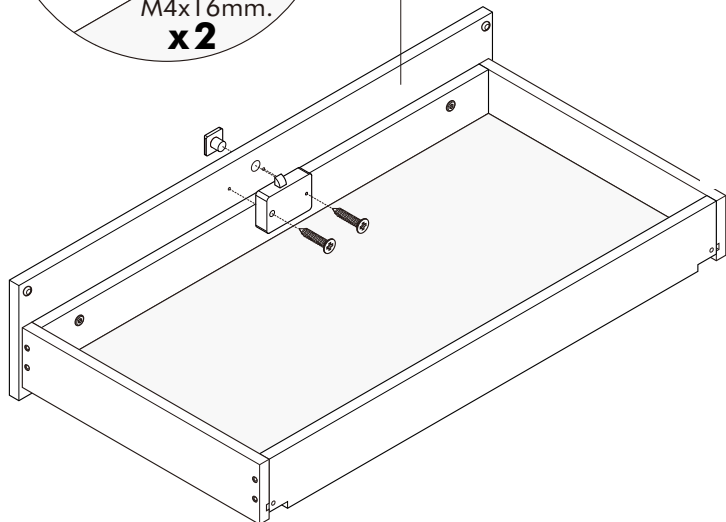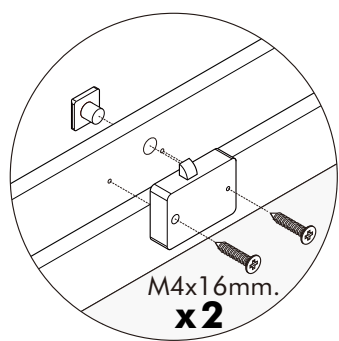


3.

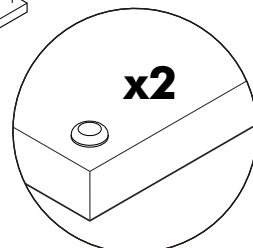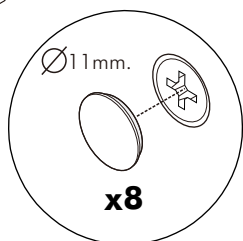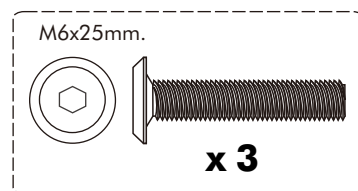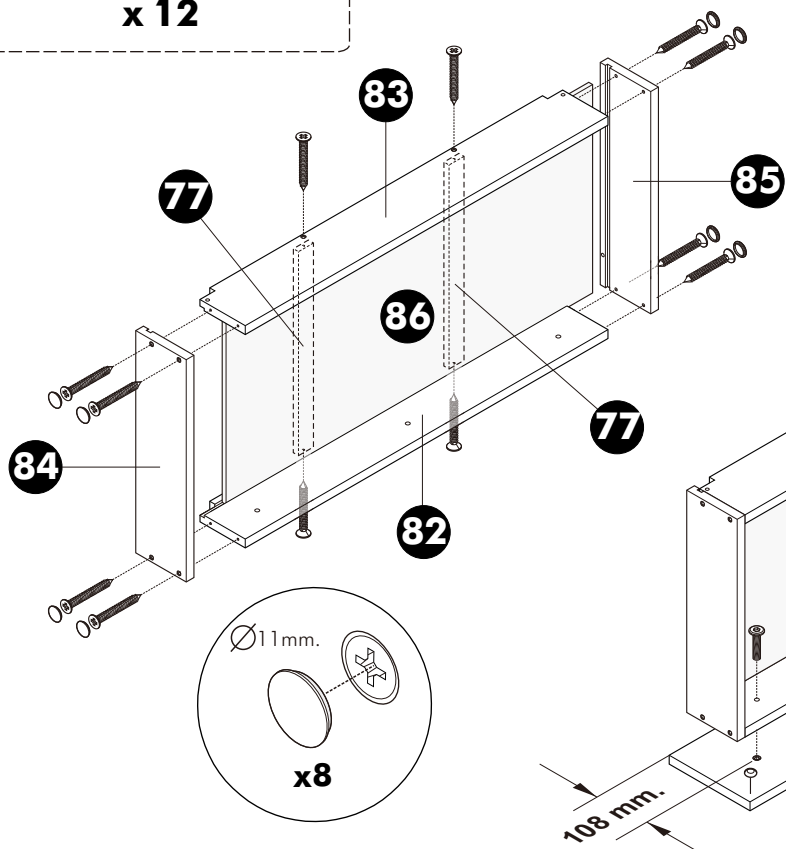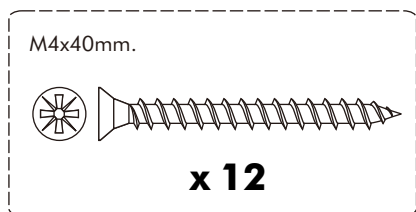

4.

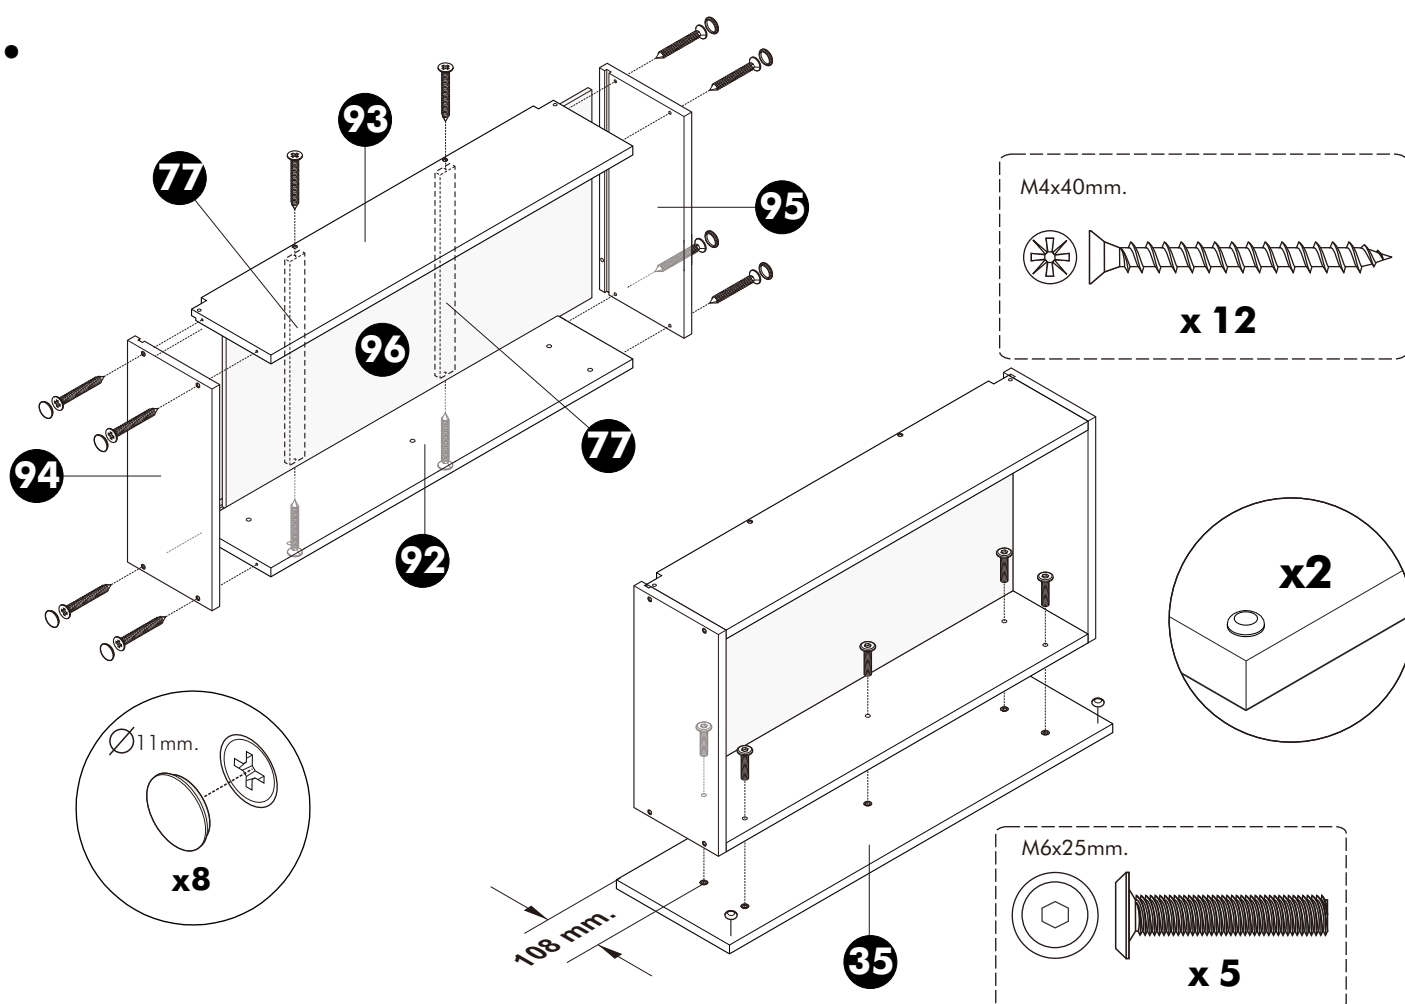





5.

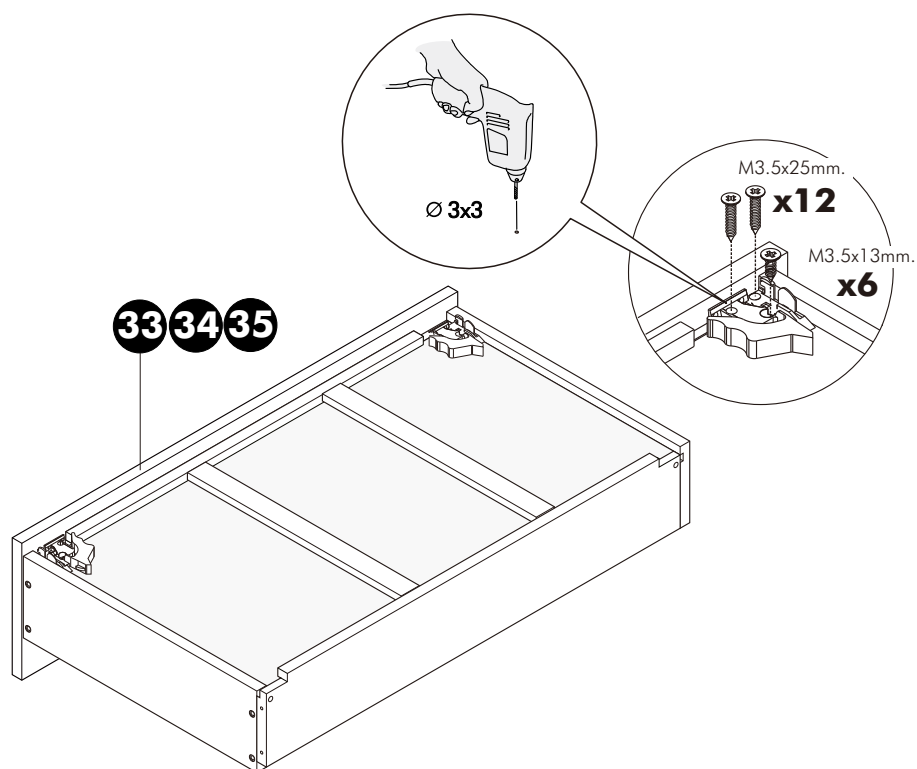







ASSEMBLY

-DOOR SET

1.

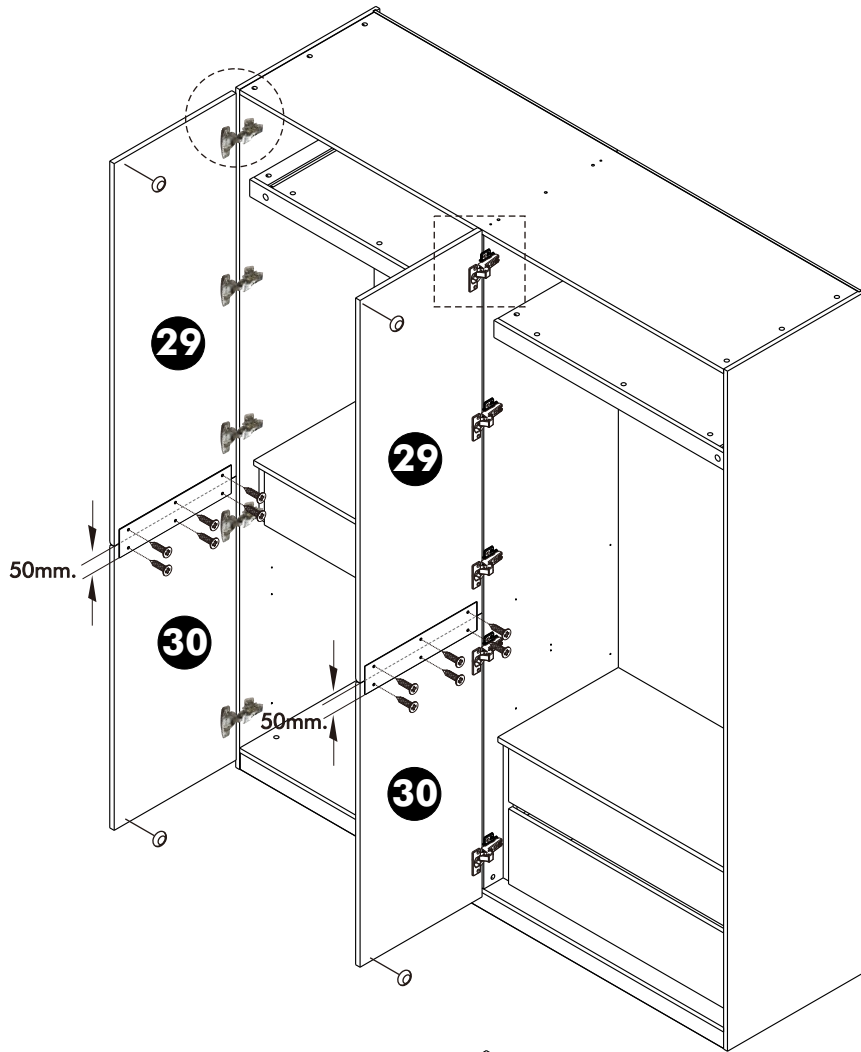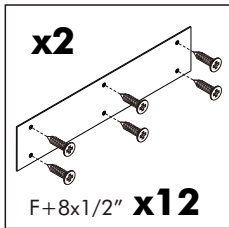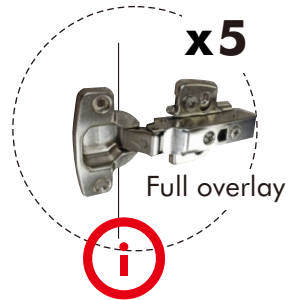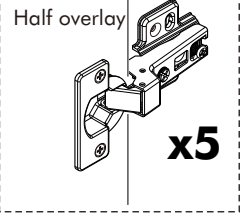


2.

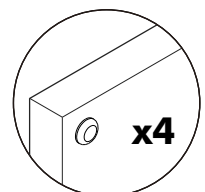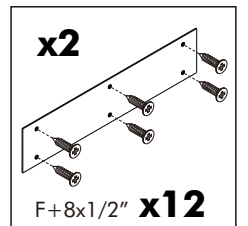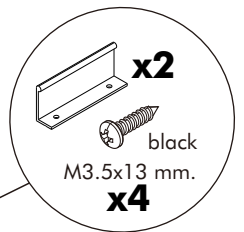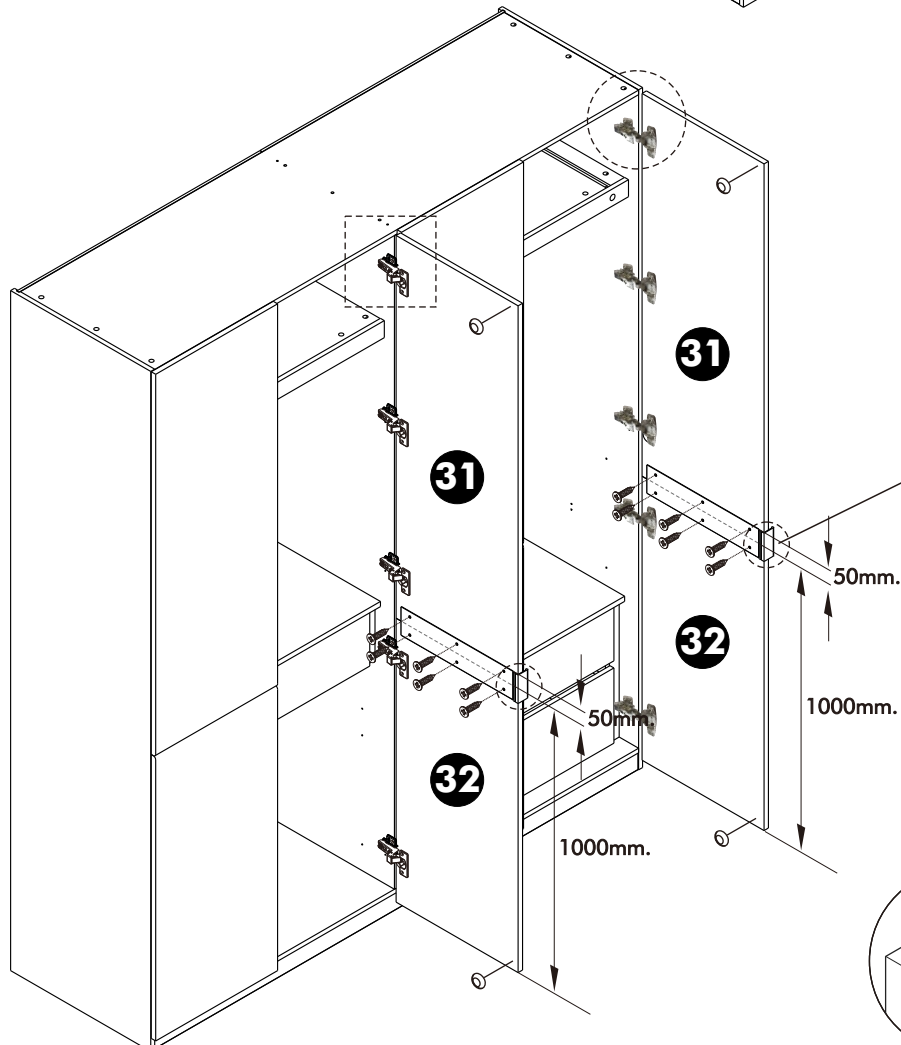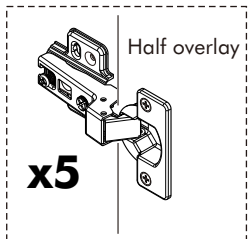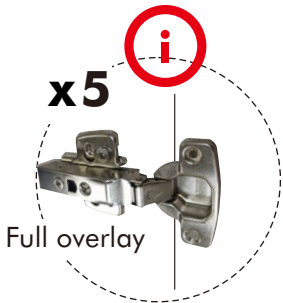

6.




TYPE- A1


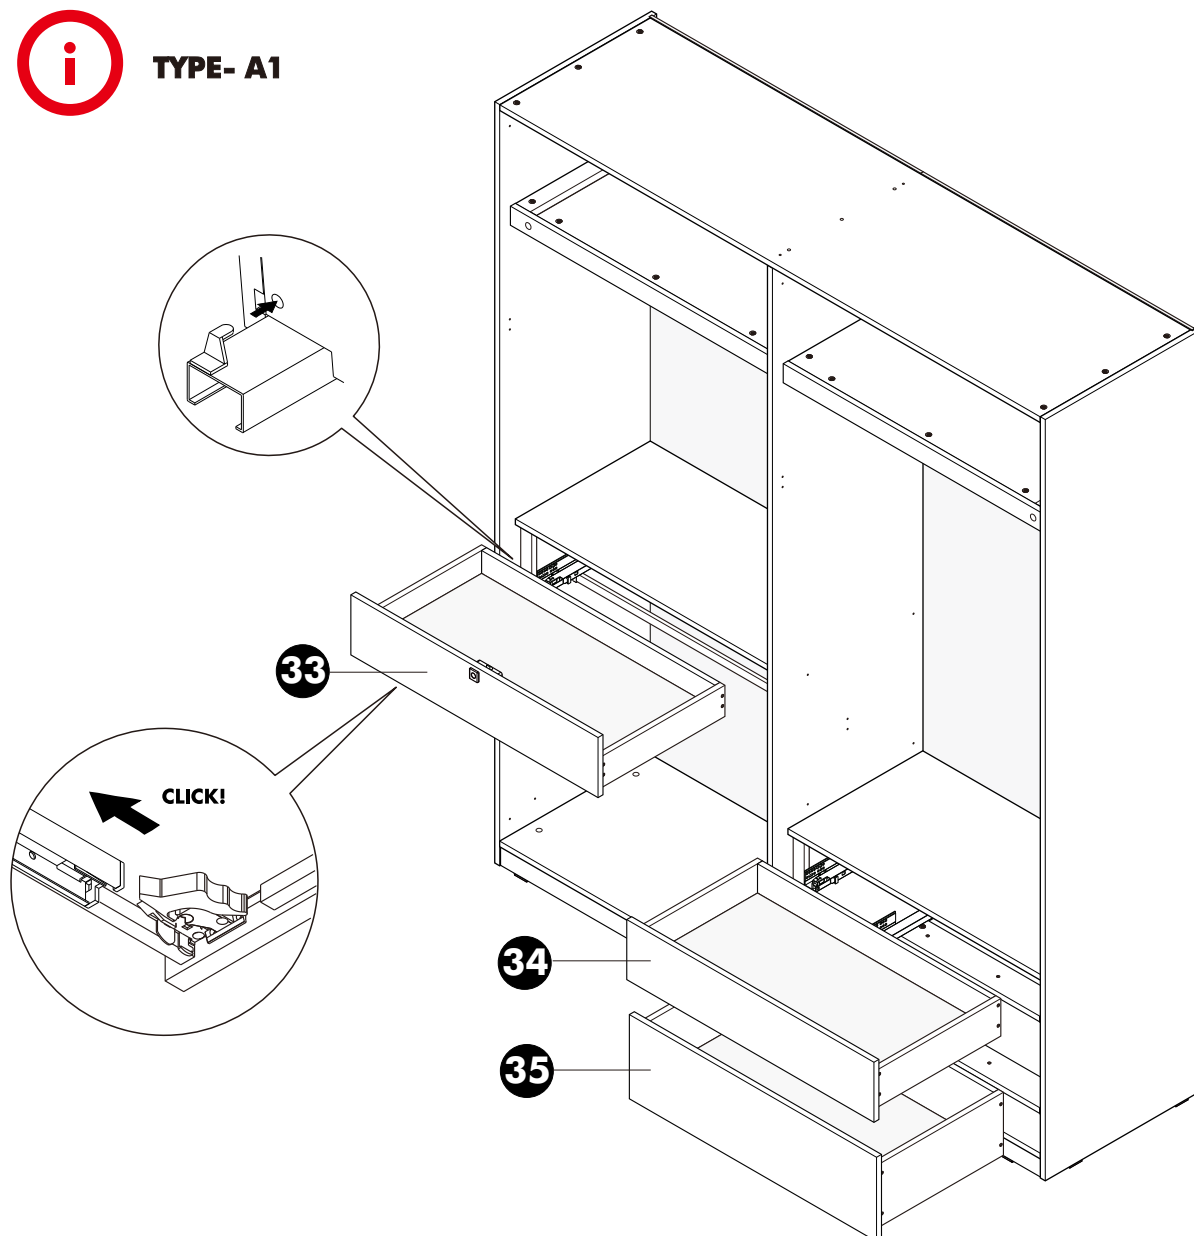






1.

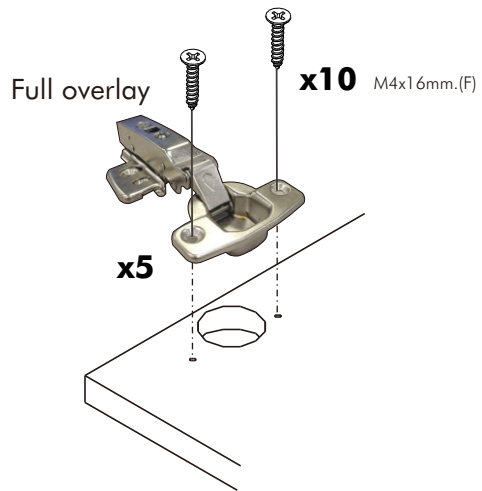

2.

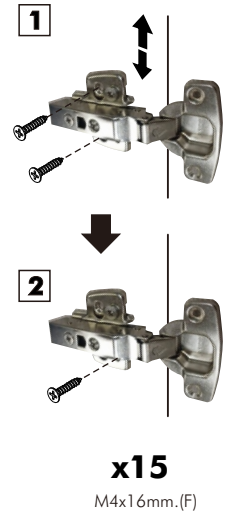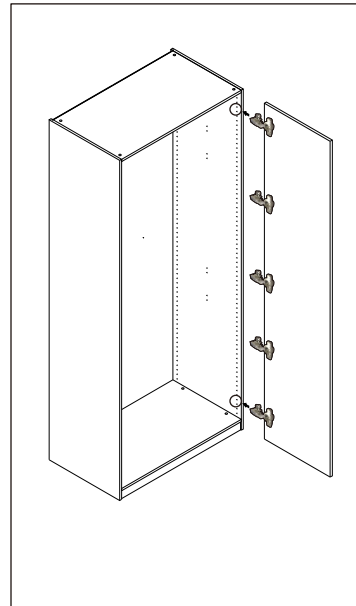


3.

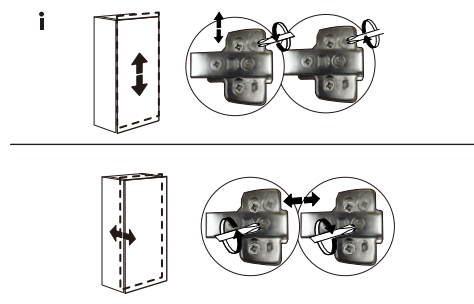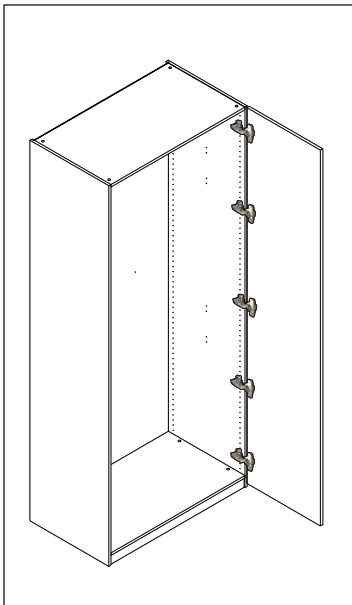




TYPE- A1

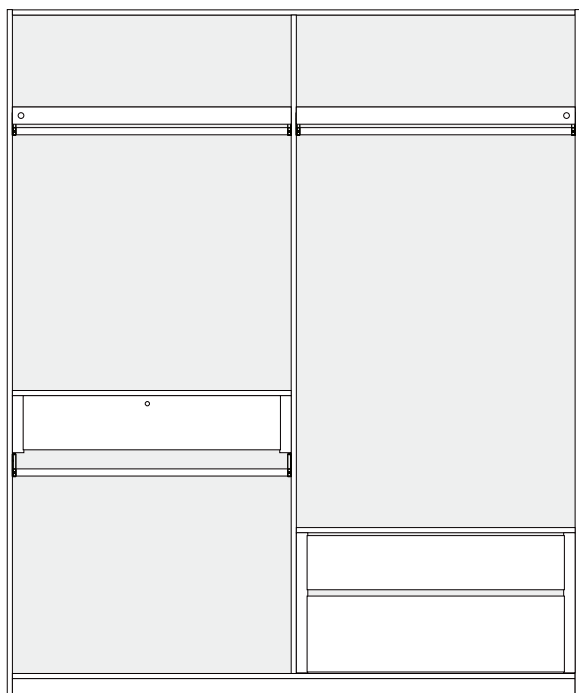


x 2

TYPE- A2

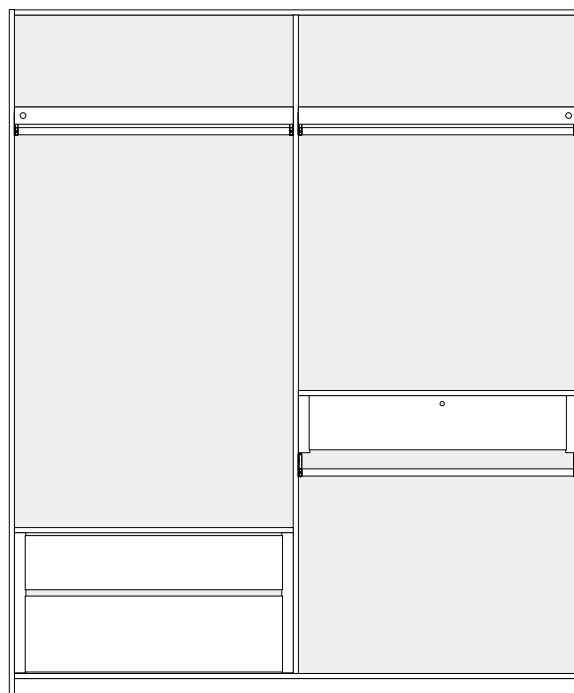


x 4

TYPE- B1

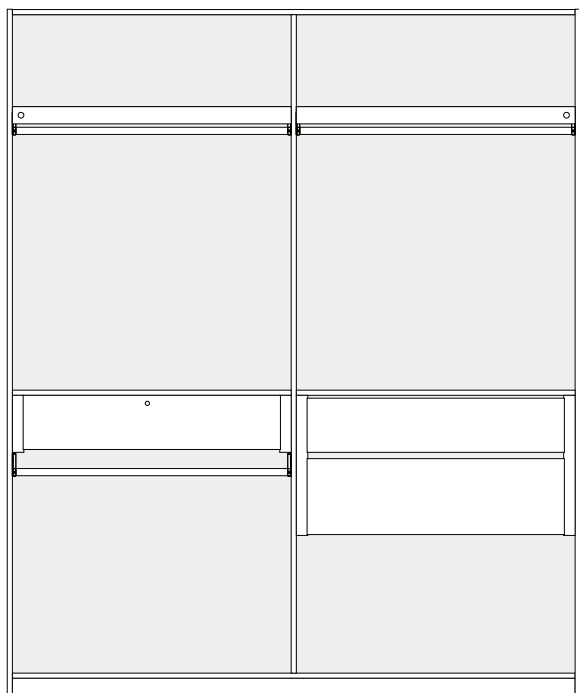

x 6



TYPE- B2

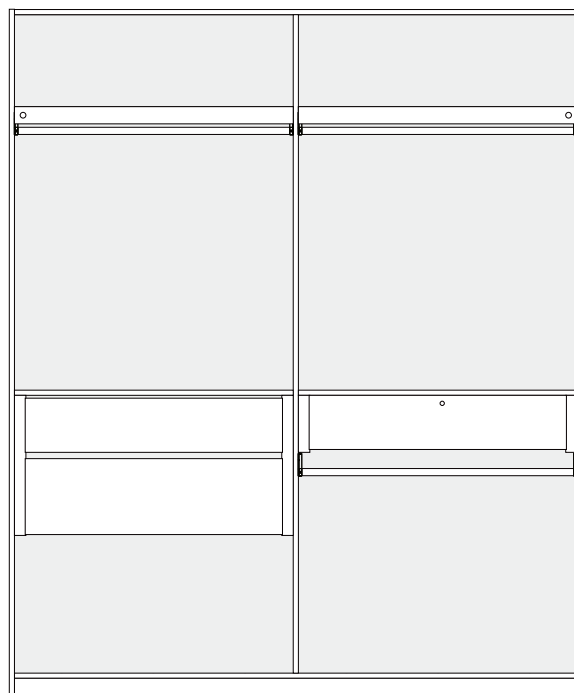

x 6



TYPE- B1 TYPE- B2

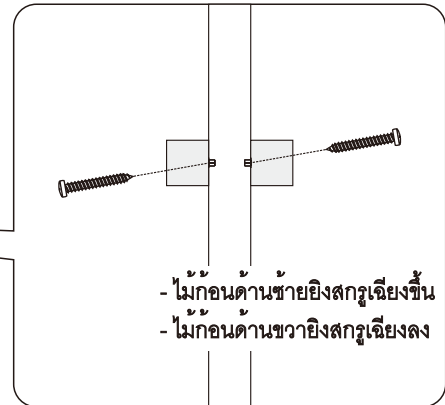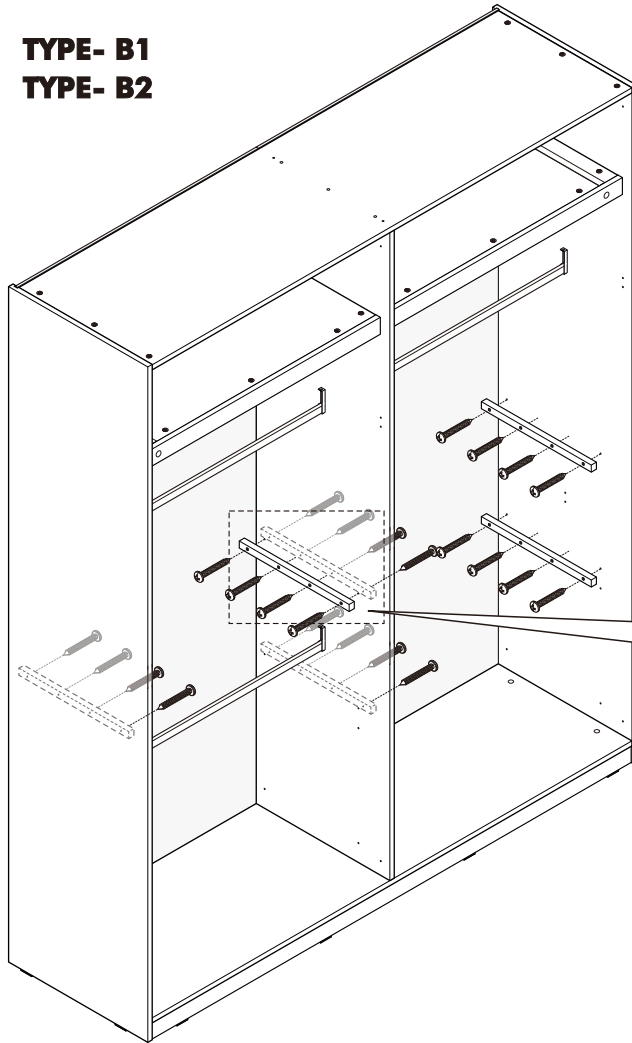

- ไม่ก้นด้านซ้ายยิงสกรูเฉียงขึ้น
- ไม่ก้นด้านขวายิงสกรูเฉียงลง

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

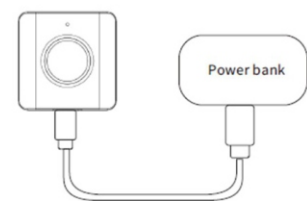

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า กับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY

Vertical assembly


-BODY SET




M4x25mm.

x 2


1.

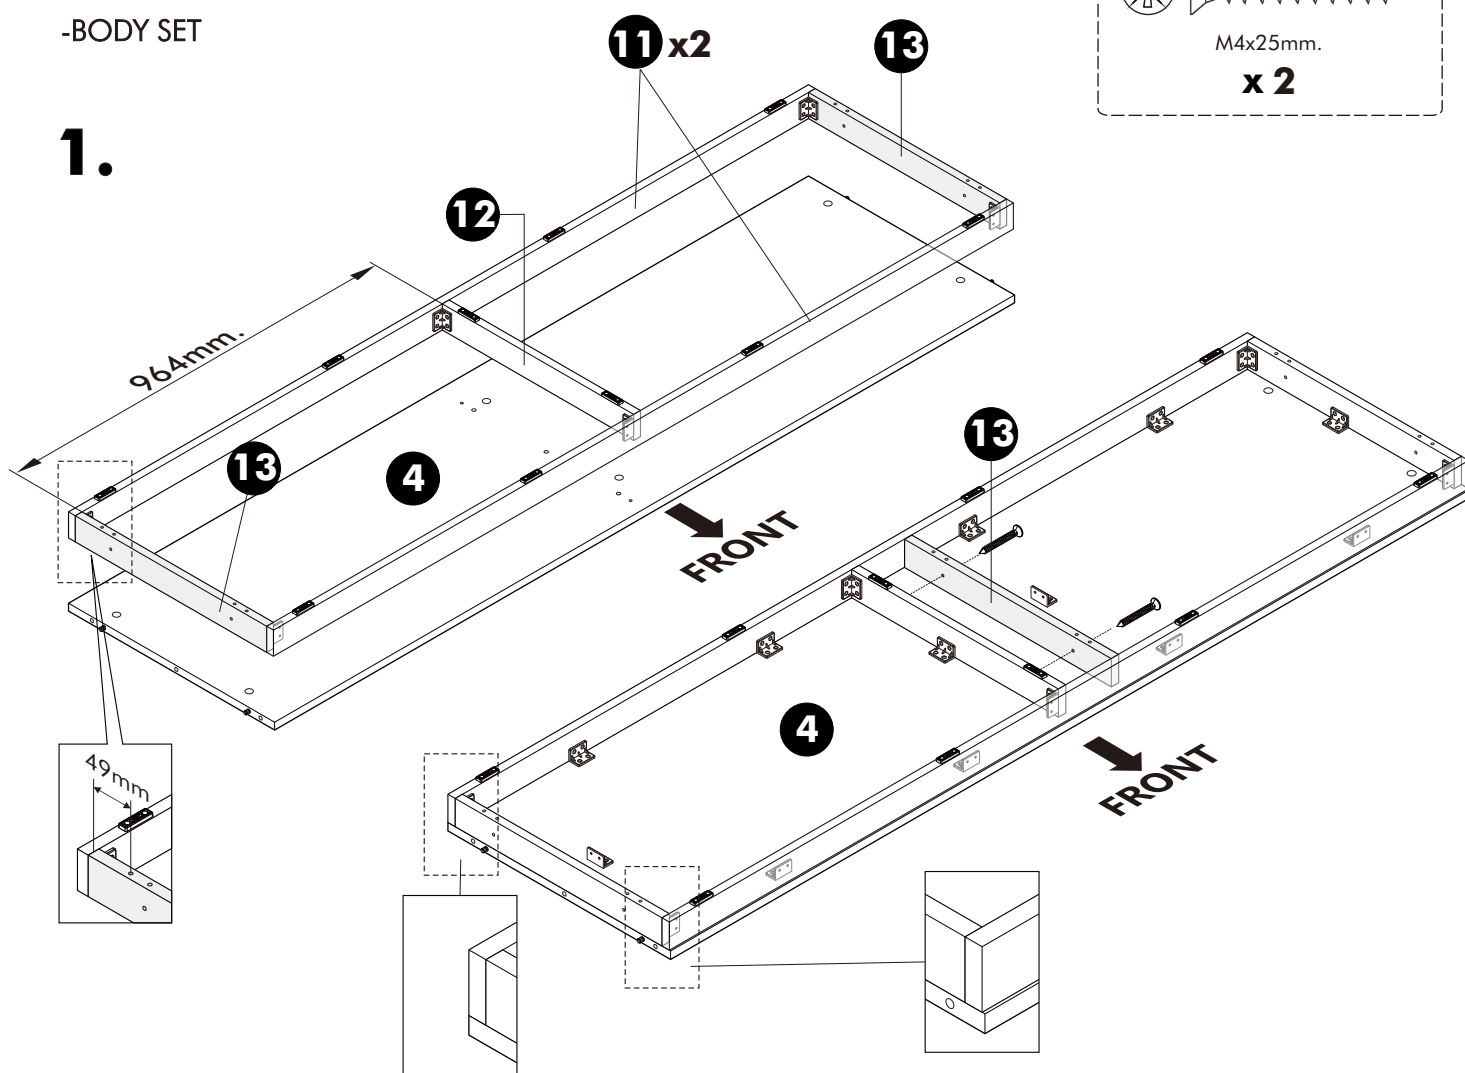


2.

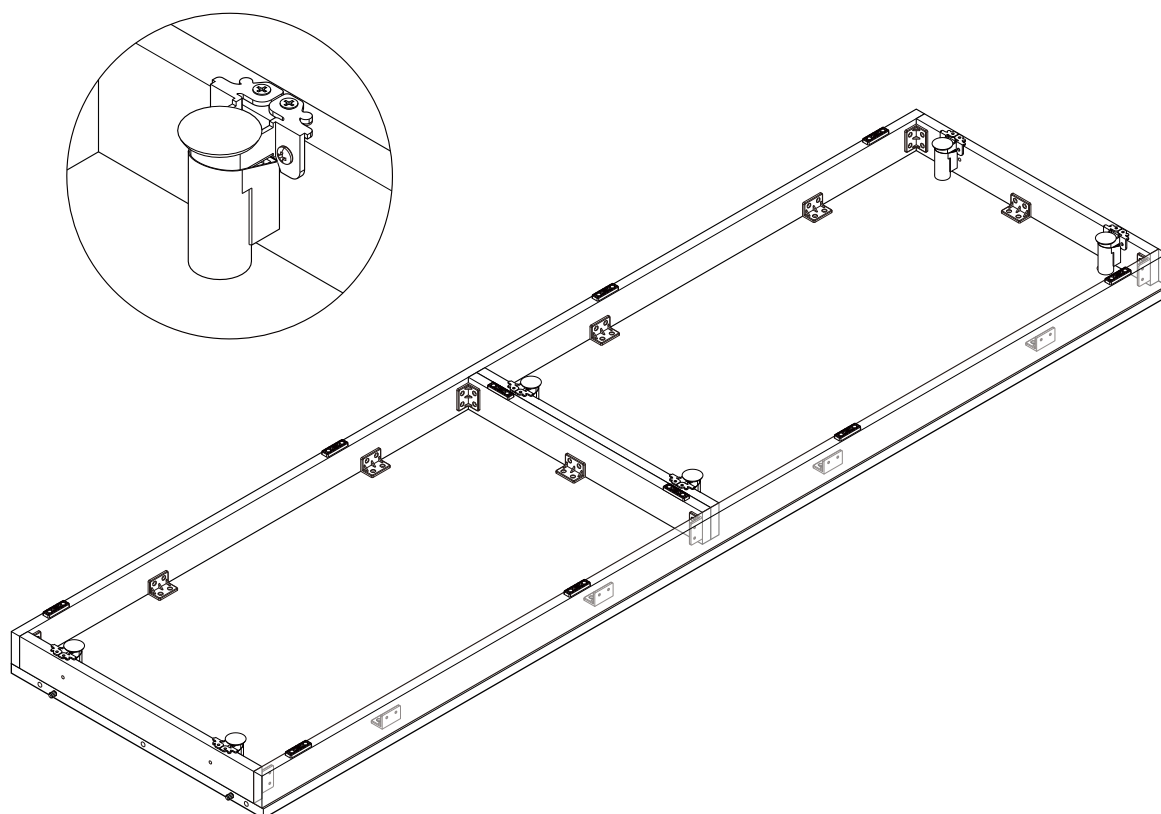


3.

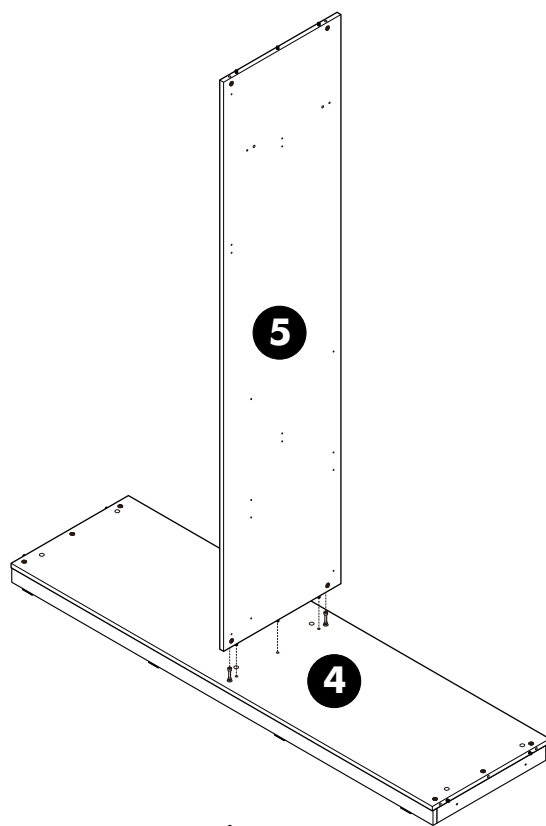


4.

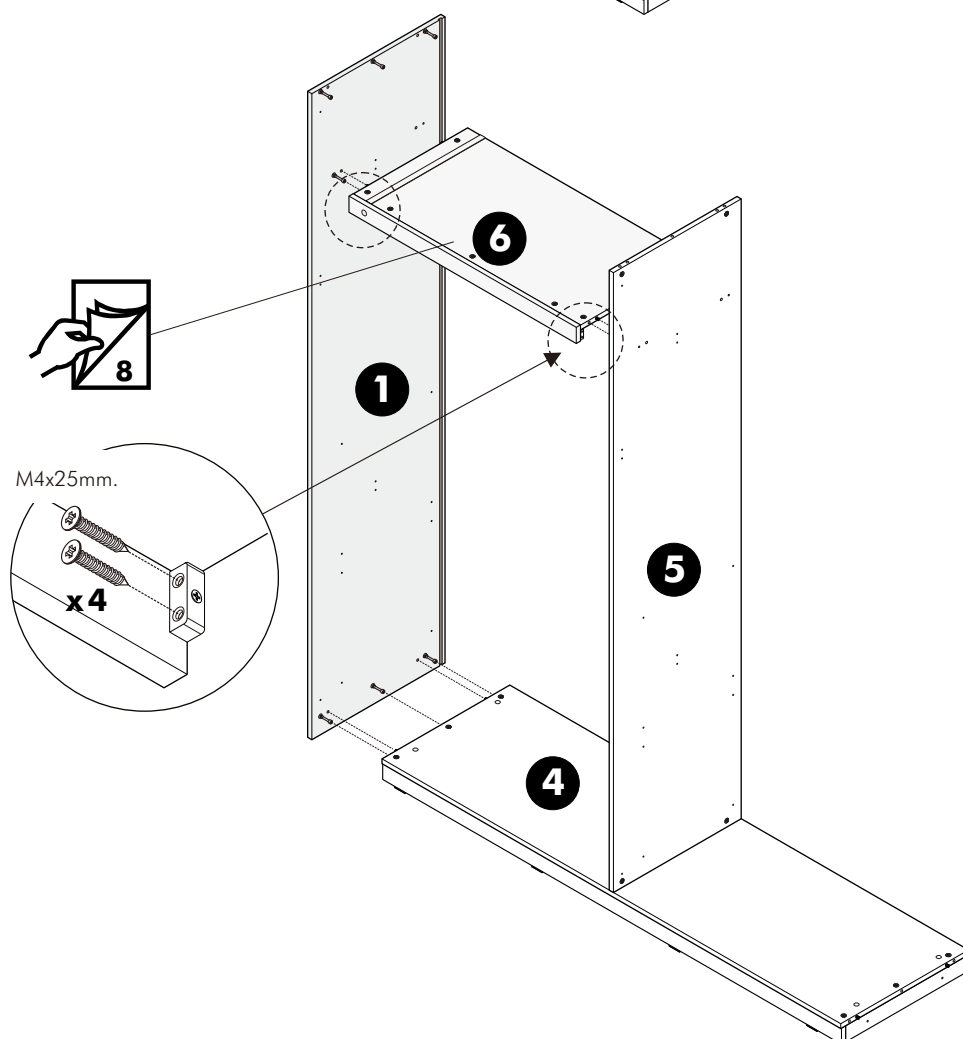



5.

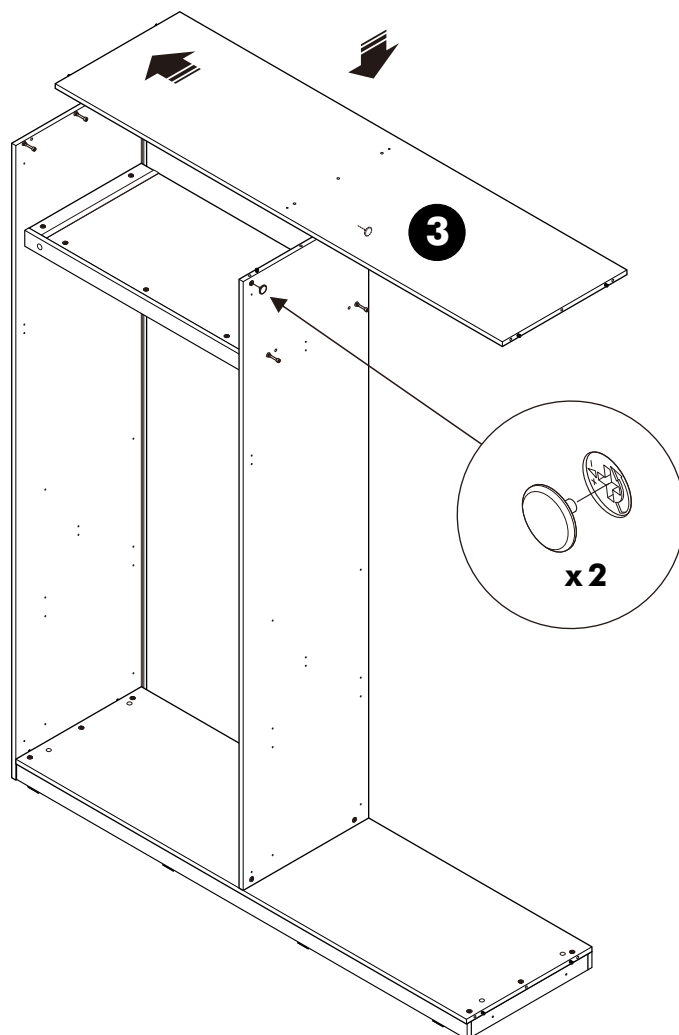


6.

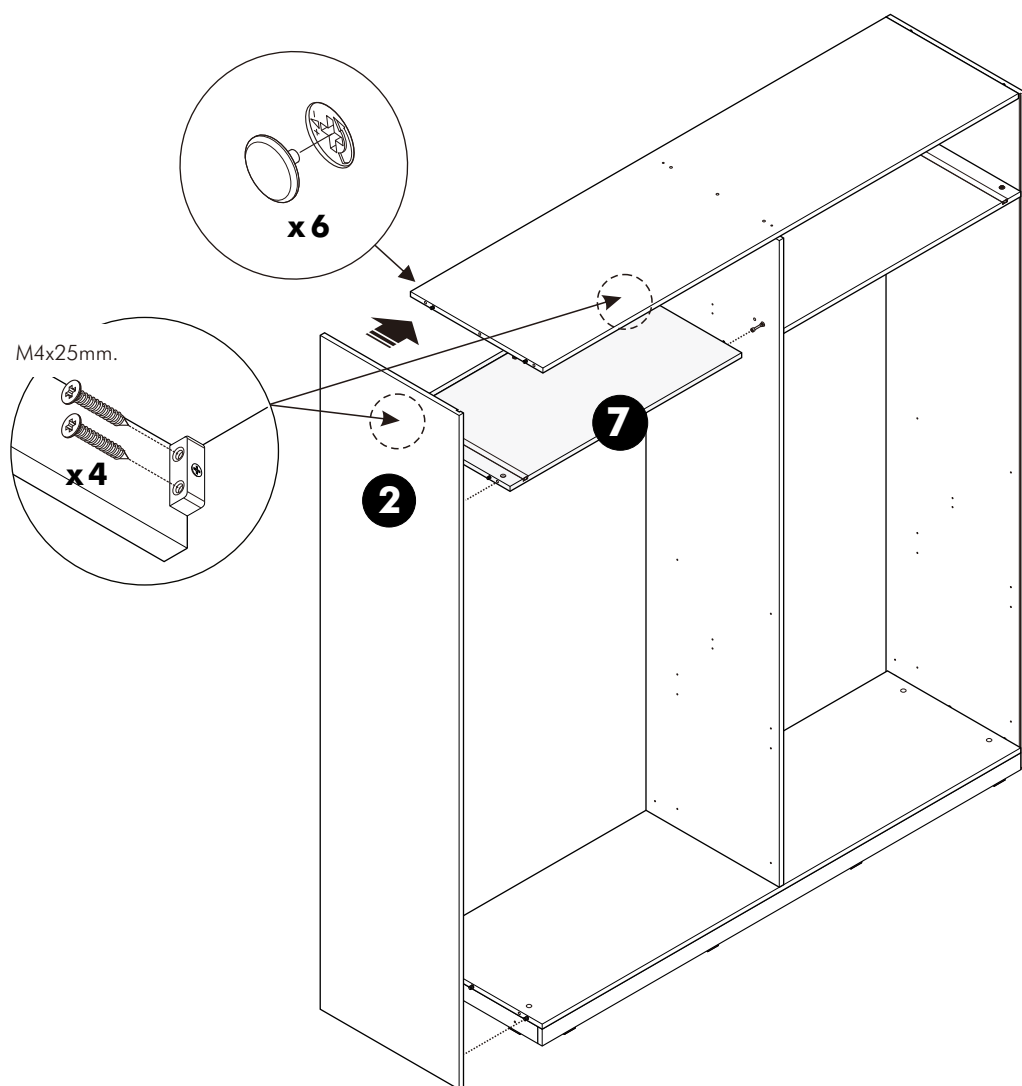








7.

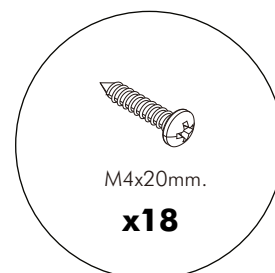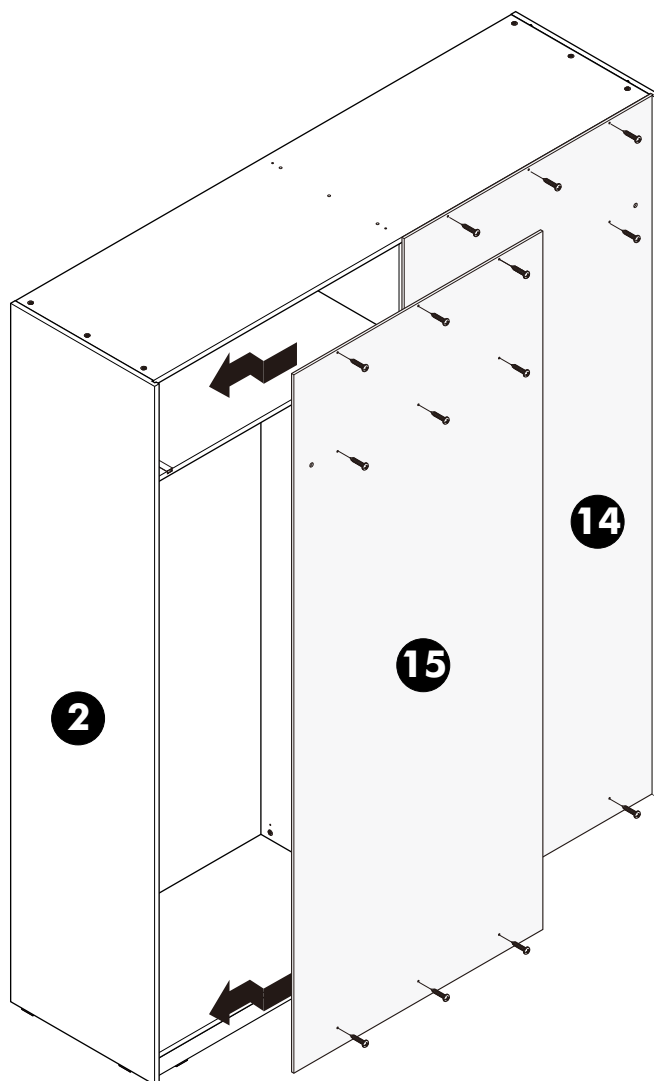

8.

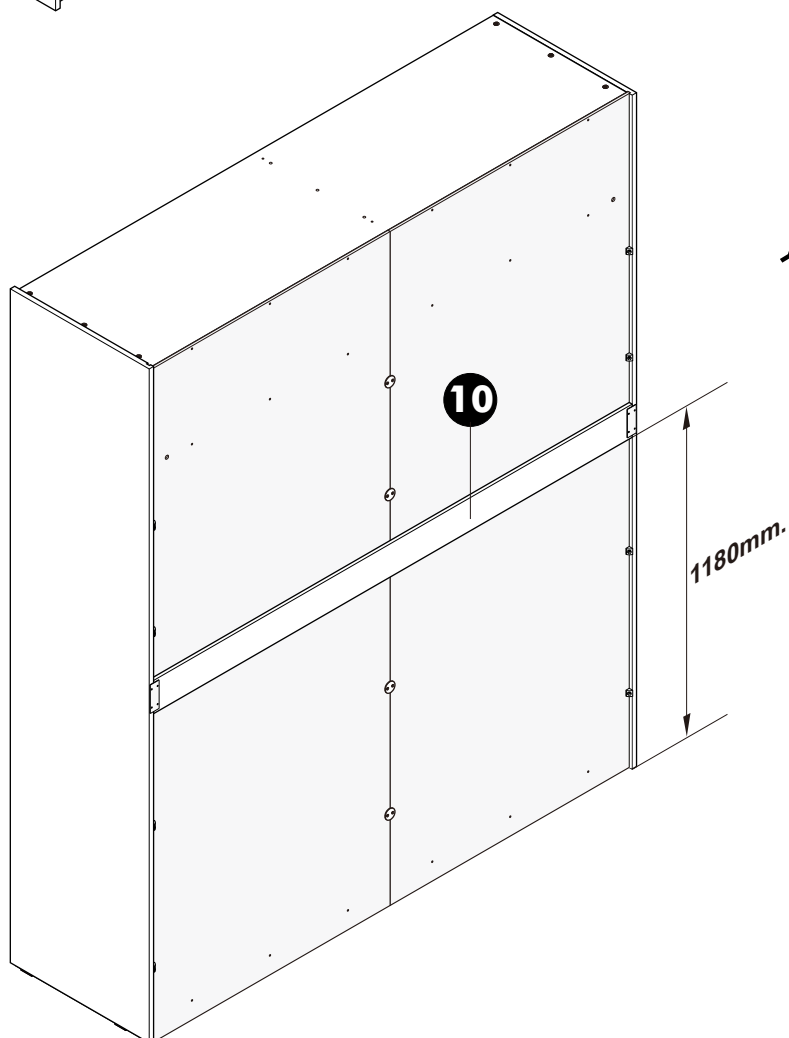

9.

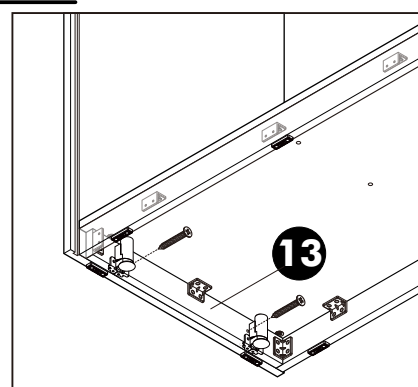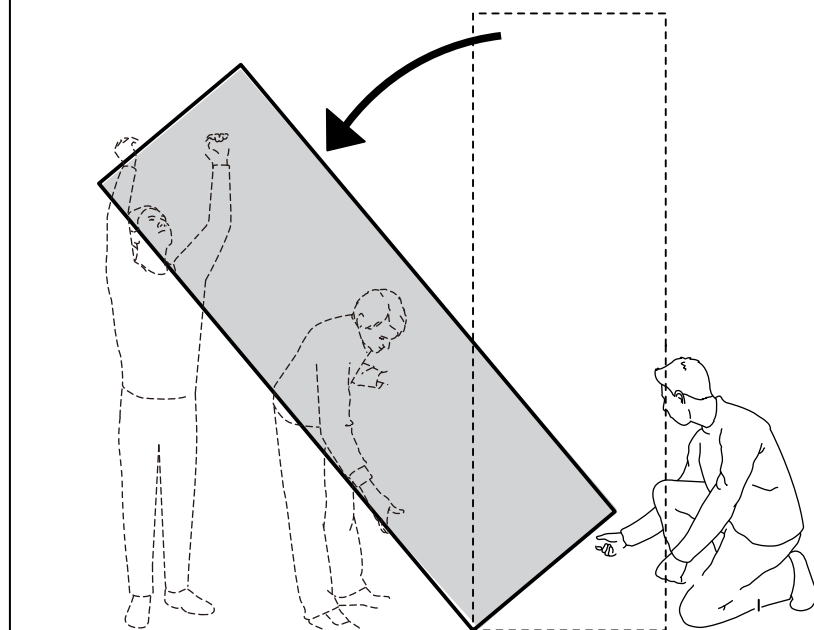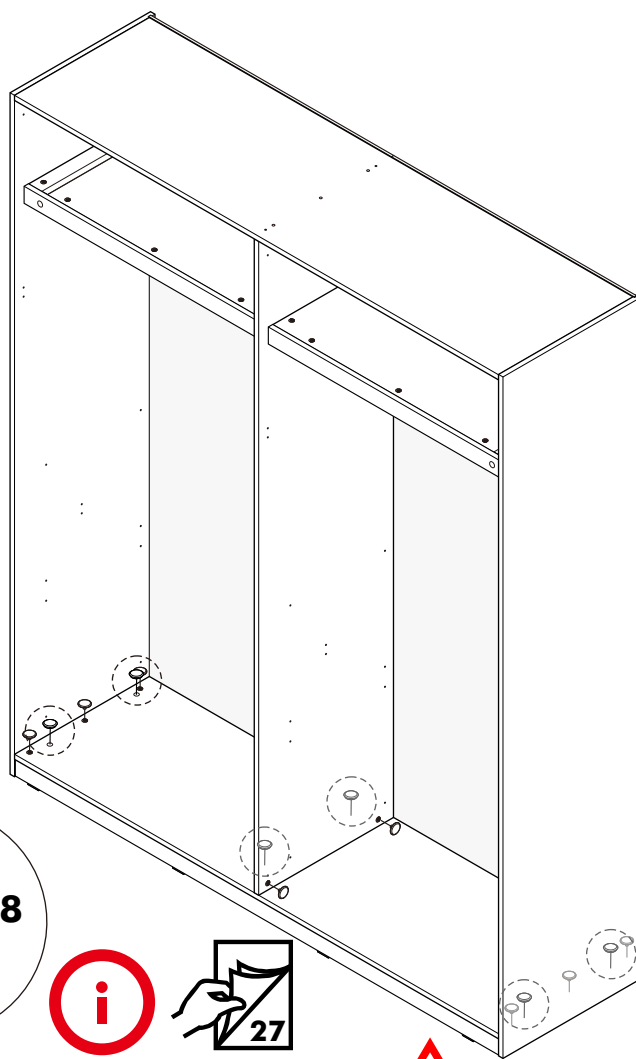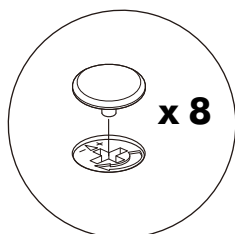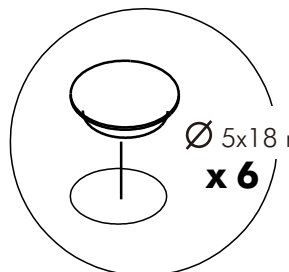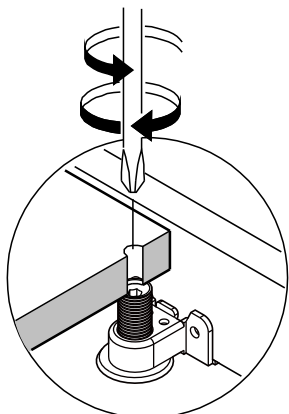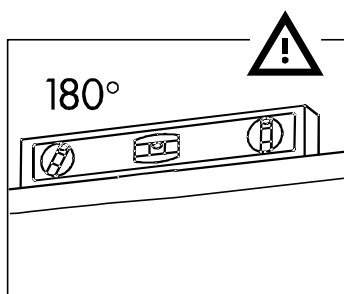


M4x25mm.

x 4



TYPE- A1

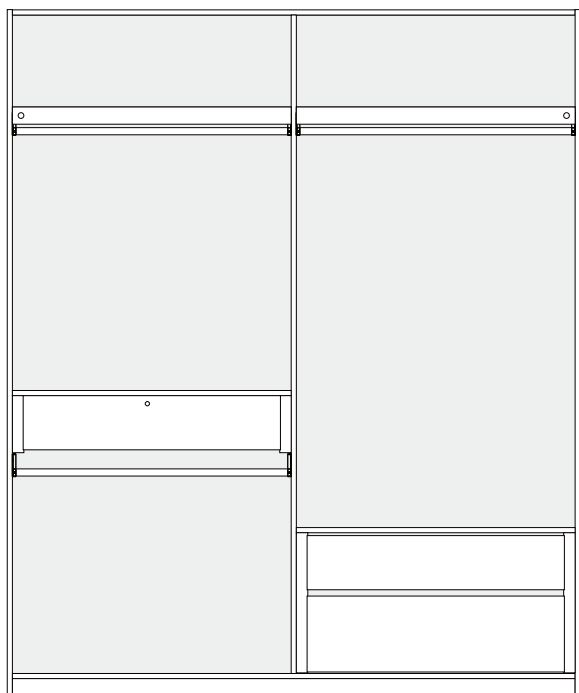


x 4



x 12

TYPE- A2

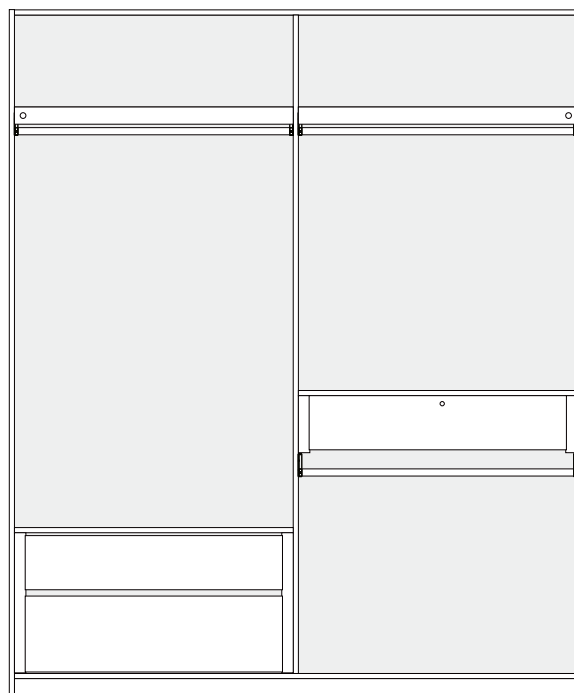


x 2



x 13

TYPE- B1

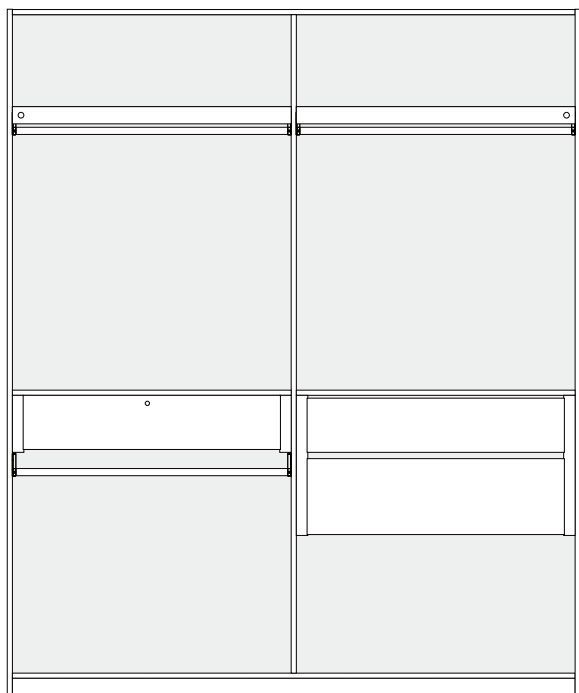


x 6



x 16

TYPE- B2

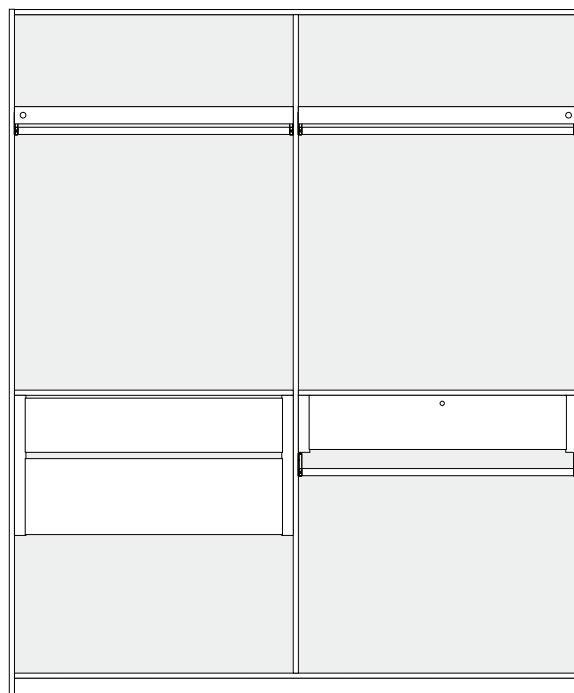

x 6



x 16