

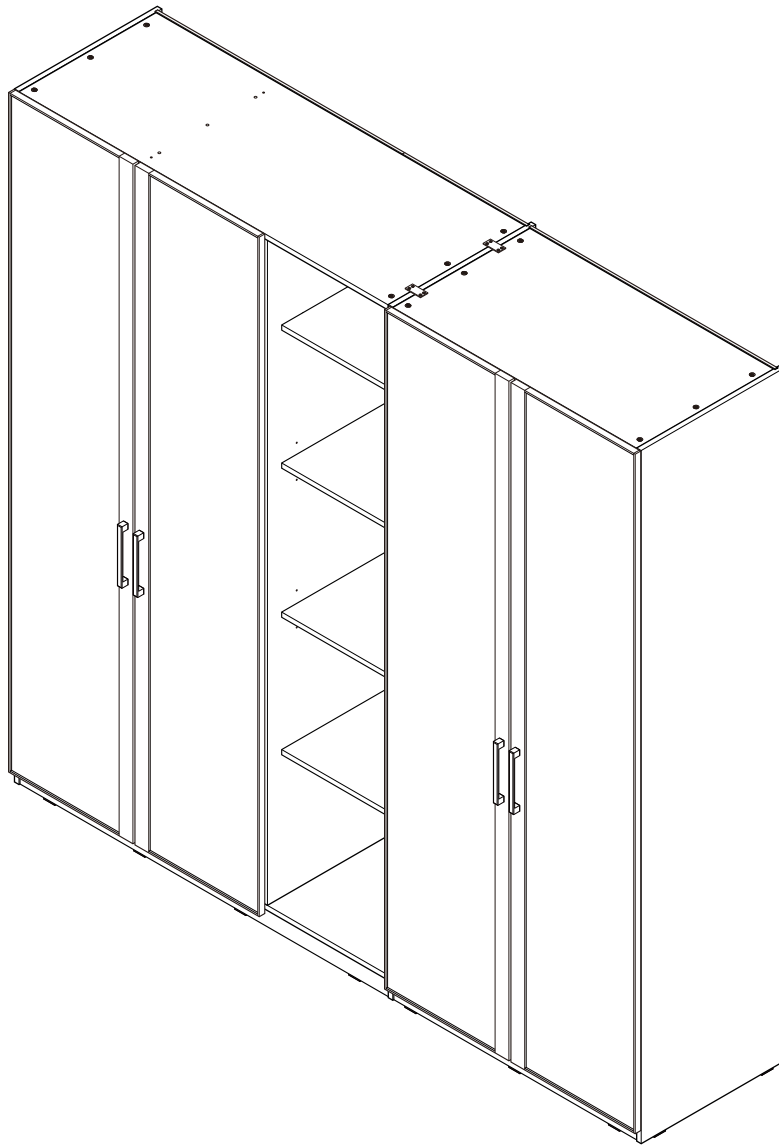


CHATEAU/HI

Wd 5 drs

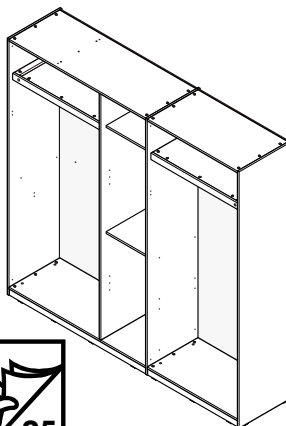

Can be assembled
both vertically and horizontally

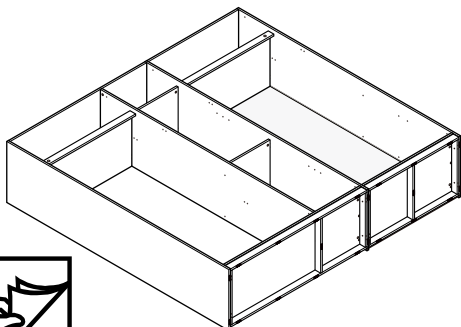

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

40mm.

EQ

M4x13mm.




Ø3x3mm

9mm.





9mm.

1mm.


M4x16mm.

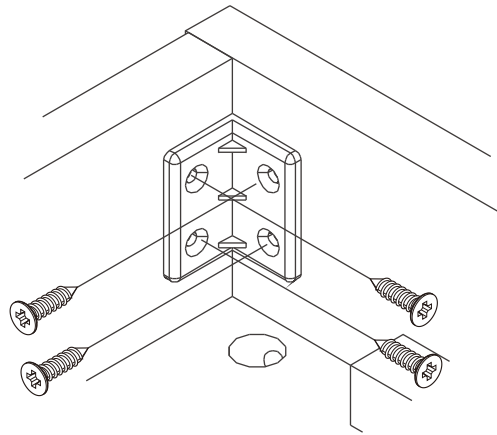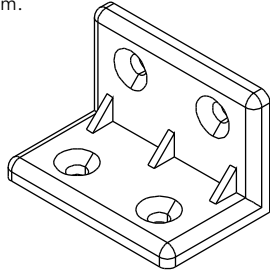


M4x16mm.

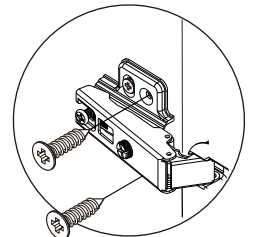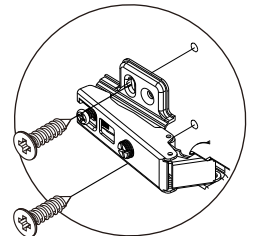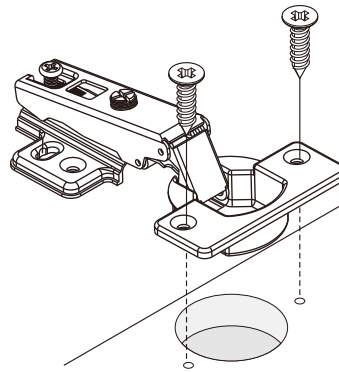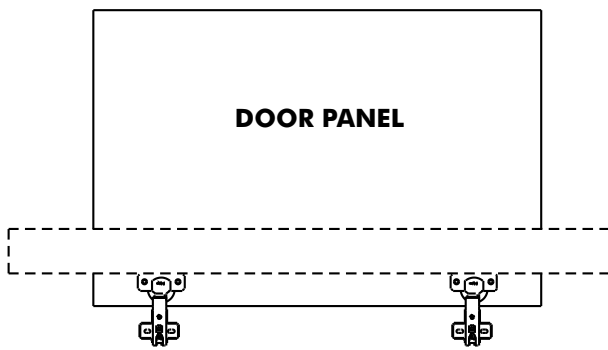



1

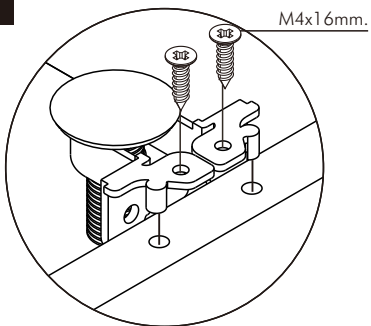

2

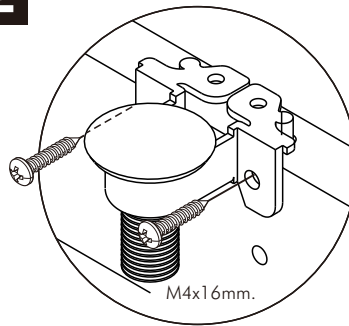


3

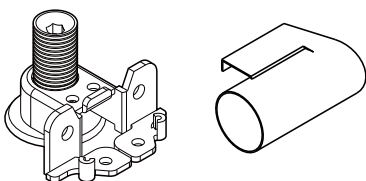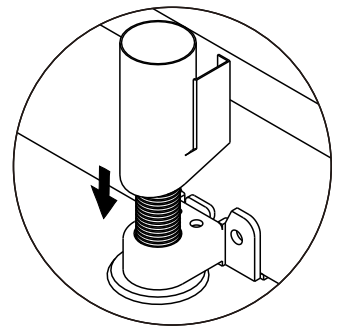

M4x16mm.





M4x16mm.

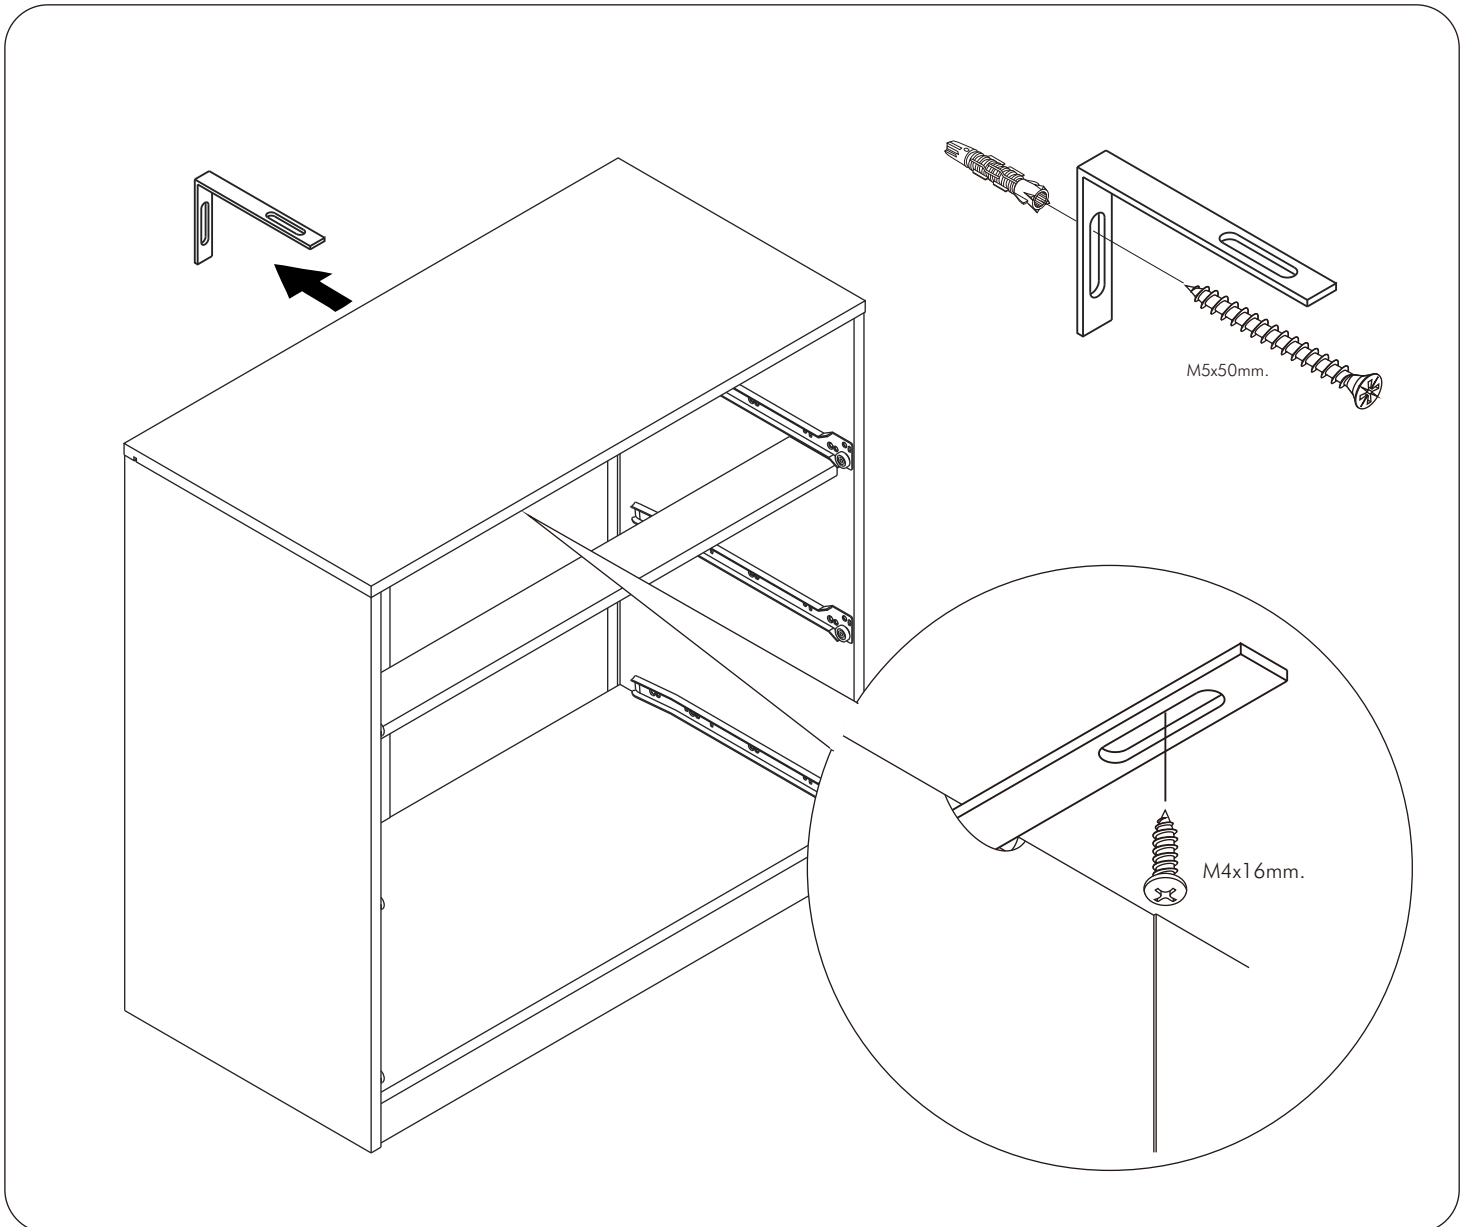

มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันลั่น (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค่าที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลั่นทุกตัว***

ติดตั้งตากันลั่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)


หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

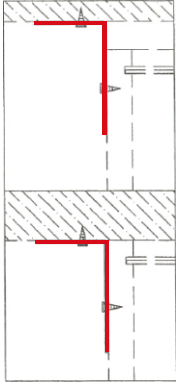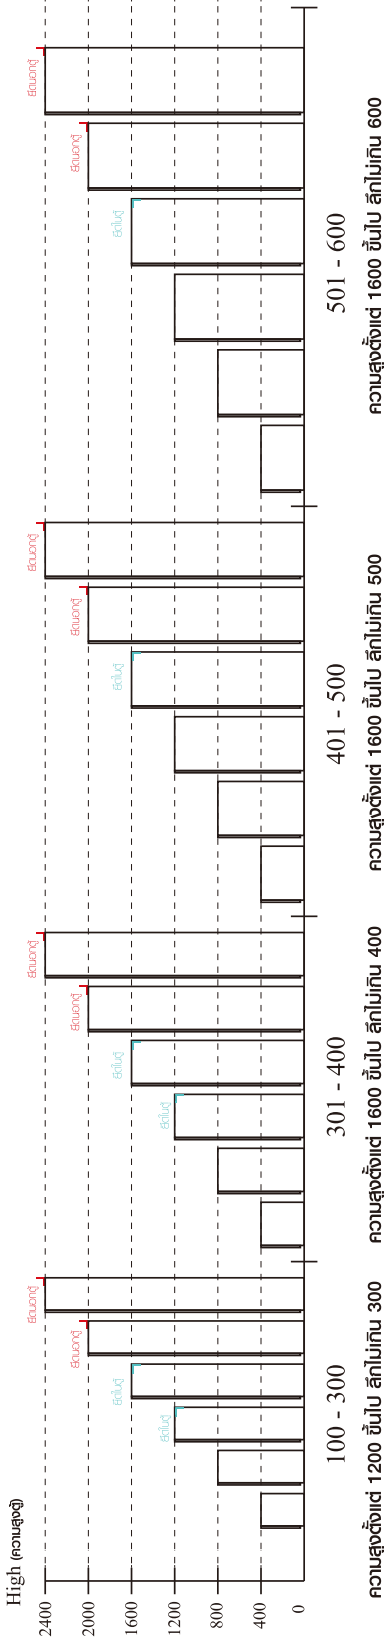

ติดตั้งบนพนัก

ติดตั้งลอยหลบมือ


หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

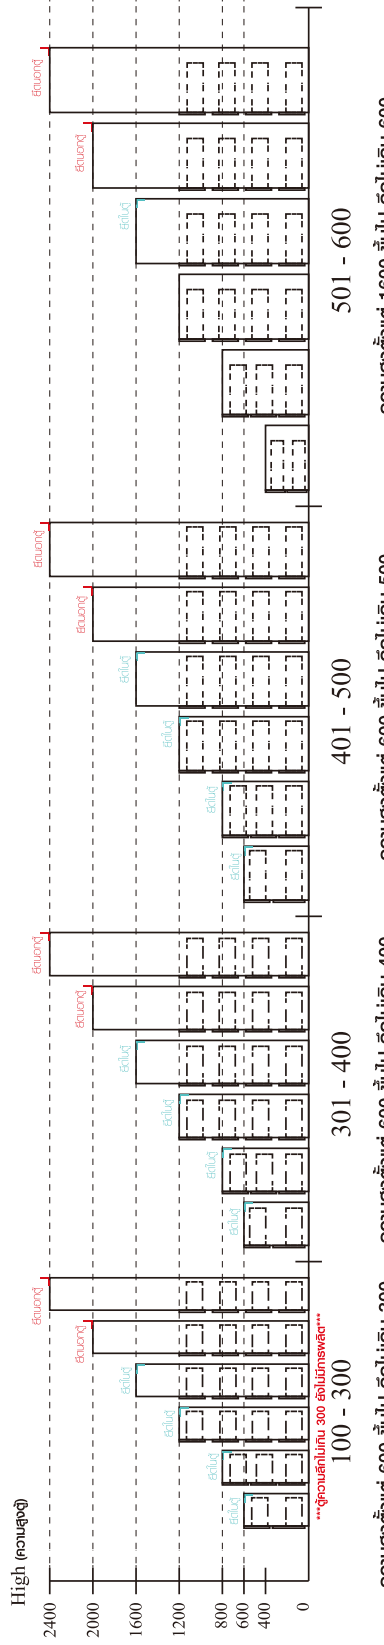

ติดตั้งบนพนัก


ติดตั้งลอยหลบมือ

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

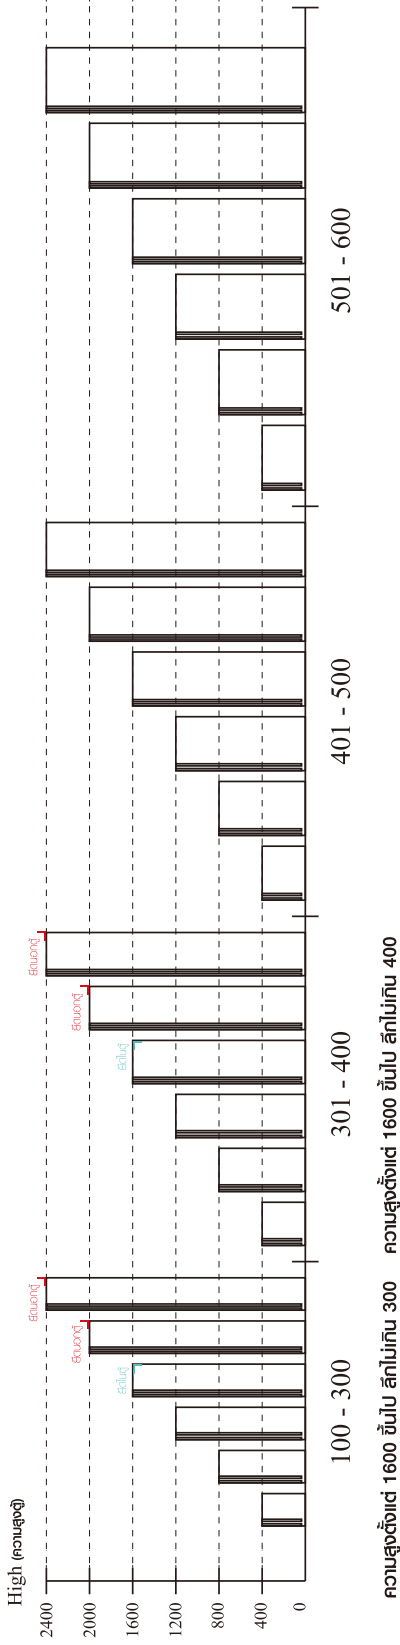

HARDWARE

-BODY SET




x 62




x 58




x 4




x 62




x 4




x 2



x 8




x 6




x 2




x 14




x 24

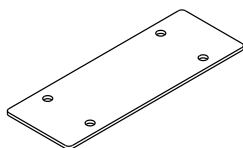


x 4

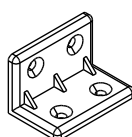


x 30



x 22

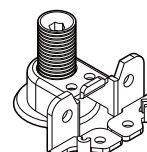

x 8




x 8




x 36



x 8



x 2



x 2




M3.5x20mm.

x 24




M4x13mm.

x 16



M4x16mm.

x 202



M4x25mm.

x 81




M5x50mm.

x 2



M4x16mm.

x 22



M4x20mm.

x 34




M4x30mm.


x 24

HARDWARE


-DRAWER SET

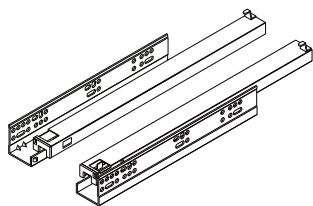

x 3 set

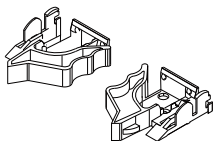

x 3 set




M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 21



M4x40mm.

x 36




Ø 11mm.

x 24





x 6



M6x25mm.

x 11

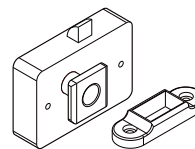

M3.5x13mm. **x 4**

M4x16mm. **x 2**

x 1 Set

-DOOR SET




Full overlay

x 20



M4x16mm.

x 120

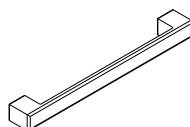

x 4




M4x27mm.

x 8




x 8


-LAMP SET

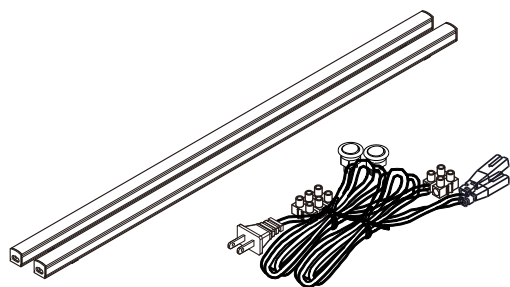


x 1 Set



x 15




x 15



5x3/4"

x 3

-Hanging Rack

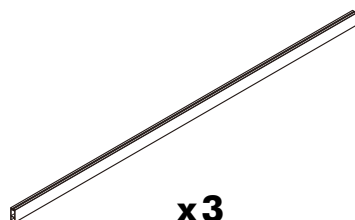


x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.

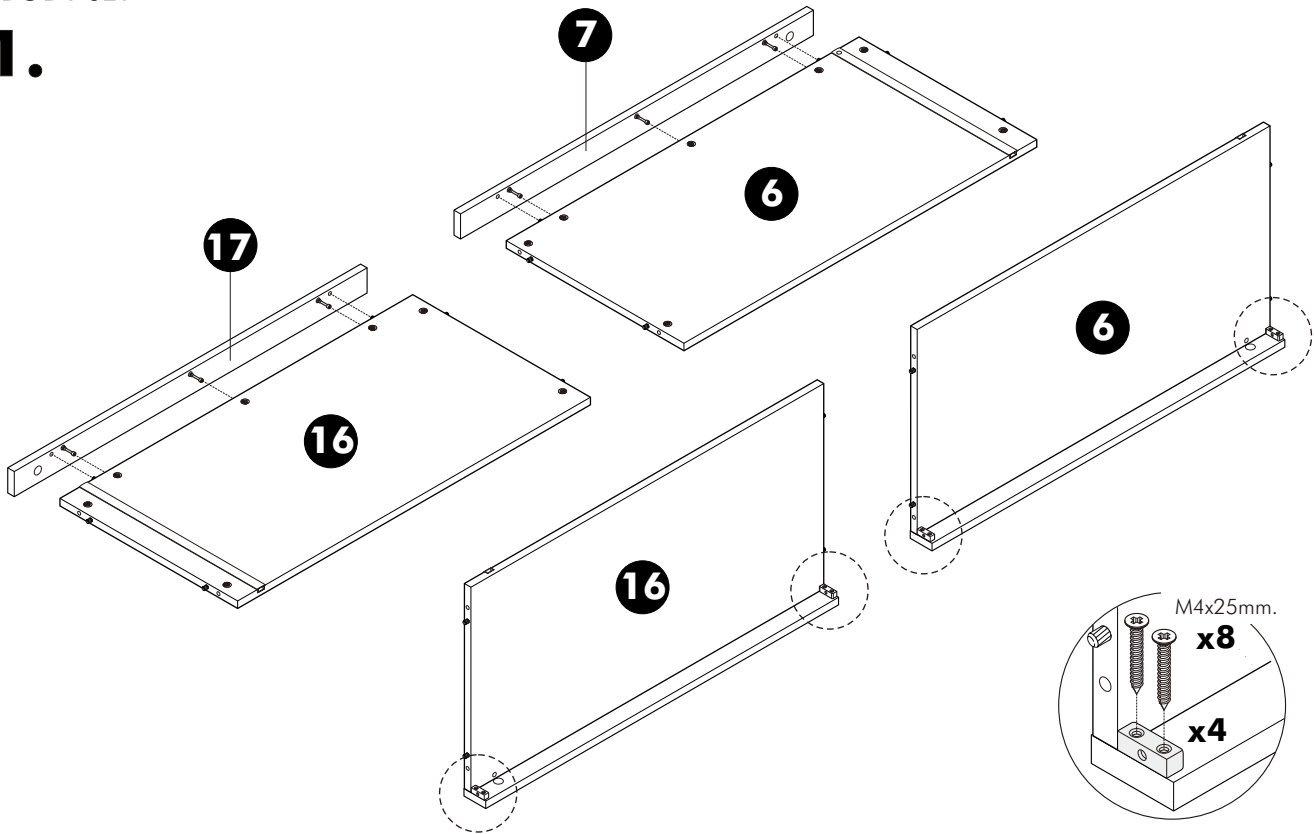


2.

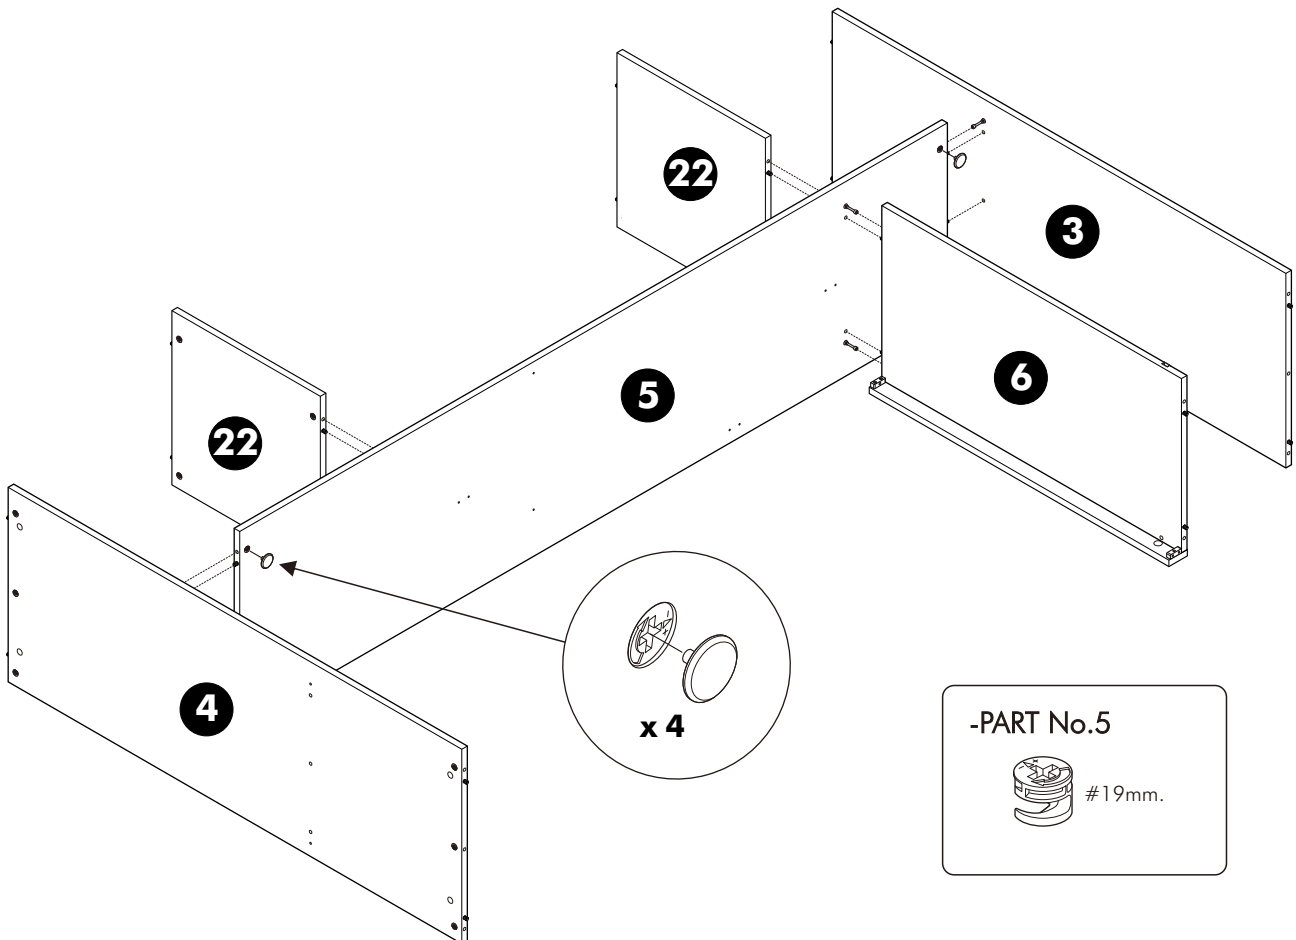


3.

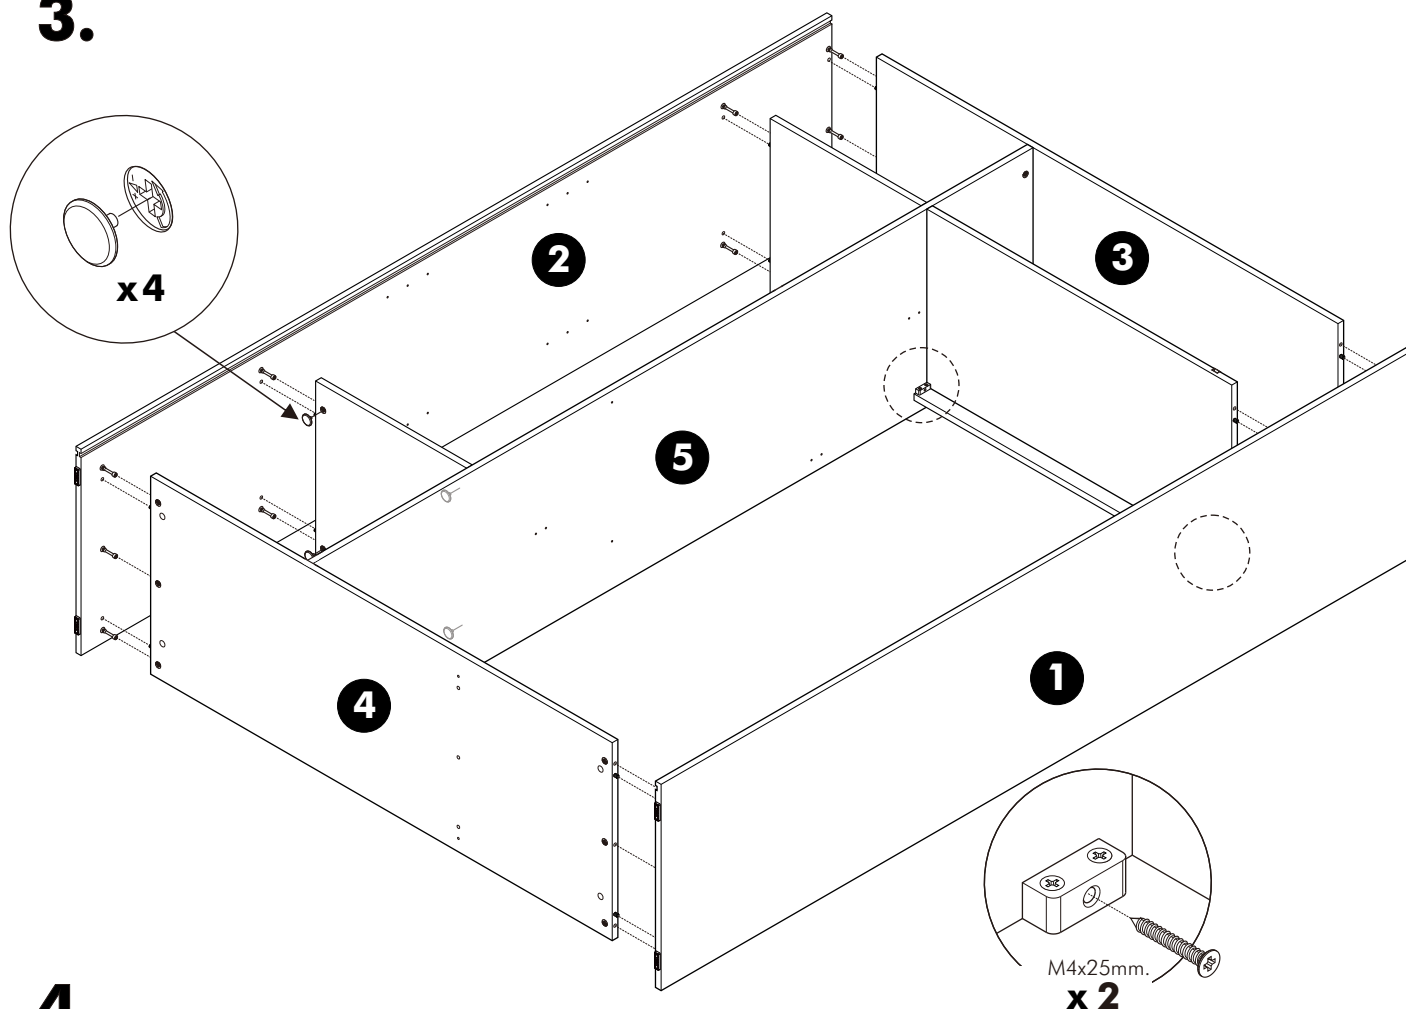


4.




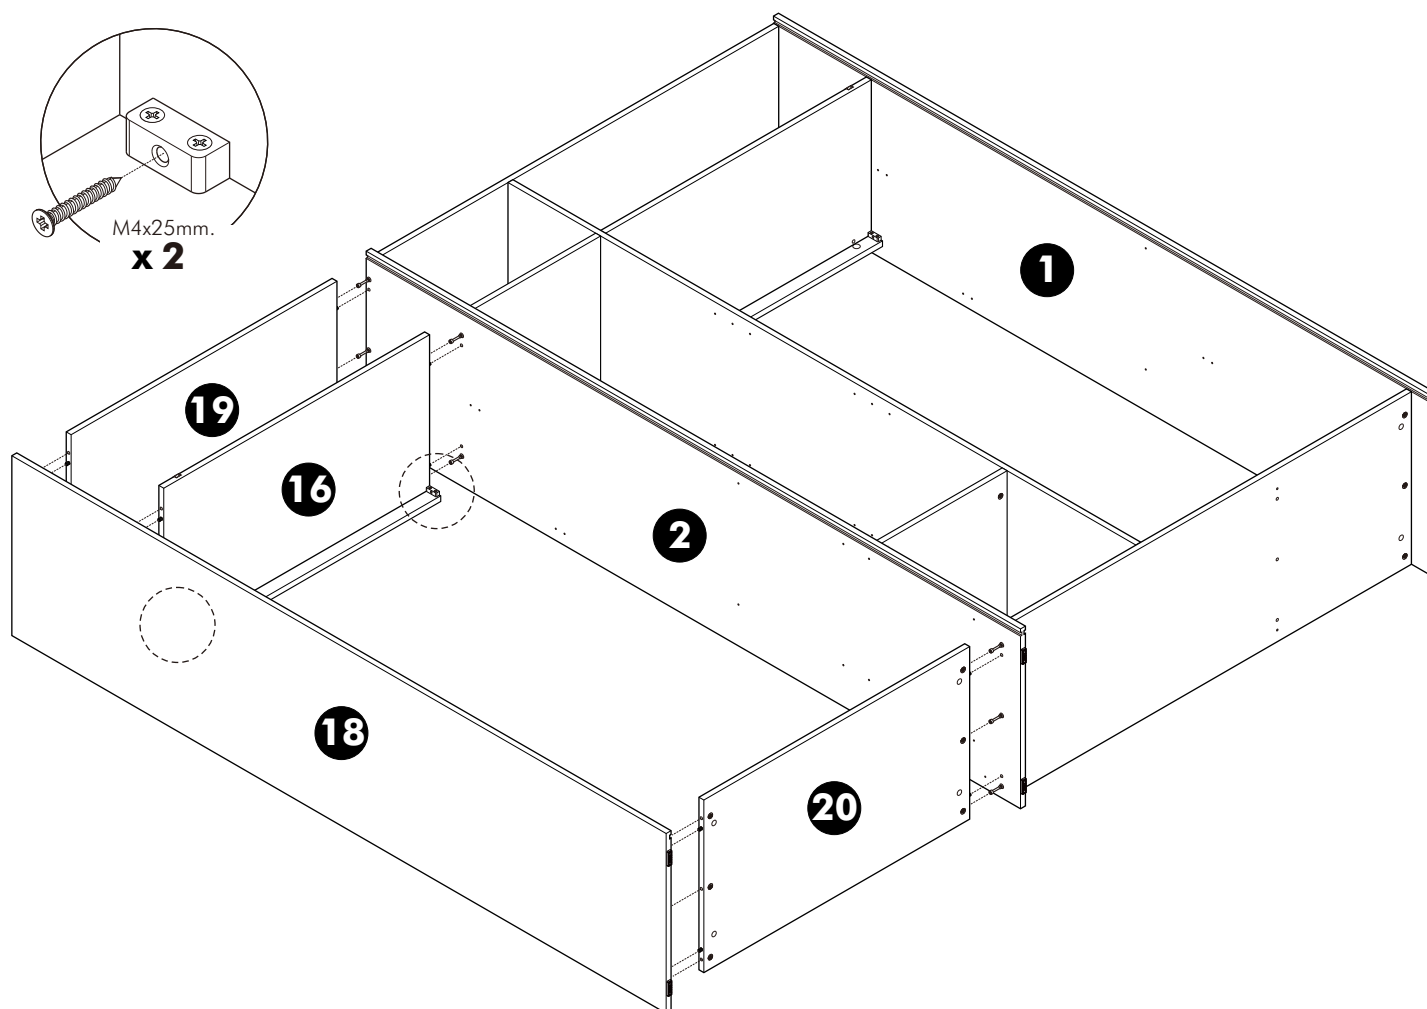


5.

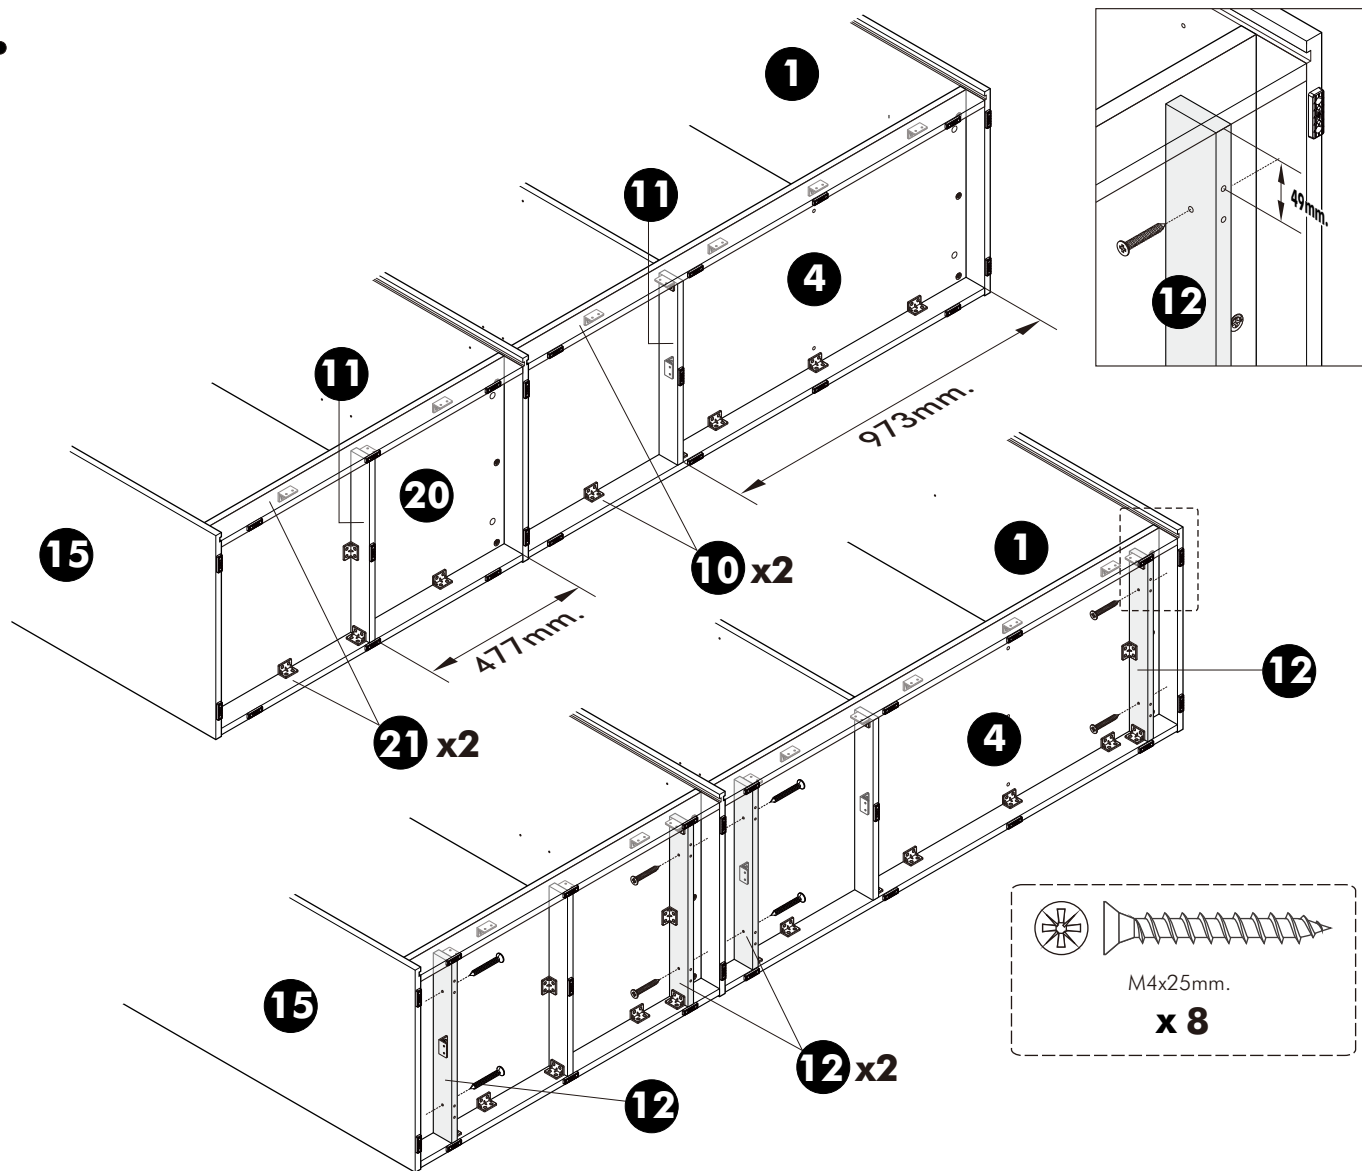


6.



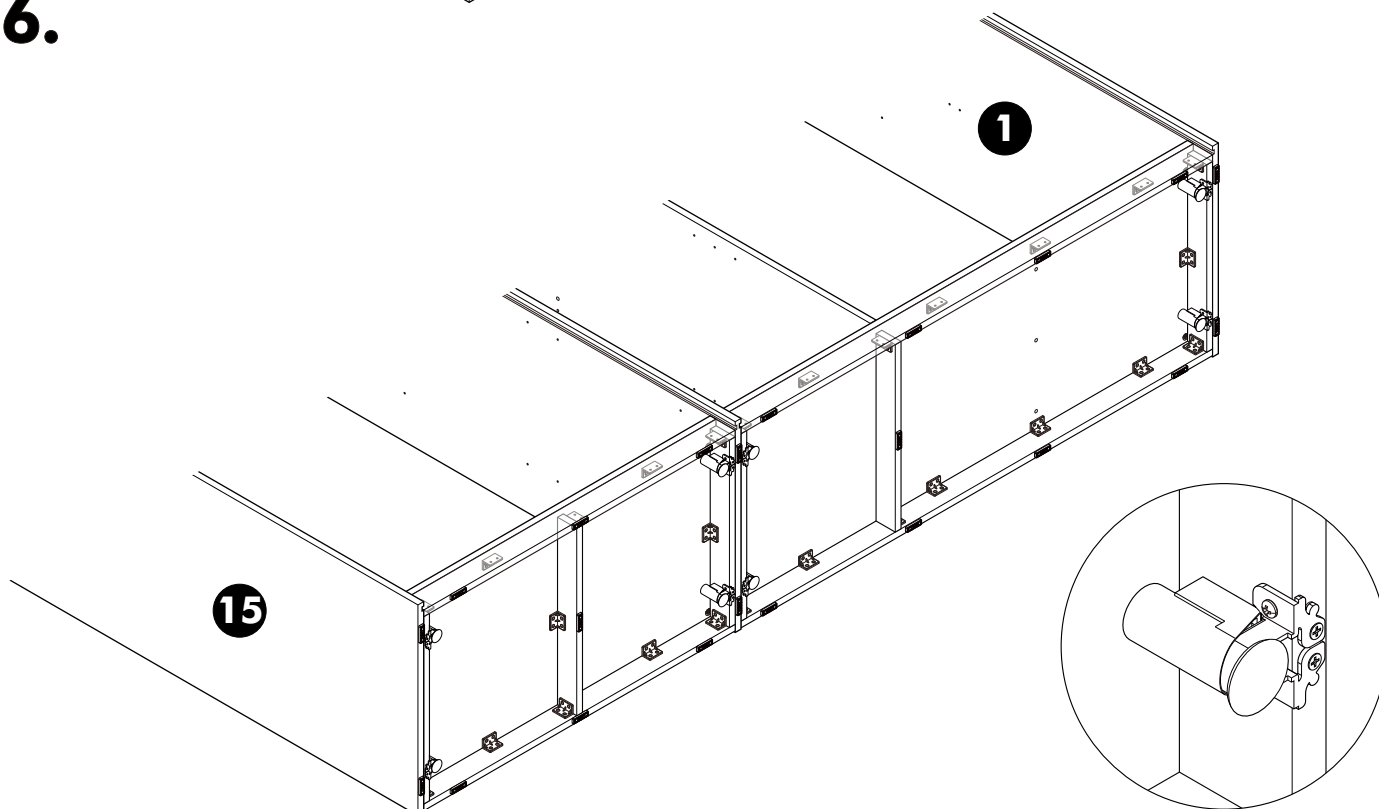


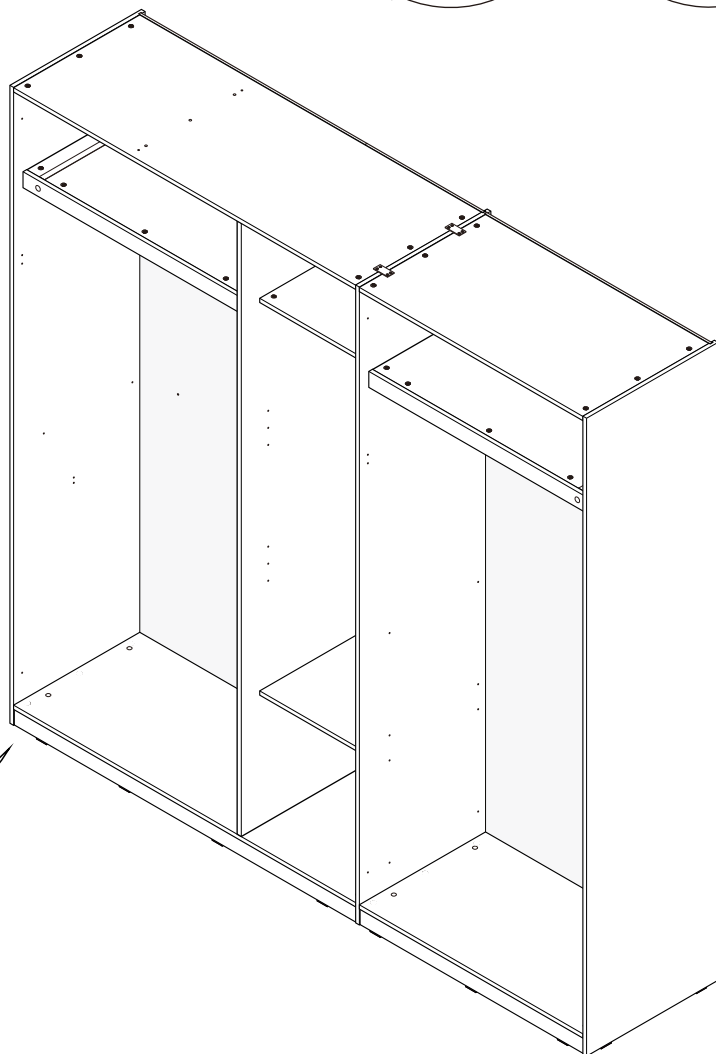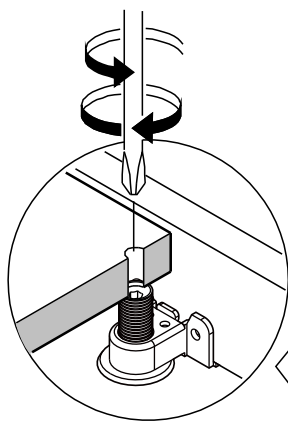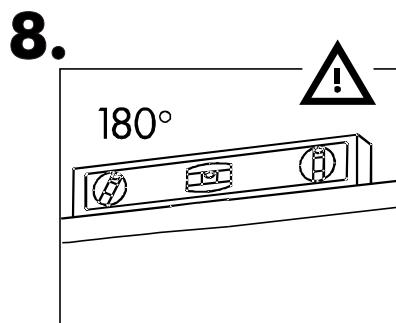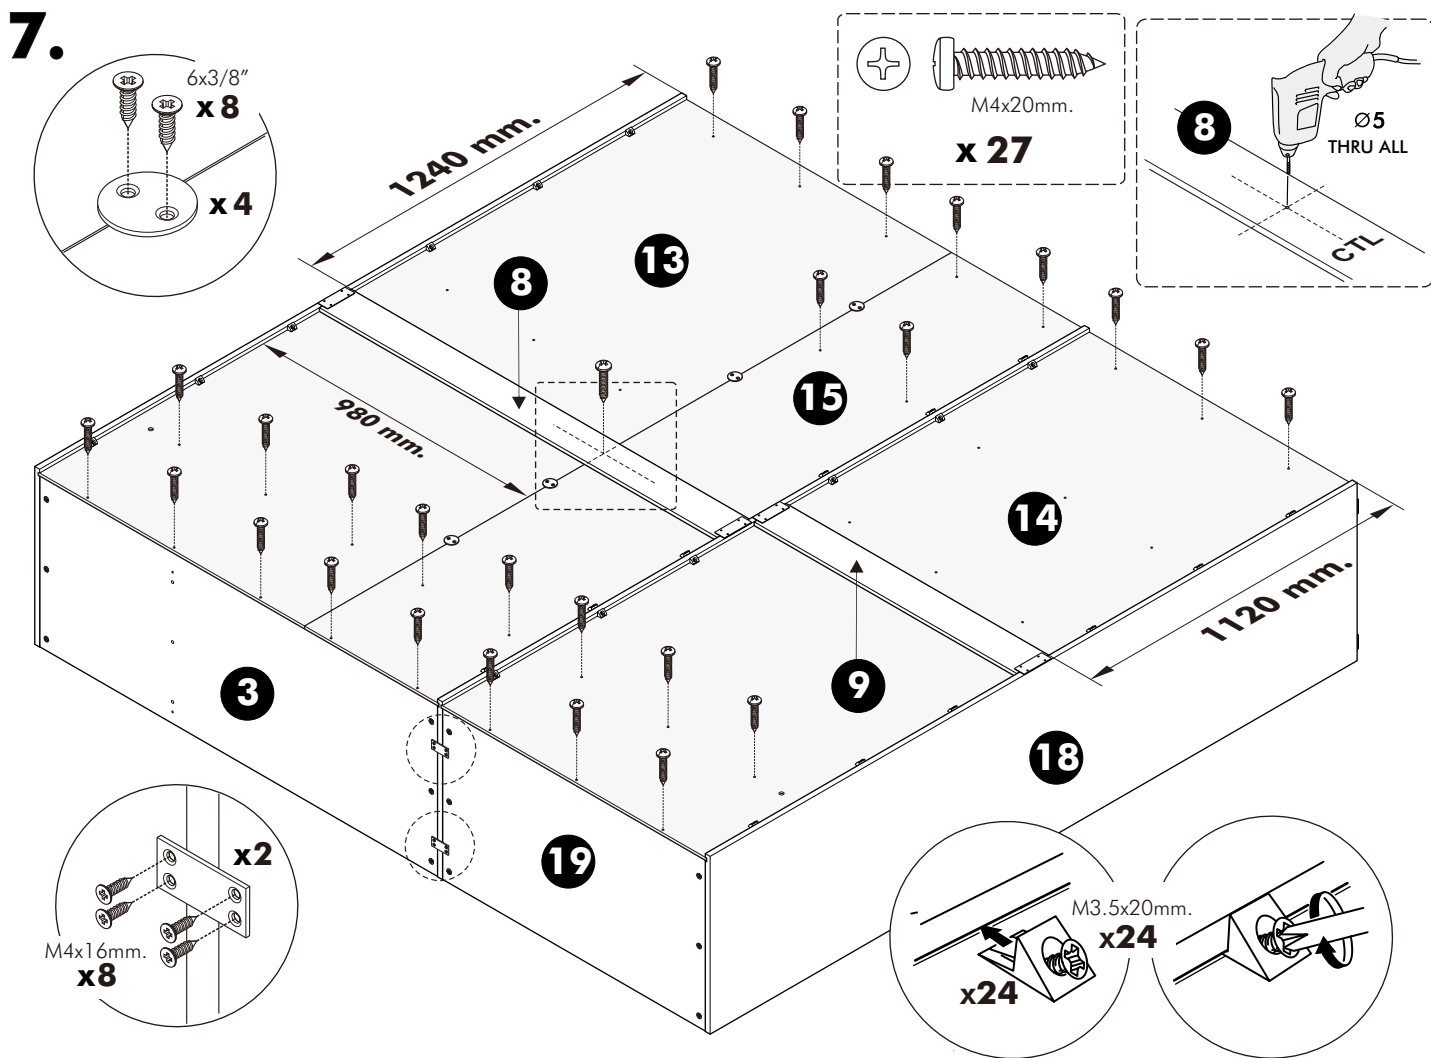





9.

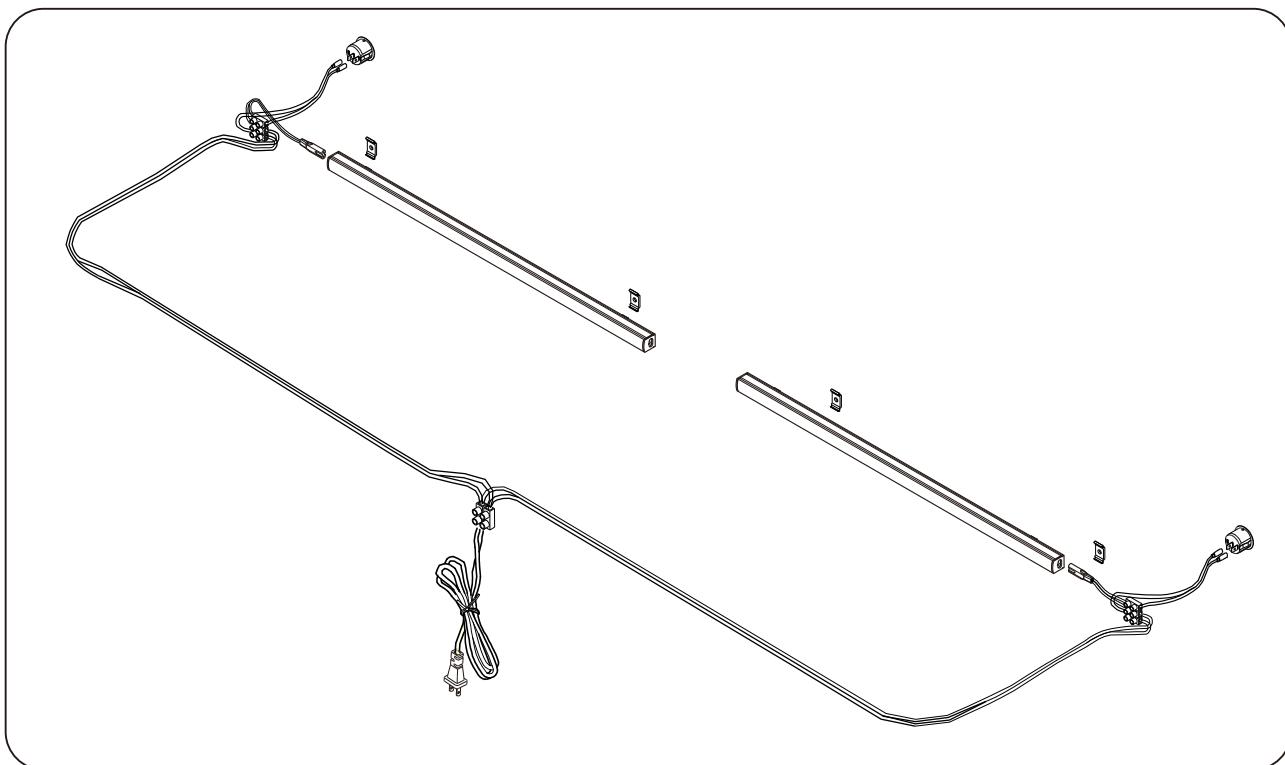



10.  **จัดเก็บสายไฟทำงานให้เรียบร้อย

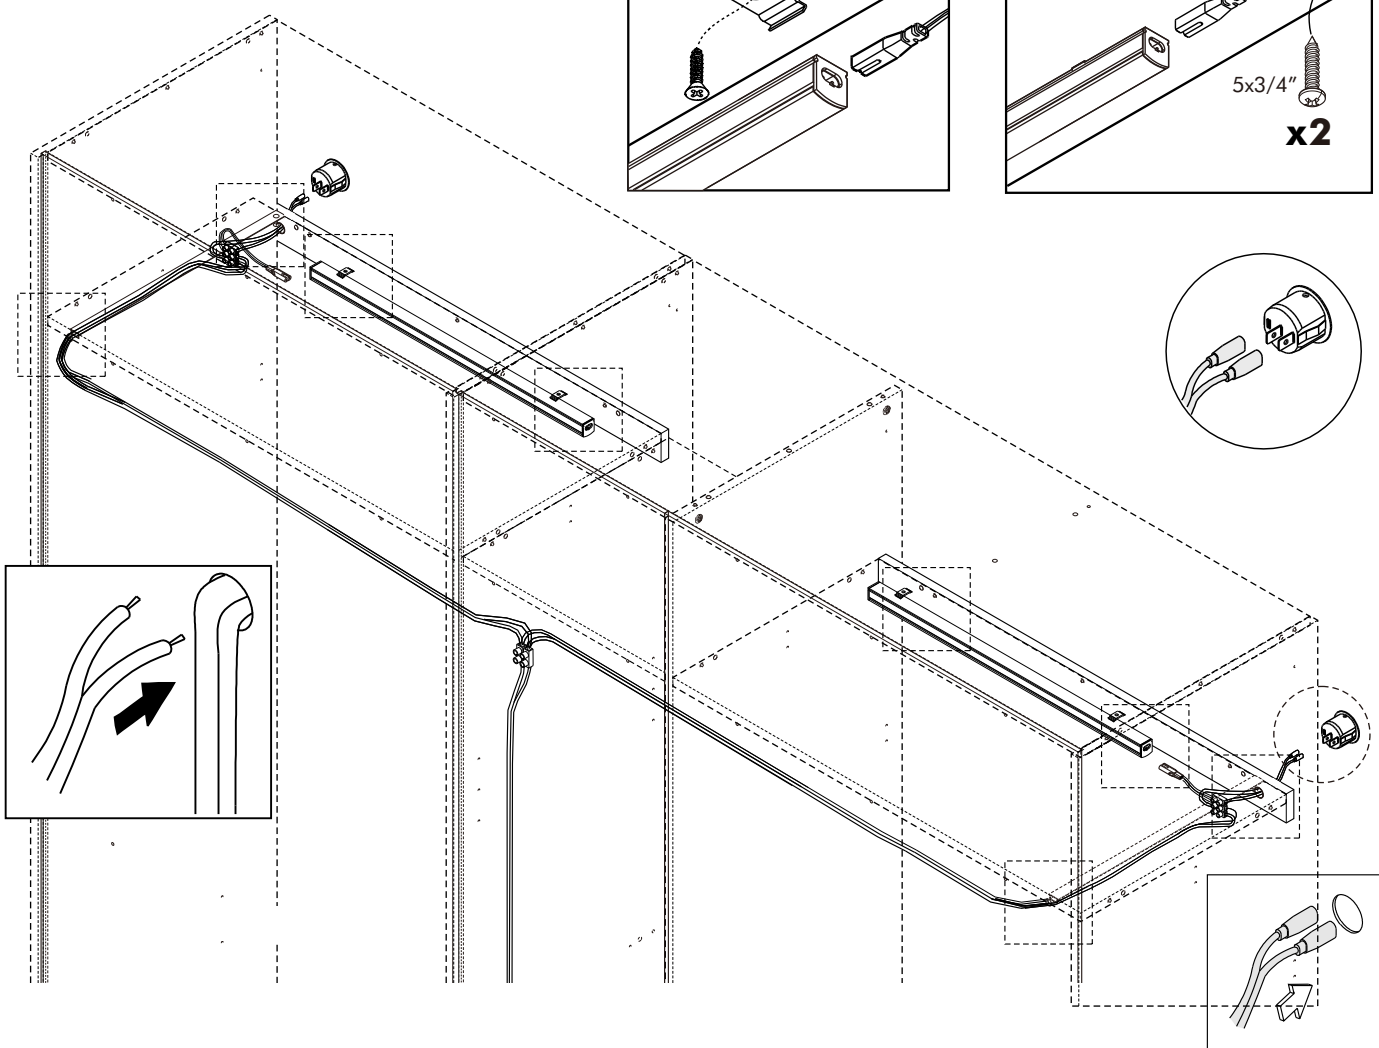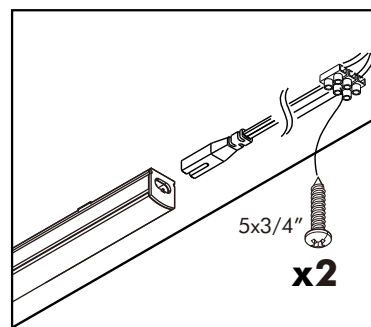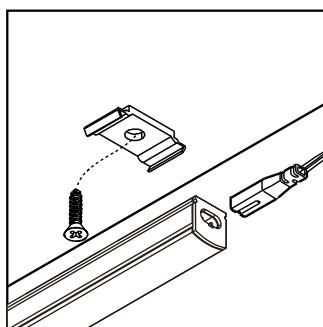


11.

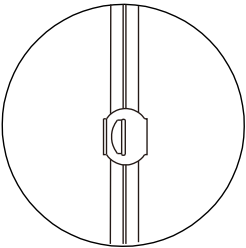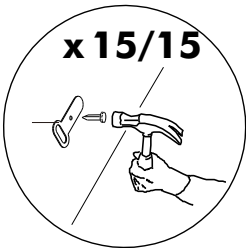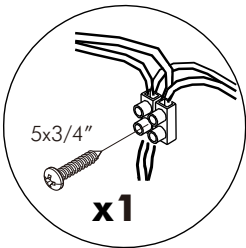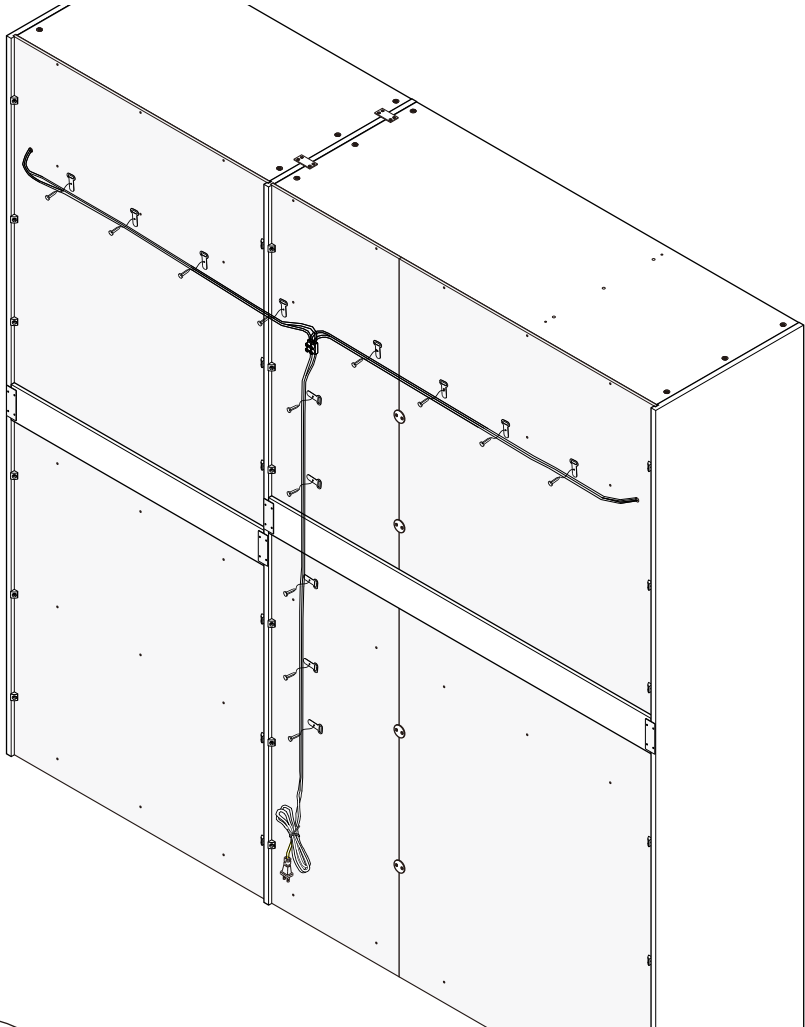

12.

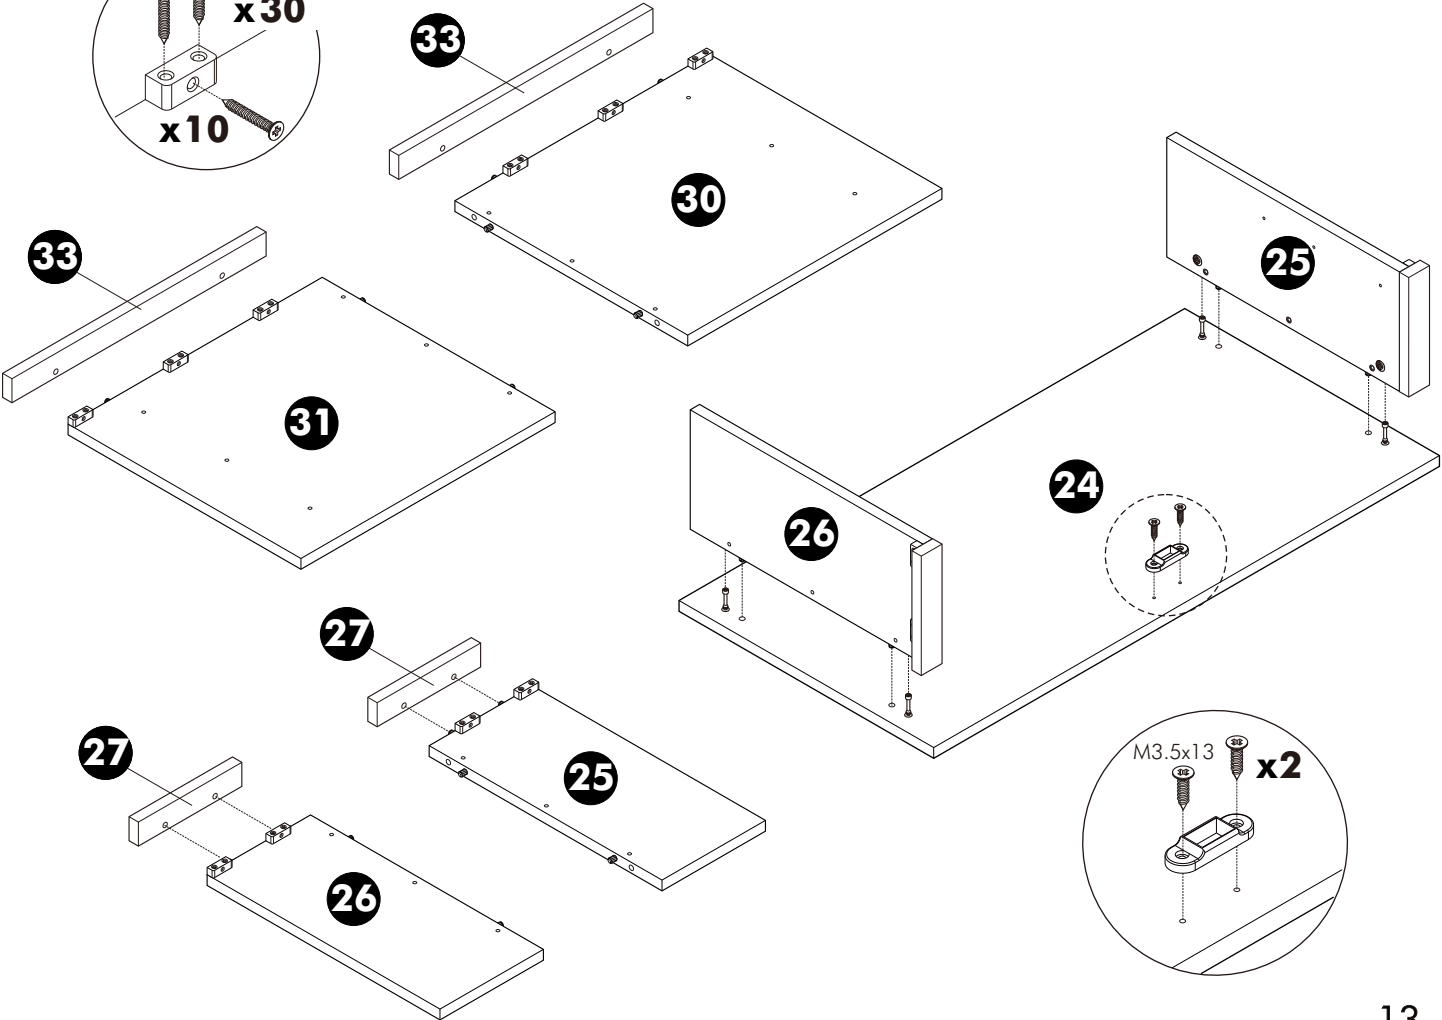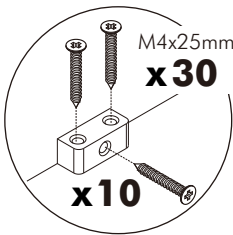







13.

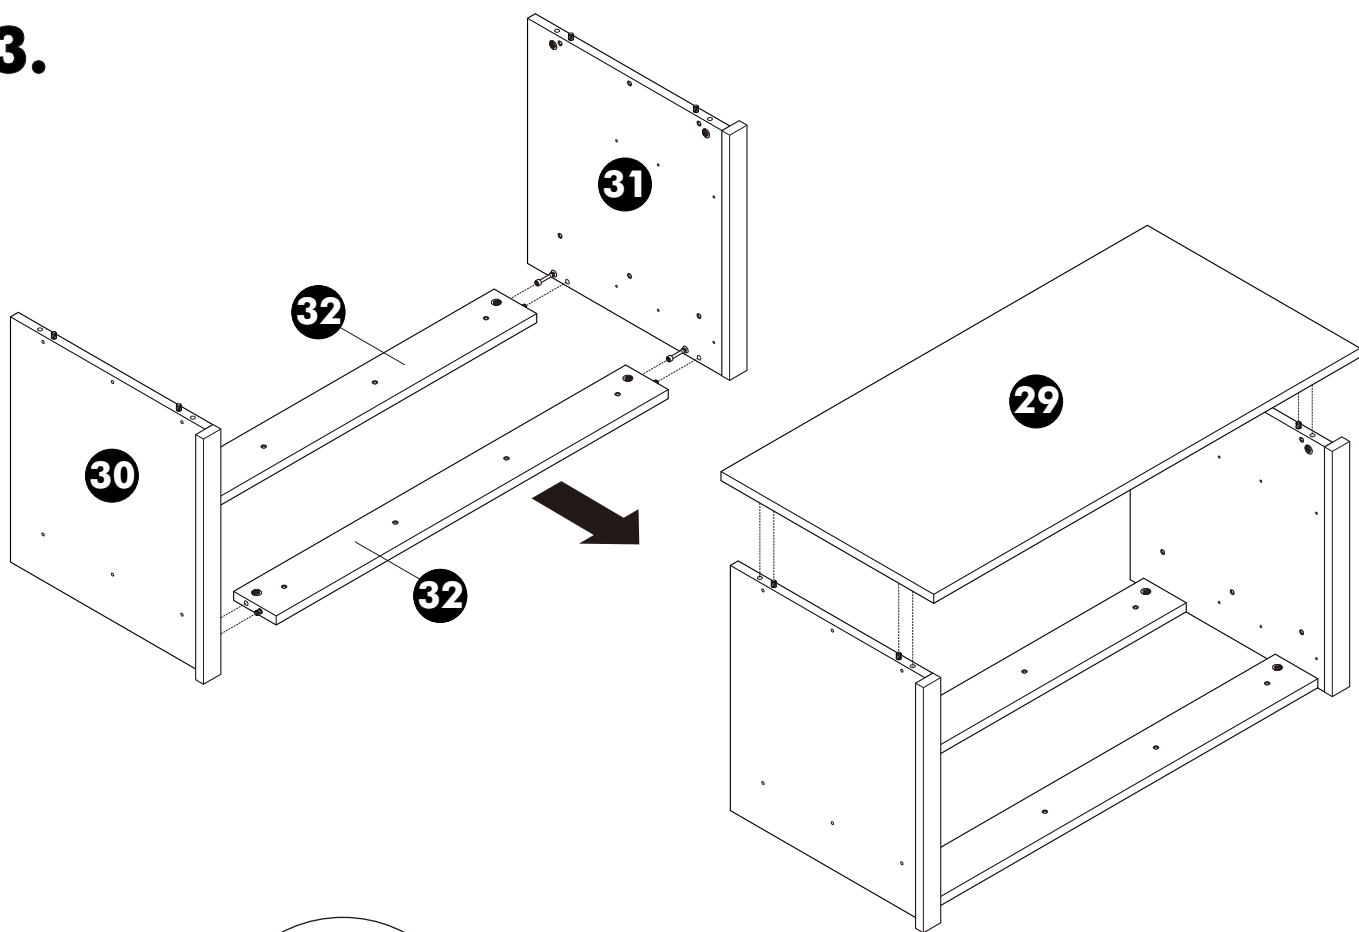

14.



TYPE- A

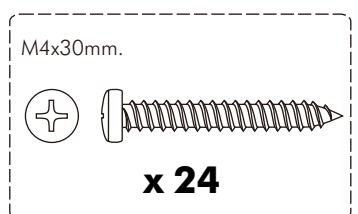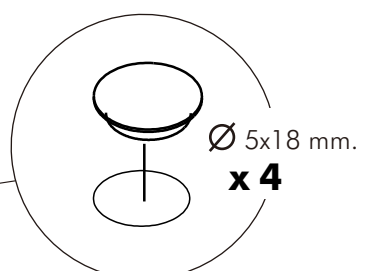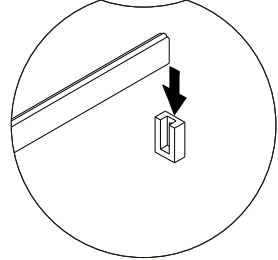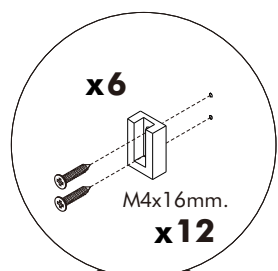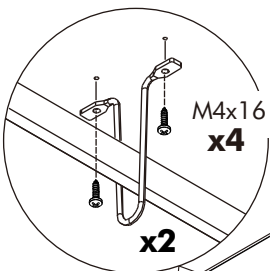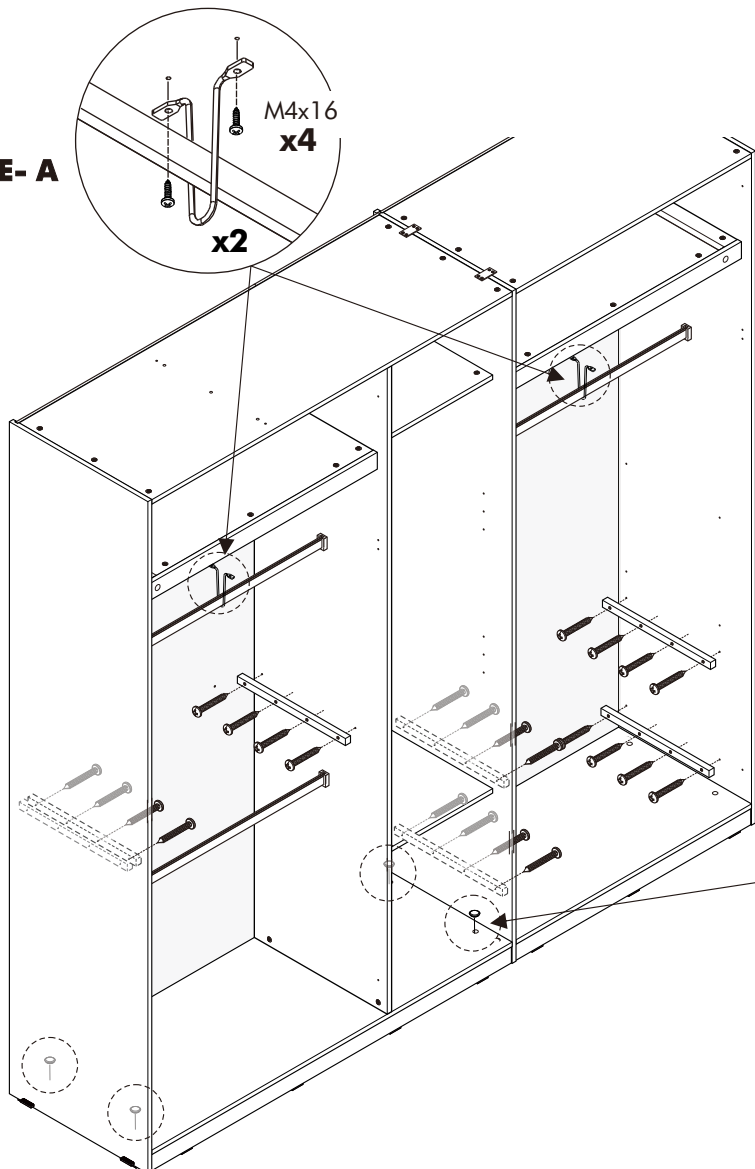

15.




TYPE- A



M4x25mm.


x 26

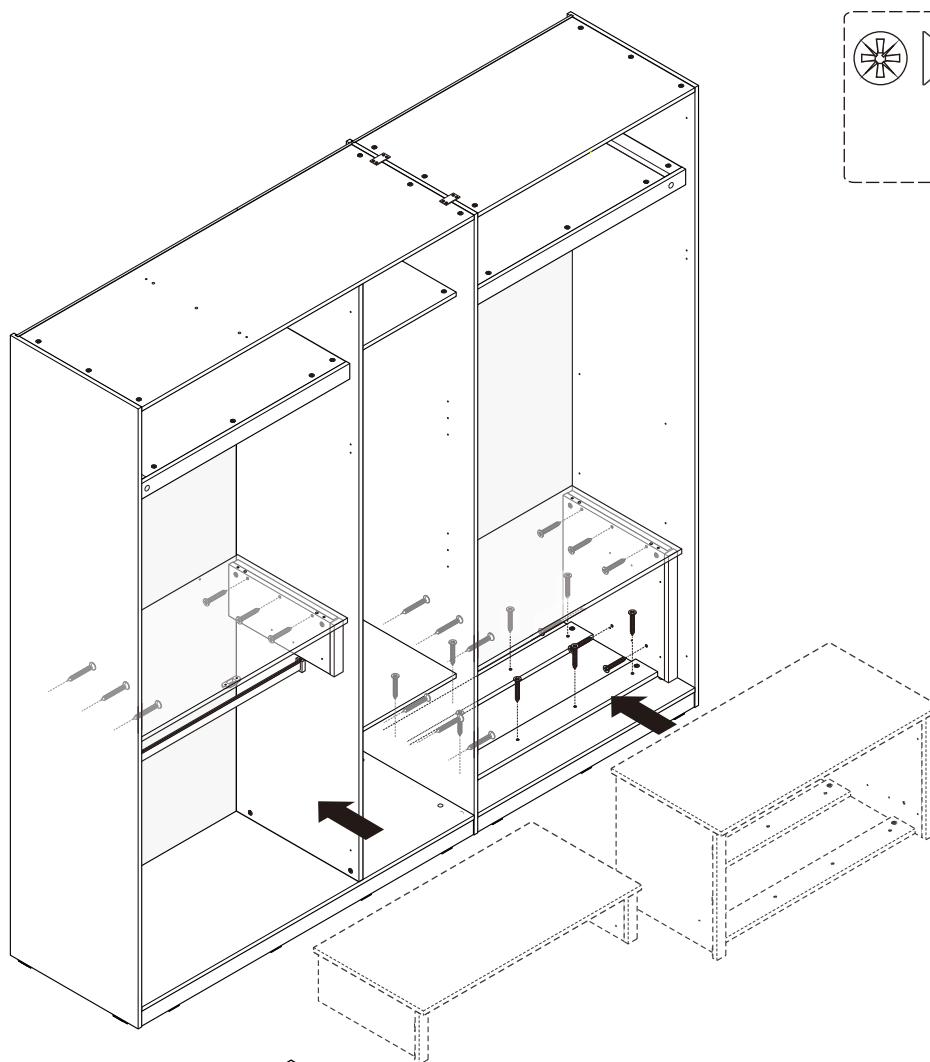

16.




TYPE- A

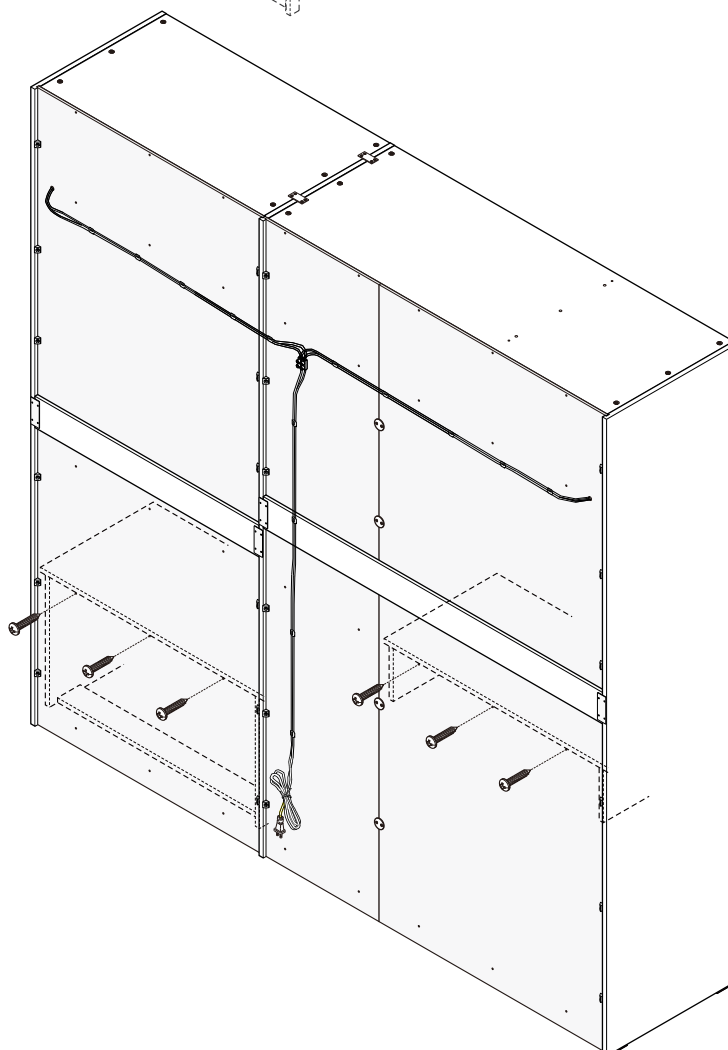

M4x20mm.

x 6


17.

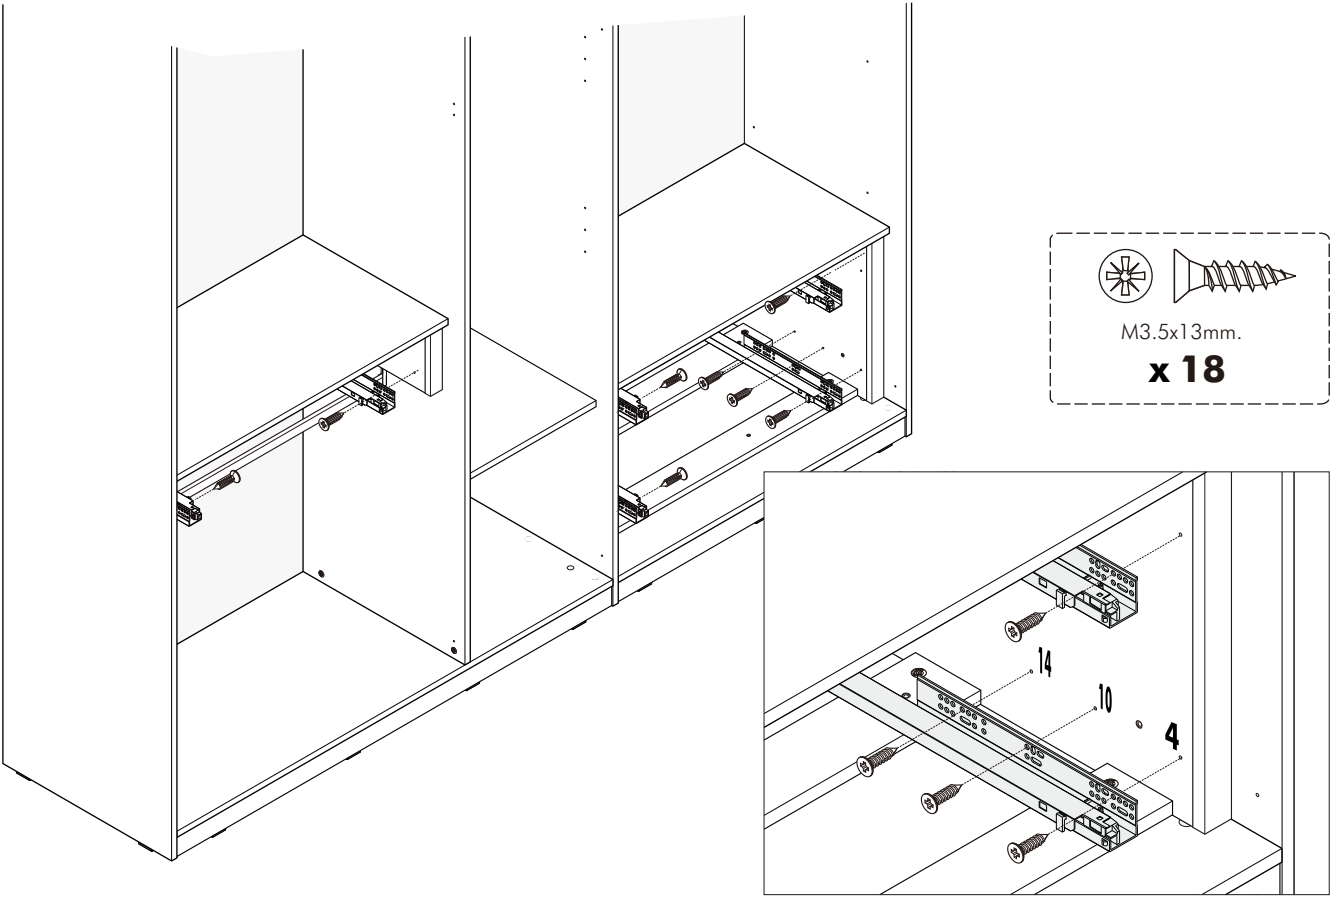

14.




TYPE- B

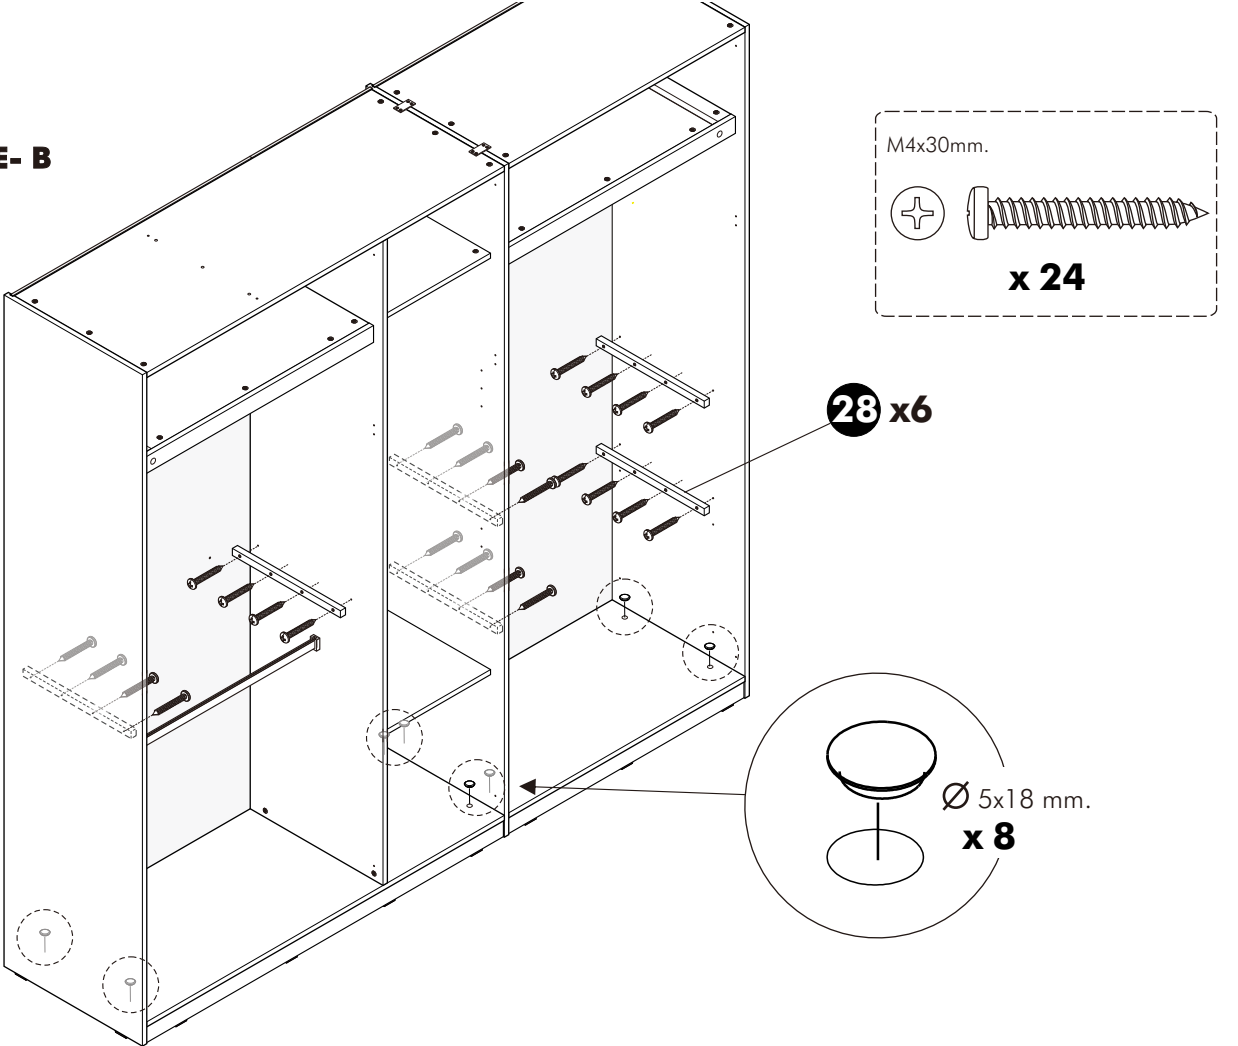

15.




TYPE- B



M4x30mm.


x 18

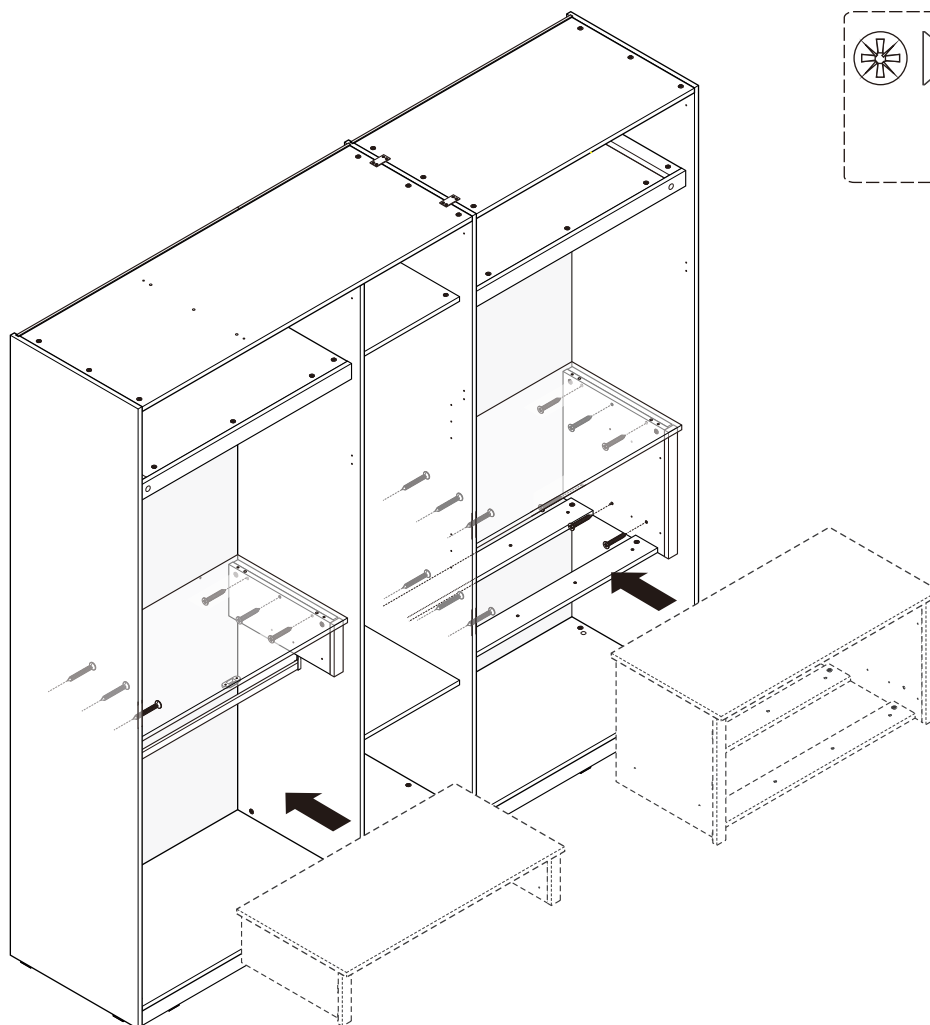

16.





TYPE- B

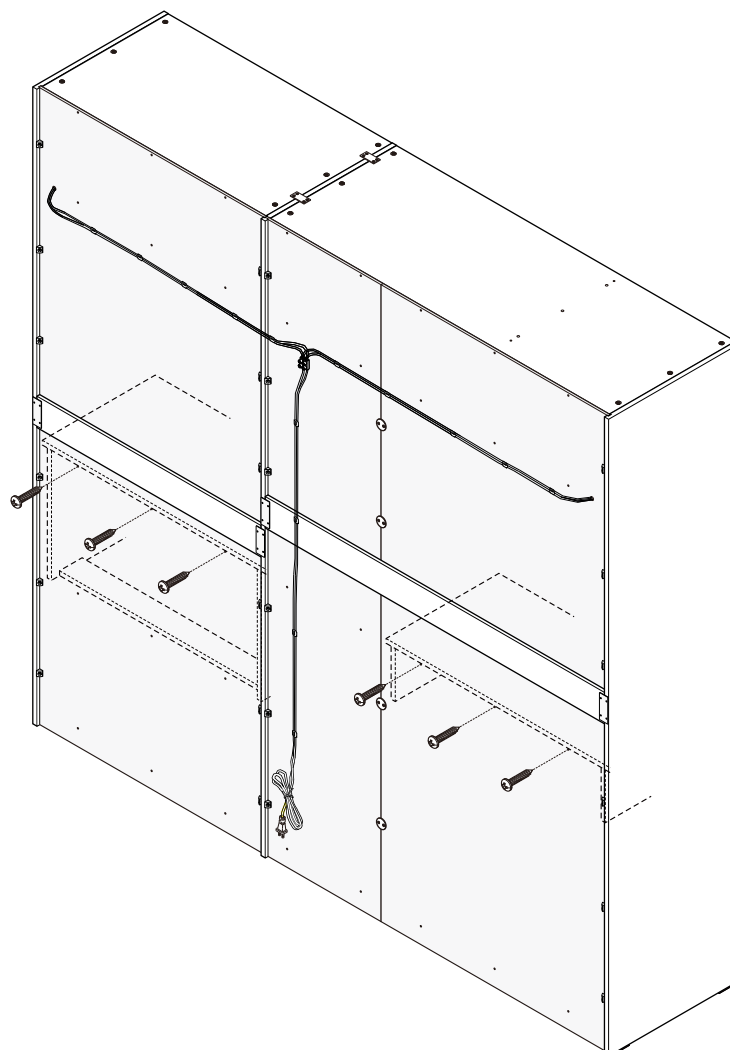

M4x20mm.

x 6






18.

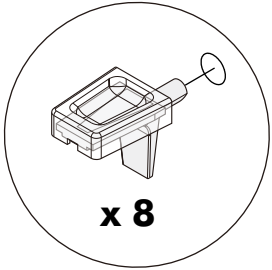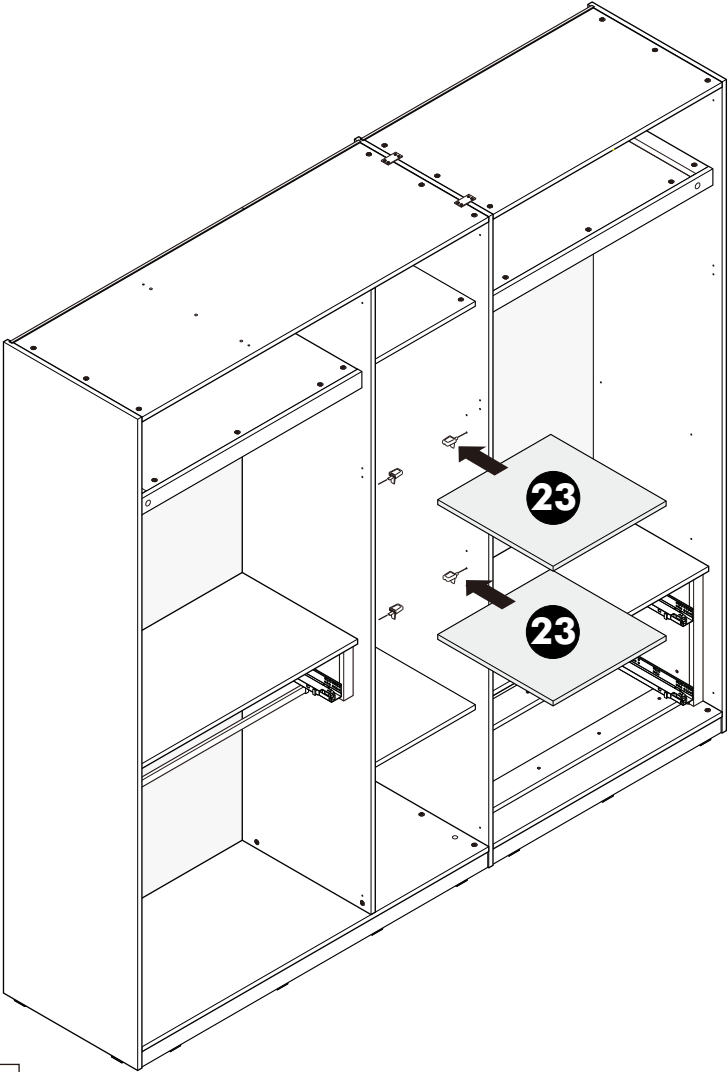


ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.

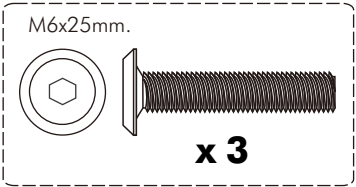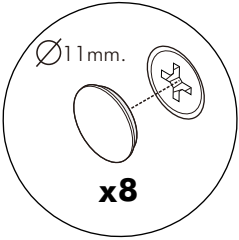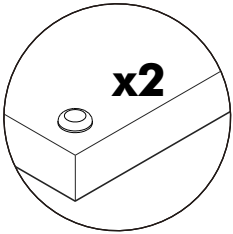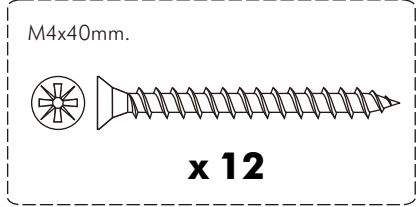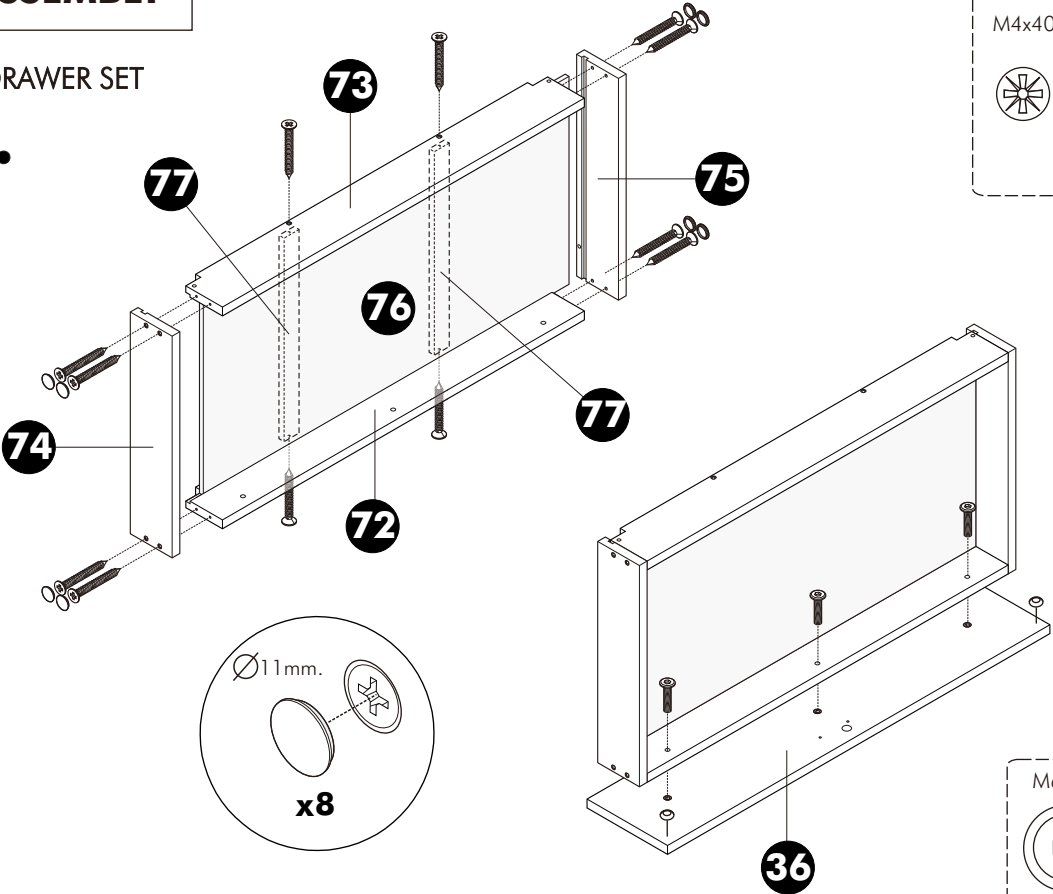


2.

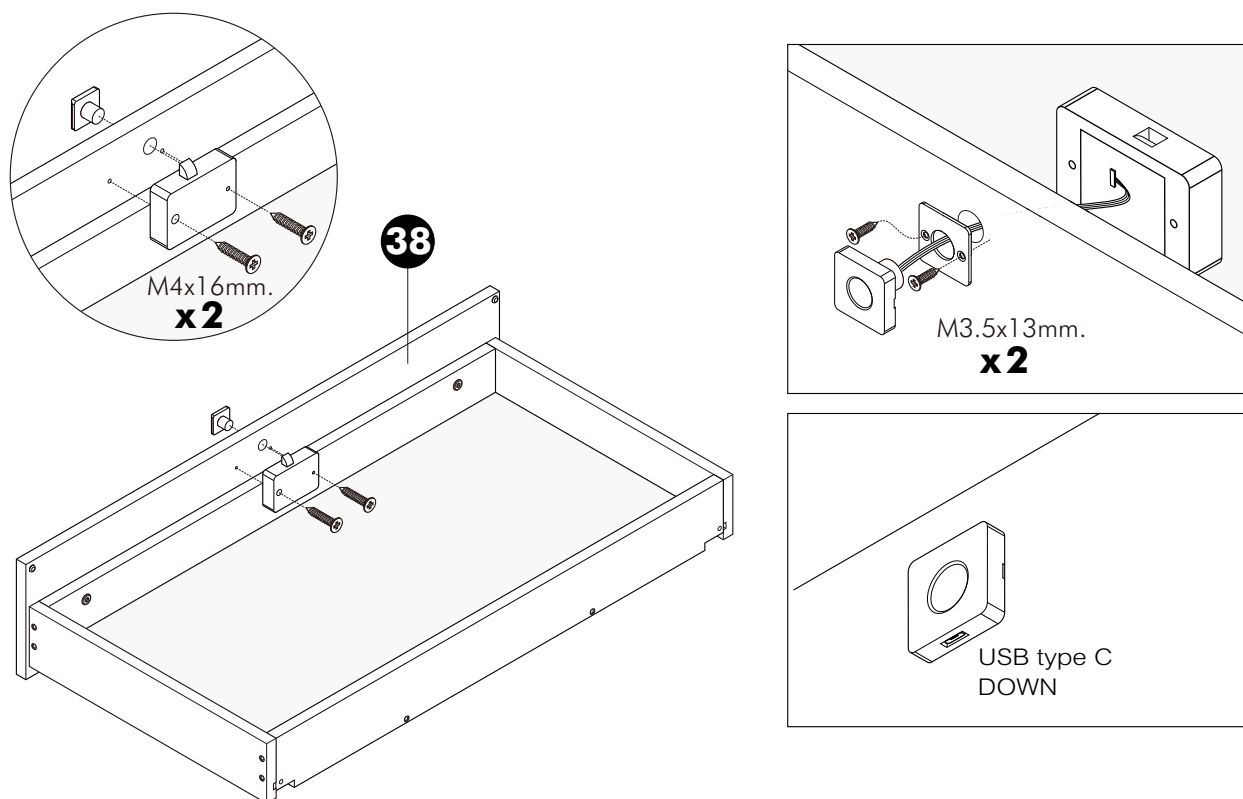


3.

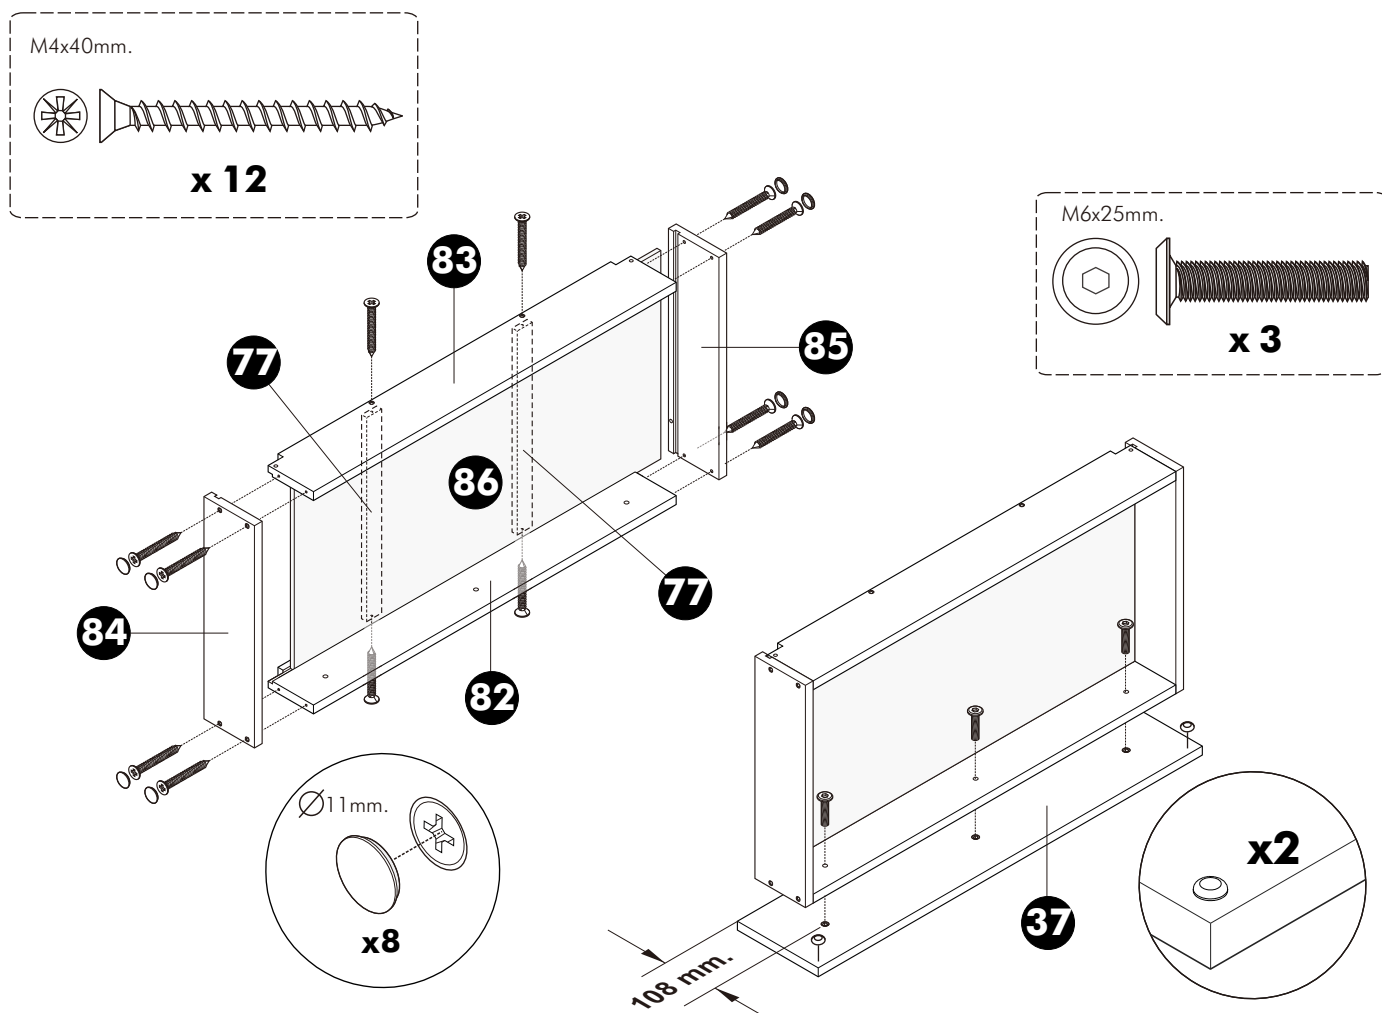

4.

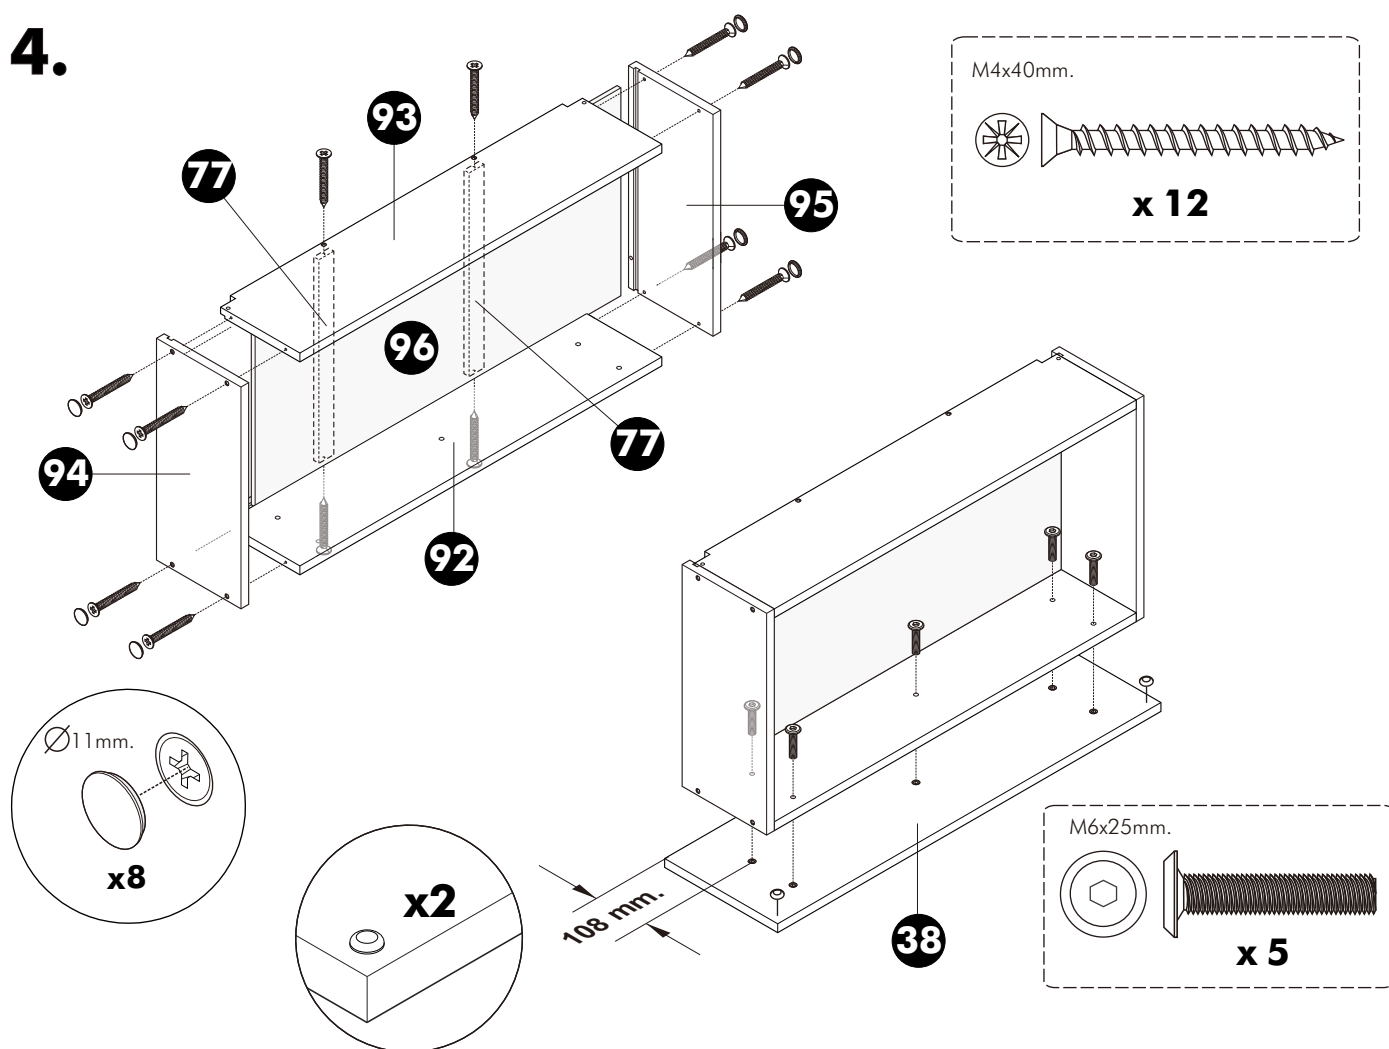


5.

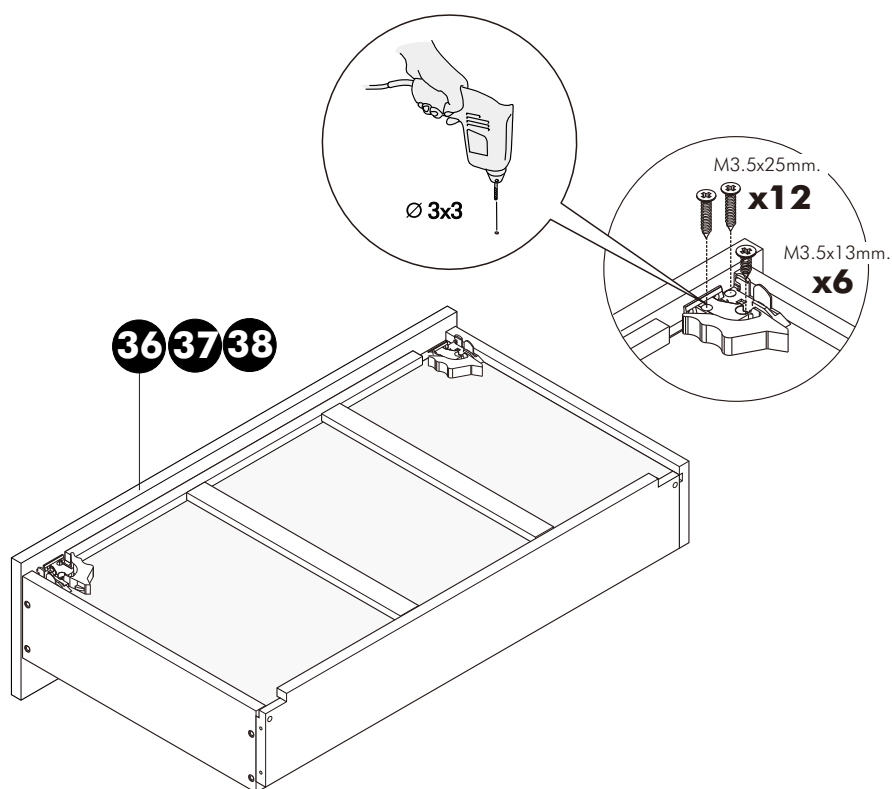

6.







TYPE- A

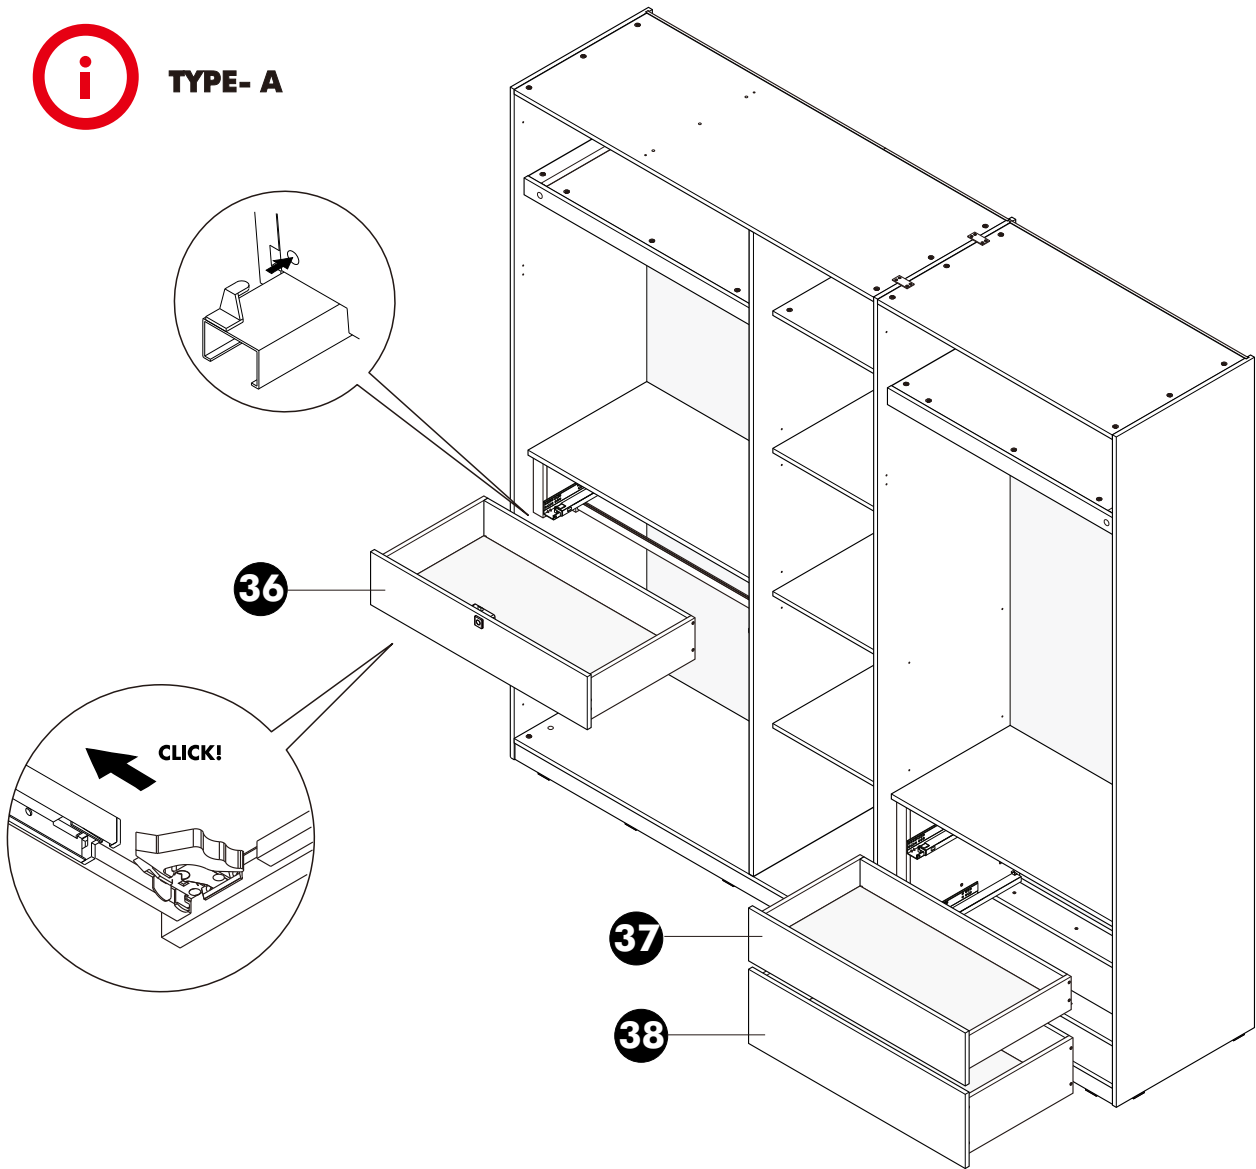

ASSEMBLY


-DOOR SET

1.

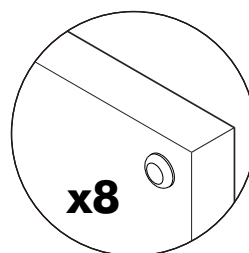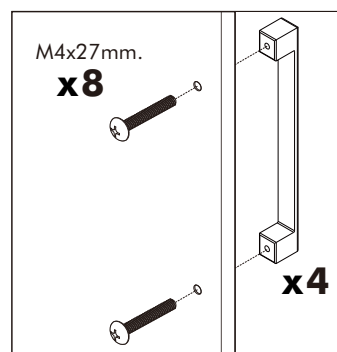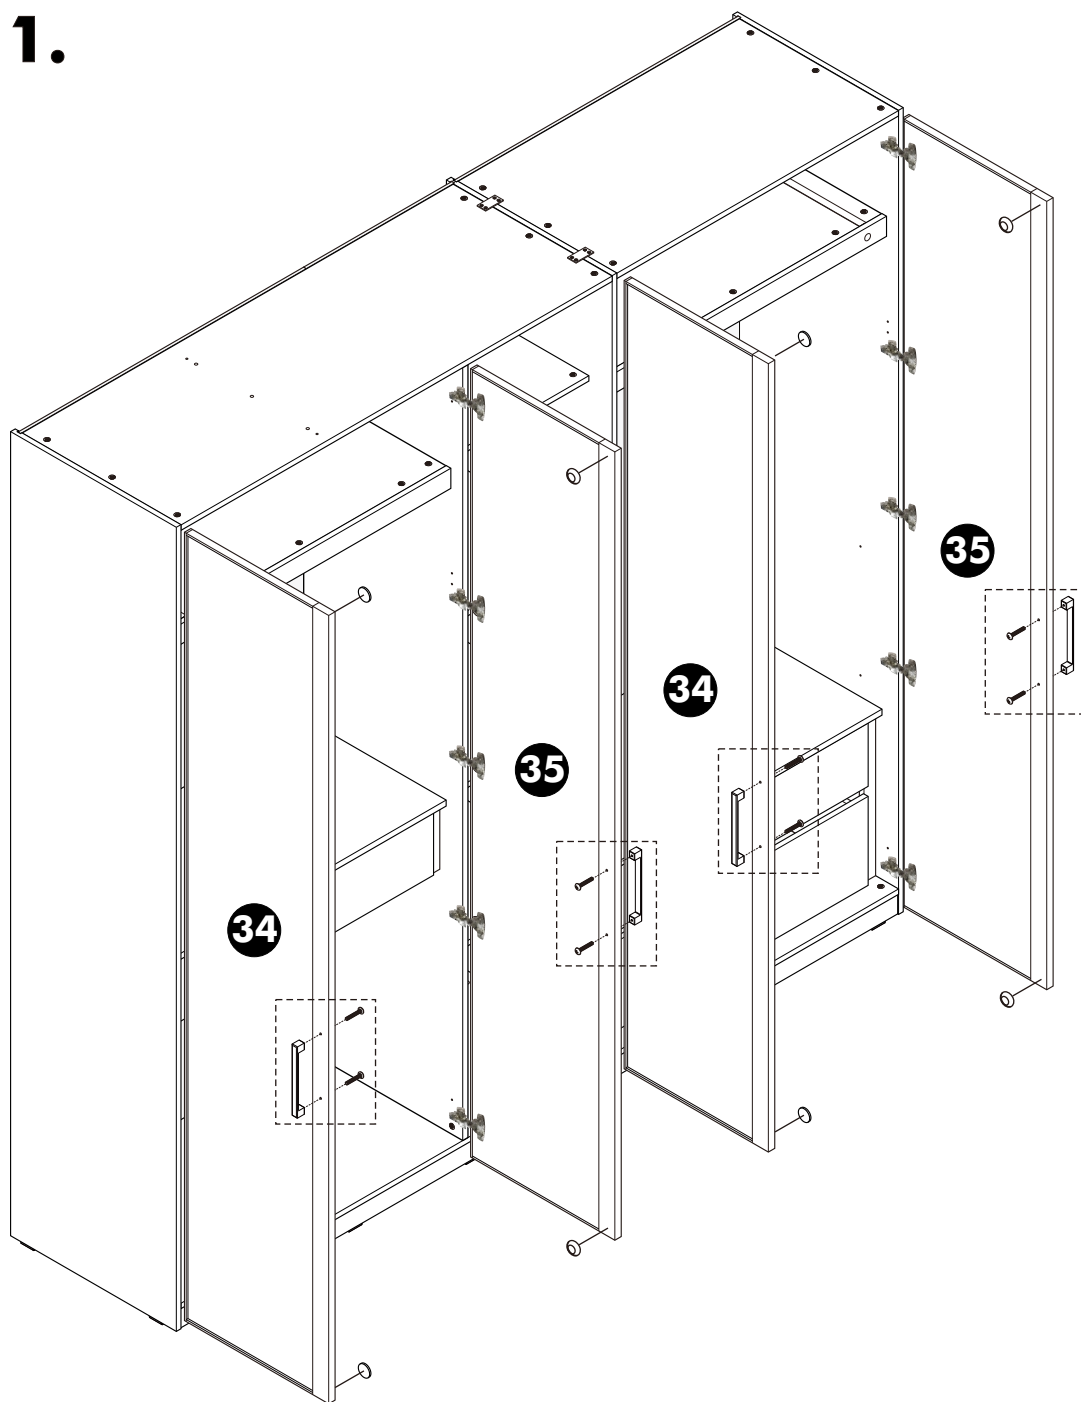
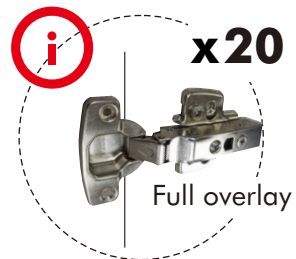






1.


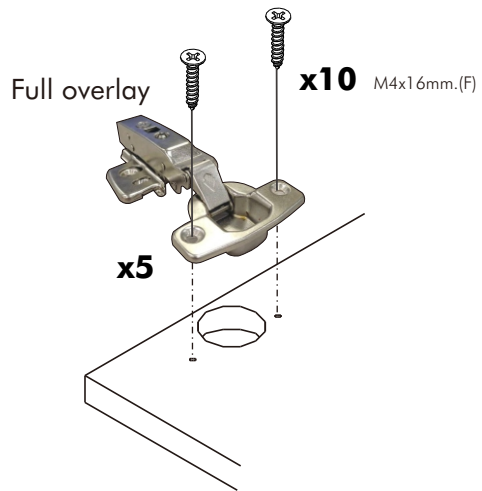


2.

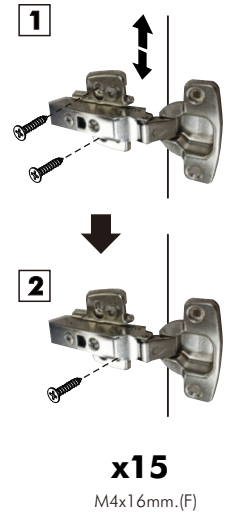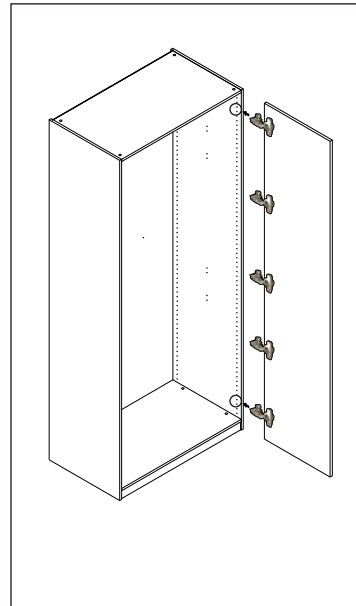

3.

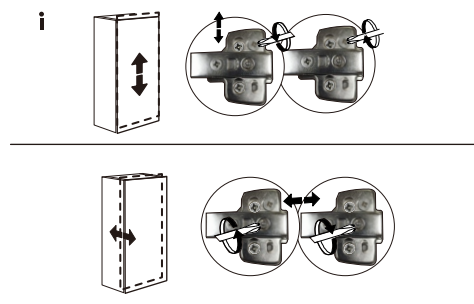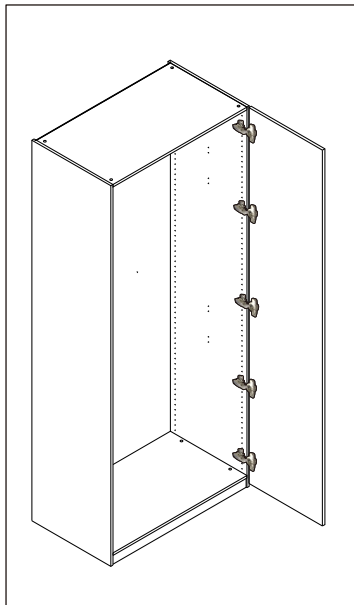

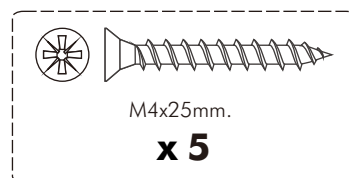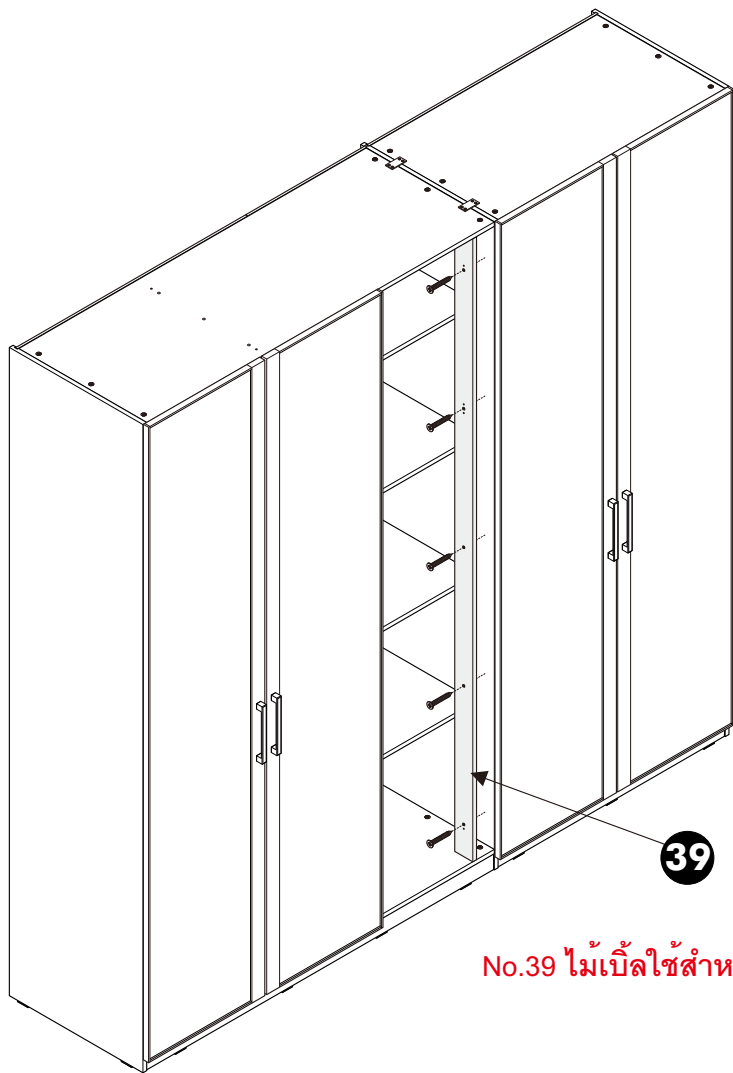


39




No.39 ไม่เปิดใช้สำหรับยึดชุดหน้าบาน HI ขยายแยก



TYPE- A

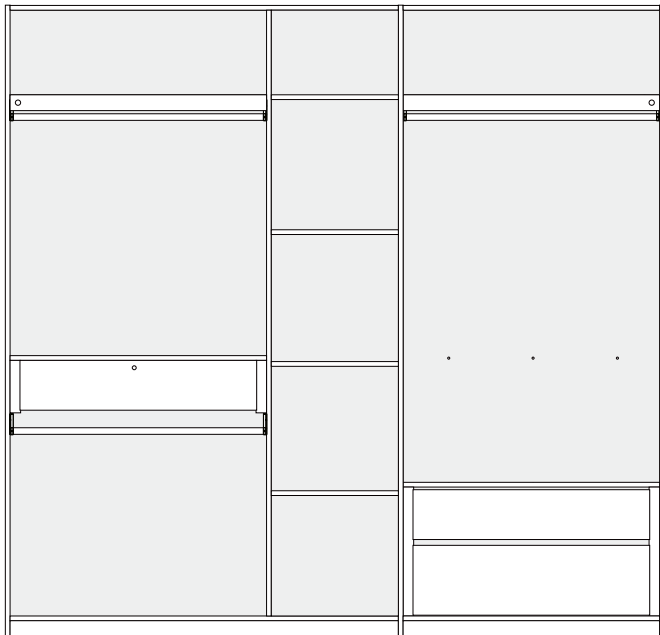

TYPE- B

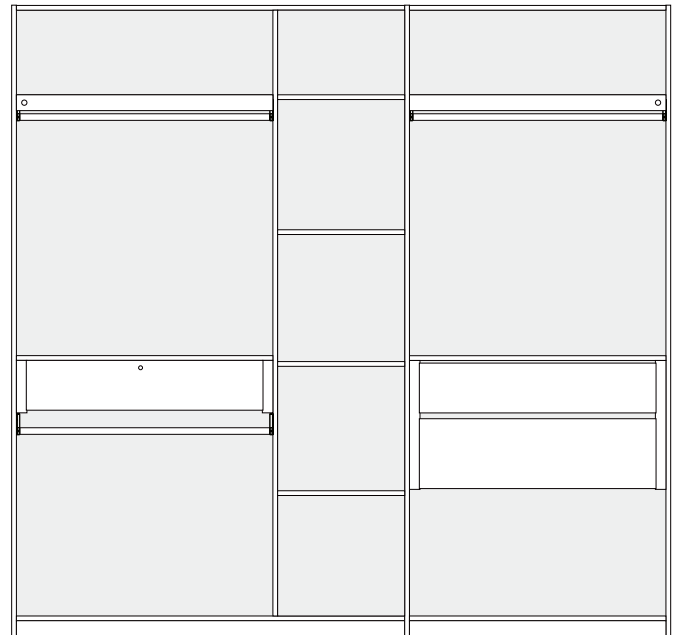

MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้

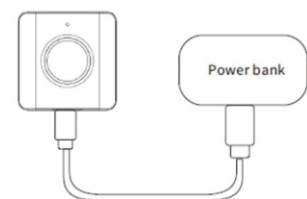


เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.

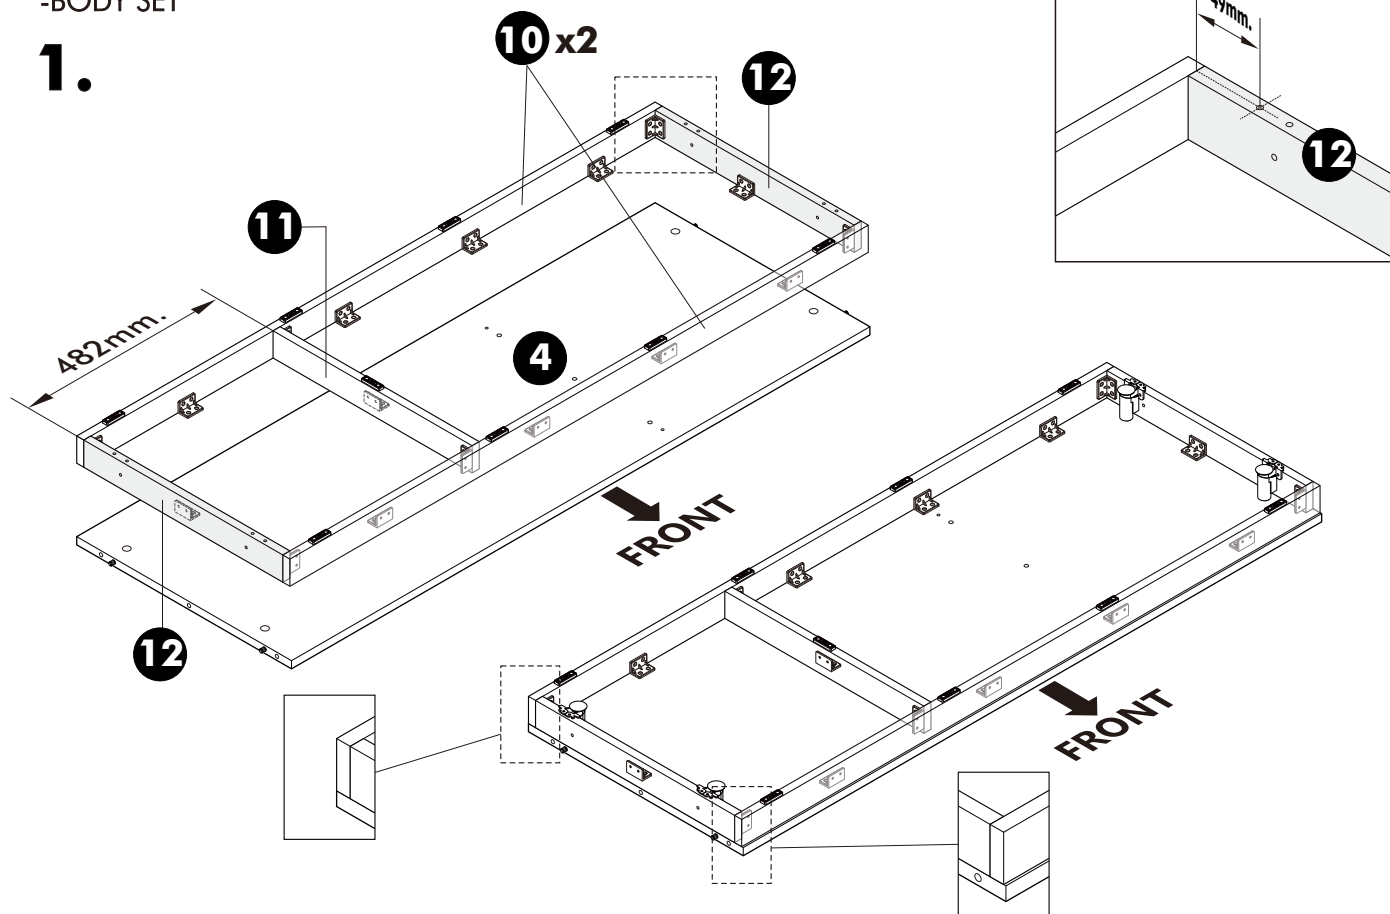


2.

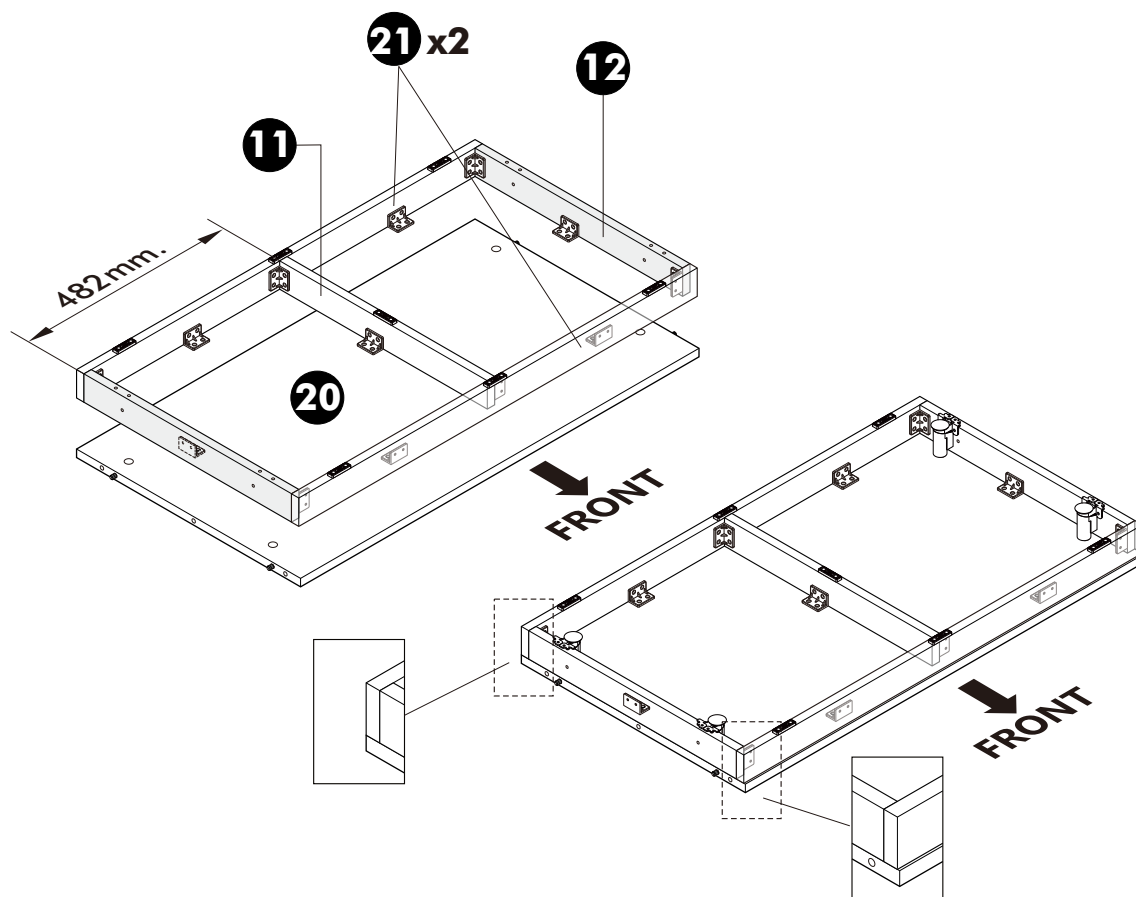



3.

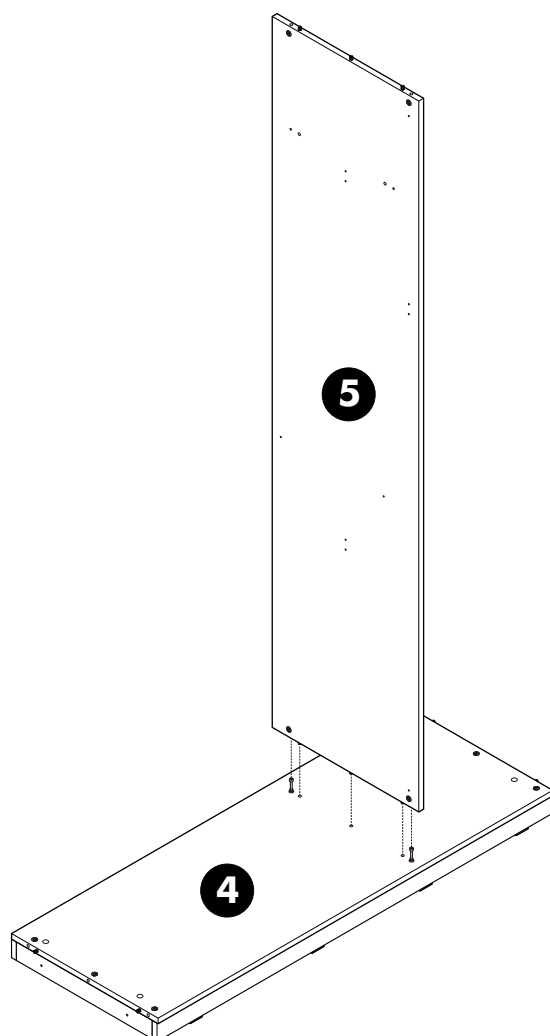


4.

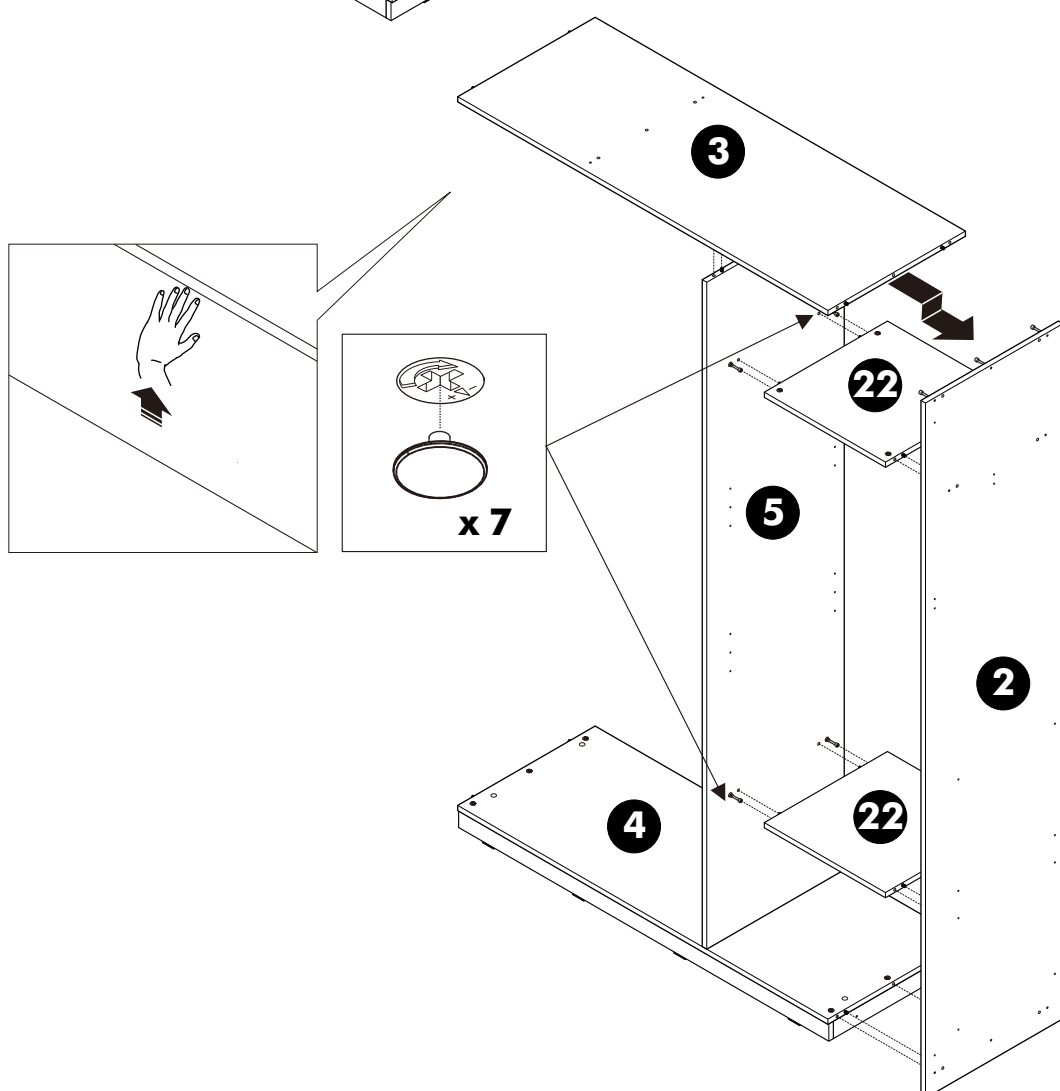


5.

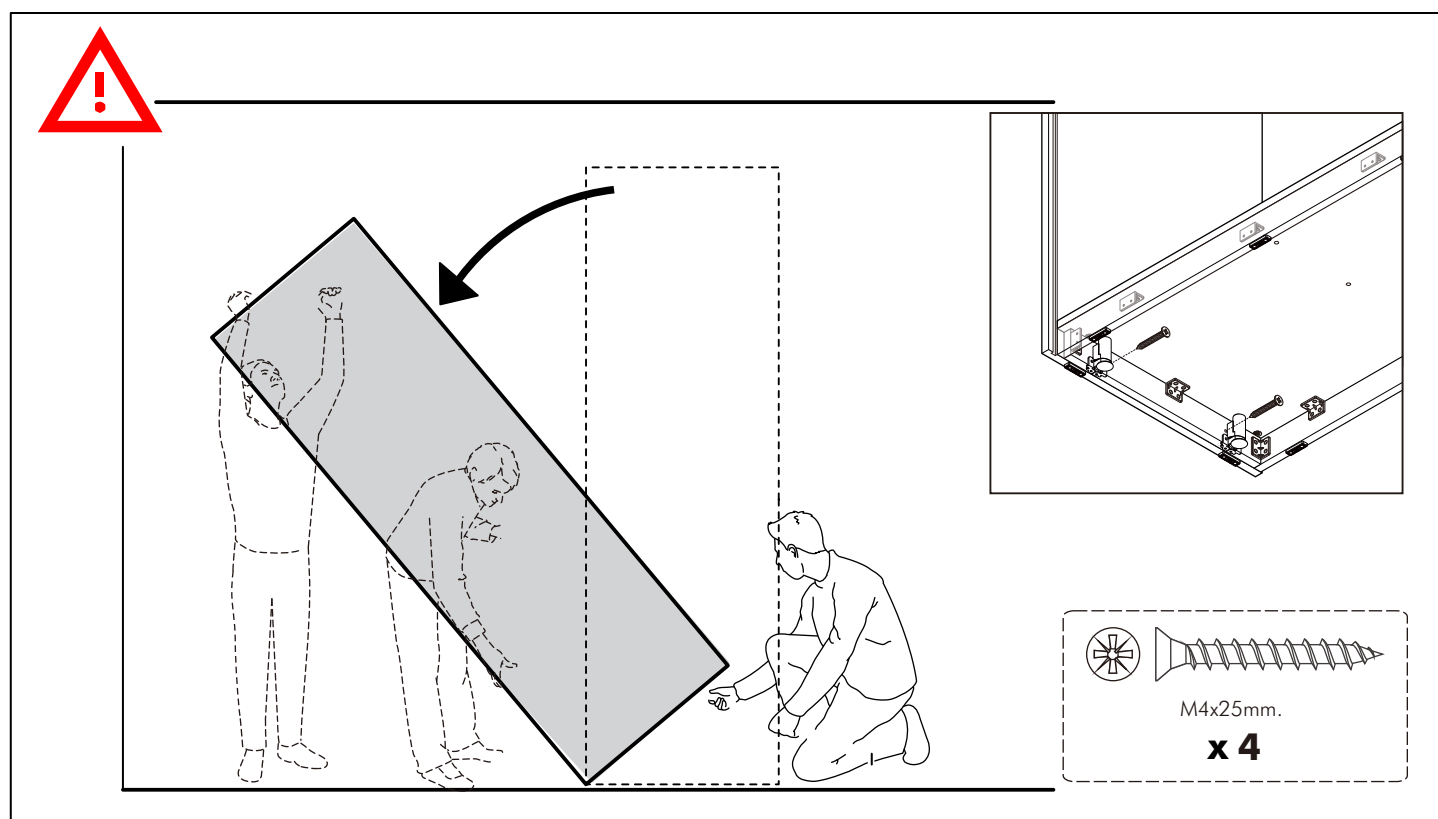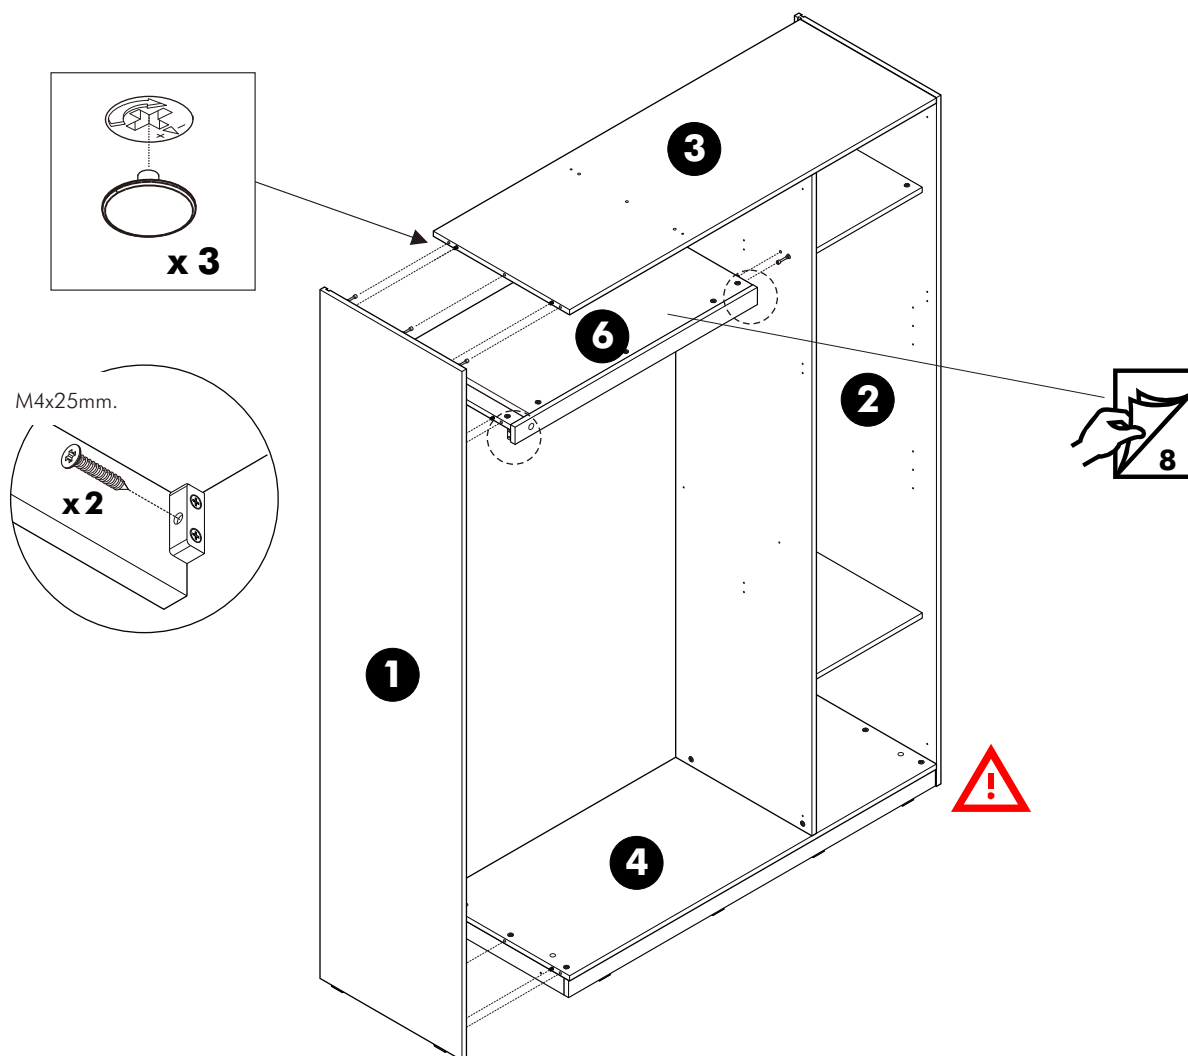


6.

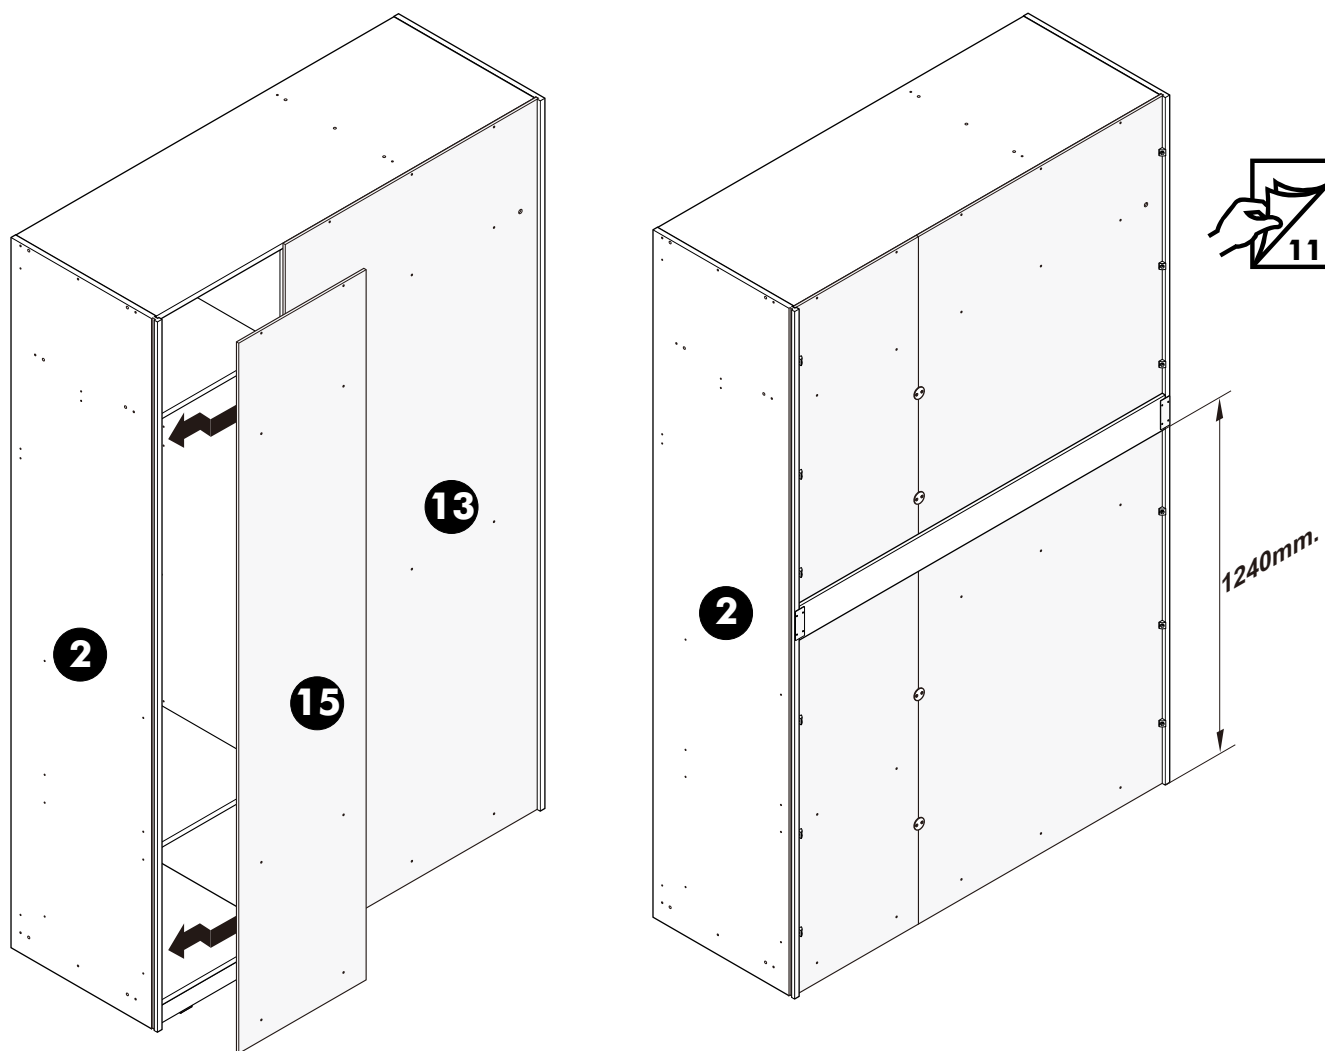


7.

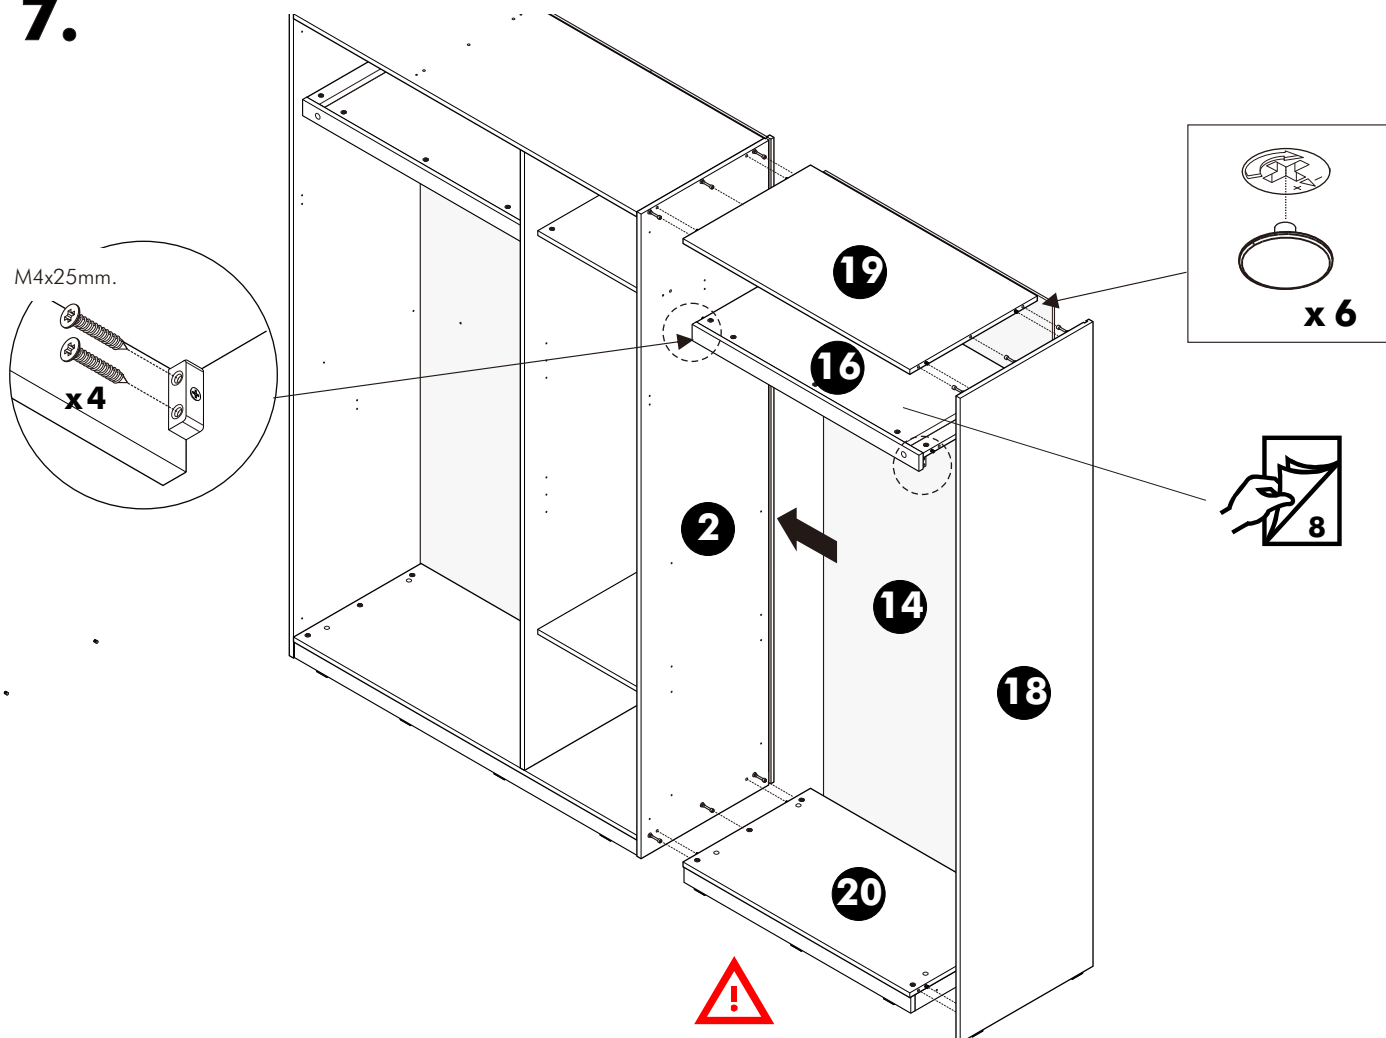


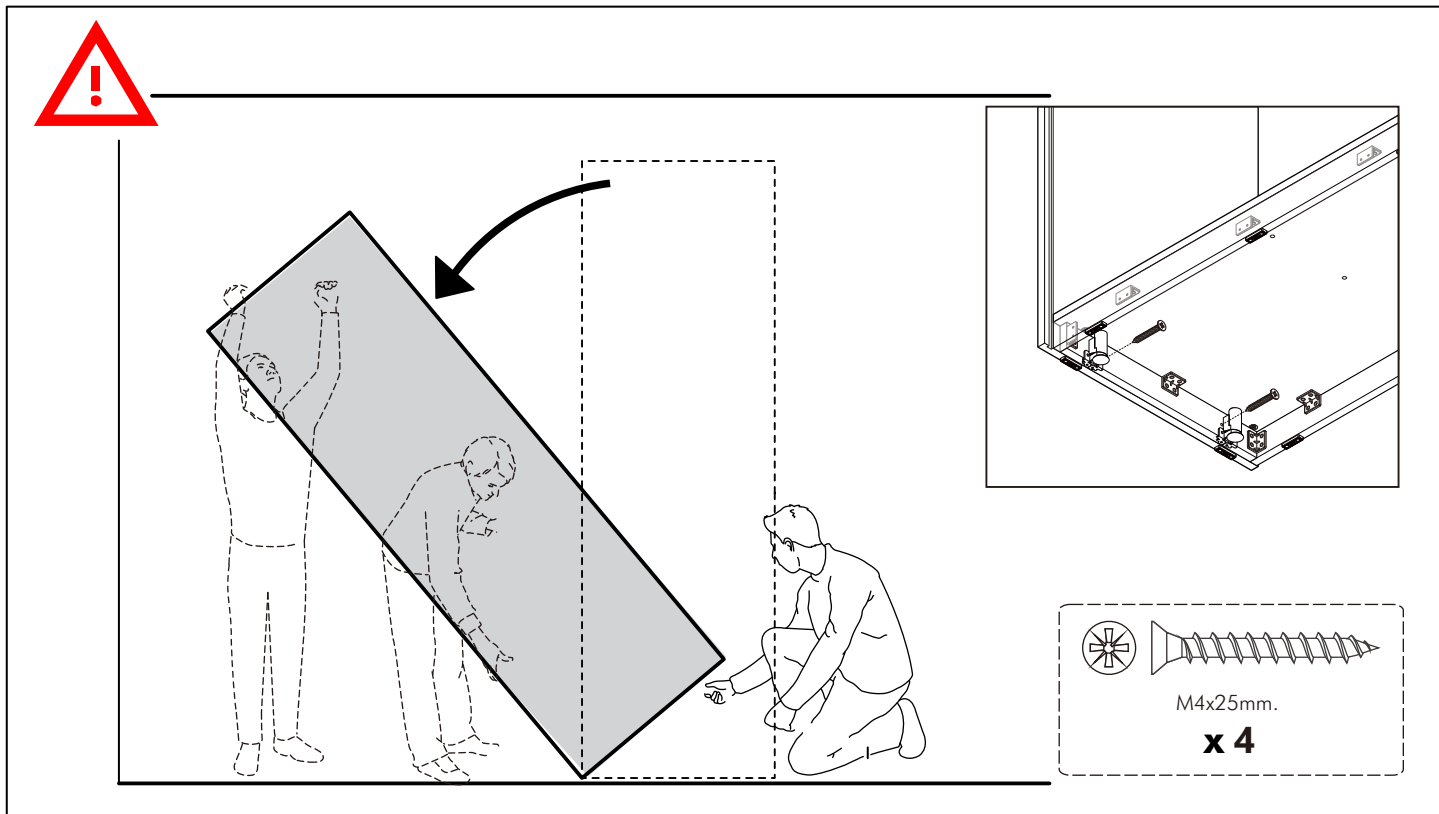


8.

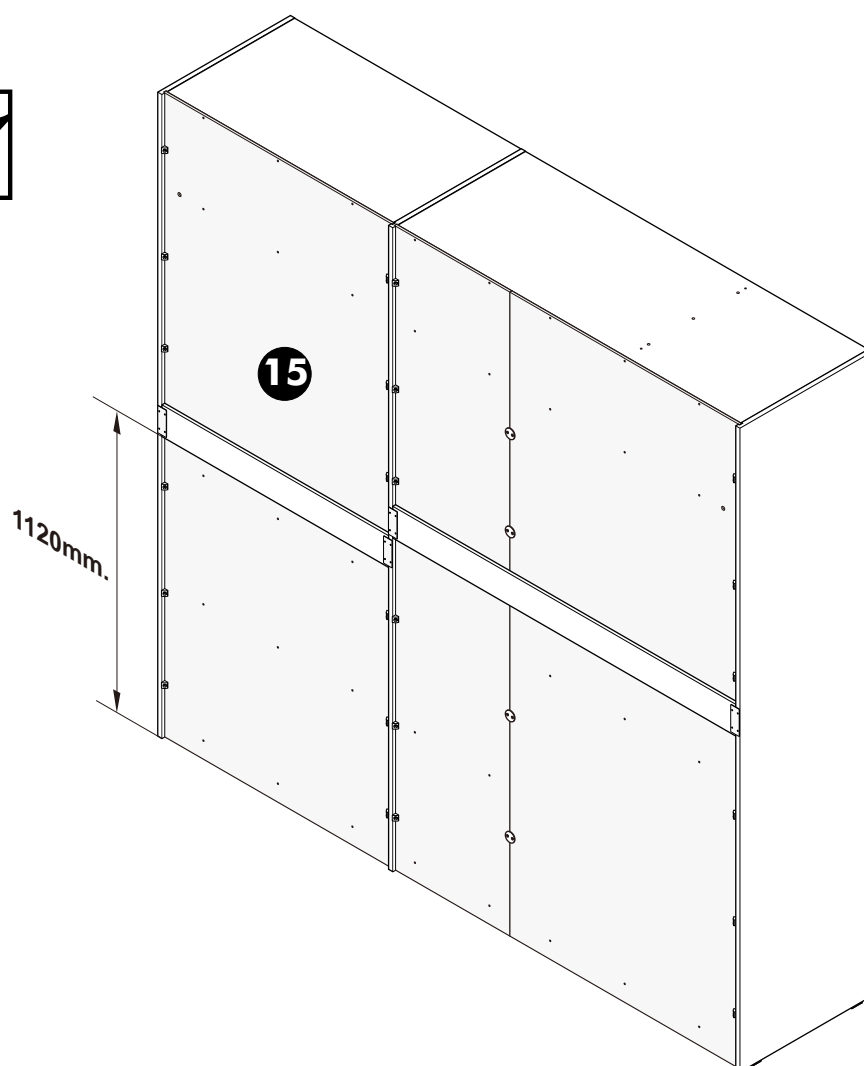



TYPE- A

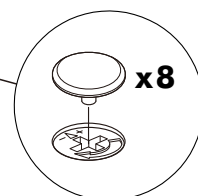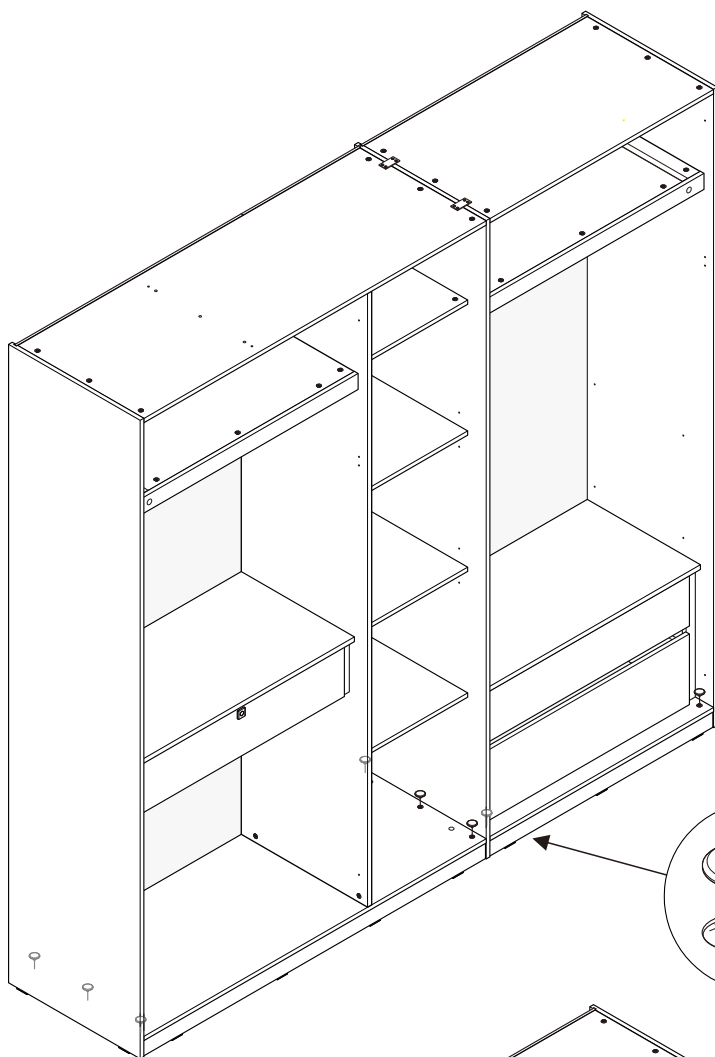

TYPE- B

