VECTRA 2


LOW CABINET 80CM.




Indexlivingmall

CONNECT SYSTEM


1

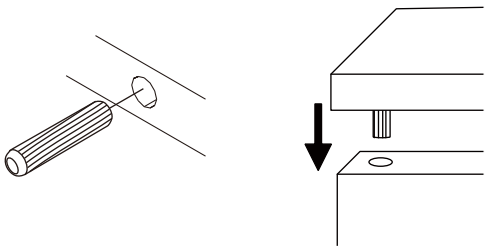



2

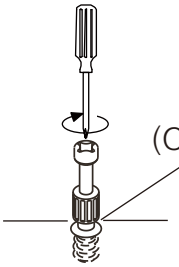


3

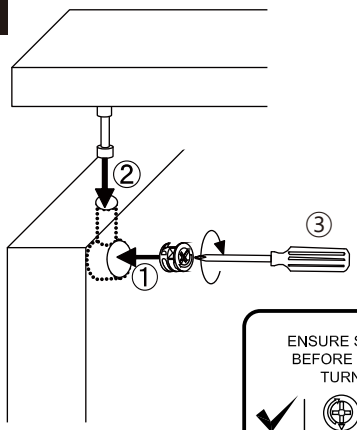


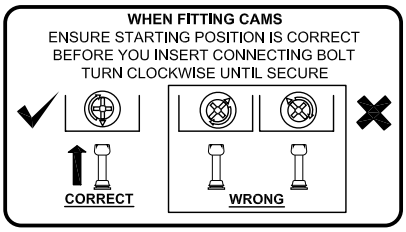





M4x16mm.

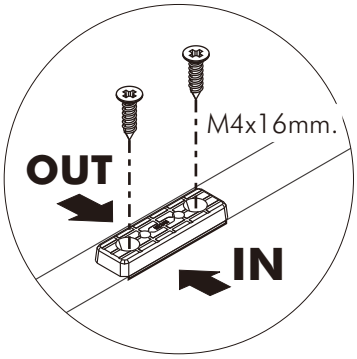


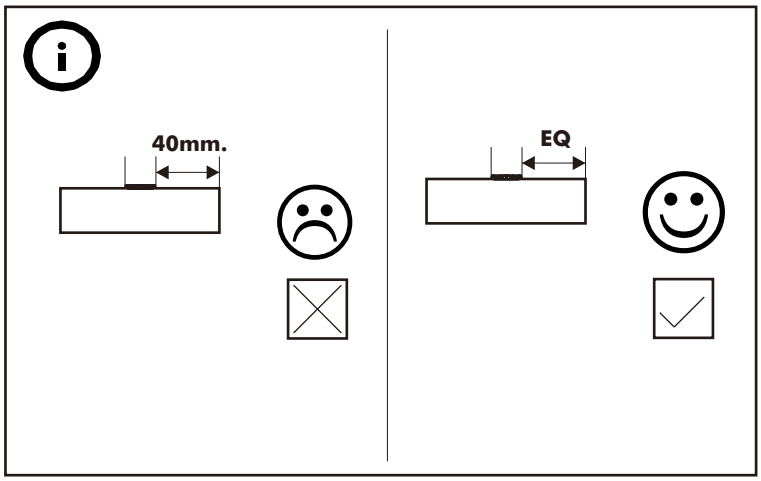



M4x16mm.

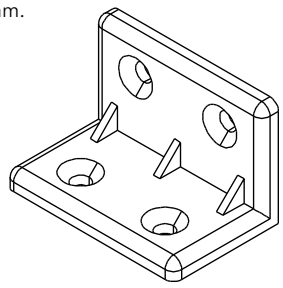


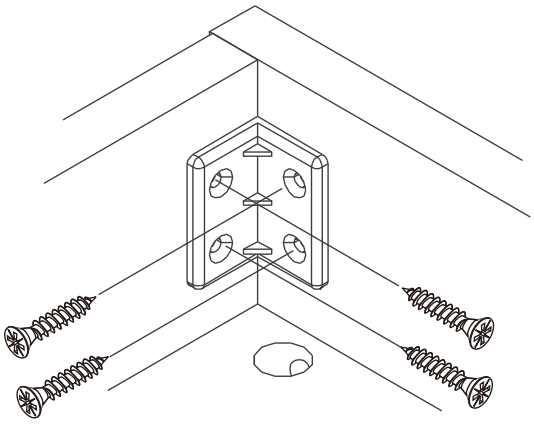






M4x16mm.


In set

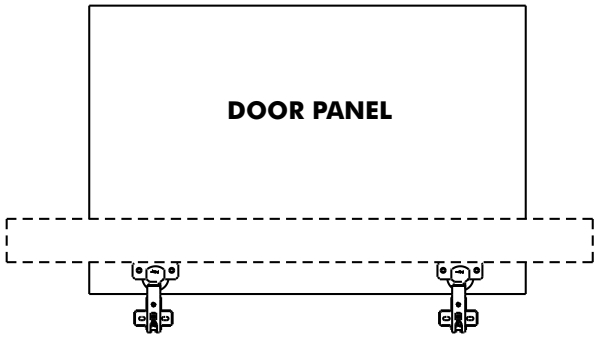


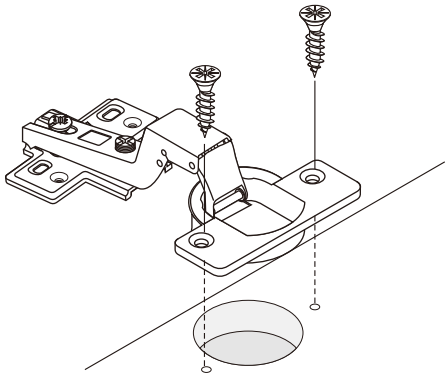


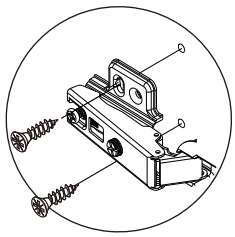

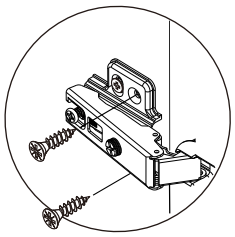

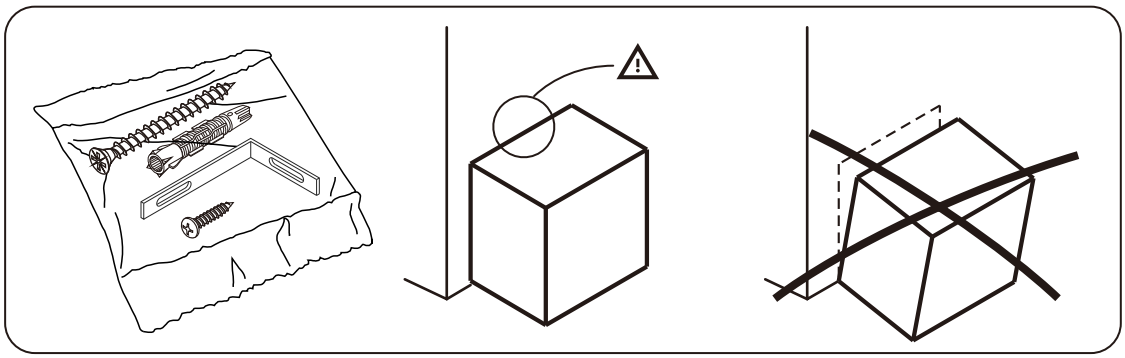


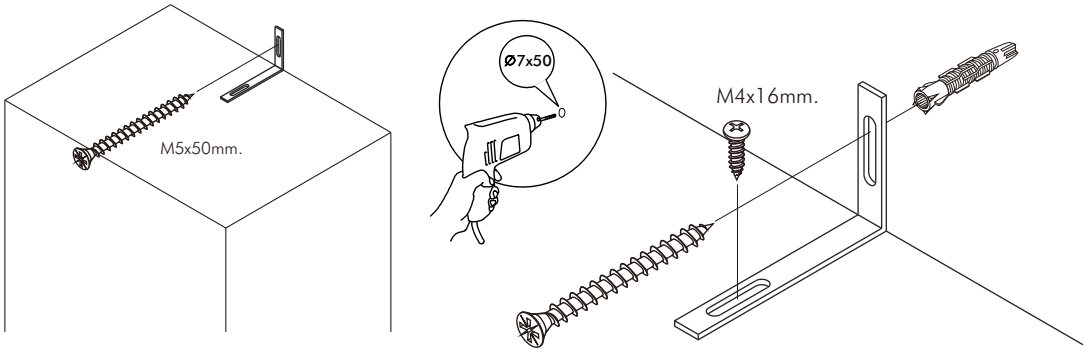
M5x50mm.
Ø7x50
M4x16mm.

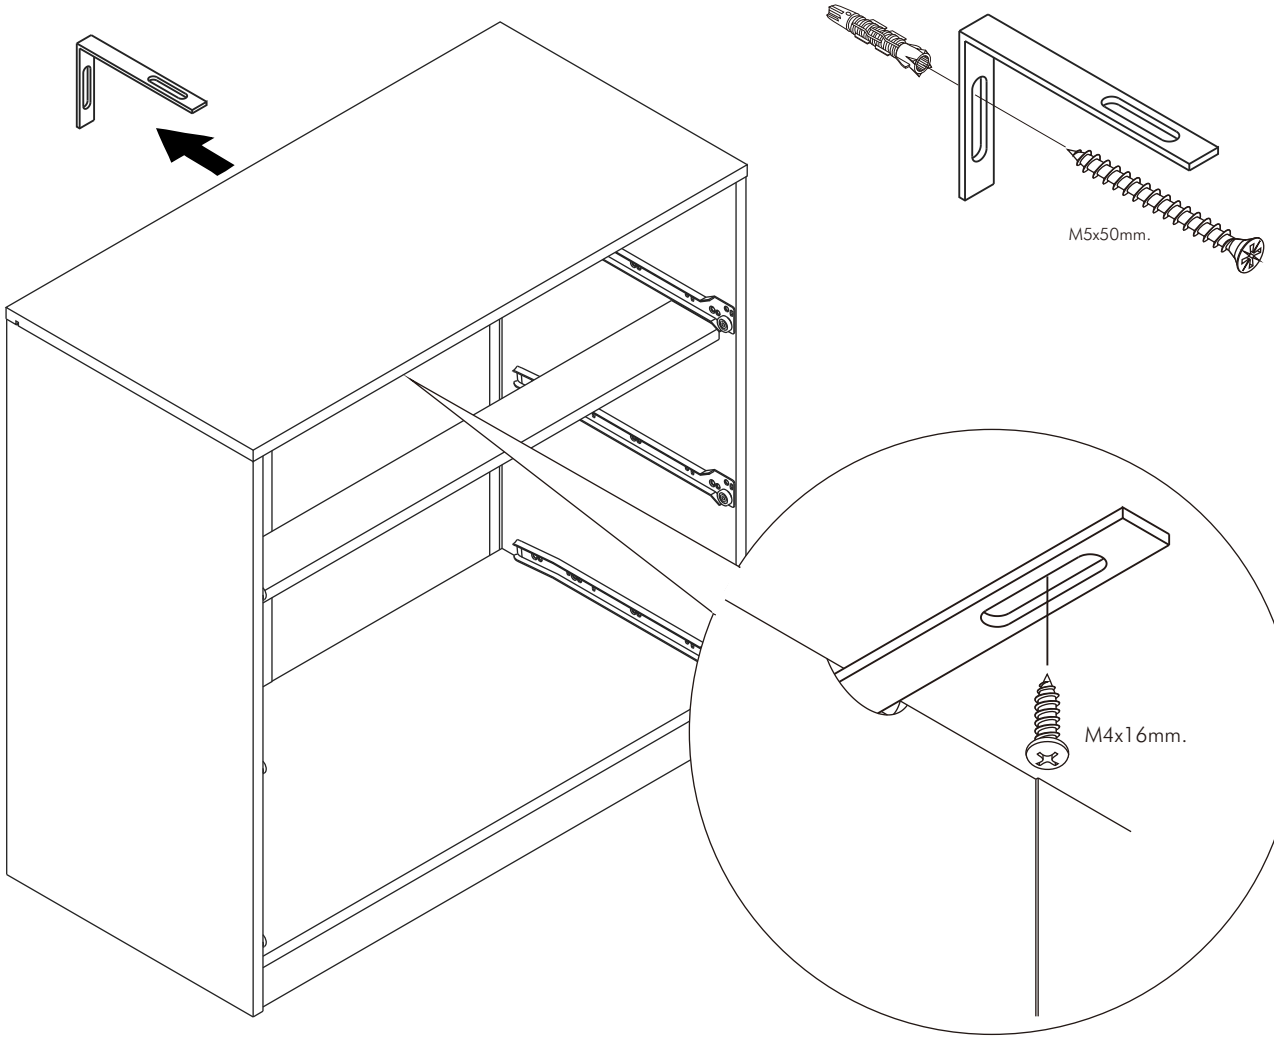
M5x50mm.
M4x16mm.


มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานเปิด + ช่องโล่ง

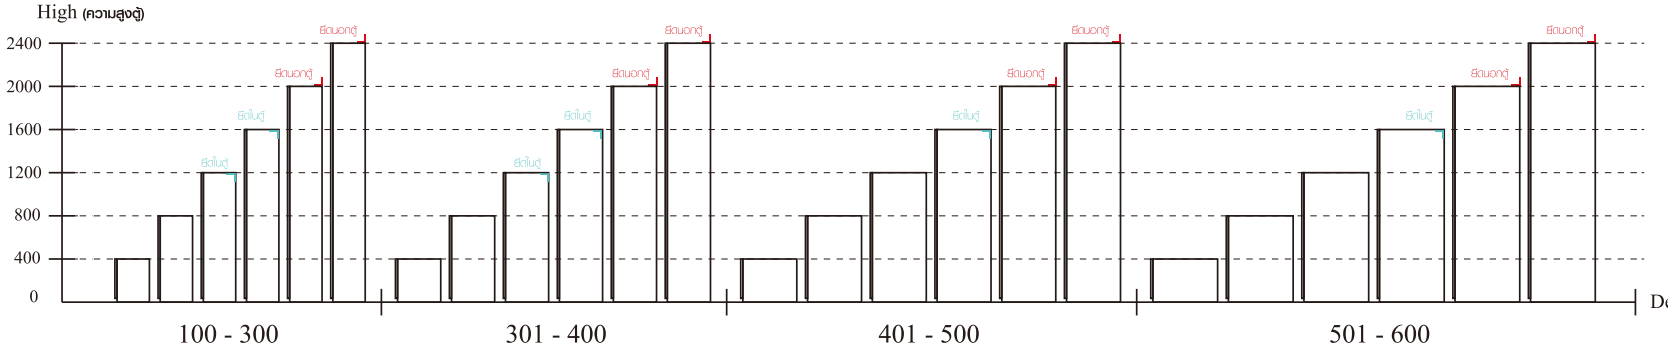


ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องโล่ง / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

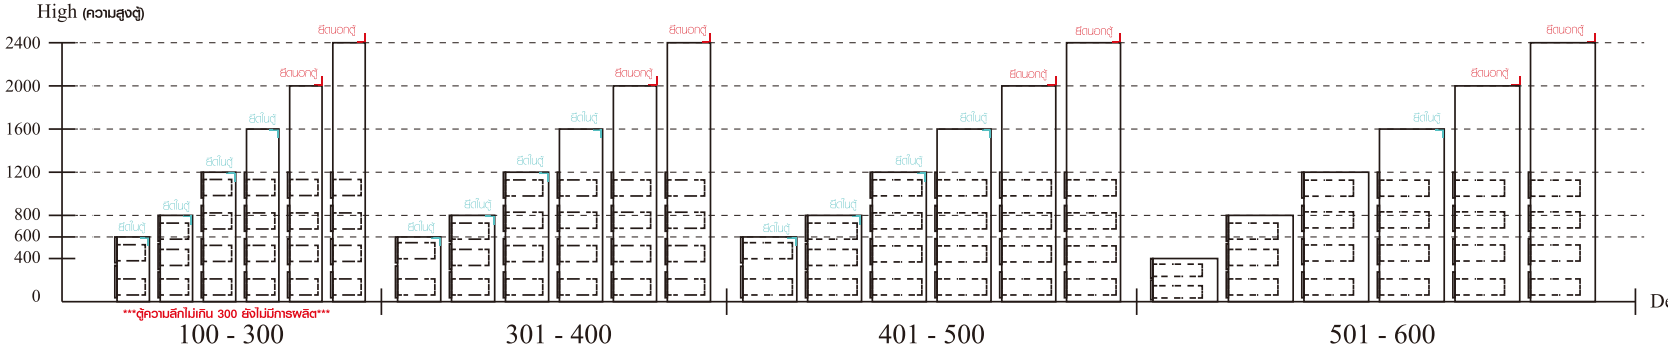


ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400 | ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 500 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 600

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้โล่ง

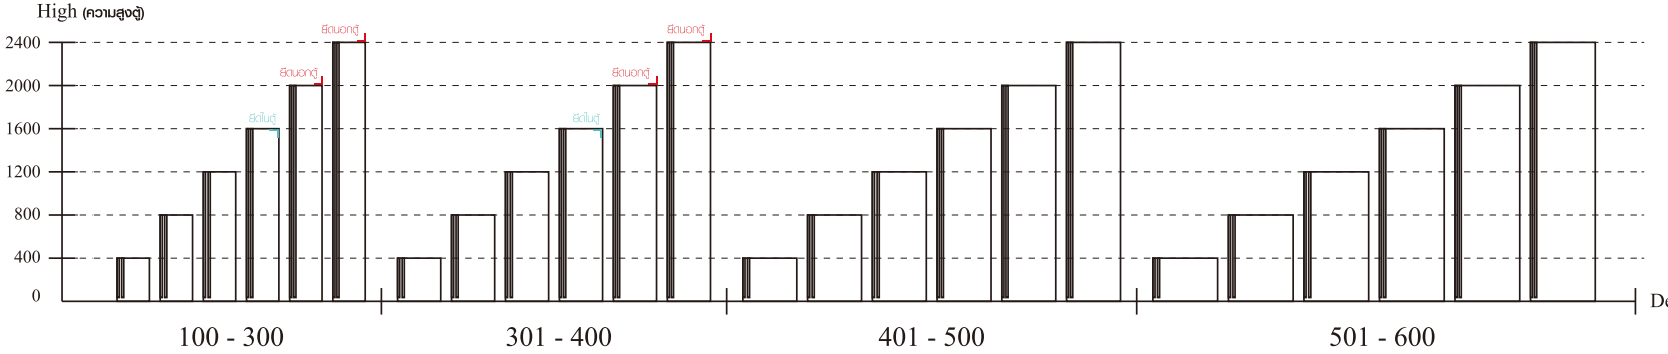


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 300 | ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ลึกไม่เกิน 400

ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m.ขึ้นไป)

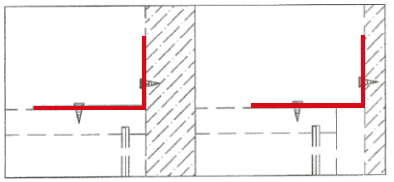

ติดตั้งชนผนัง | ติดตั้งลอยหลบบัว


ติดตั้งฉากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

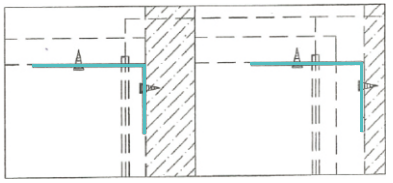

ติดตั้งชนผนัง | ติดตั้งลอยหลบบัว

HARDWARE


-BODY SET



x 8




x 8




#8x35

x 8



x 1




x 8



M4x16mm.


x 1



x 1




x 4



x 8



x 8



x 4



#4x1/2"

x 2




M4x16mm.

x 48




M3.5x20mm.

x 16




M4x25mm.

x 6

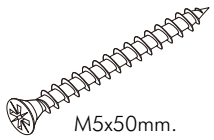

M5x50mm.


x 1



x 1

-DOOR SET

Insert mounting

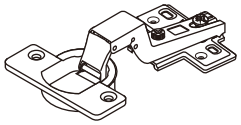


x 4



M4x16mm.

x 24




x 2



M4x25mm.

x 4

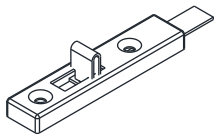

x 1



#6x3/4"

x 2




x 1



M3.5x13mm

x 1



x 1




x 2


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

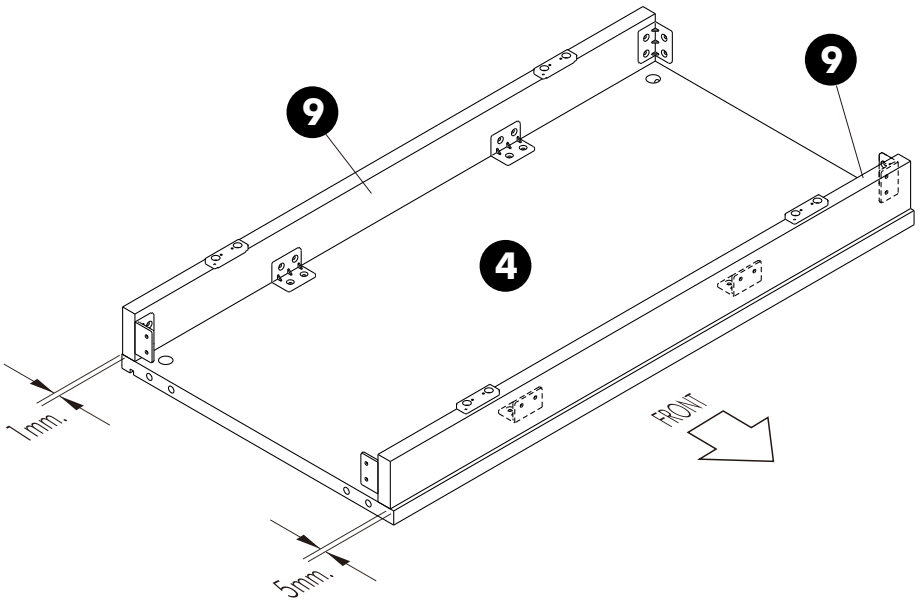


2.

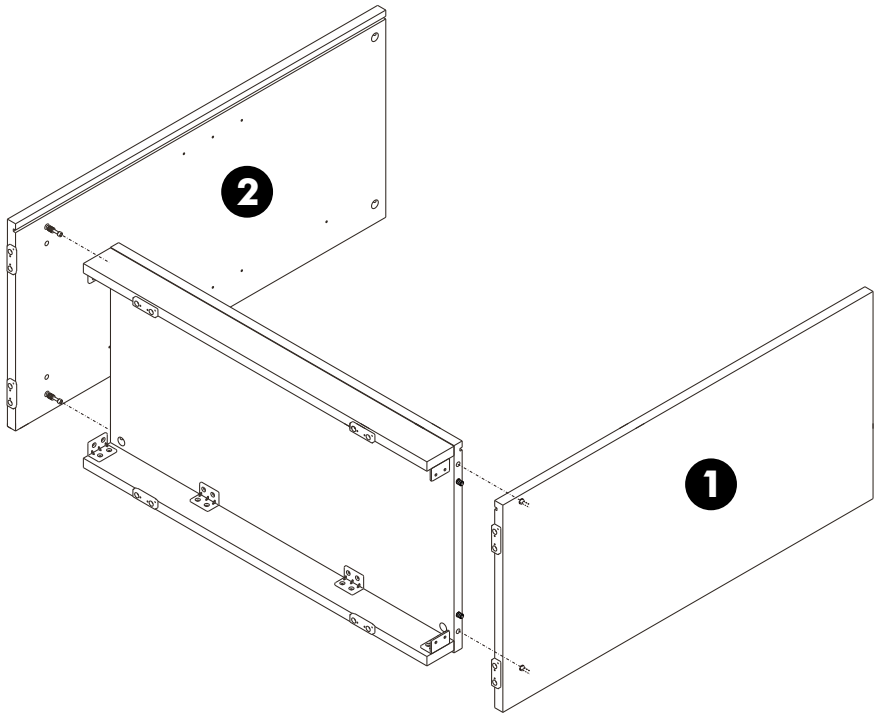


3.

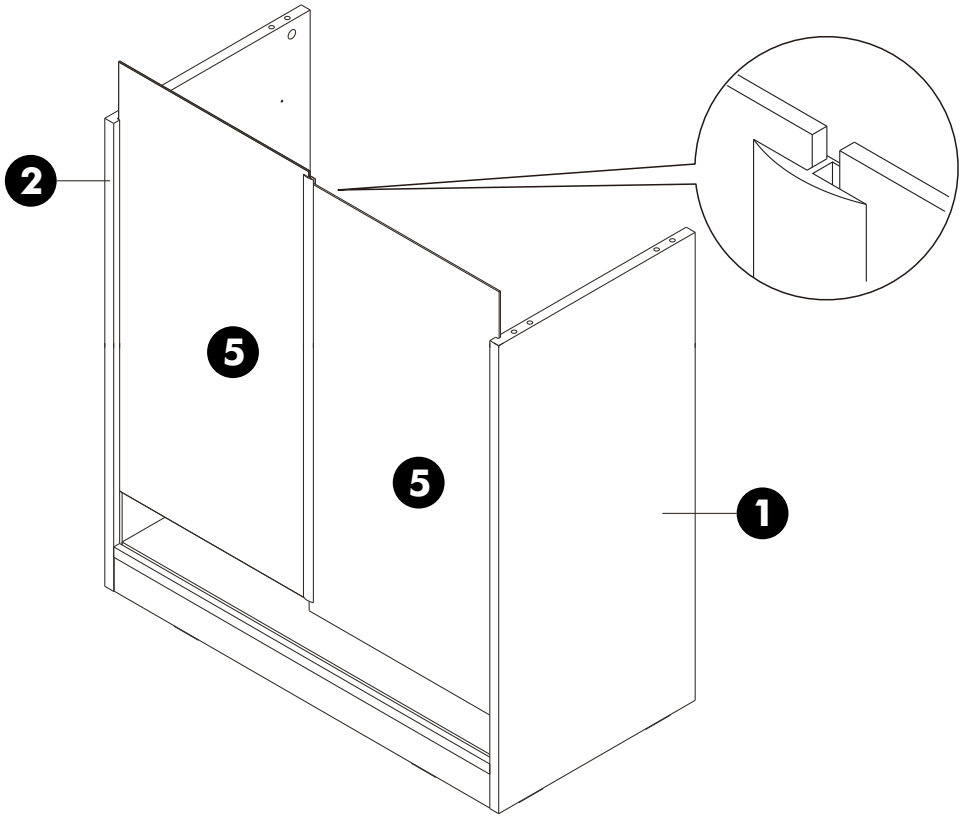


4.

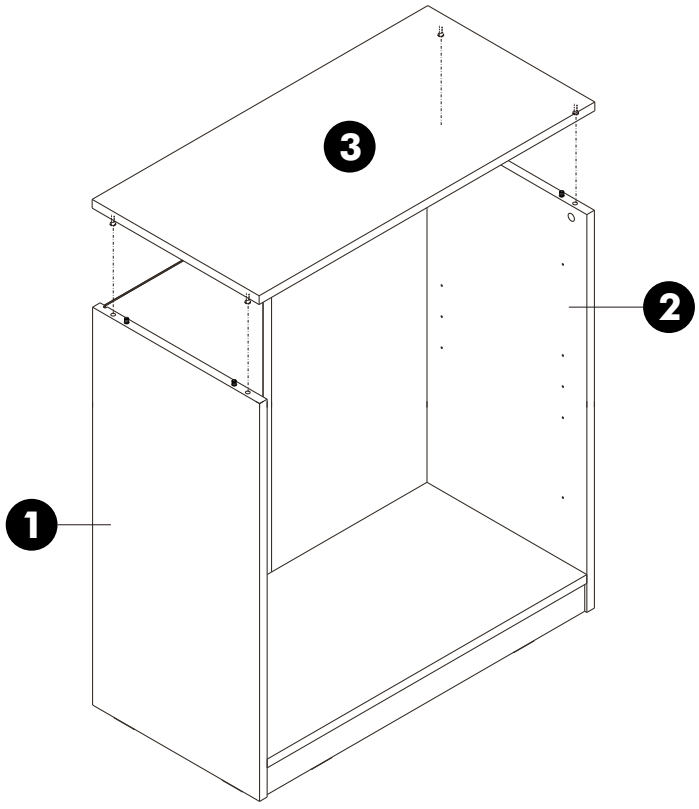


5.

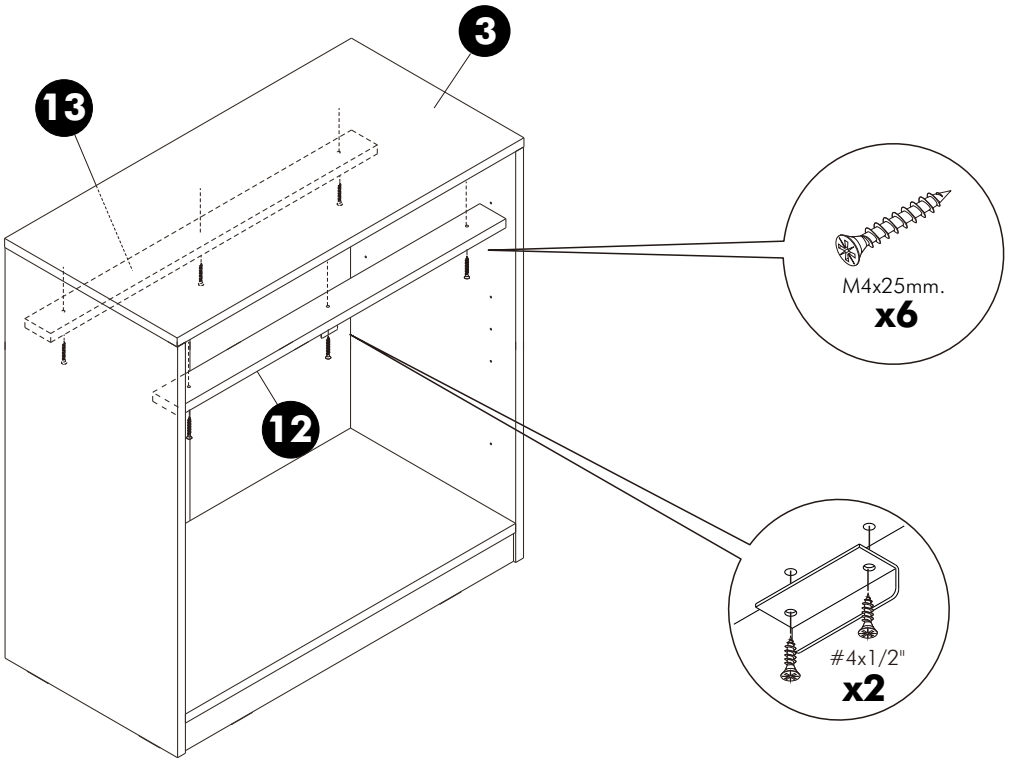


6.

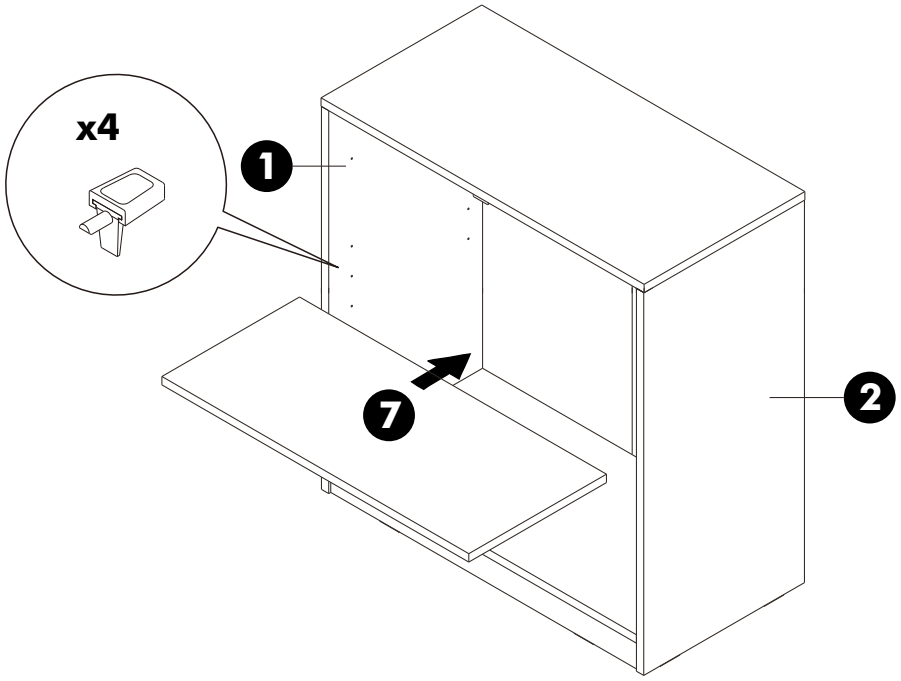


7.

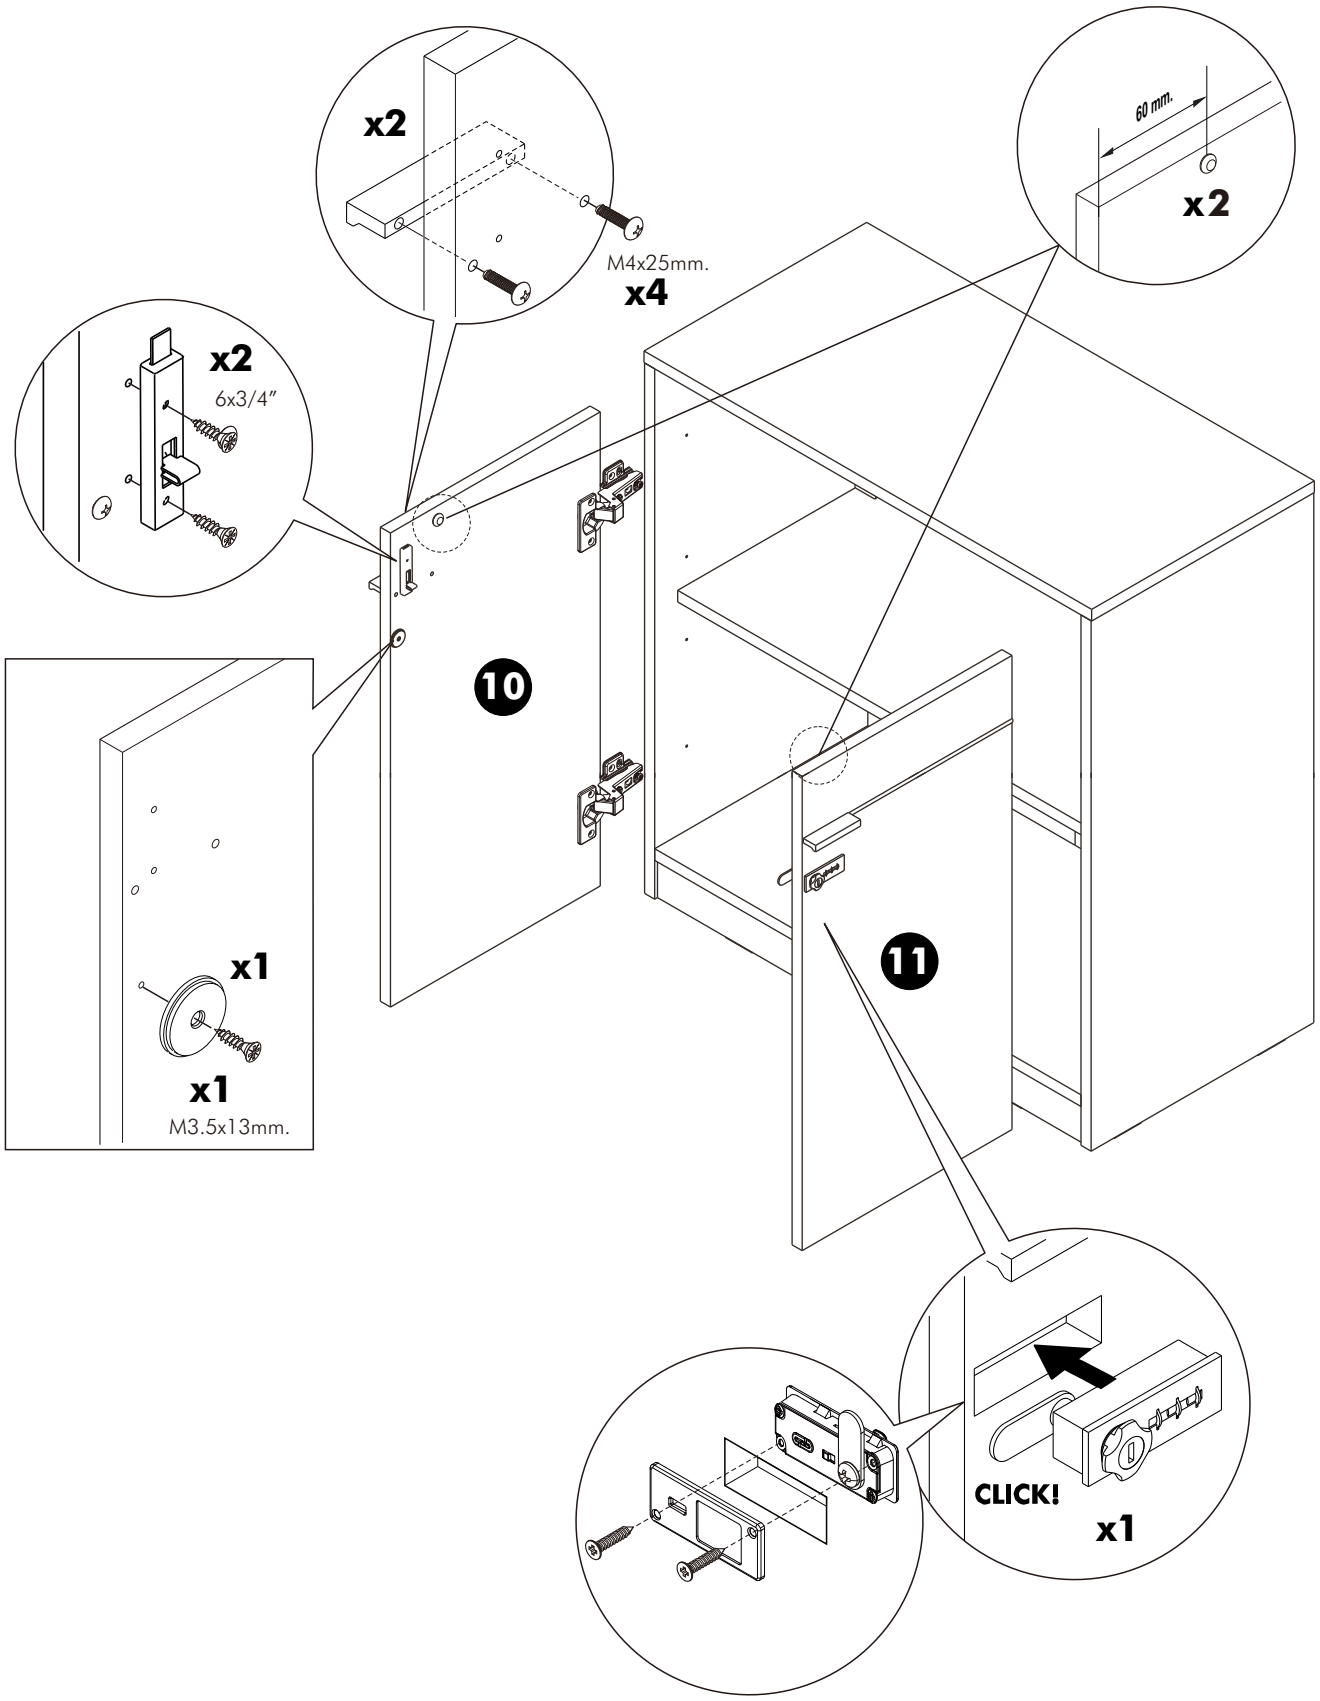

8.

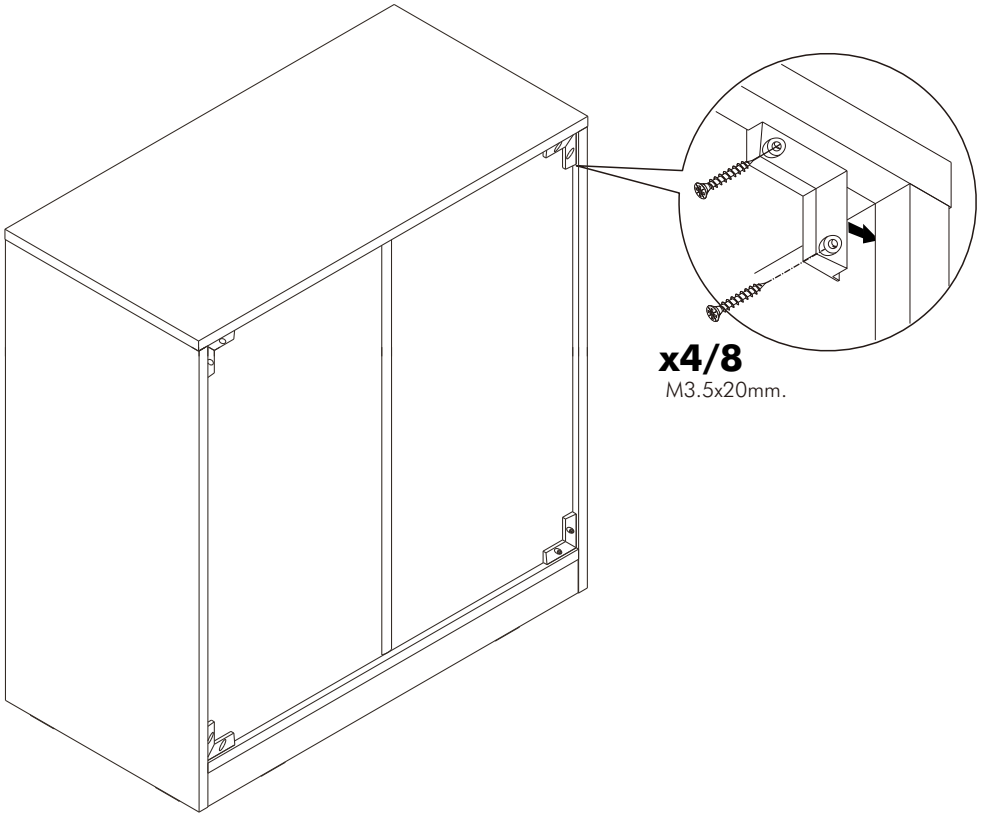


9.

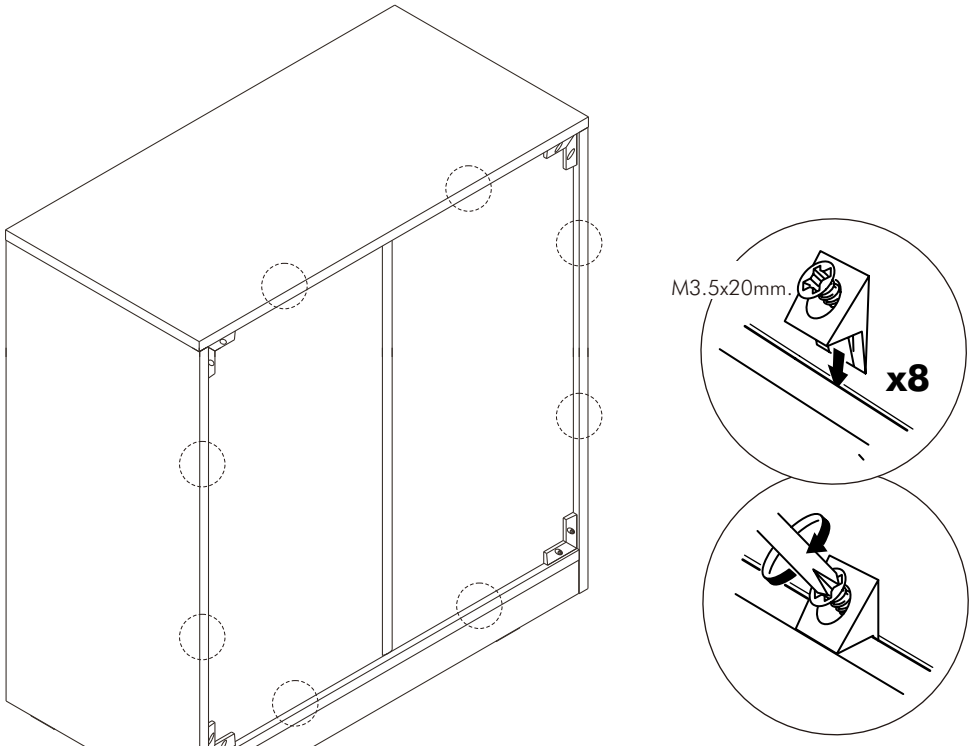

Cyber Lock®


No. B3B (CAM)
COMBI-PRIVATE
วิธีการใช้งาน

www.cyber-lock.com

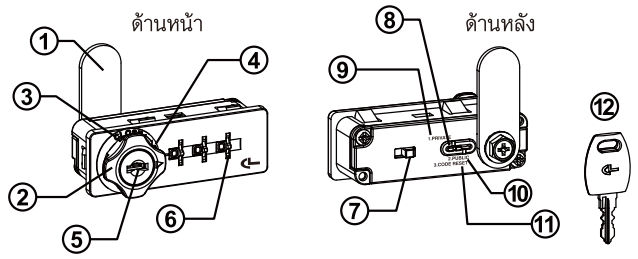


1 ลิ้นล็อก
2 มือจับ
3 ตำแหน่งปิด
4 ตำแหน่งเปิด
5 ช่องสำหรับกู้รหัสด้วยดอกกุญแจ
6 วงล้อตัวเลขทั้ง 3 ชุด
7 ปุ่มกู้รหัส
8 ปุ่มตั้งการท งาน
9 ตำแหน่งการทำงานแบบส่วนบุคคล
10 ต แหน่งการท งานแบบสาธารณะ
11 ต แหน่งการตั้งรหัสใหม่
12 ดอกกุญแจกู้รหัส


การตั้งรหัสใหม่

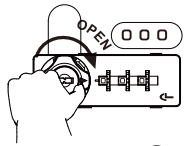


1. รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 0-0-0 ให้หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN) เพื่อตั้งรหัสใหม่

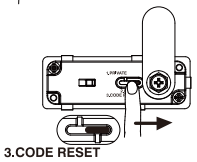


2. เลื่อนปุ่มตั้งการท งานไปที่ ต แหน่งการตั้งรหัสใหม่ (CODE RESET)

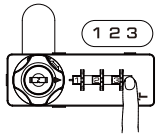


3. ตั้งรหัสใหม่ที่ต้องการโดยหมุนวงล้อตัวเลขทีละรหัส เช่น 1-2-3

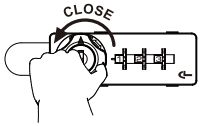

4. หมุนมือจับไปที่ต แหน่งปิด (CLOSE)




5. เลื่อนปุ่มตั้งการท งานกลับไปที่ต แหน่งการท งานแบบส่วนบุคคล (PRIVATE)

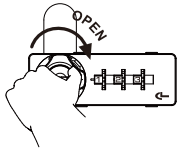


6. หมุนมือจับกลับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN) อีกครั้ง
เสร็จสิ้นการตั้งรหัสใหม่

ในขั้นตอนที่ 2 และ 5 ให้ถอดลิ้นล็อกออกก่อน ถ้าหากบังปุ่มตั้งการท งาน


การกู้รหัสเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปิด (CLOSE)

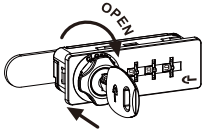

1. ใช้ดอกกุญแจกู้รหัสไขแล้วหมุนไปตามทิศทางตำแหน่งเปิด (OPEN) จนสุดแล้วเสียบคาไว้

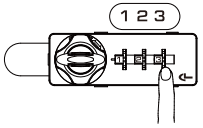


2. เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 3 รหัส จะได้รหัสเดิมคืนมา

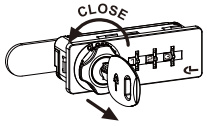


3. หมุนดอกกุญแจกู้รหัสไปตามทิศทางตำแหน่งปิด (CLOSE) จนสุด แล้วดึงดอกกุญแจกู้รหัสออก กุญแจสามารถใช้งานได้ตามปกติ


การกู้รหัสเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งเปิด (OPEN)

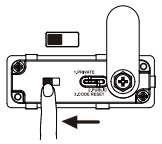

1. เลื่อนปุ่มกู้รหัสไปจนสุดแล้วกดค้างไว้

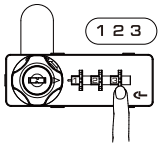


2. เลื่อนหาตัวเลขไปจนกว่าจะไม่สามารถเลื่อนได้อีก ทำจนครบทั้ง 3 รหัส จะได้รหัสเดิมคืนมา

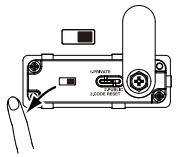


3. ปล่อยปุ่มกู้รหัสที่ได้กดค้างไว้ กุญแจสามารถใช้งานได้ตามปกติ

การล็อก

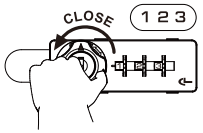


1. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-2-3 และหมุนมือจับไปที่ตำแหน่งปิด (CLOSE)

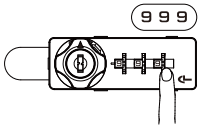


2. หมุนวงล้อตัวเลขให้เป็นรหัสอื่น เช่น 9-9-9 เพื่อล็อก

การปลดล็อก

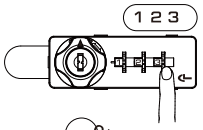

1. หมุนวงล้อตัวเลขให้ตรงรหัสที่ตั้งไว้ เช่น 1-2-3

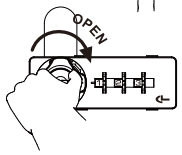


2. หมุนมือจับไปที่ตำแหน่งเปิด (OPEN)

Cyber Lock®


No. B3B (CAM)
COMBI-PRIVATE
OPERATING INSTRUCTIONS

www.cyber-lock.com

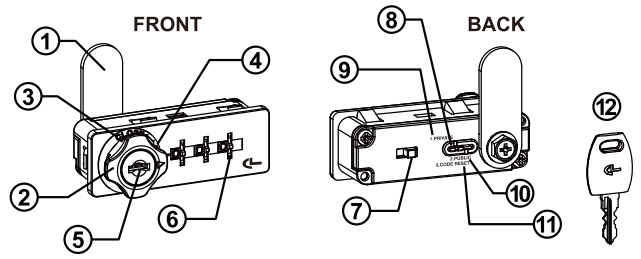


1 CAM
2 KNOB
3 CLOSE POSITION
4 OPEN POSITION
5 RECOVERY KEY SLOT
6 3 DIGIT WHEELS
7 RECOVERY BUTTON
8 FUNCTION SWAP BUTTON
9 PRIVATE POSITION
10 PUBLIC POSITION
11 CODE RESET POSITION
12 RECOVERY KEY


TO CHANGE THE SECRET CODE

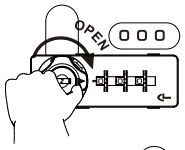


1. THE PRESET FACTORY CODE IS 0-0-0. TO CHANGE THE SECRET CODE, ROTATE THE KNOB TO **OPEN** POSITION.

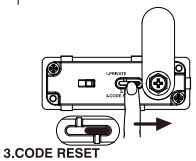


2. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO **CODE RESET**.

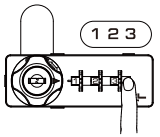


3. THE NEW SECRET CODE CAN BE RESET, E.G. 1-2-3.

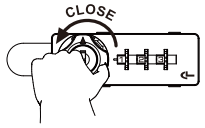

4. ROTATE THE KNOB TO **CLOSE** POSITION.




5. SLIDE THE FUNCTION SWAP BUTTON TO **PRIVATE**.

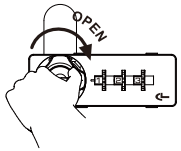


6. ROTATE THE KNOB BACK TO **OPEN** POSITION TO COMPLETE THE PROCESS.

FOR STEP 2 AND 5, REMOVE THE CAM SHOULD IT OBSTRUCT THE SWAP BUTTON.


TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN CLOSE POSITION

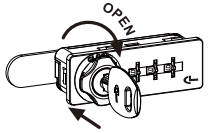

1. INSERT THE RECOVERY KEY INTO THE RECOVERY KEY SLOT AND TURN TO **OPEN** POSITION DIRECTION UNTIL STOP.

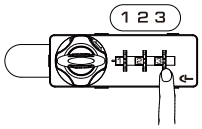


2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL THREE DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.

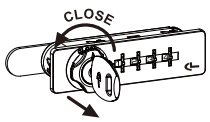


3. TURN THE KEY TO **CLOSE** POSITION DIRECTION UNTIL STOP AND PULL THE KEY OUT. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.


TO RECOVER THE SECRET CODE WHEN THE LOCK IS IN OPEN POSITION

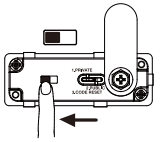

1. SLIDE AND HOLD THE RECOVERY BUTTON.

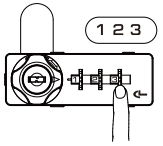


2. TURN EACH OF THE DIALS UNTIL IT CANNOT MOVE (ALL THREE DIALS) TO RECOVER THE FORGOTTEN SECRET CODE.

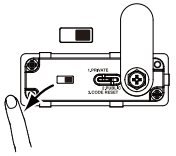


3. RELEASE THE RECOVERY BUTTON AND THE PROCESS IS COMPLETE. THE LOCK CAN NOW BE USED NORMALLY.

TO LOCK

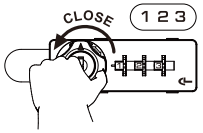


1. TURN THE DIALS TO THE SET CODE, E.G. 1-2-3 AND ROTATE THE KNOB TO **CLOSE** POSITION.

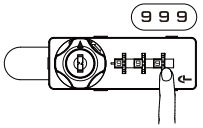


2. TURN THE DIALS TO ANY NUMBER, E.G. 9-9-9 FOR LOCKING.

TO UNLOCK

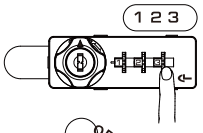

1. TURN THE DIALS TO THE PREVIOUSLY SET SECRET CODE, E.G. 1-2-3.

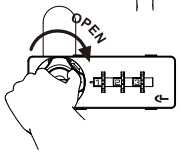

2. ROTATE THE KNOB TO **OPEN** POSITION.