


ILLUSION-P

Low cabinet 100 cm.

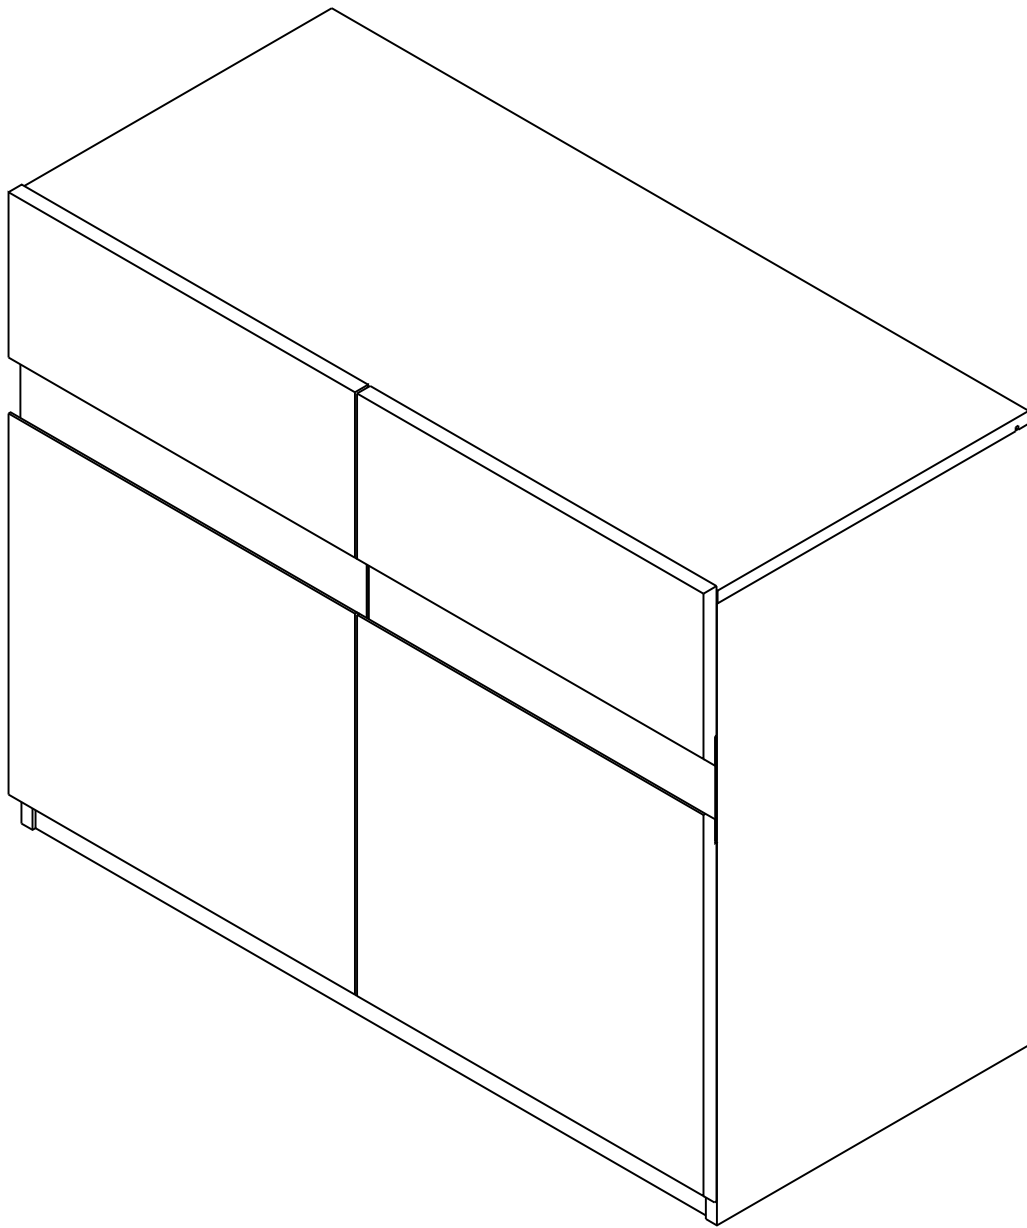

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

CORRECT

✗

WRONG

EQ EQ

1 Pc.

≤ 190mm.

40mm. 40mm.

2 Pcs.

≥ 191-850mm.

100mm. EQ EQ 100mm.

3 Pcs.

> 850-2000mm.

100mm. EQ EQ EQ 100mm.

4 Pcs.

> 2001mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i

40mm.


☹

✗



EQ

☺



✓



M3.5x20mm.

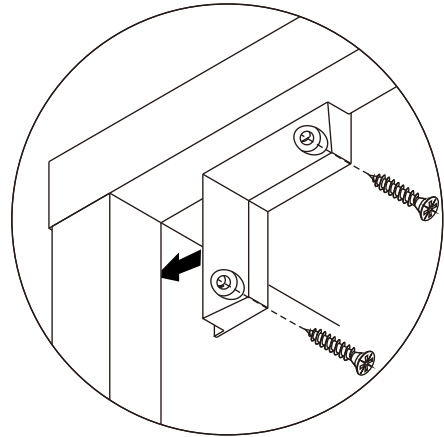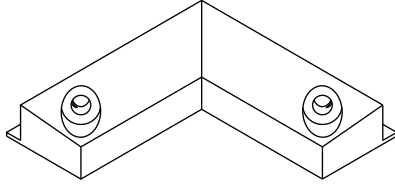


M4x16mm.

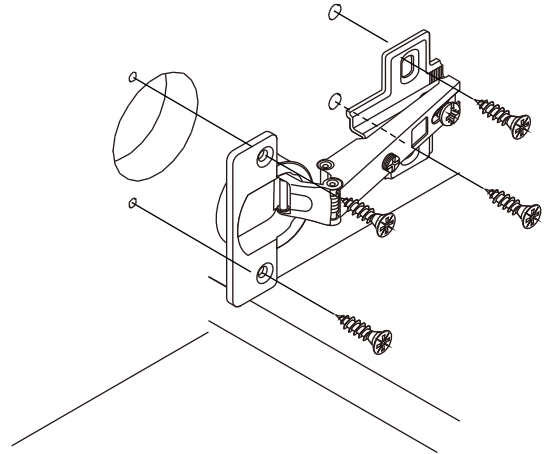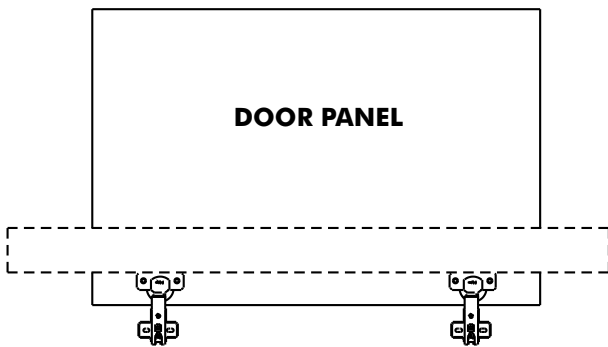

HARDWARE


-BODY SET




x 12



x 12




x 12




x 2



x 4

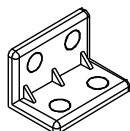

x 10




M3.5x20mm.

x 8



M4x16mm.

x 12




M4x30mm.

x 5



M4x16mm.


x 60



x 10



x 4

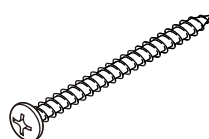


M4x45mm.

x 4




x 4

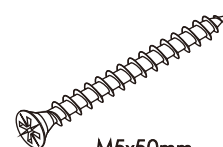


M5x50mm.

x 1



x 1



x 1

-DOOR SET



x 4




M4x16mm.




x 16



x 4

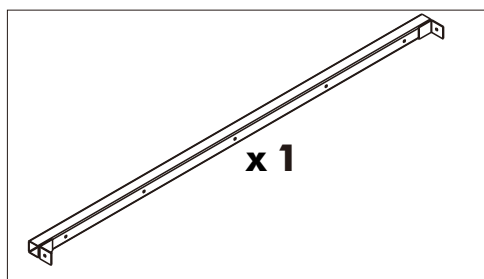

x 1

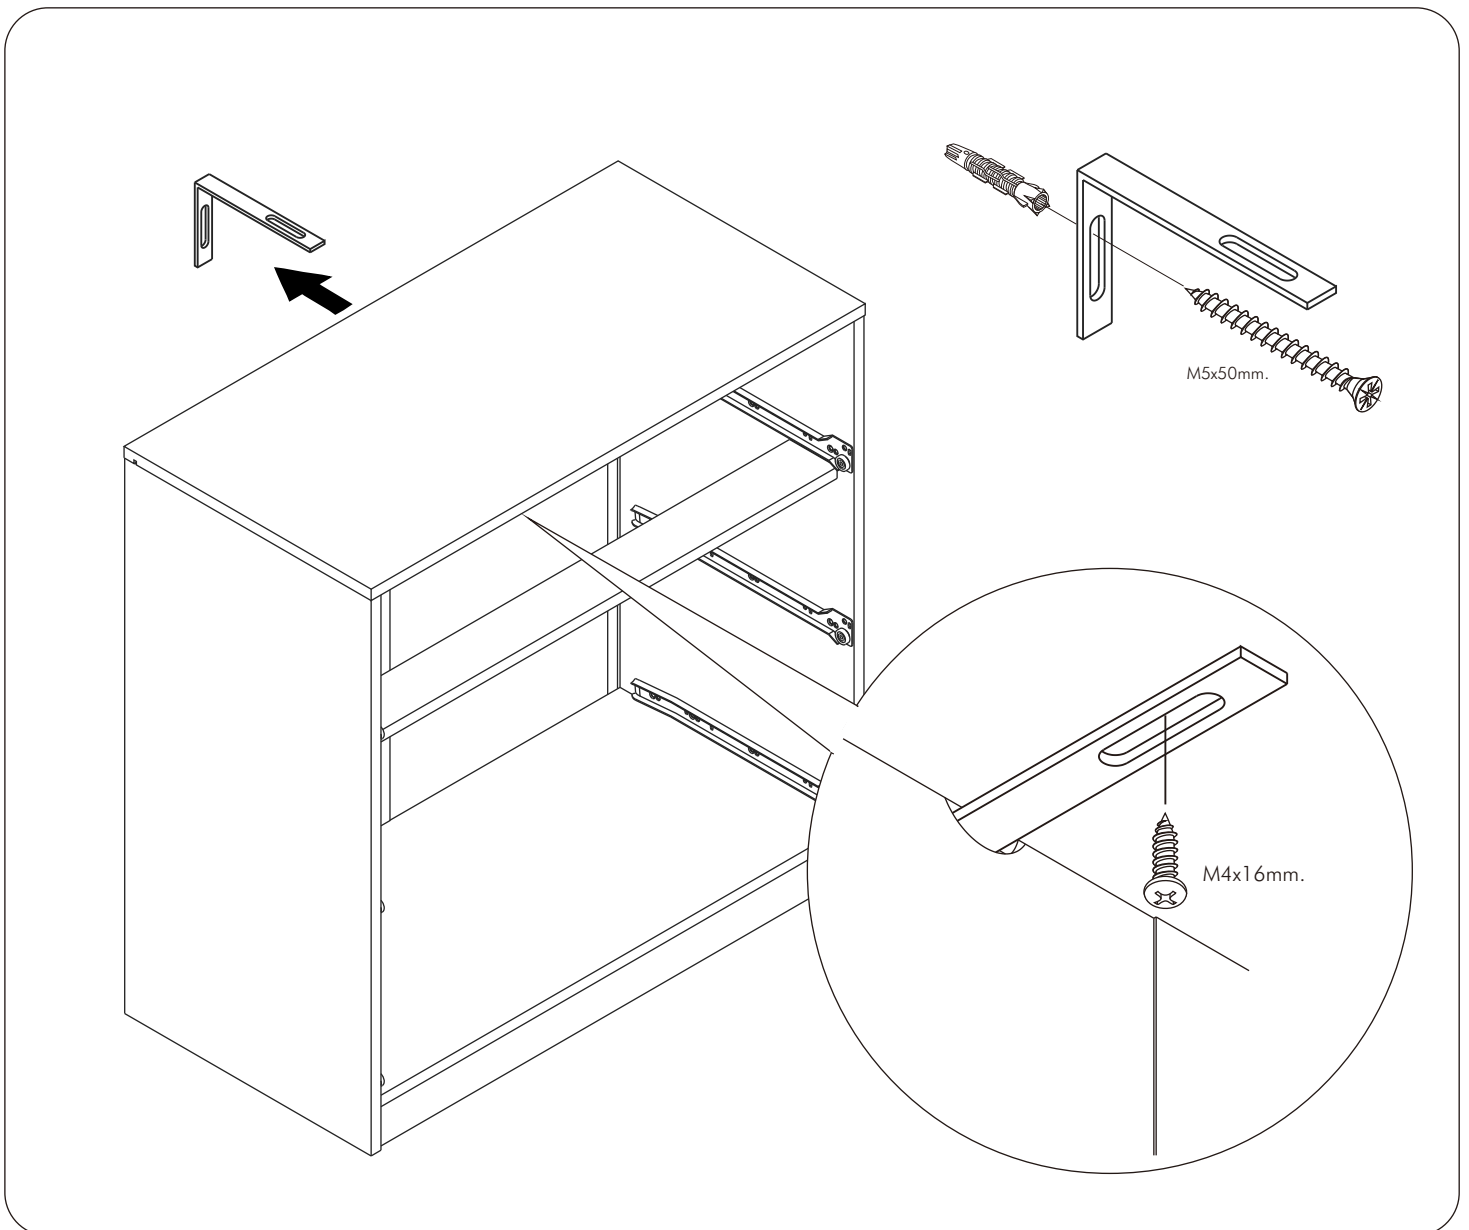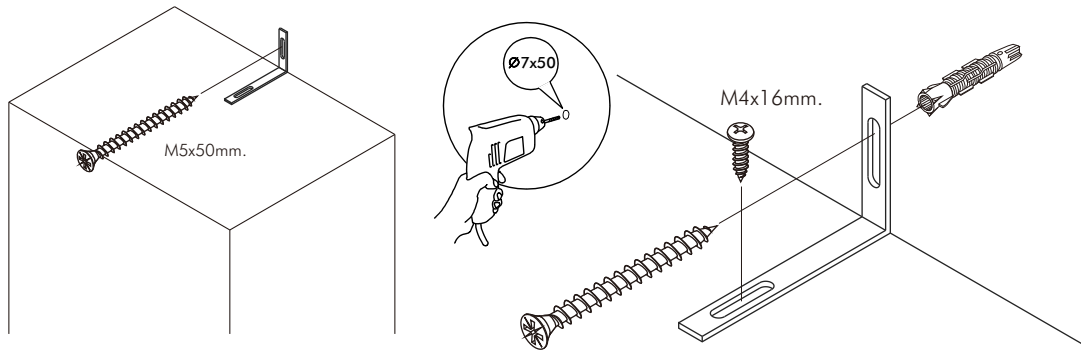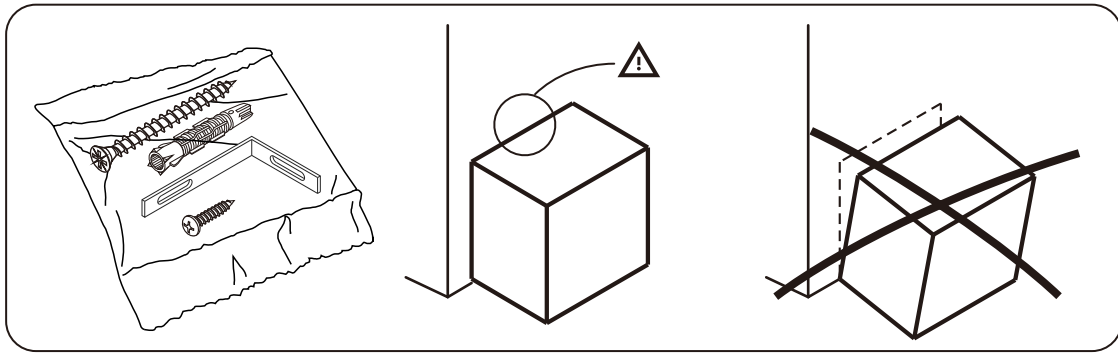


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว

ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

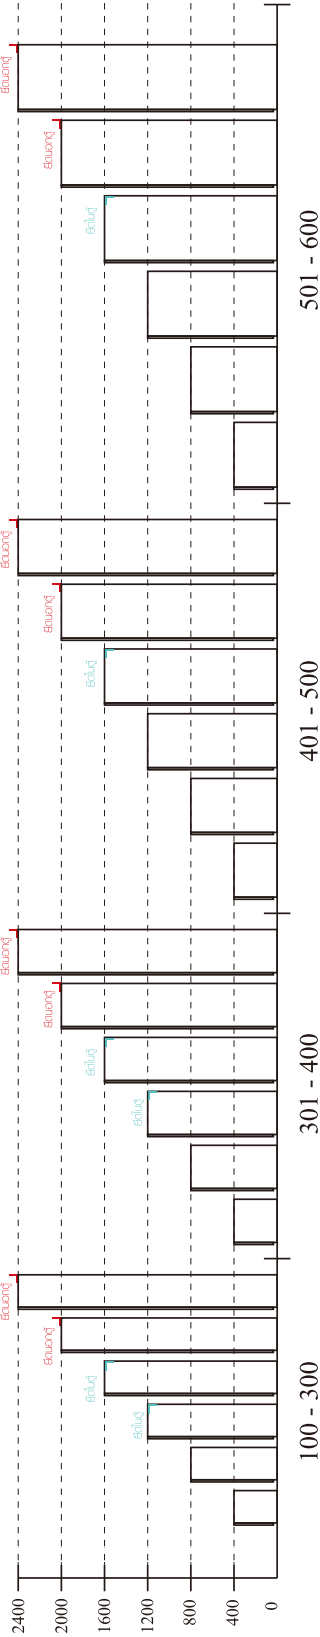

ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 600

ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์


High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 600

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)

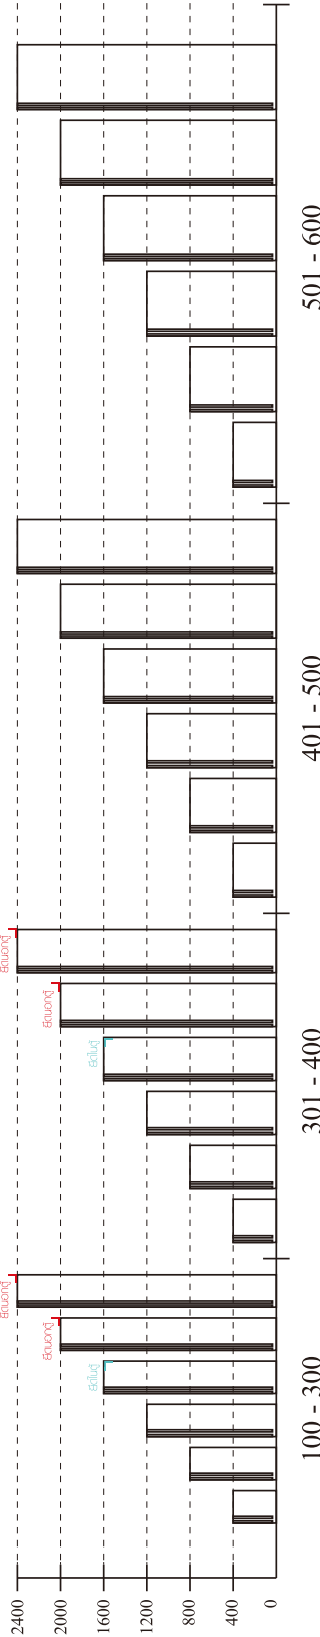


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป ล็อกไม่เกิน 400

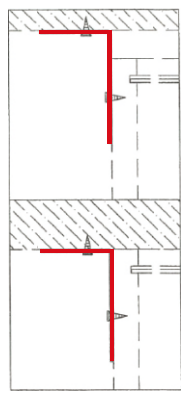

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ติดตั้งตากันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

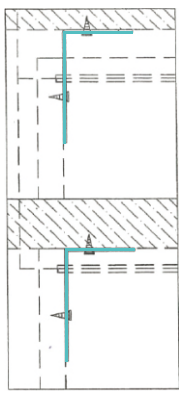


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

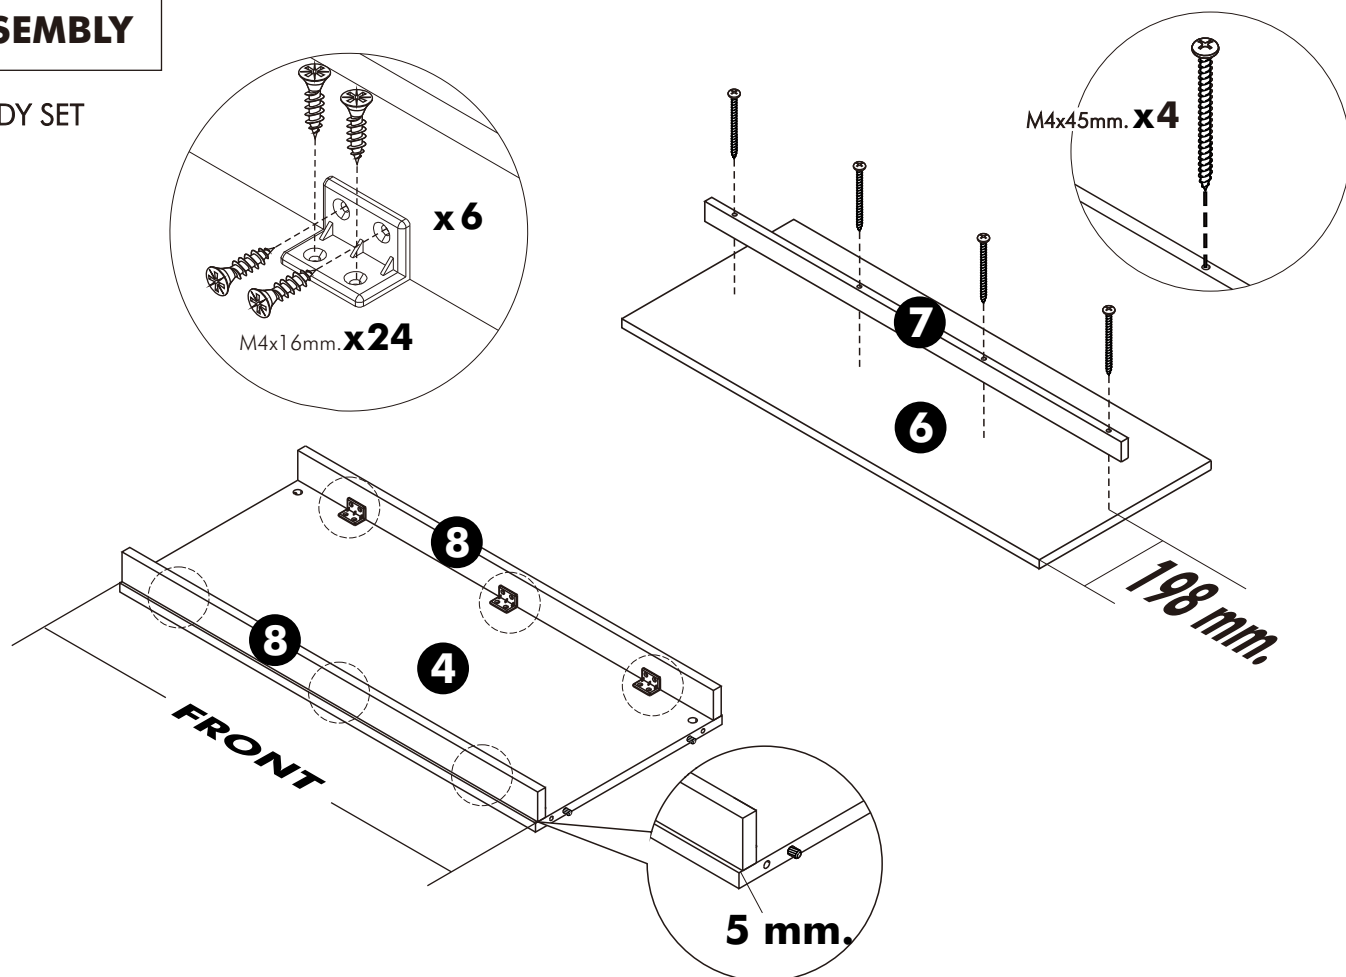


2.

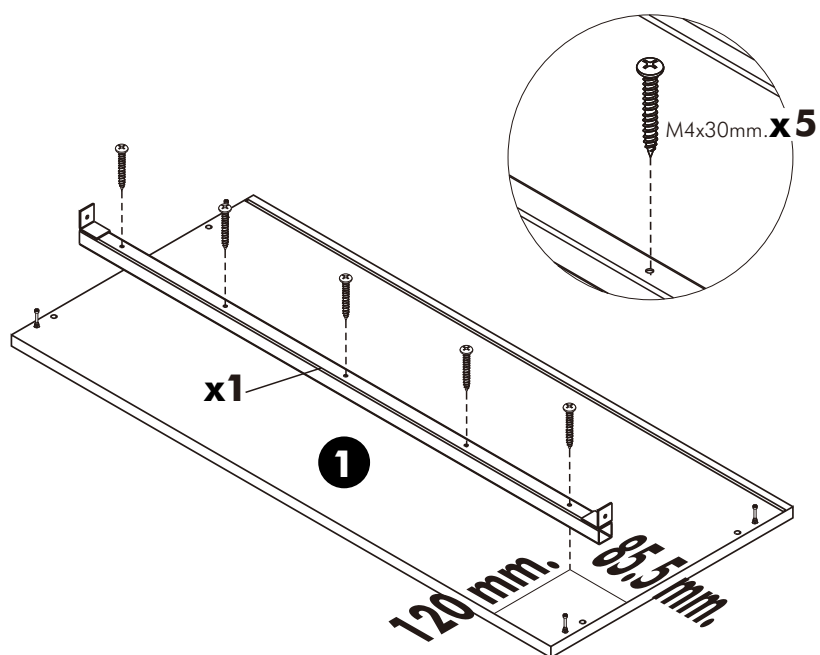


3.

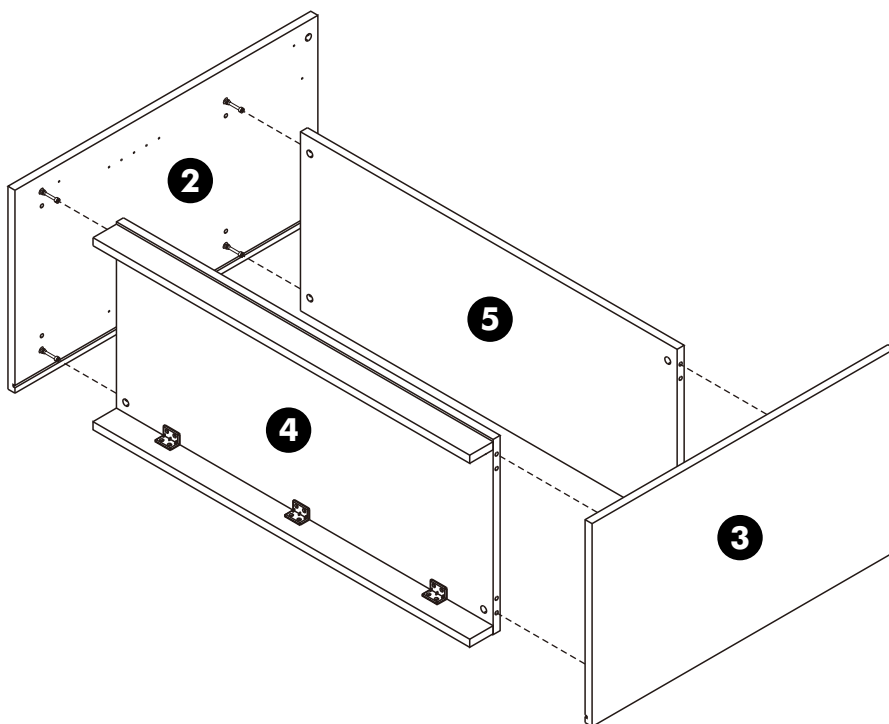


4.

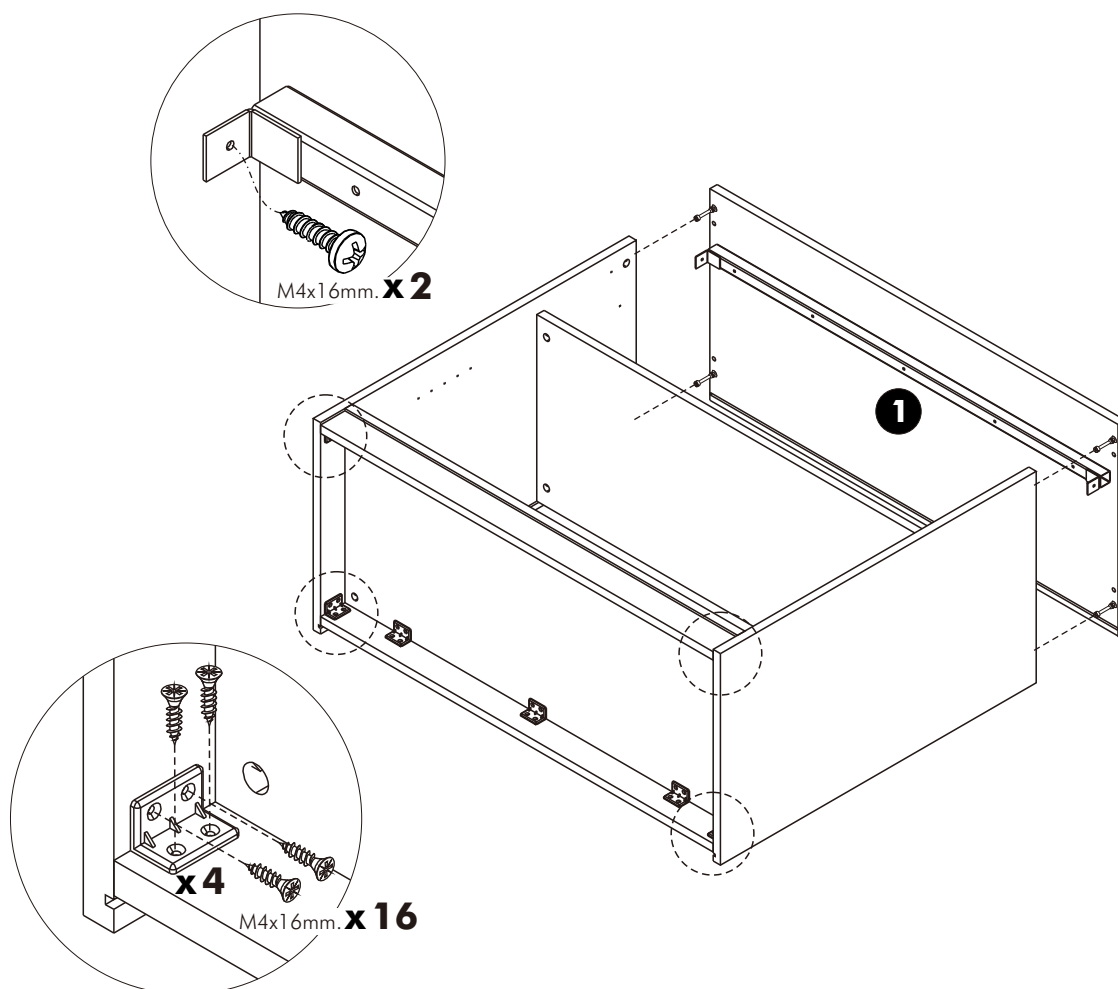


5.

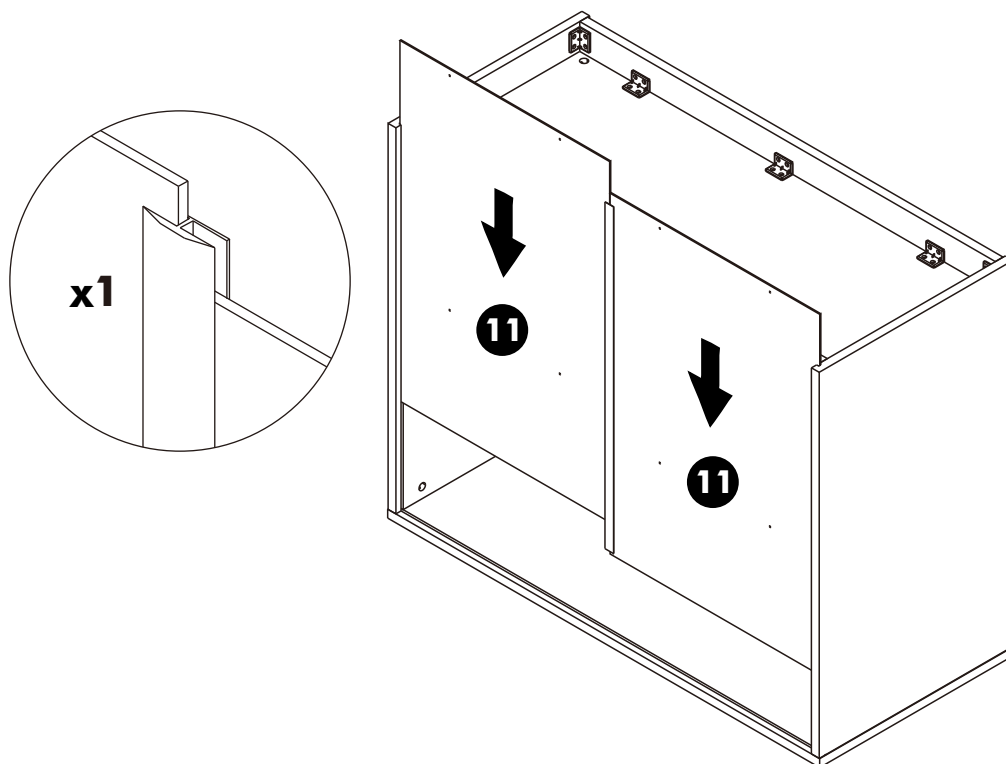

6.

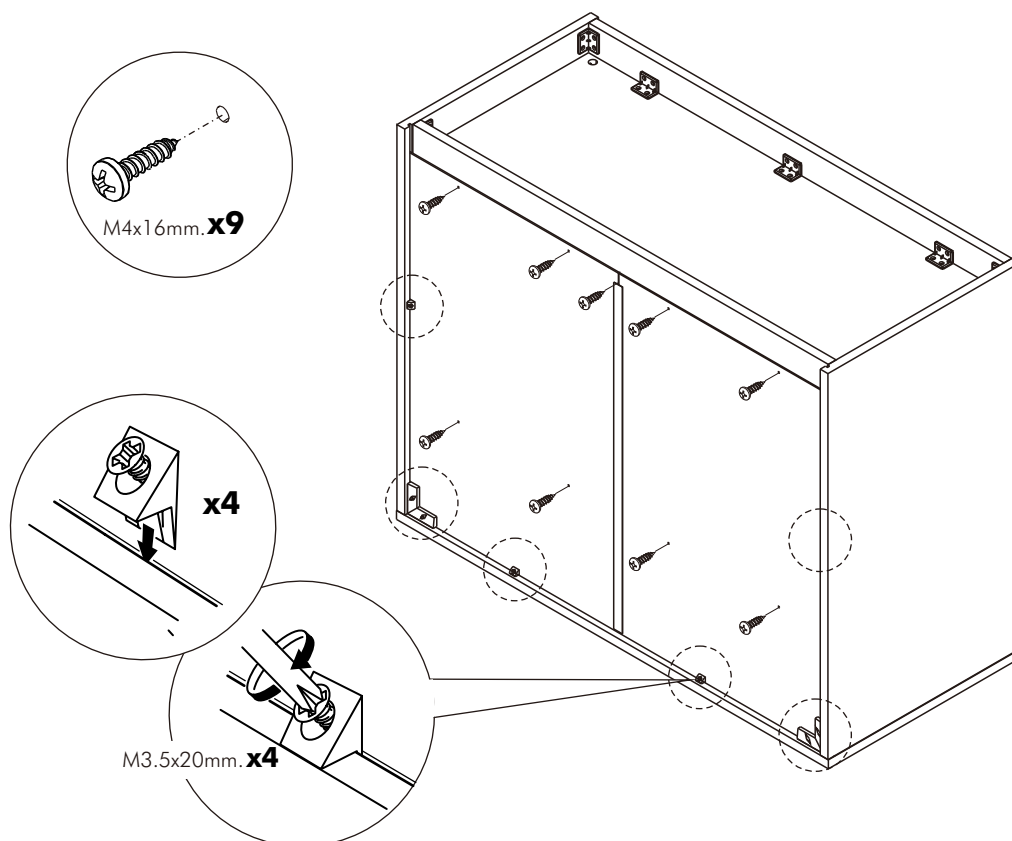

7.

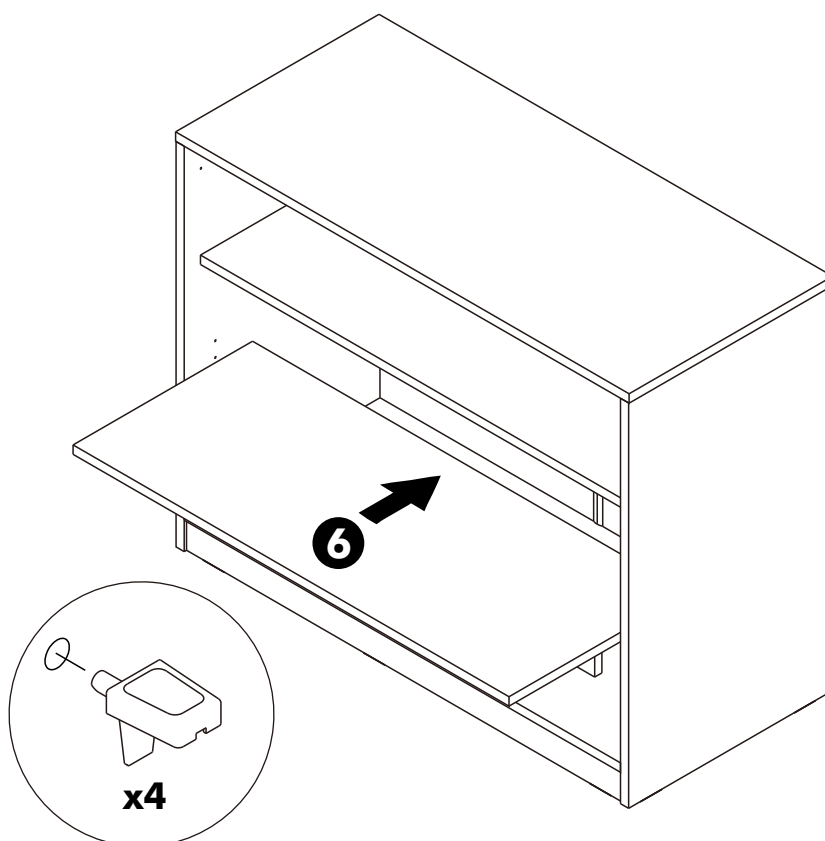

ASSEMBLY

-DOOR SET

