


VAVA

SIDEBOARD 1500

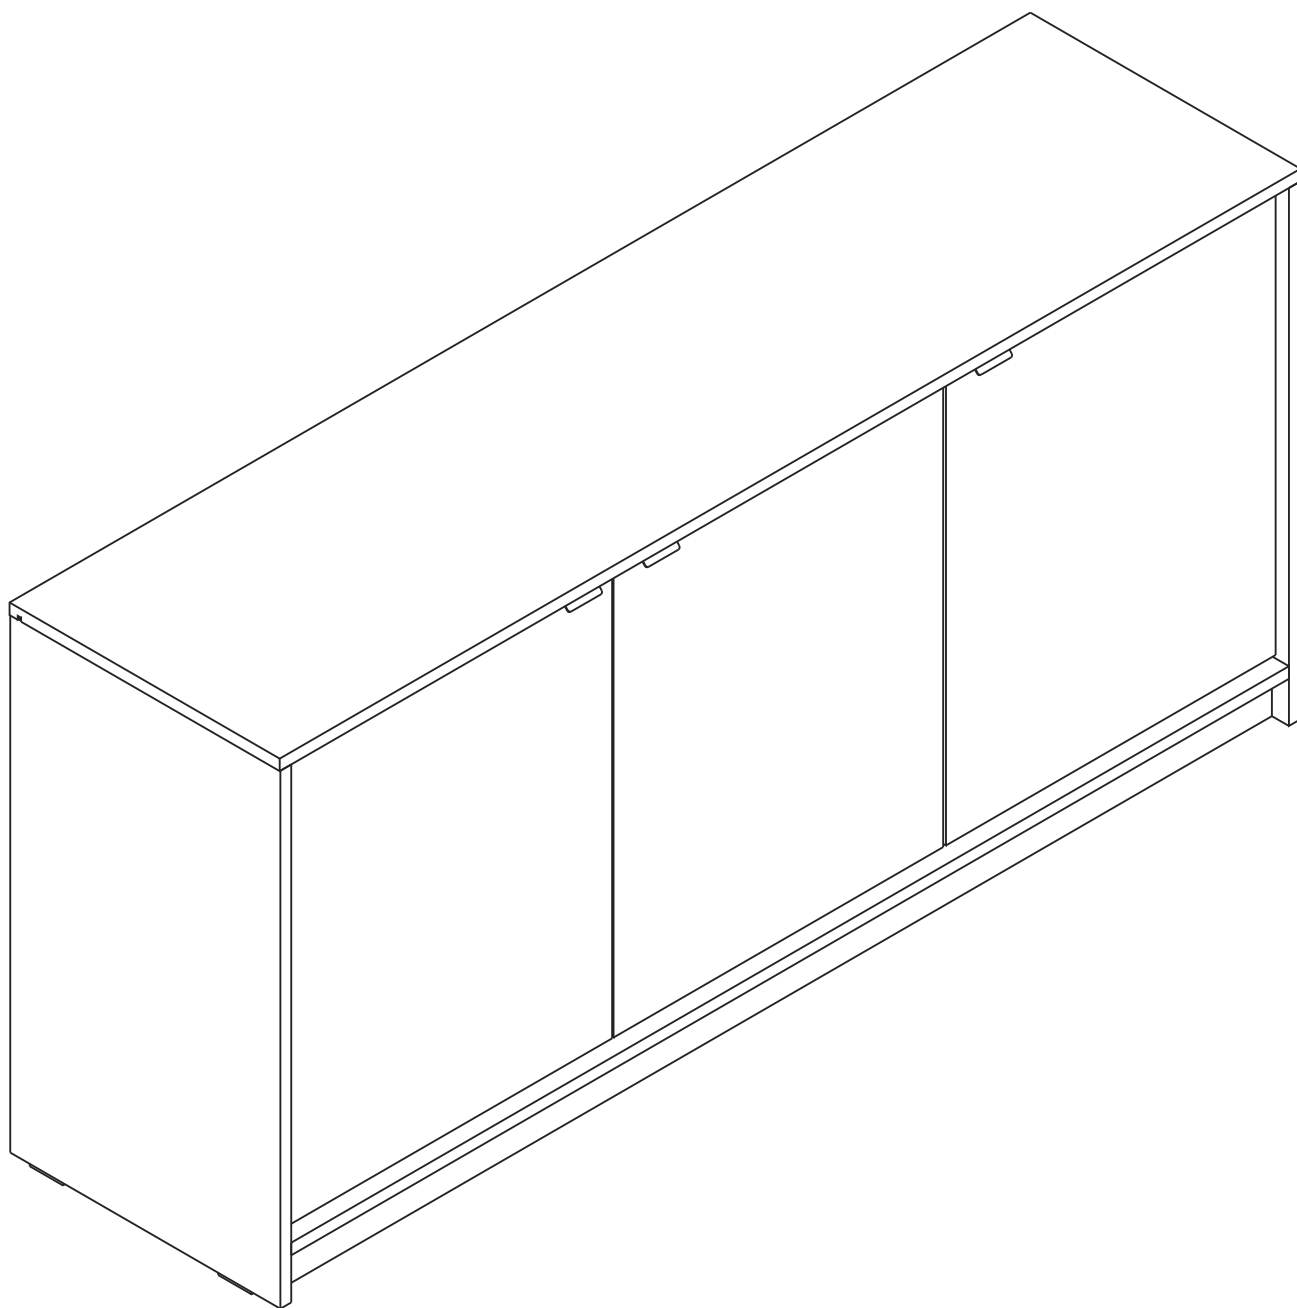

CONNECT SYSTEM

1

2

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

CORRECT

WRONG

EQ EQ

1 Pc.

≤ 190mm.

40mm. 40mm.

2 Pcs.

≥ 191-850mm.

100mm. EQ EQ 100mm.

3 Pcs.










> 850-2000mm.




100mm. EQ EQ EQ 100mm.

4 Pcs.

> 2001mm.

40mm.

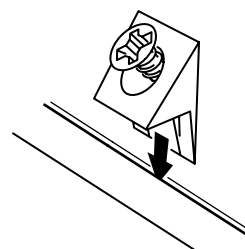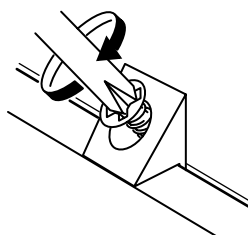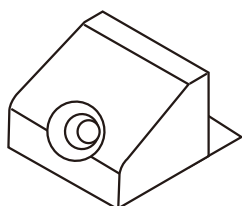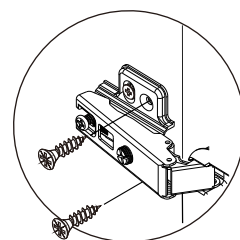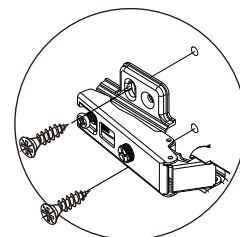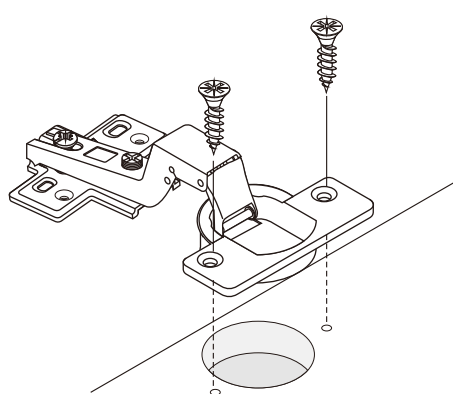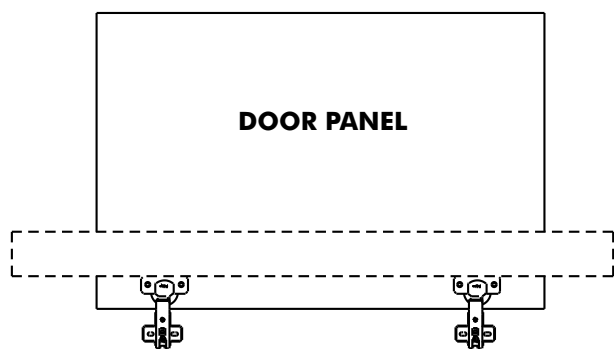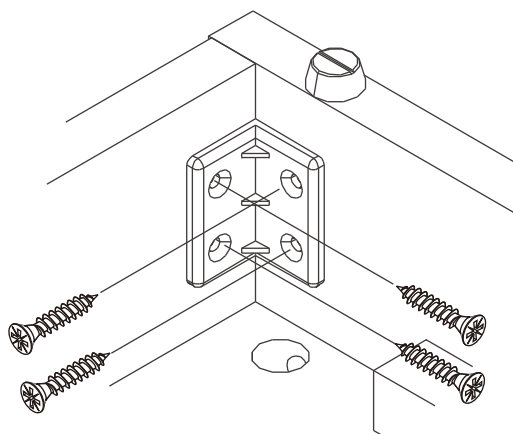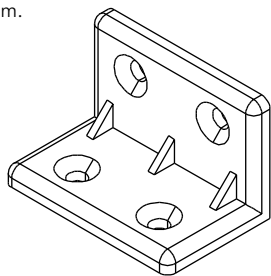

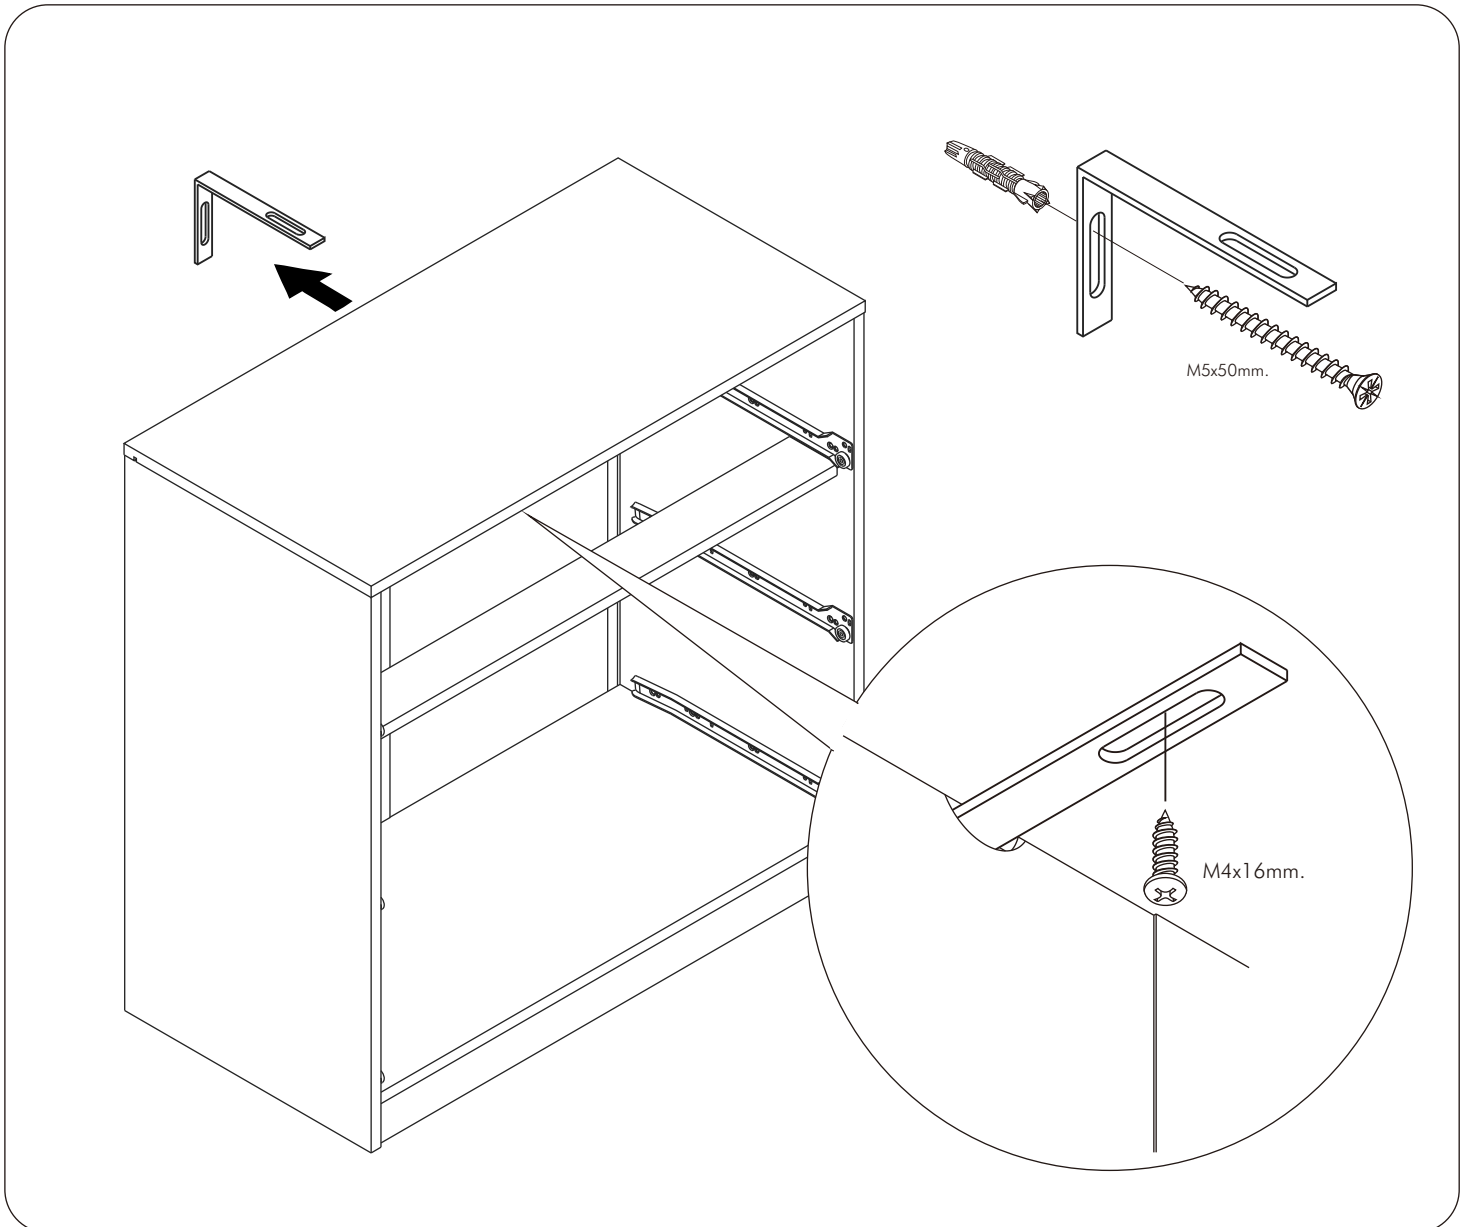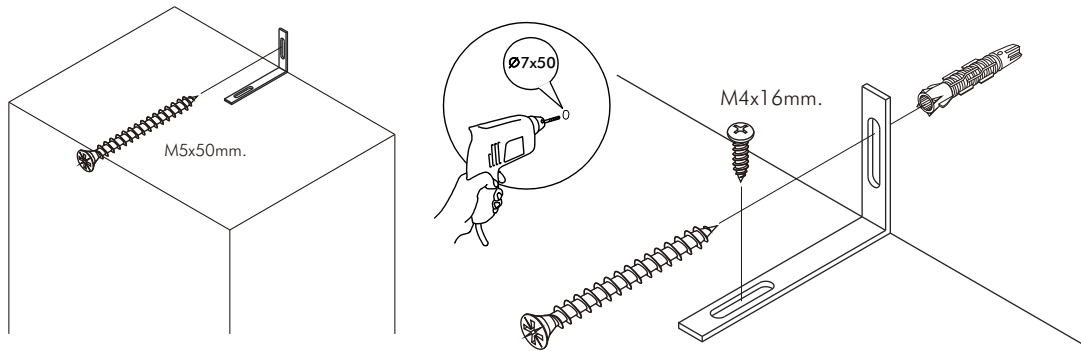
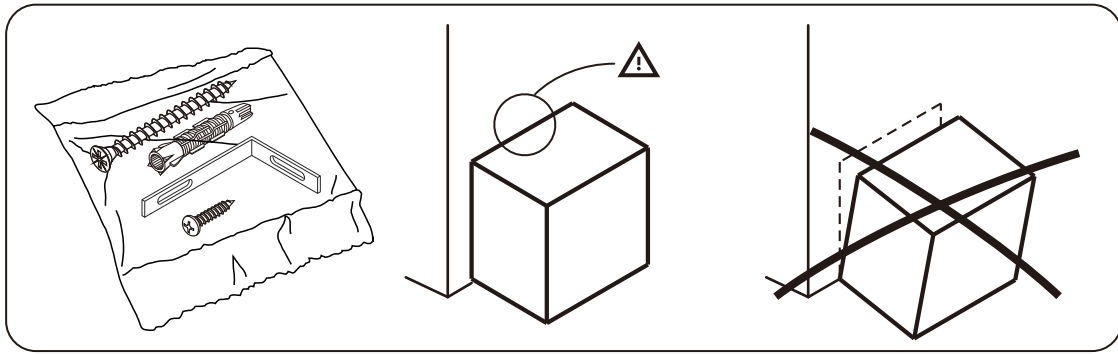


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค่าที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว***

ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

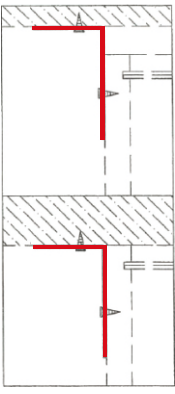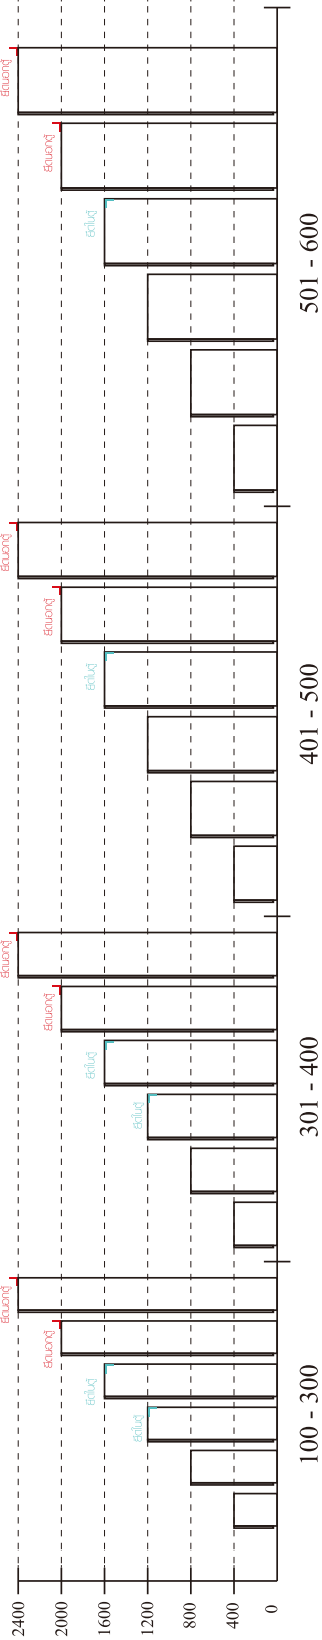


ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)




ติดตั้งตากันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

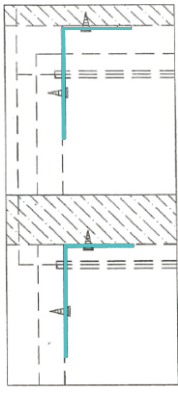


ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)

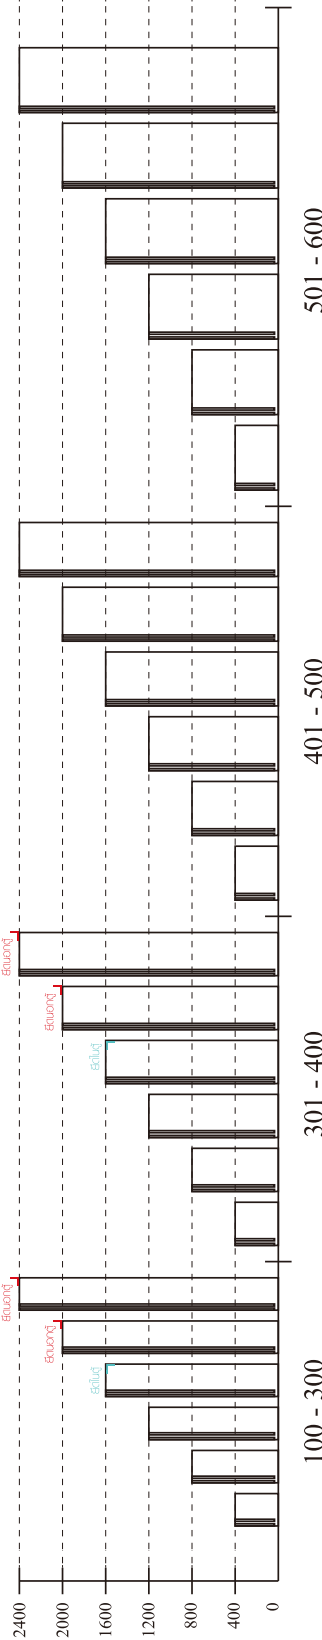

HARDWARE


-BODY SET




x 8




x 8




x 12




x 2



x 10



x 2




x 19



x 7



x 96

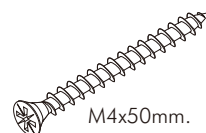


x 4



x 10



x 2



x 2



x 11



x 12




x 4



x 4


-DOOR SET

Insert mounting

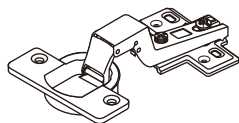

x 4

Half overlay

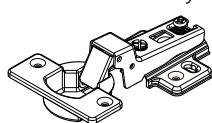

x 2




x 36



x 6



x 6

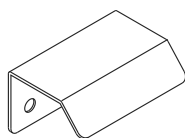


x 3


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

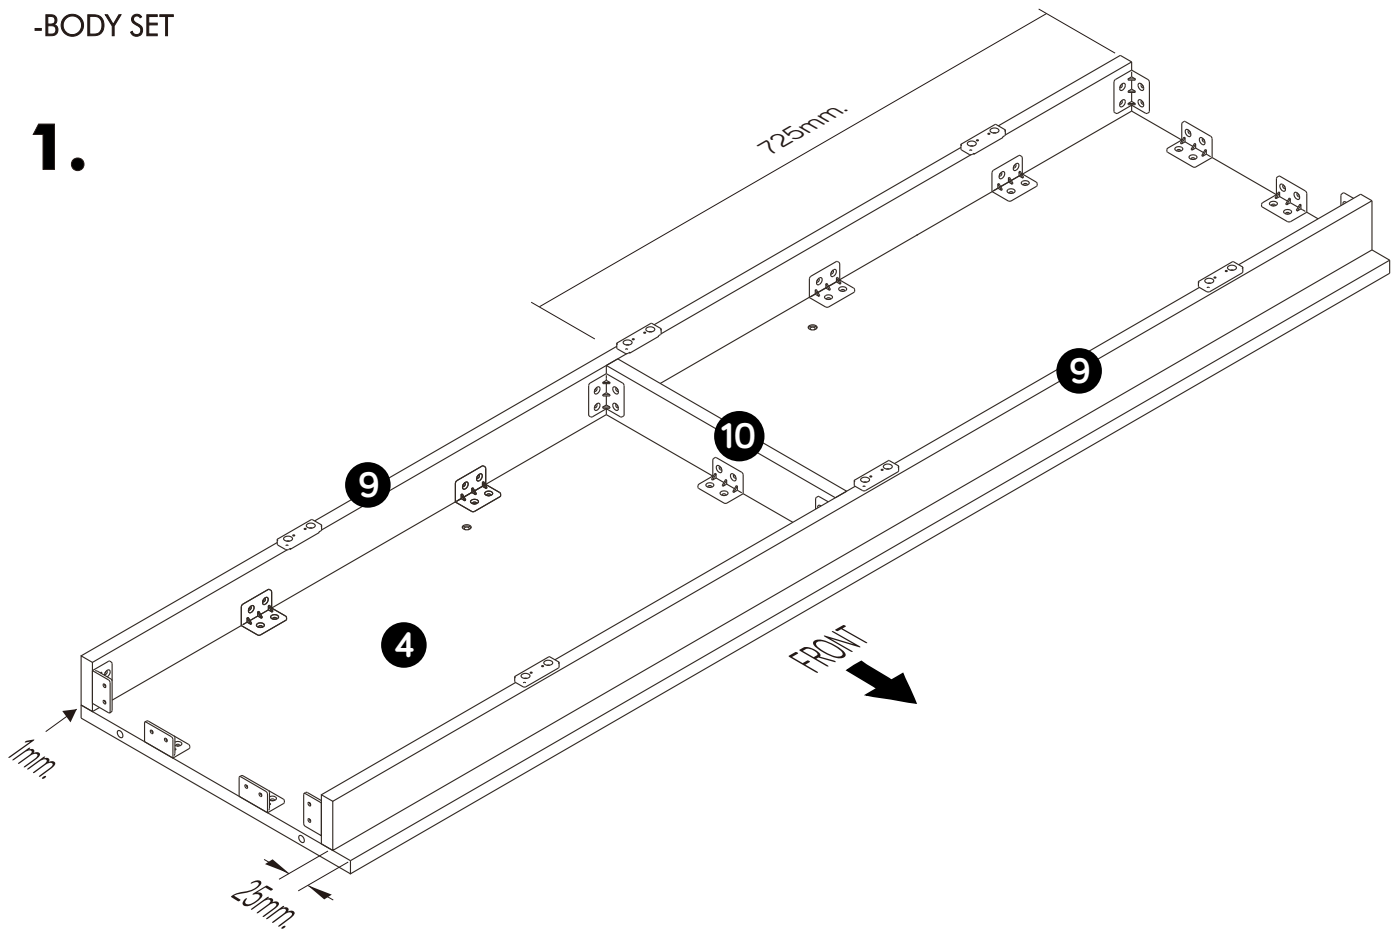




2.

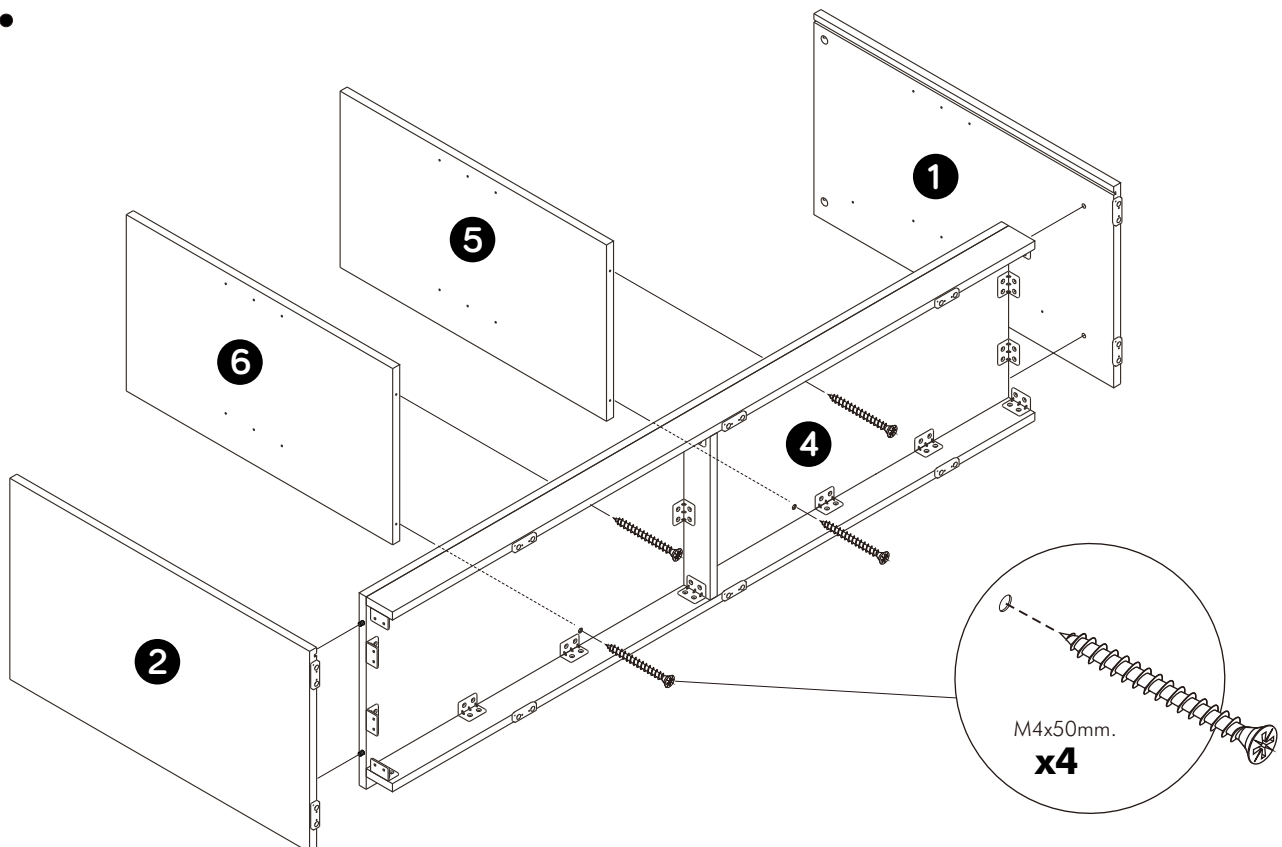


3.

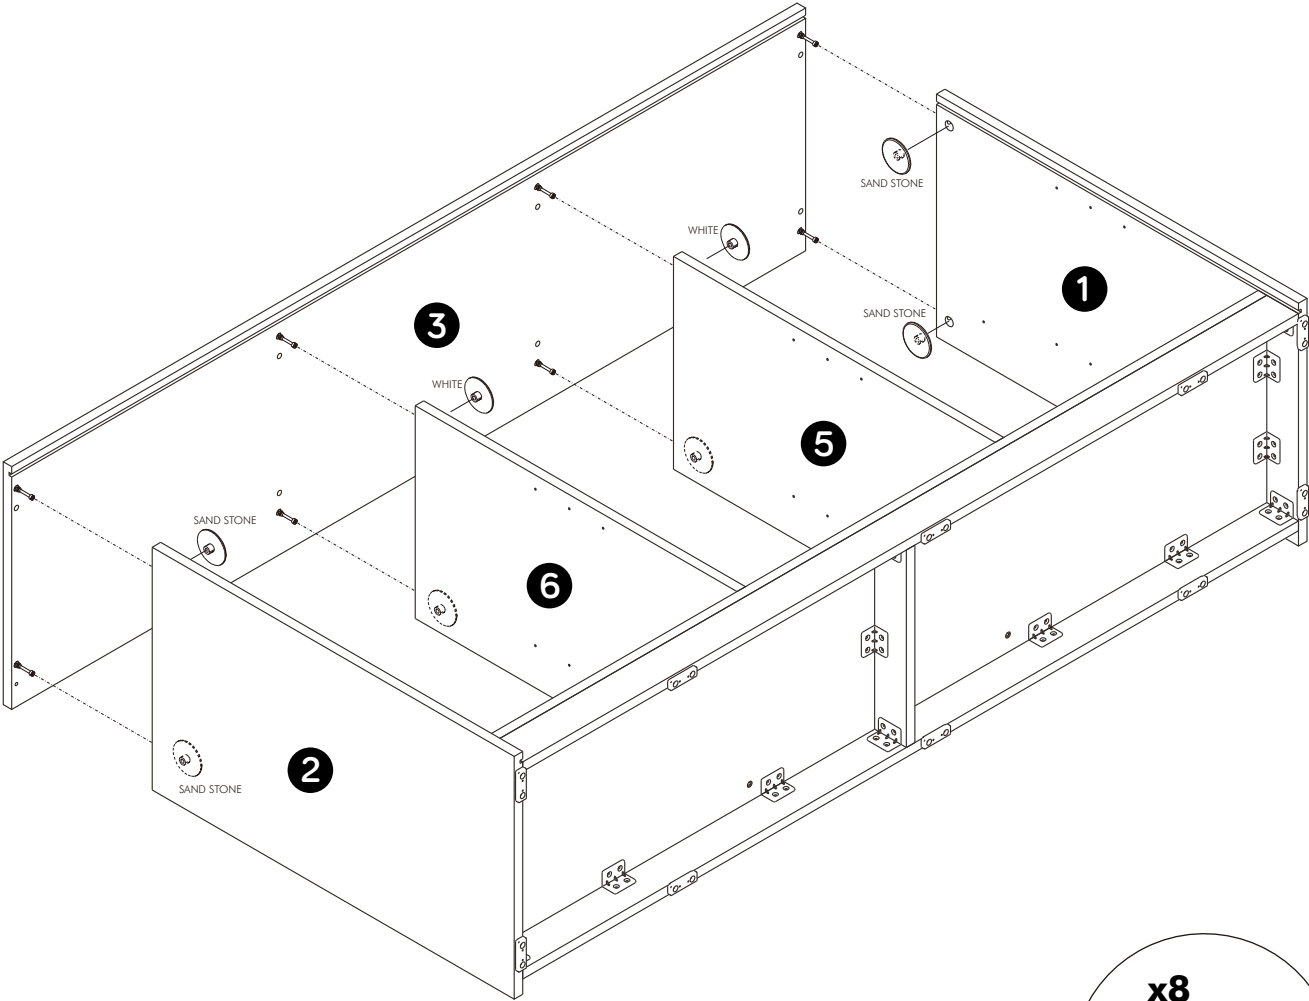


4.

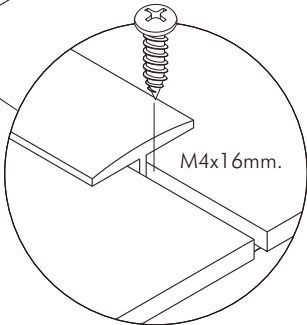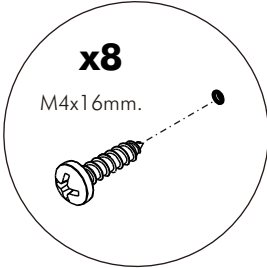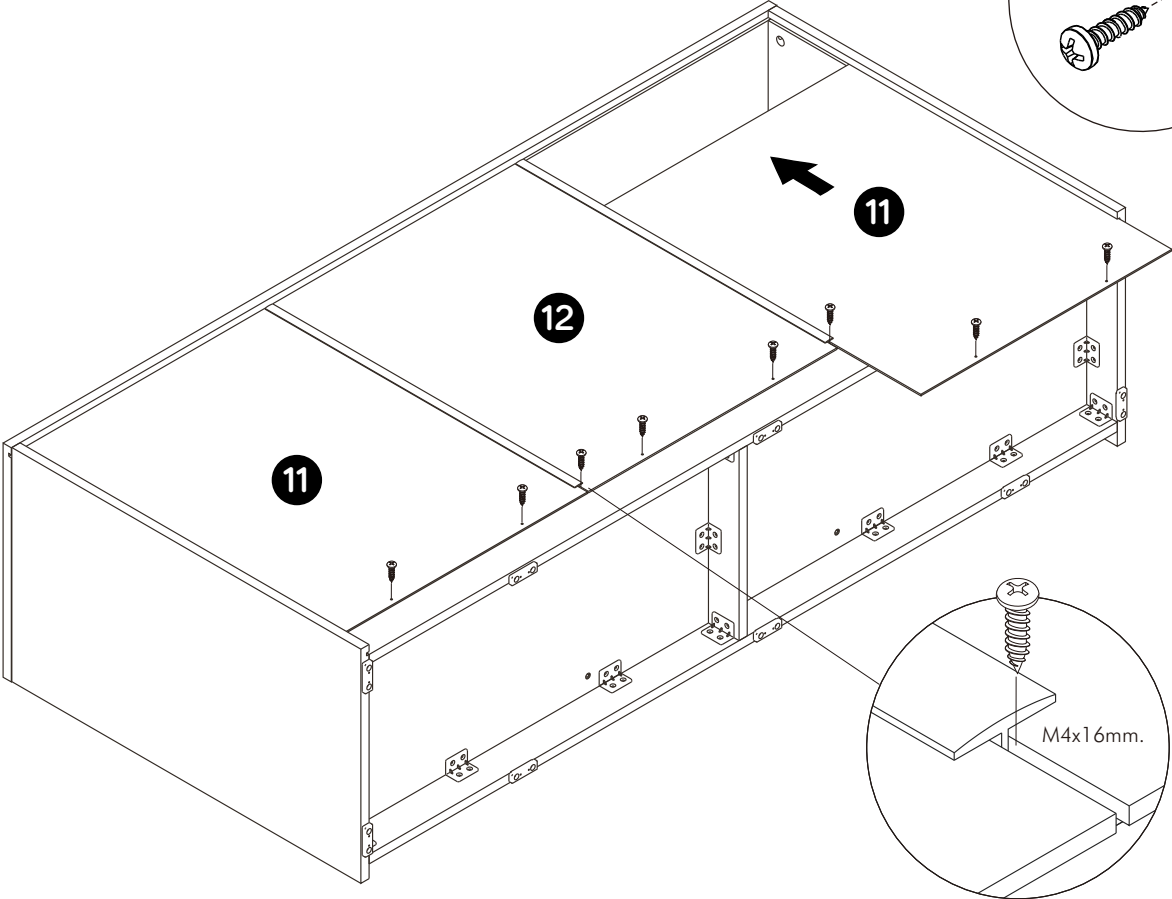

5.

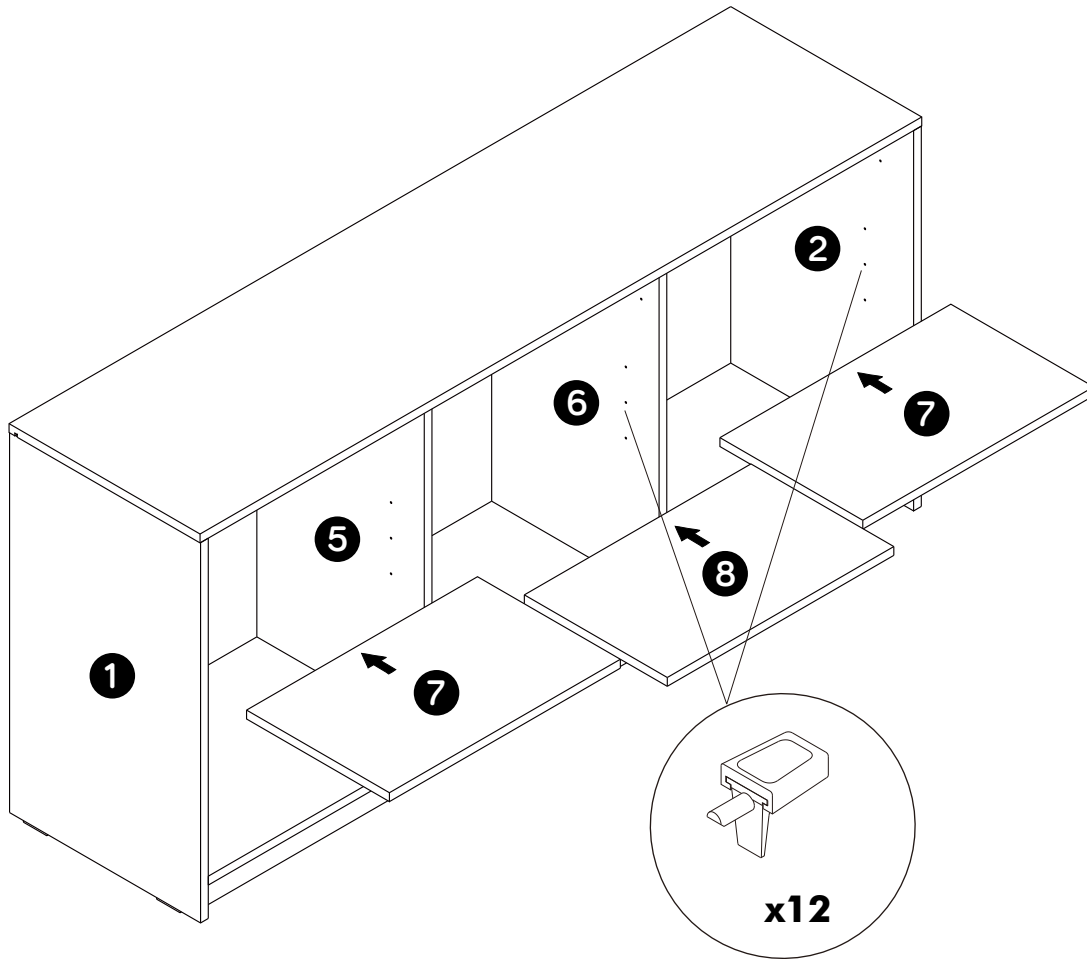

6.

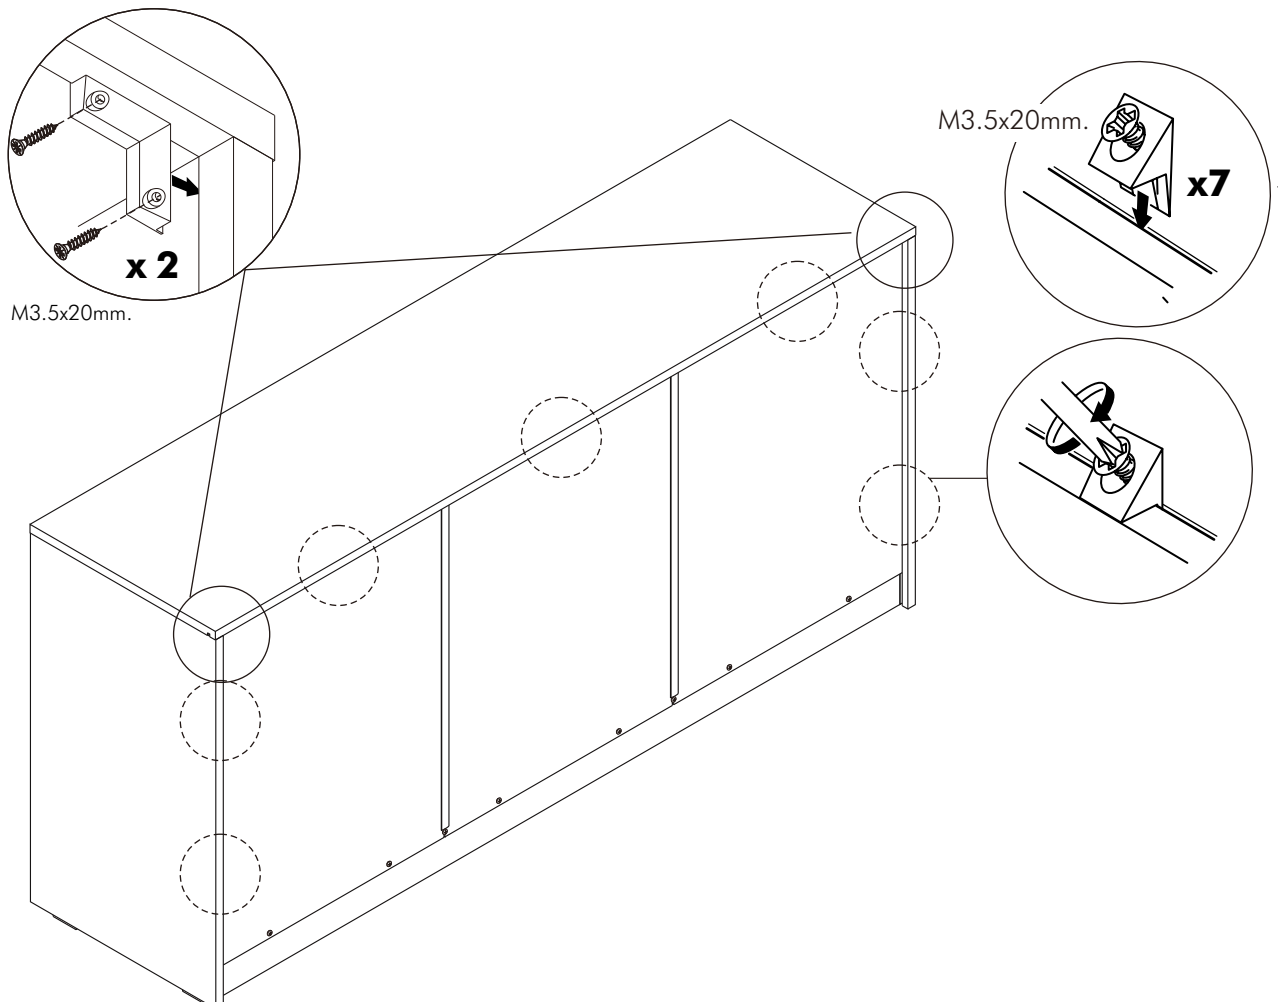

ASSEMBLY

-DOOR SET

