



LAURENT

CHEST 3 DRAWERS 90Cm.

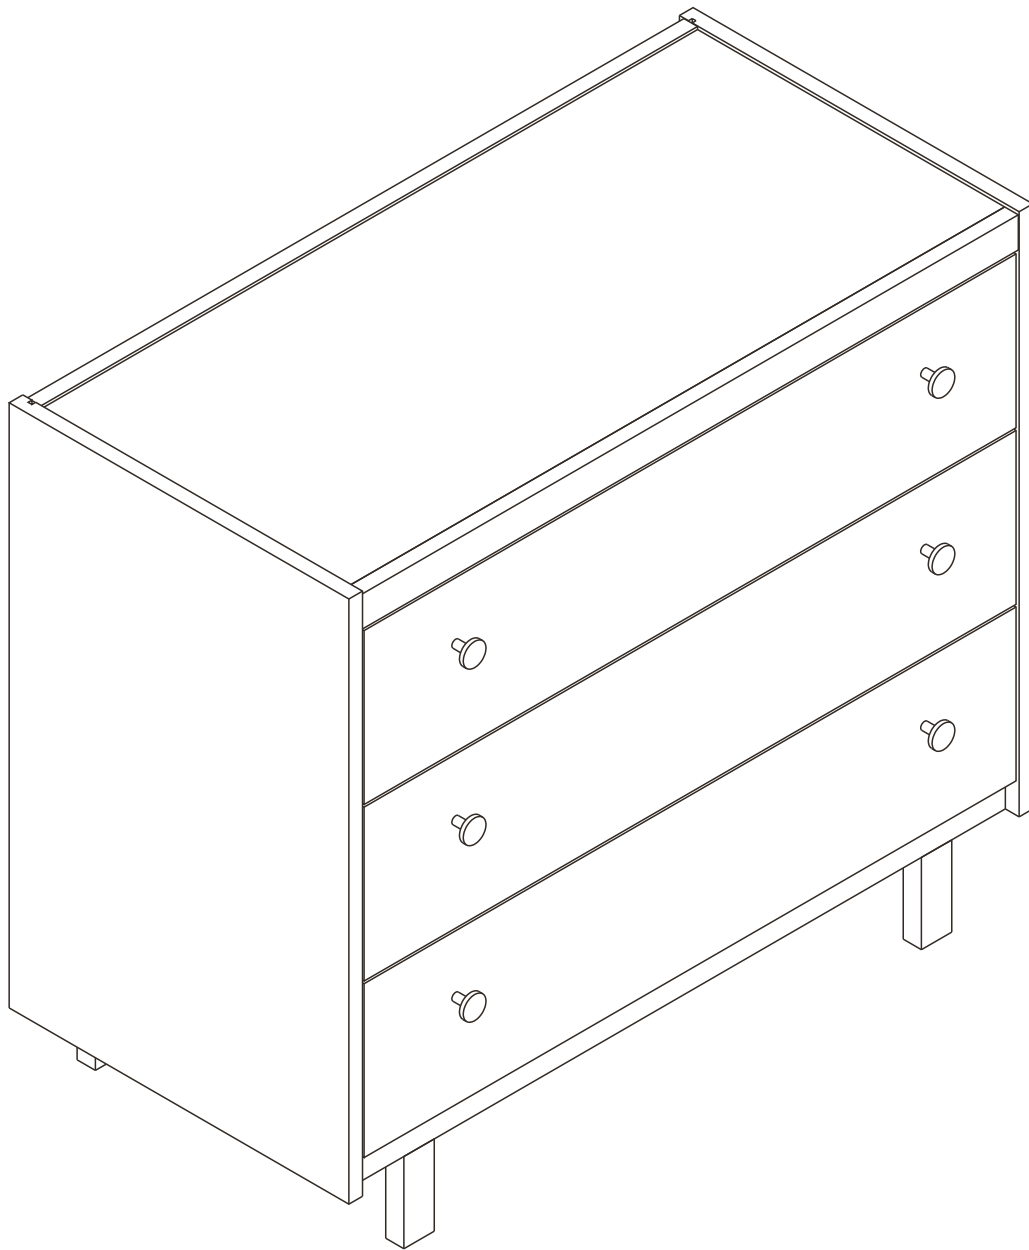


CONNECT SYSTEM

1

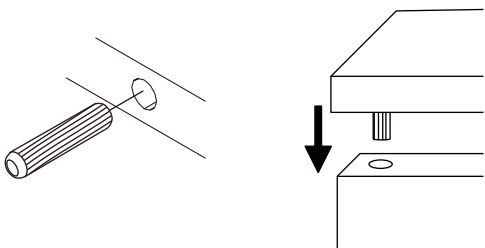


2

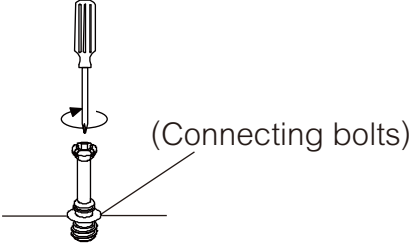

(Connecting bolts)

3

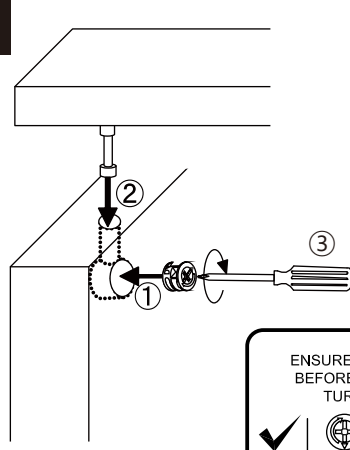

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓



↑

CORRECT







✗



WRONG




M4x16mm.

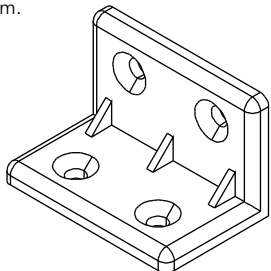

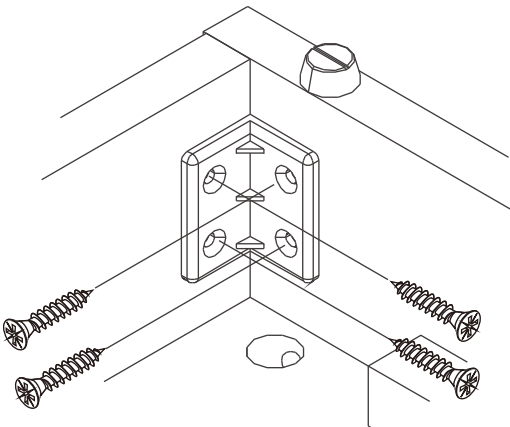

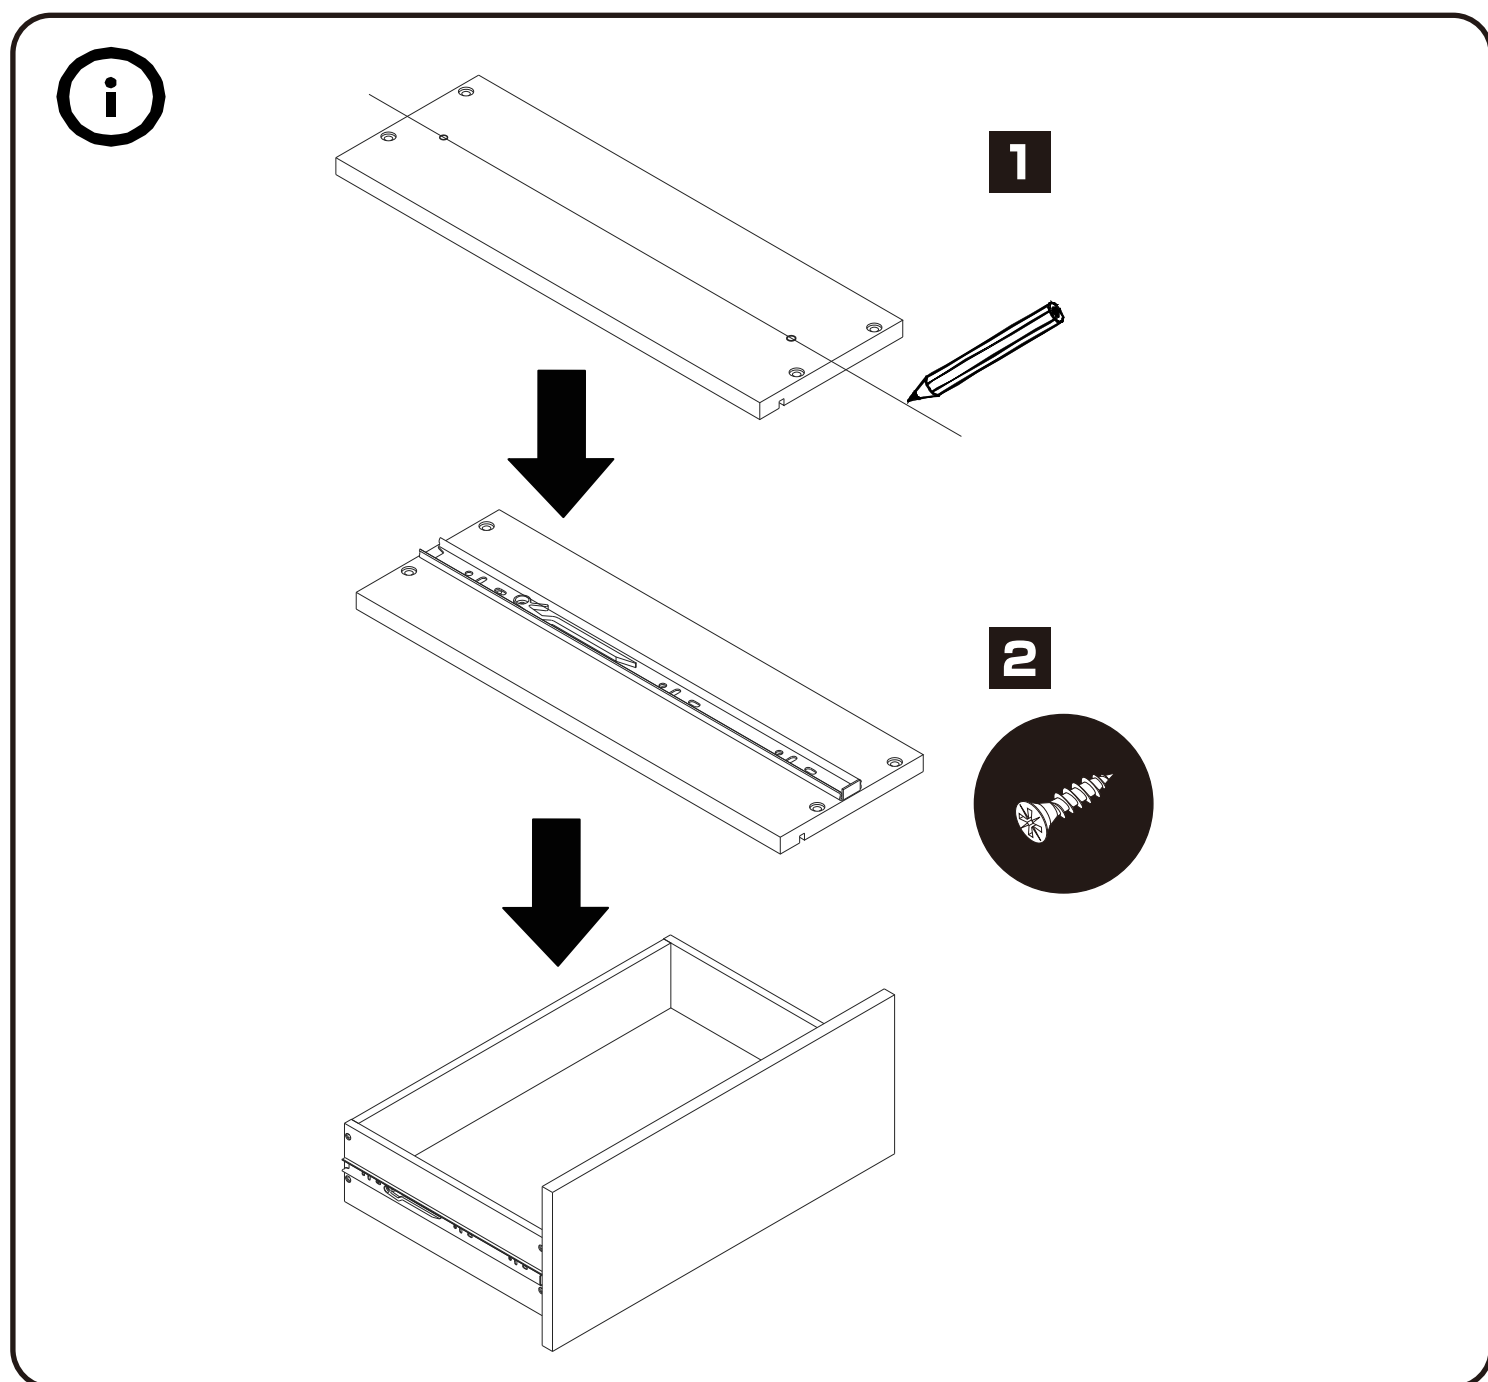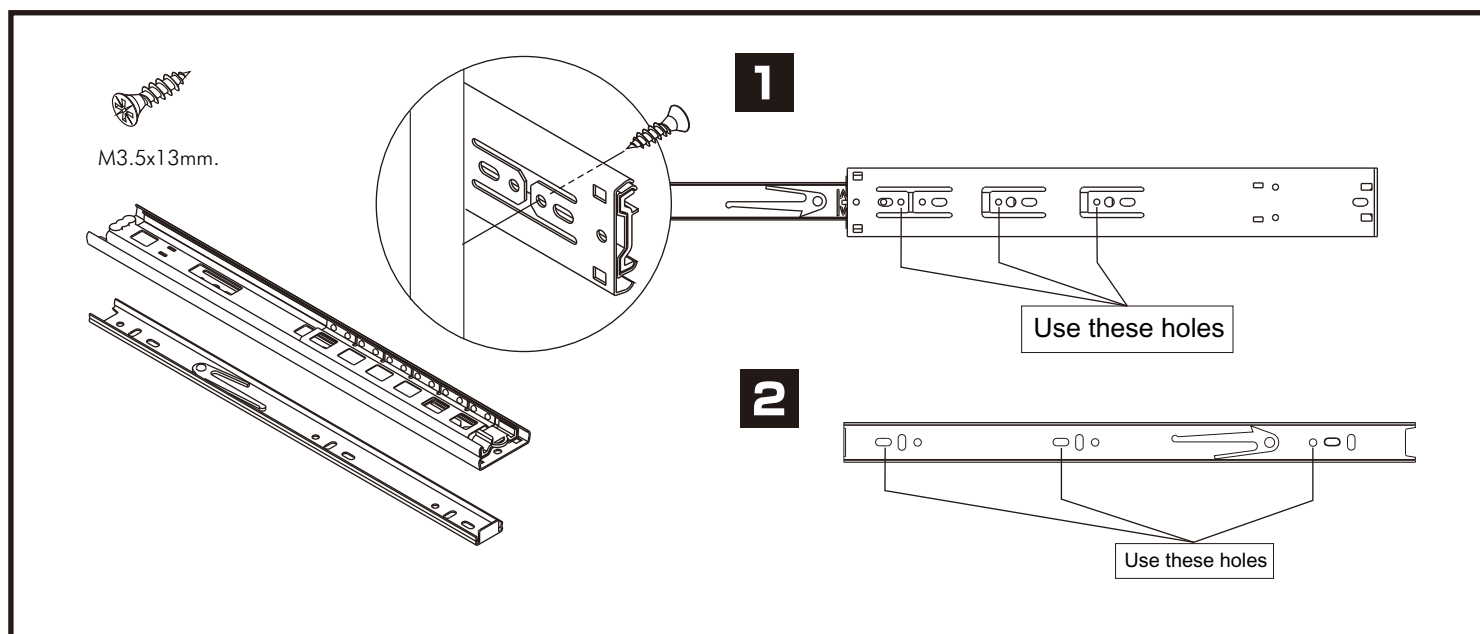


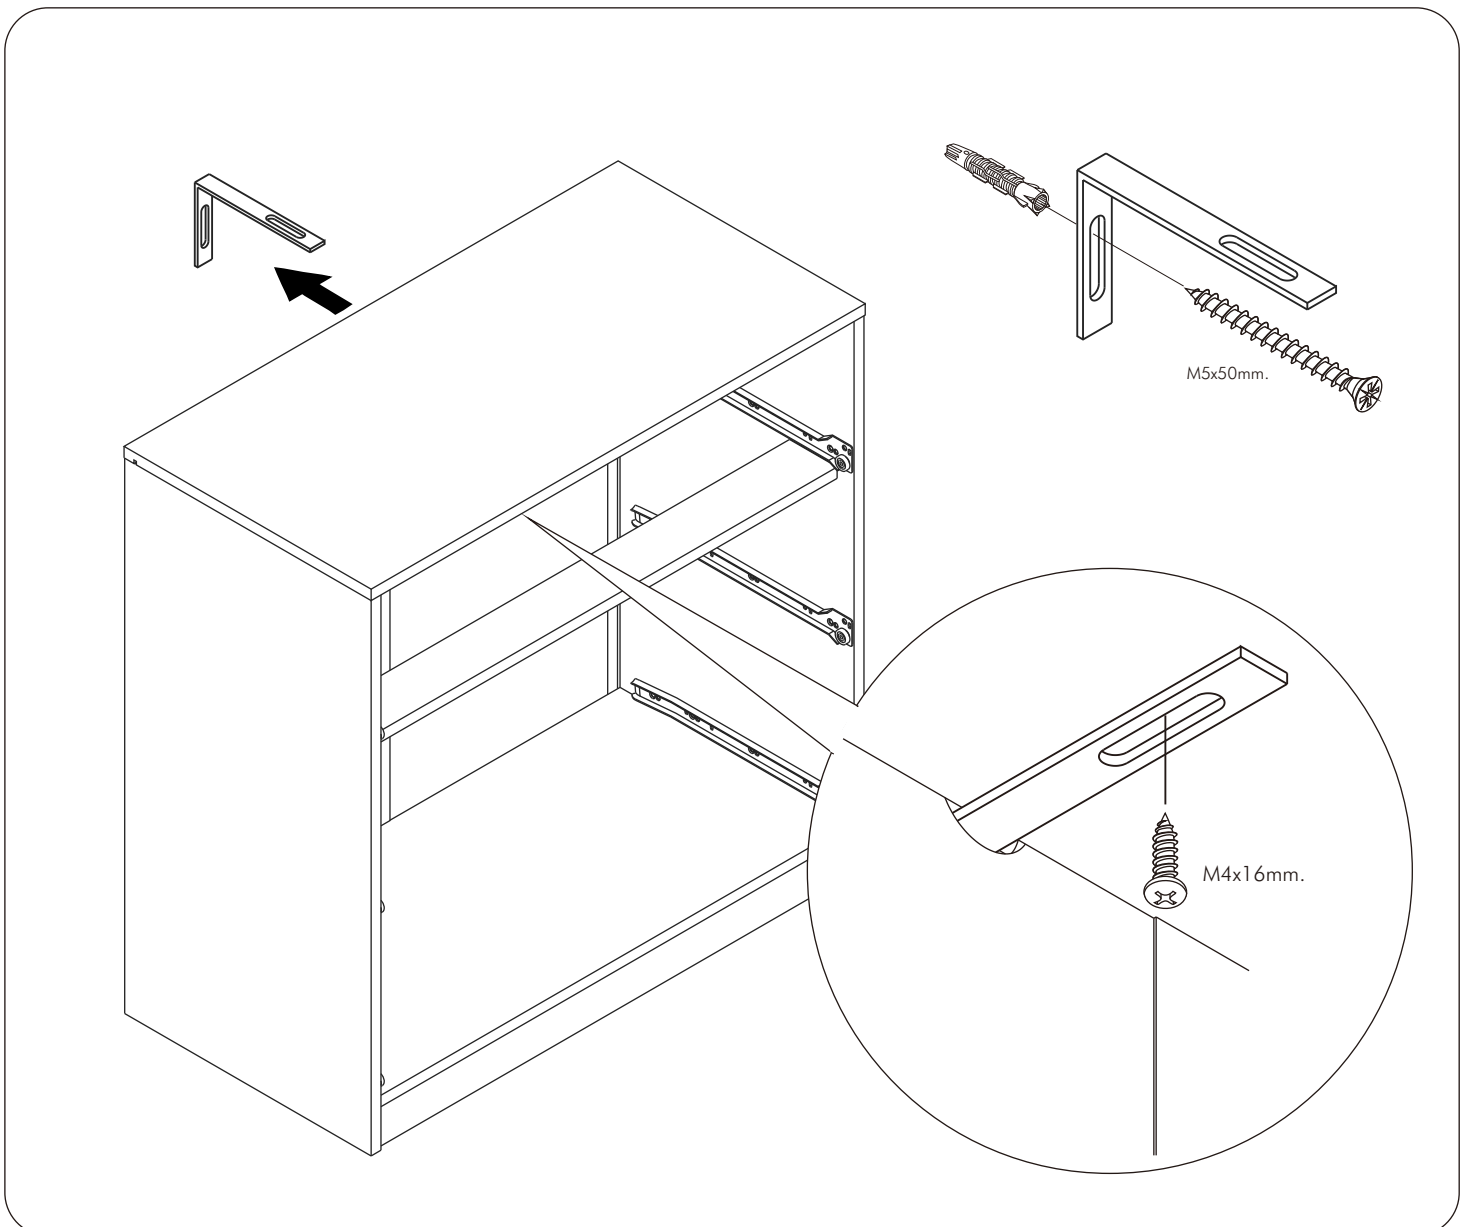


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว

ติดตั้งตากันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)



หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

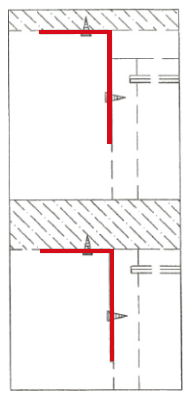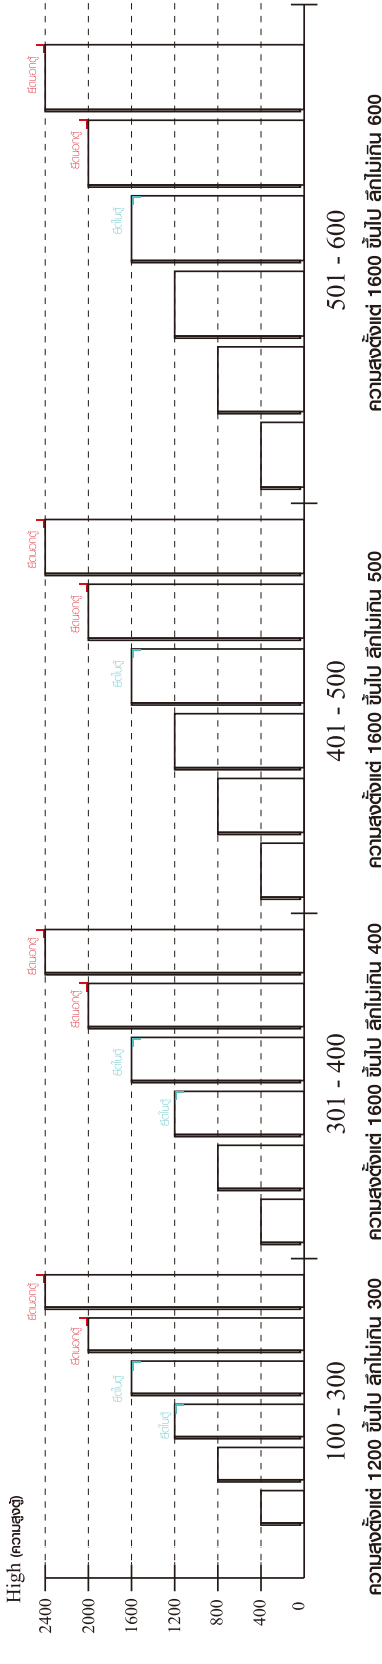

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ


หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

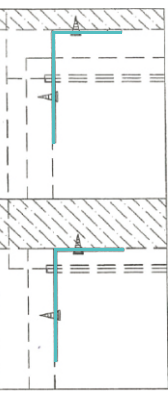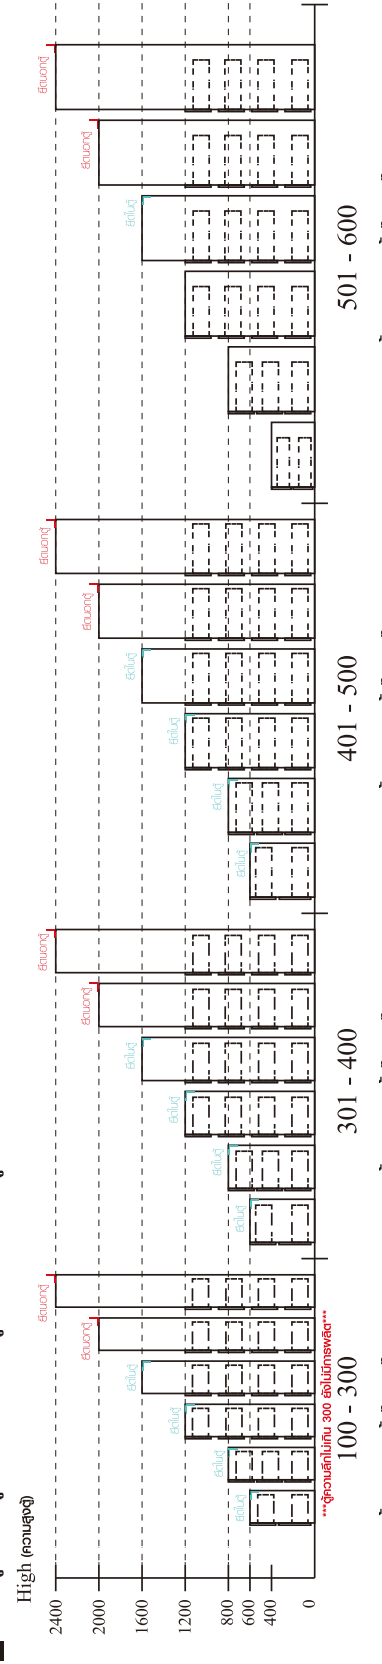

ติดตั้งบนผนัง


ติดตั้งลอยหลบมือ

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

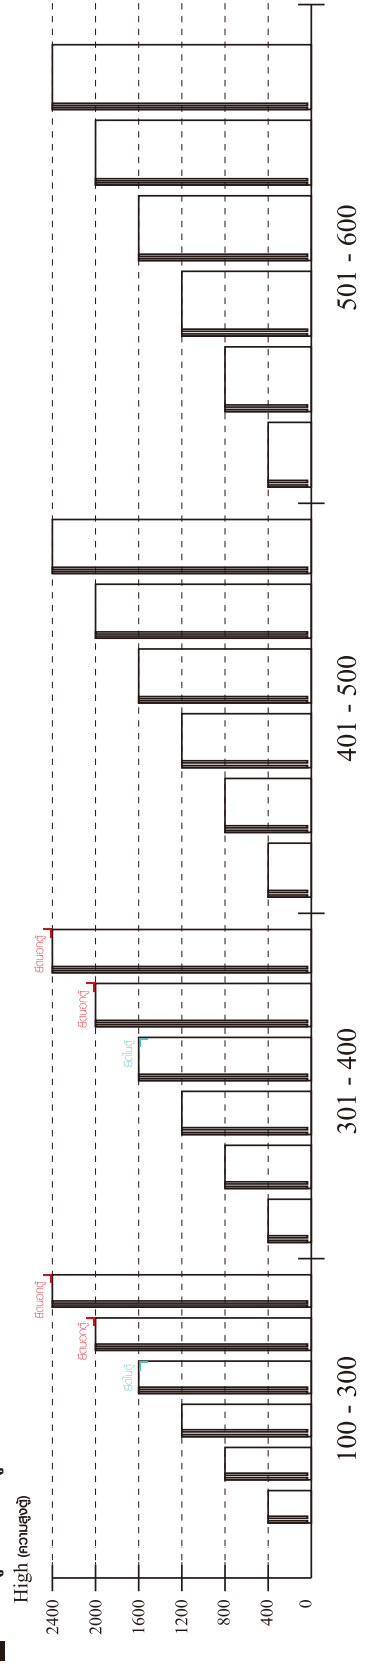

HARDWARE


-BODY SET




x 3



x 3




x 18




x 10



x 4




x 2



x 1




x 1

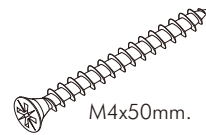


x 3



x 12

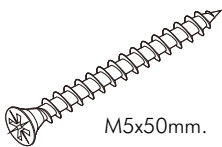

x 1

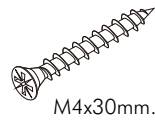

x 3



x 8



x 40




x 5



x 3




x 9

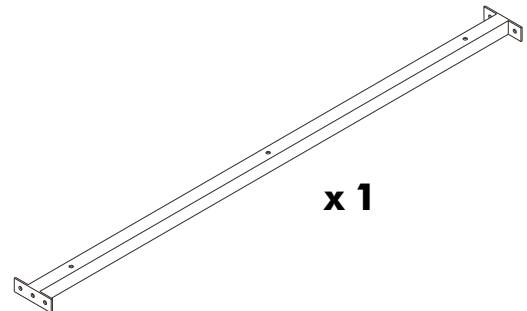

x 1

-DRAWER SET

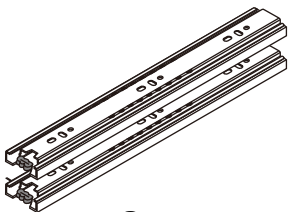

x 3



x 36



x 36



x 9



x 6




x 6


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

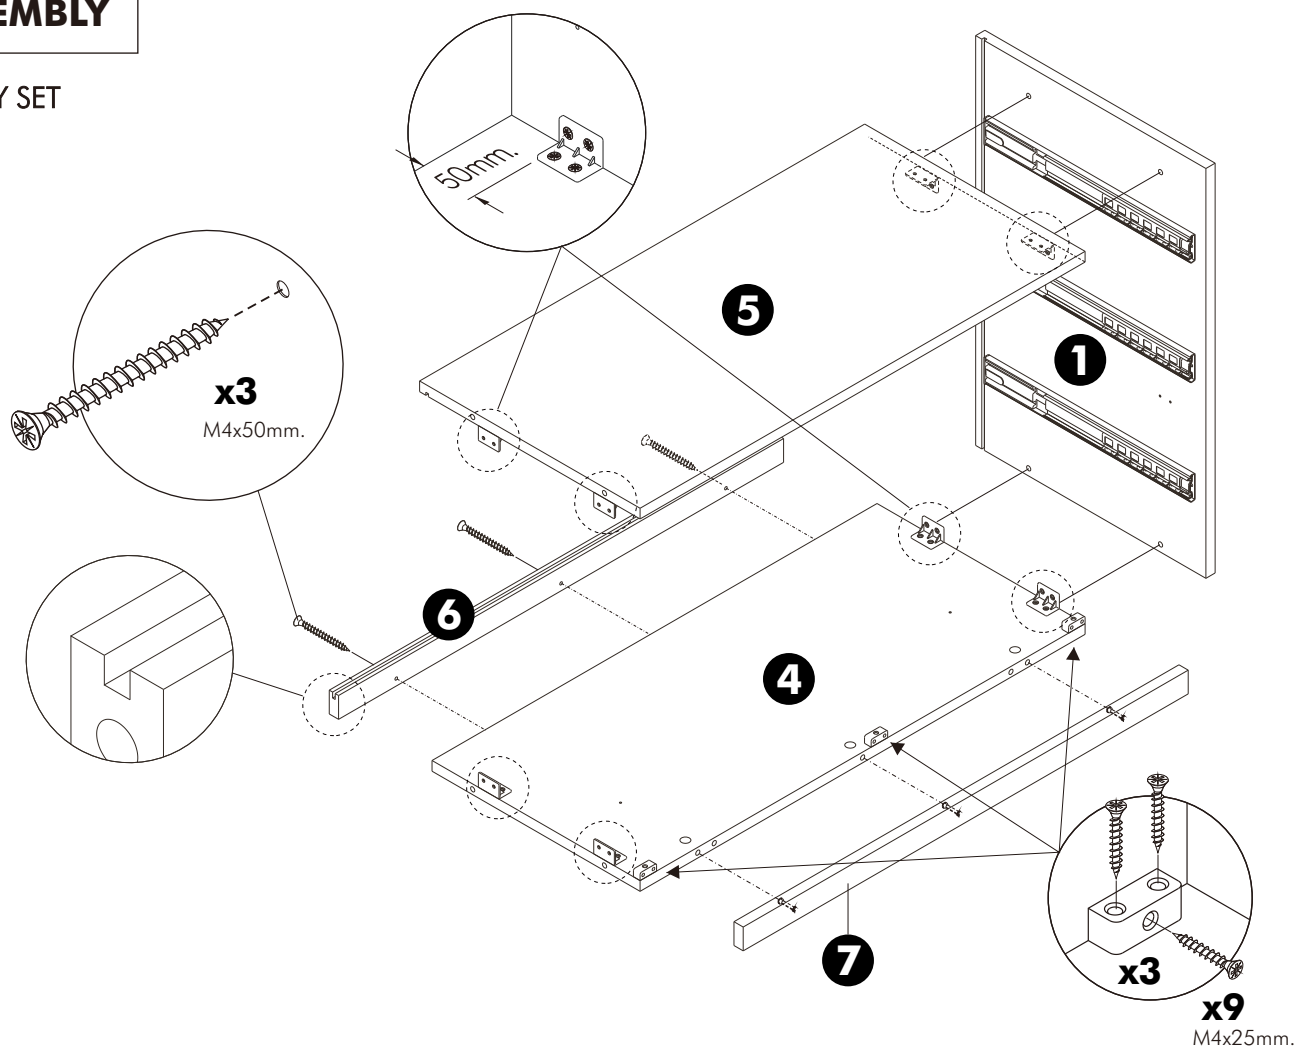


2.

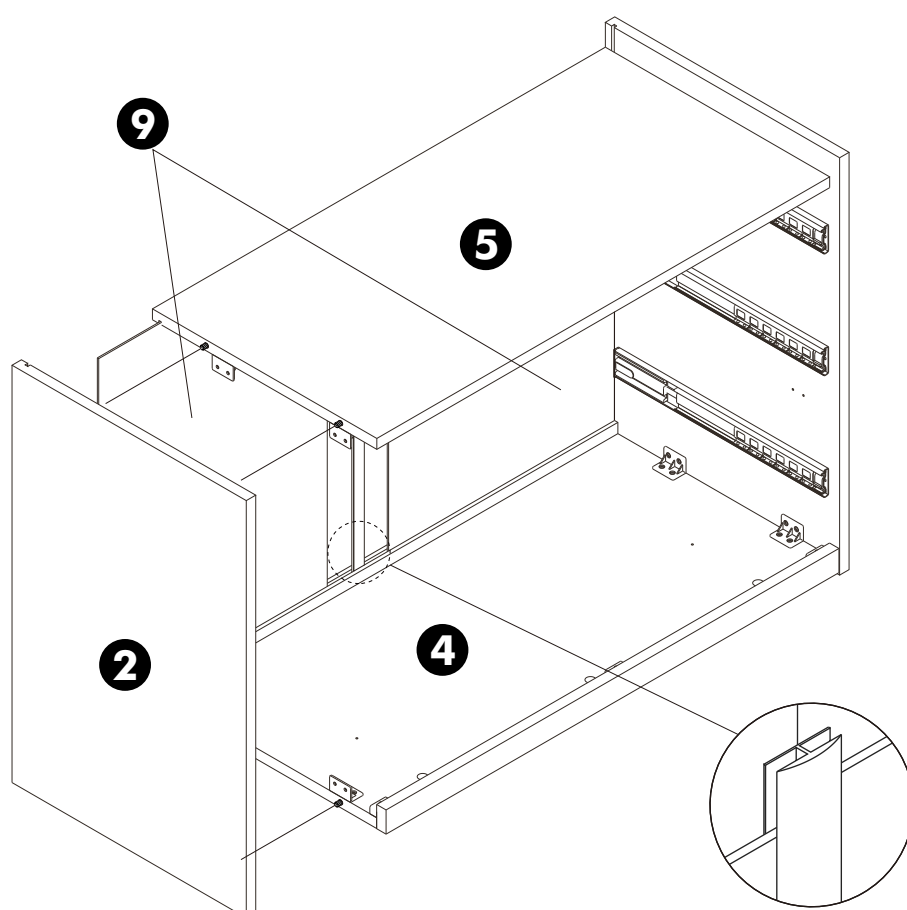


3.

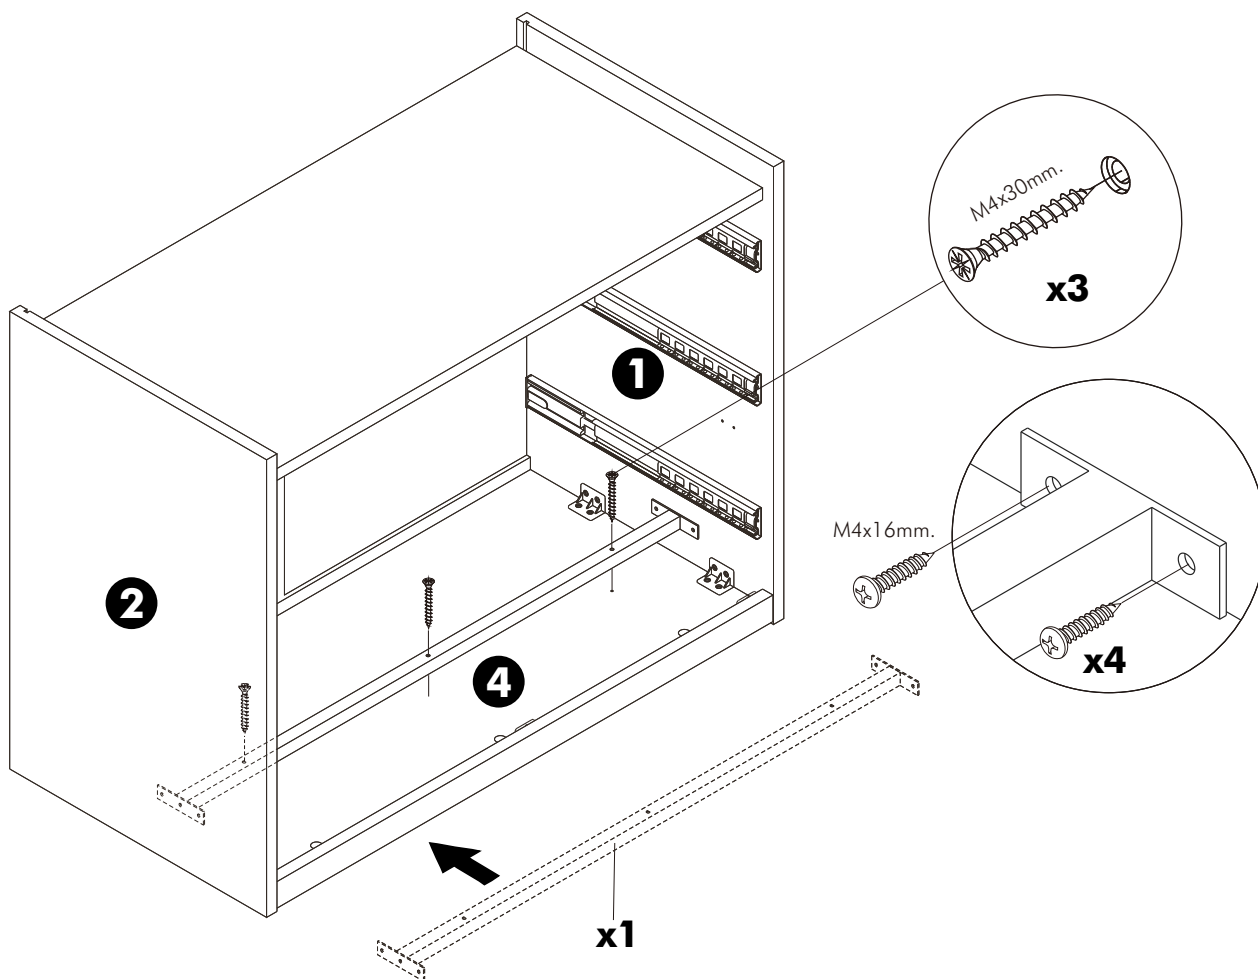




4.

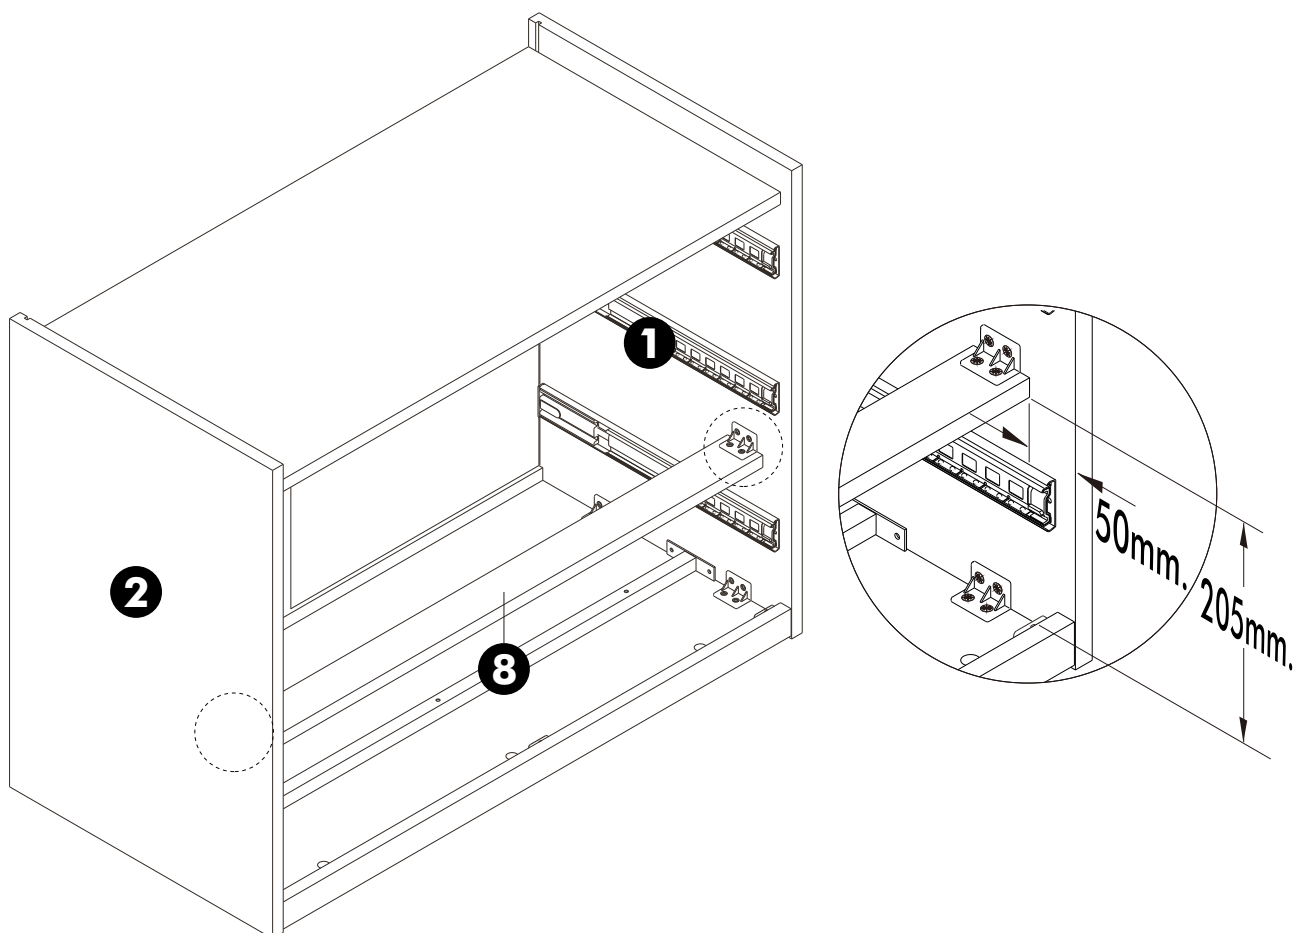



5.

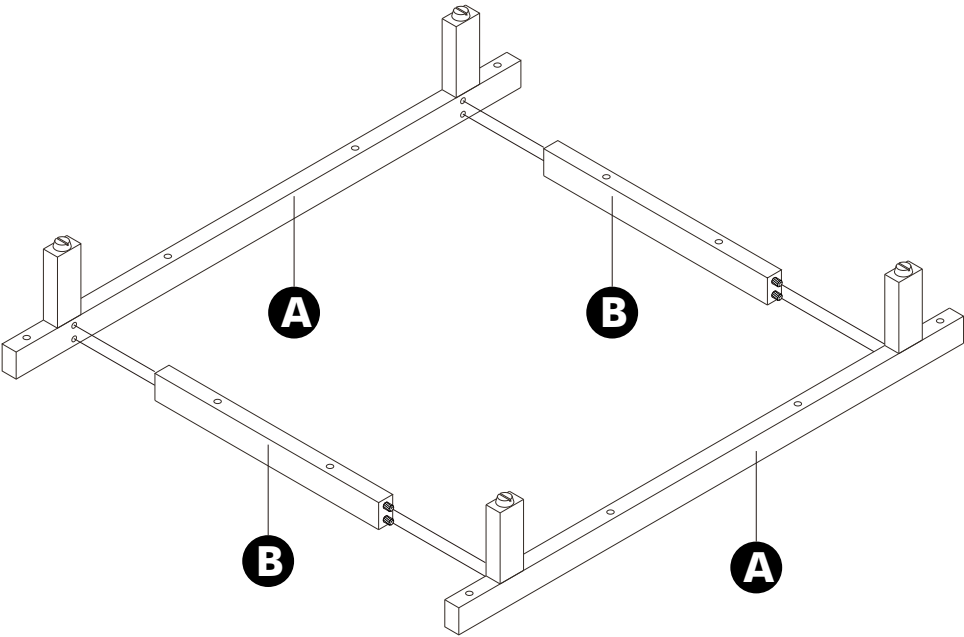


6.

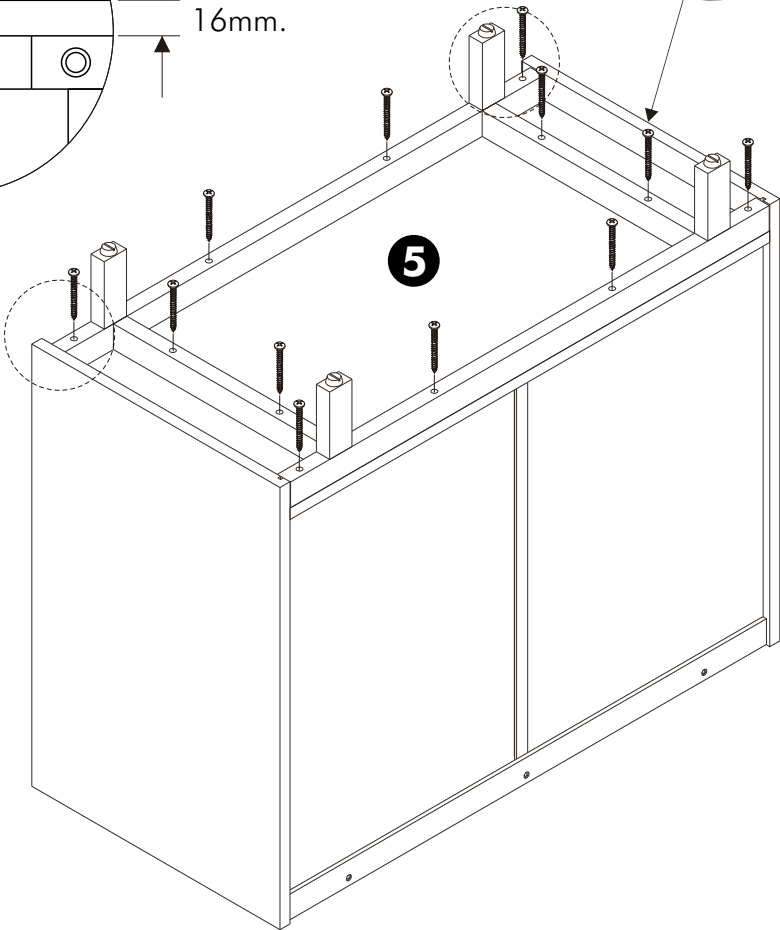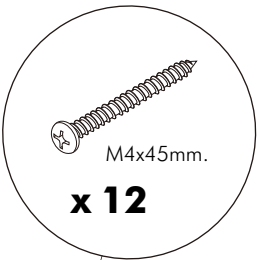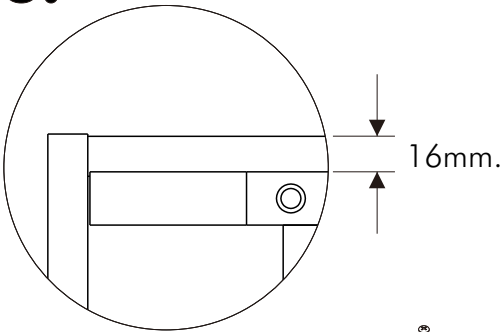

2 PERSON ASSEMBLY

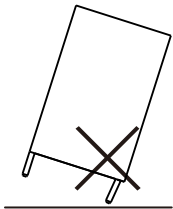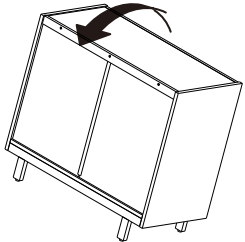



7.

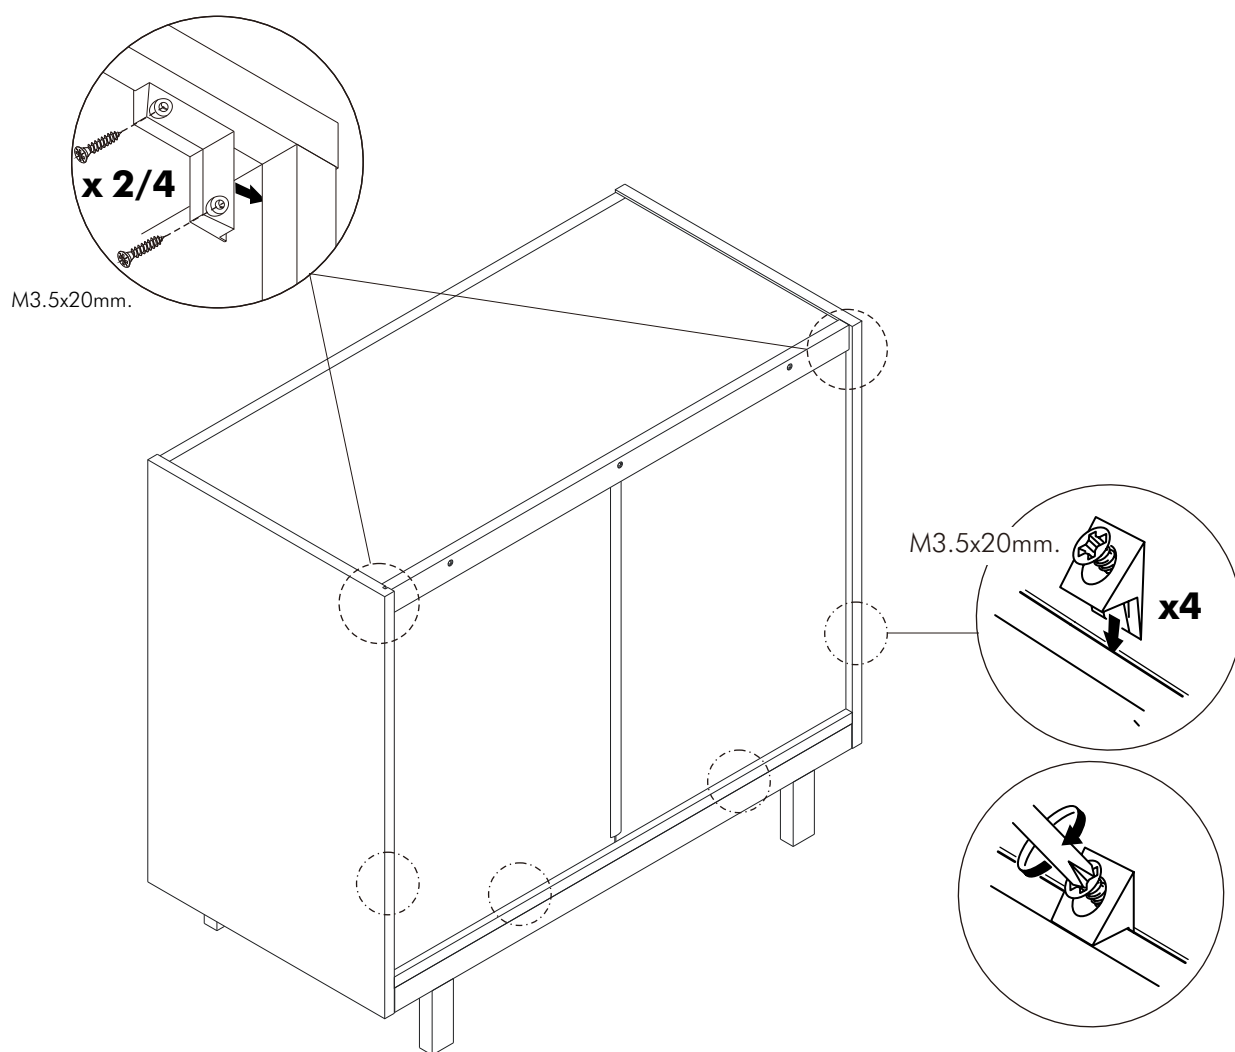

ASSEMBLY

-DRAWER SET

x3

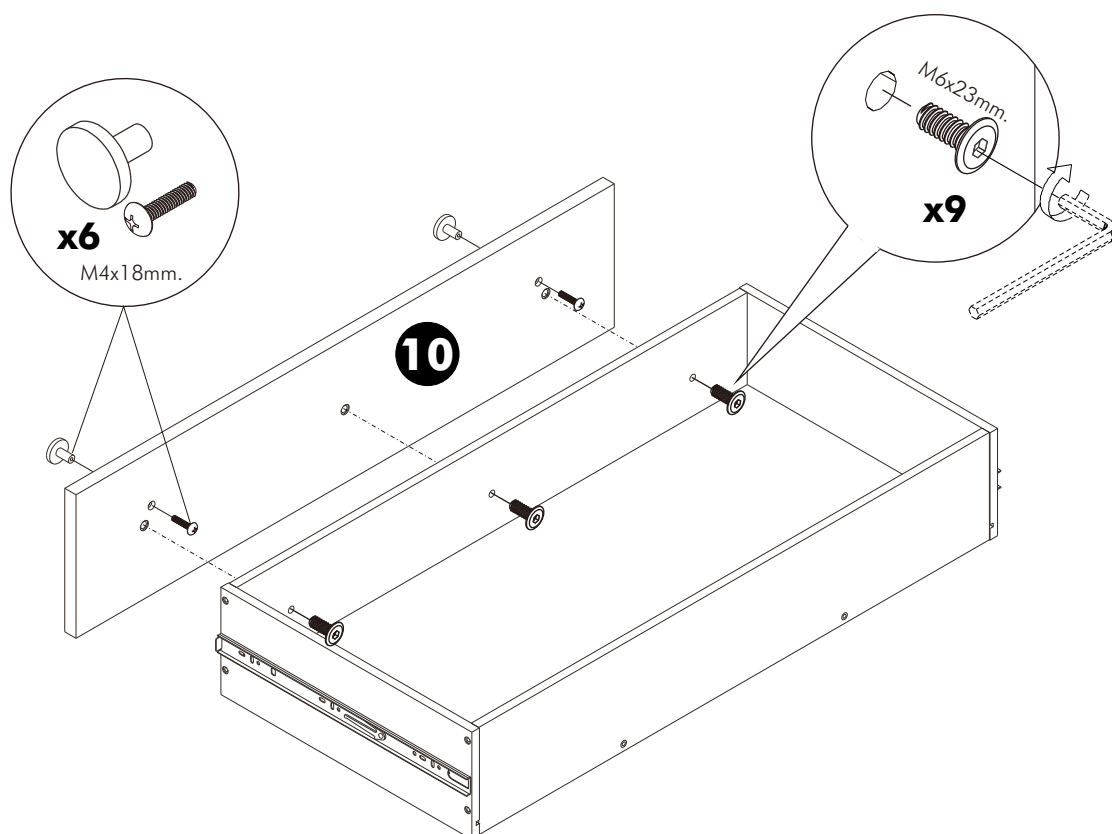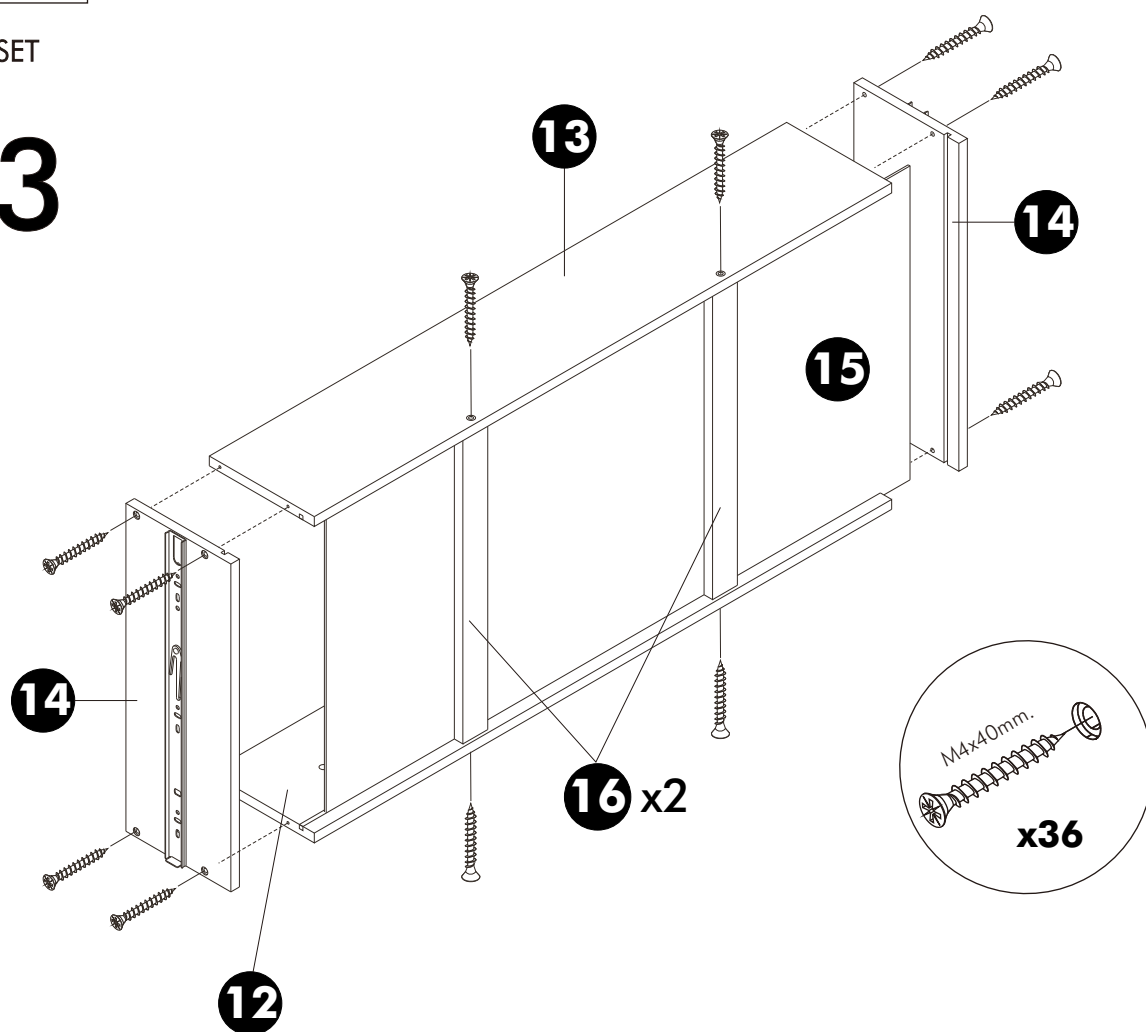

ASSEMBLY

-DRAWER SET

