


MAXI

CHEST 6 DRAWERS 120Cm.

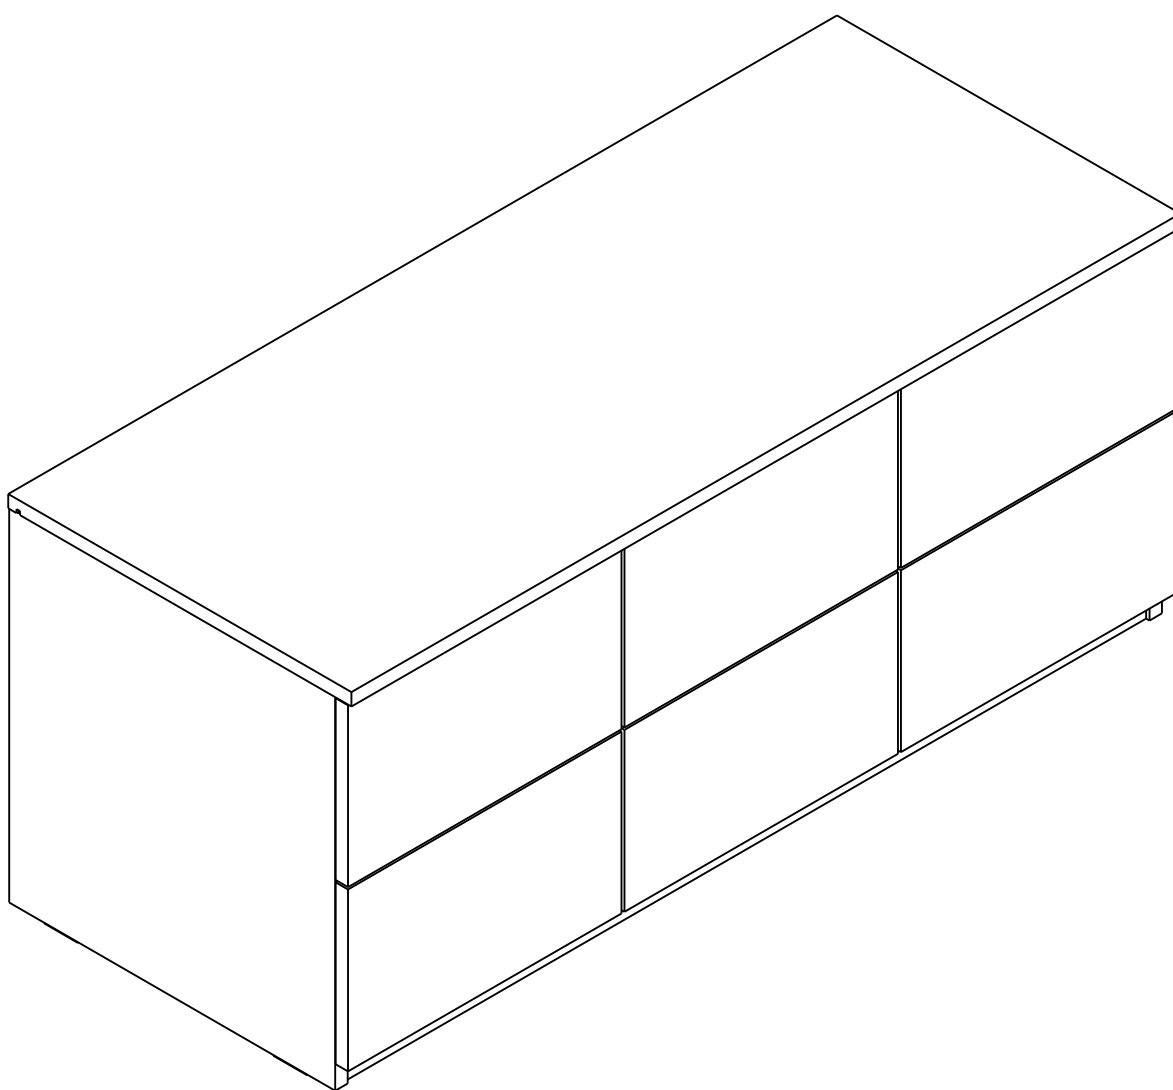

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

↓

WRONG

M4x16mm.

M4x16mm.

OUT



IN




M4x16mm.

i

40mm.

EQ

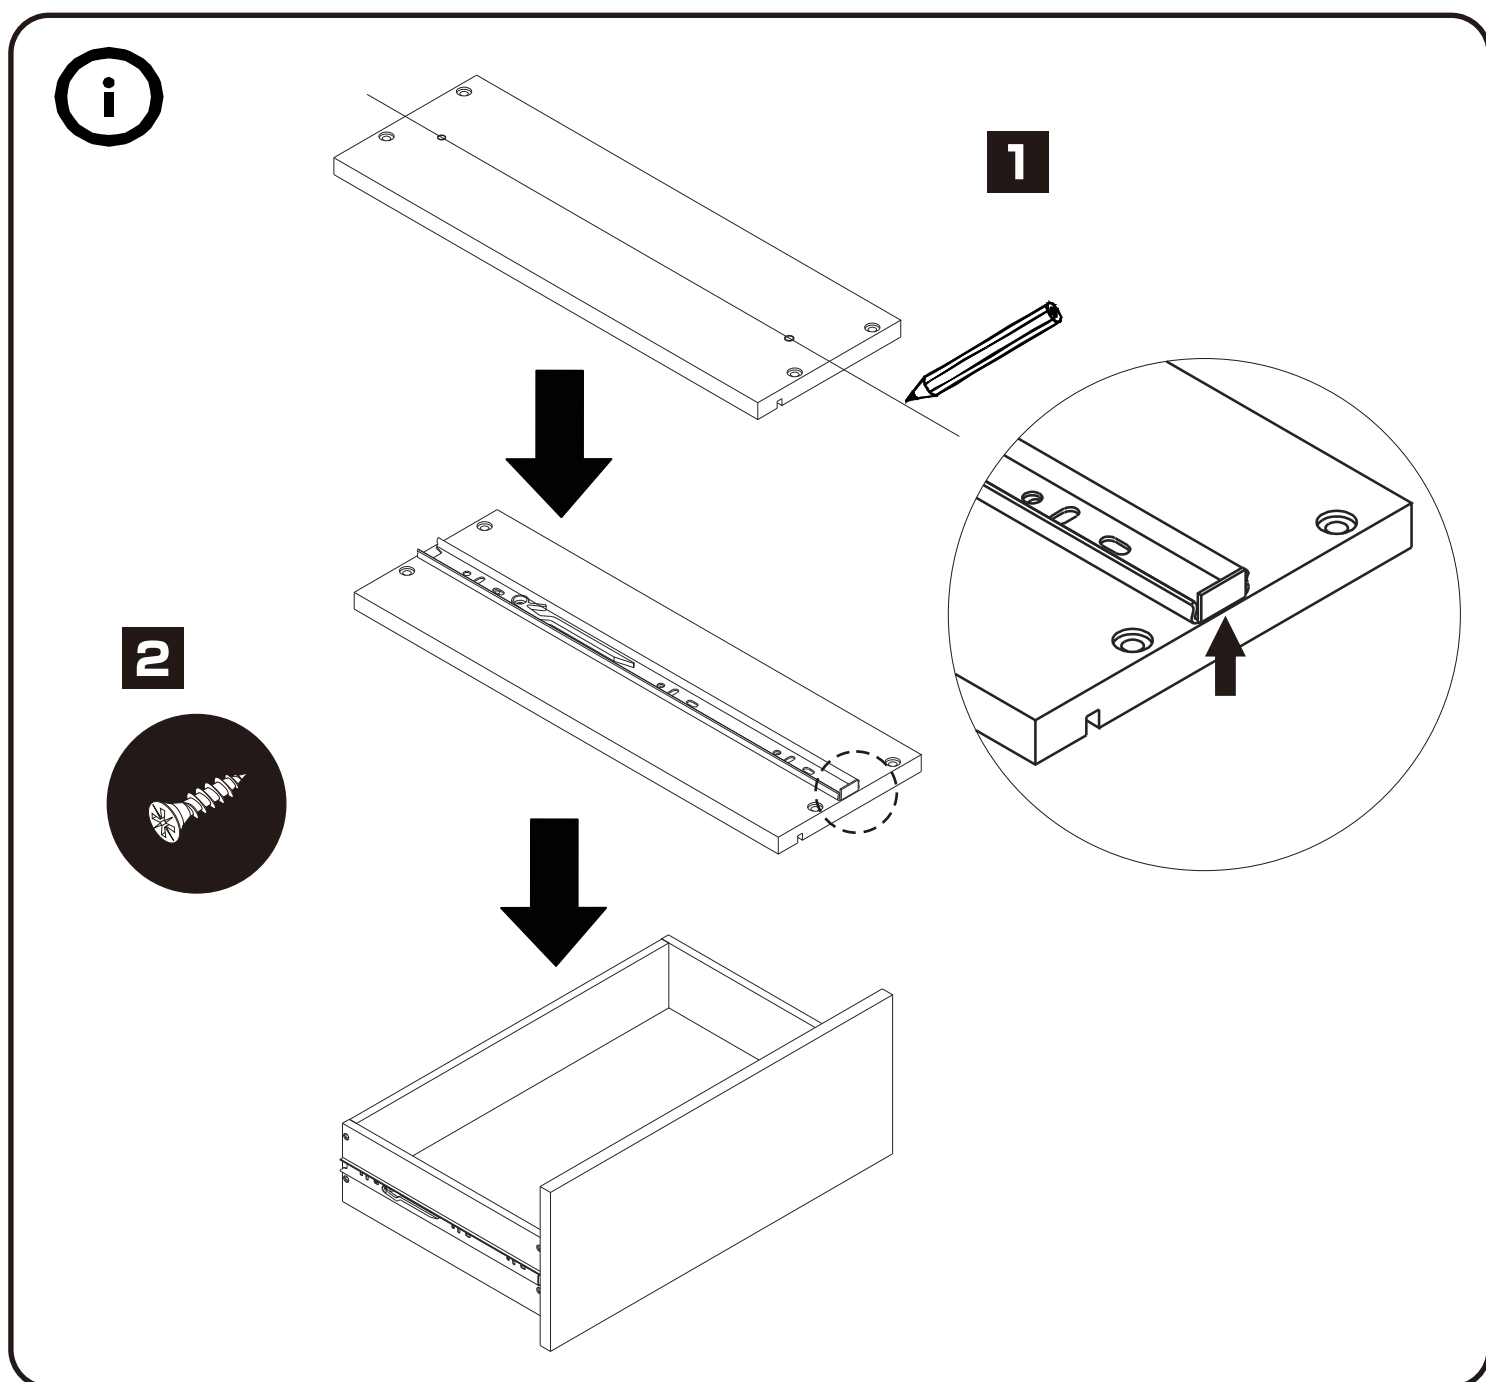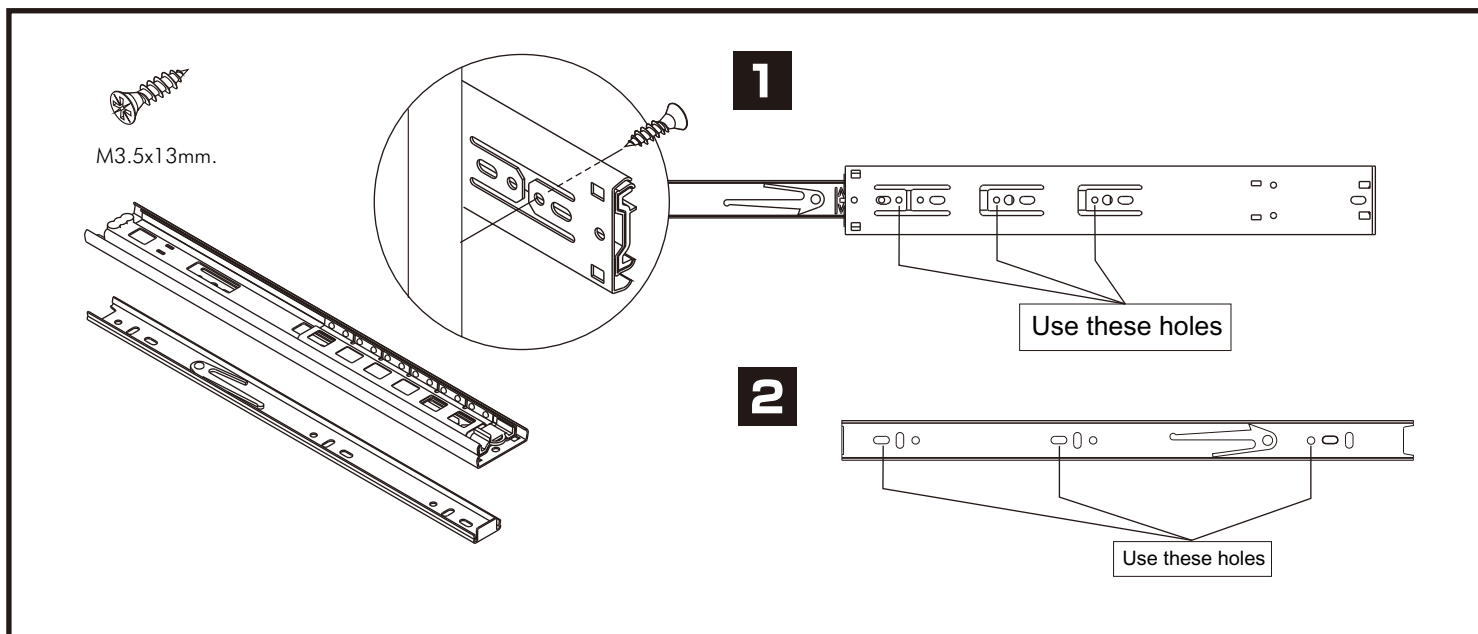

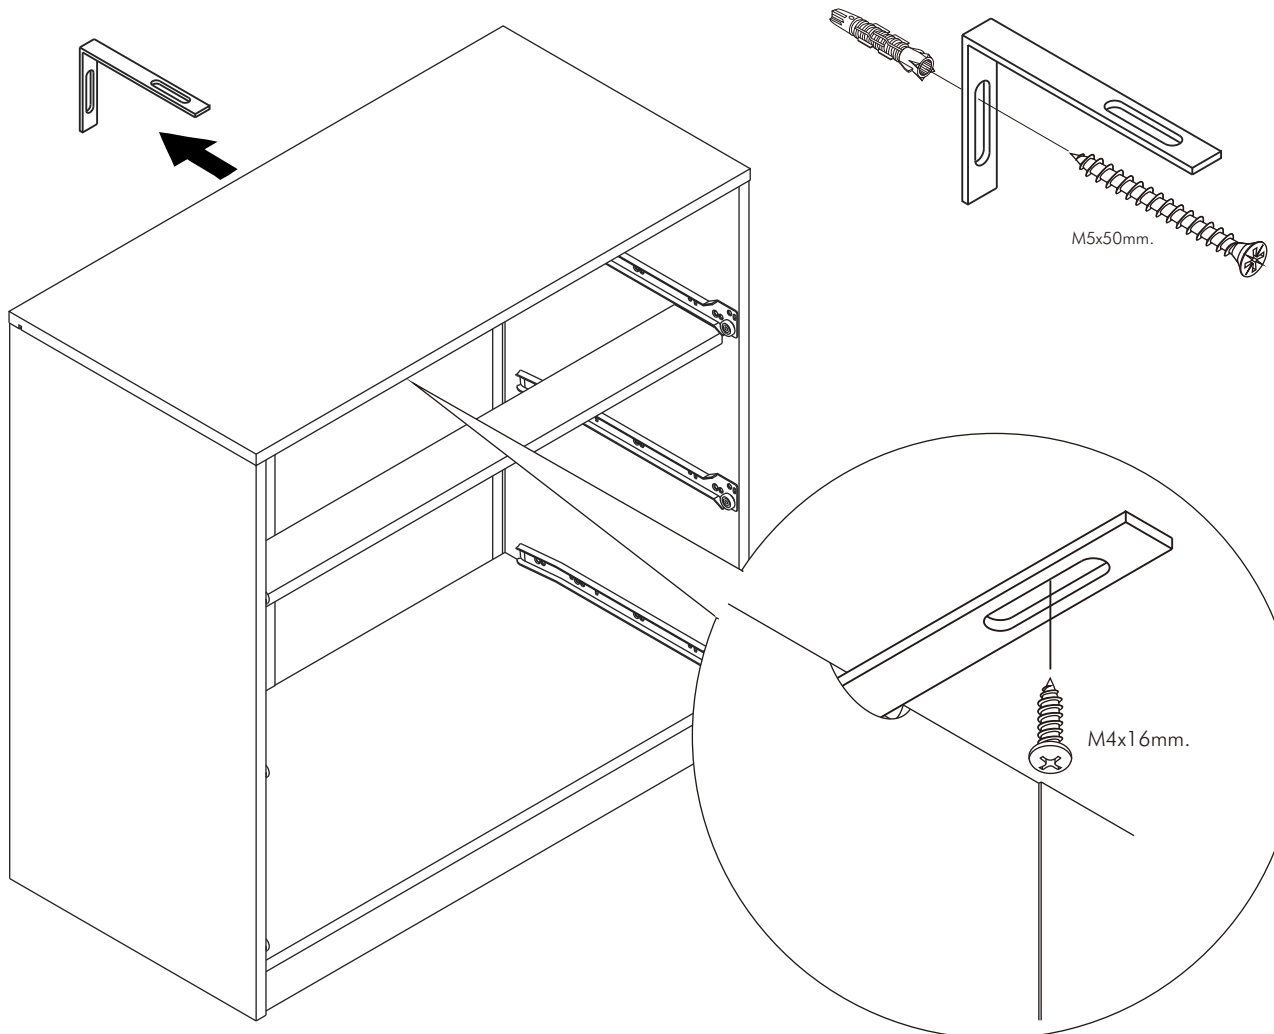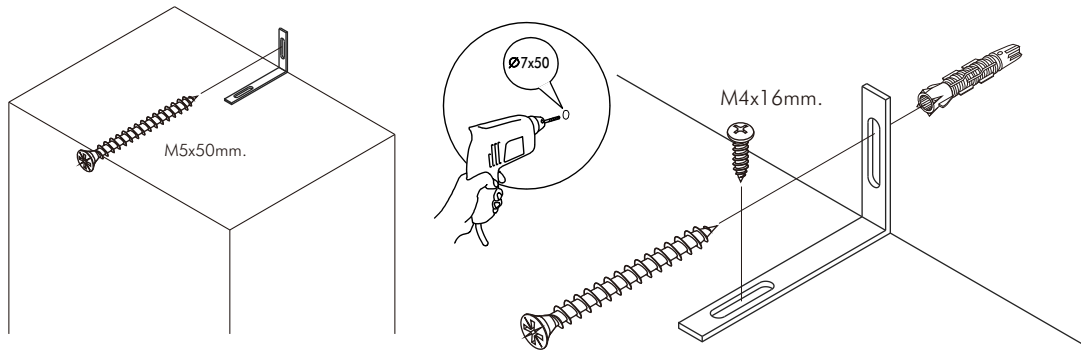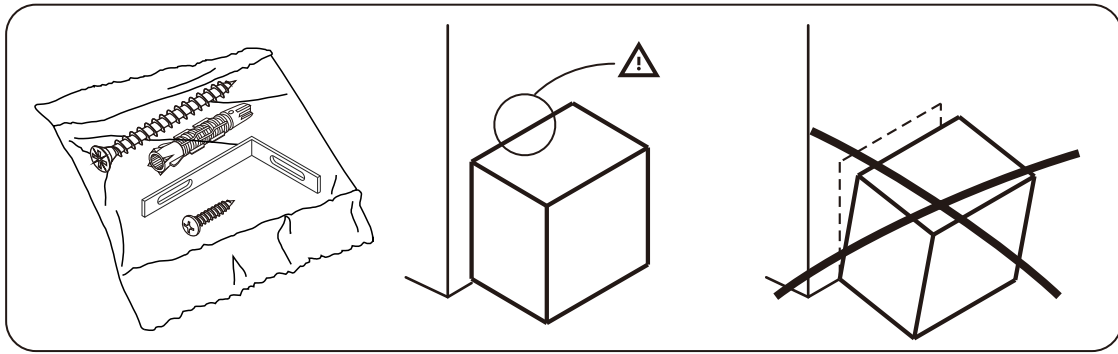


ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สลักที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

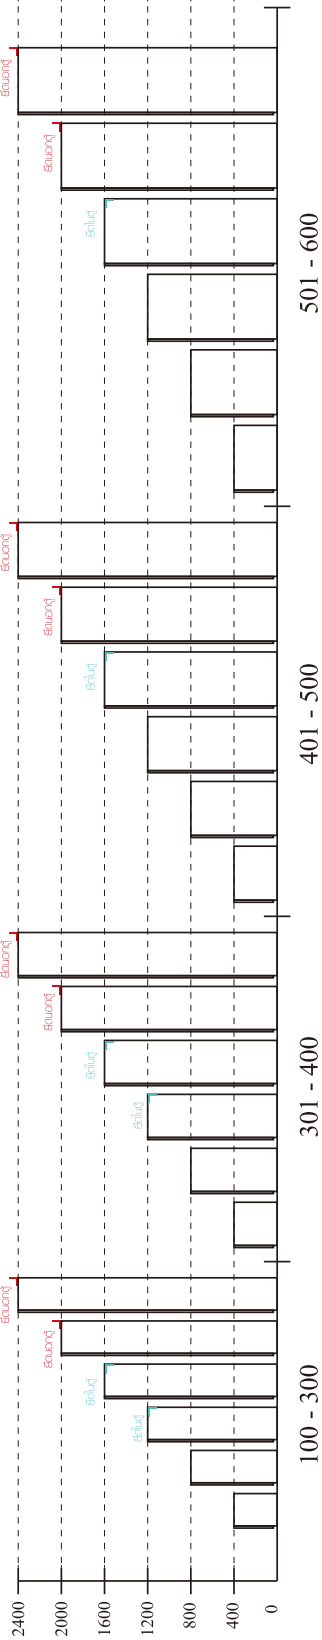

ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 600

ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์


High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400 ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 500 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 600

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)

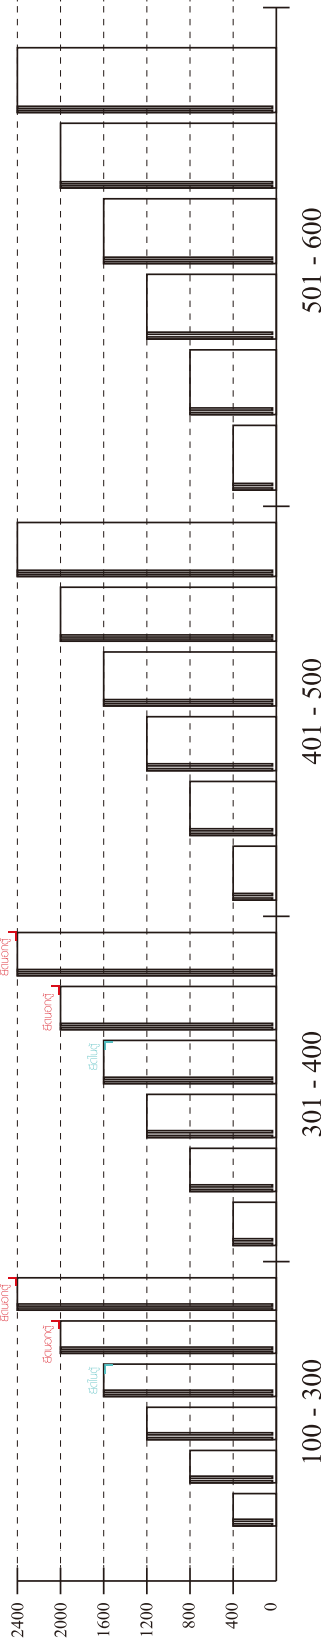


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 300 ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม่เกิน 400

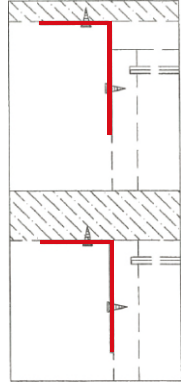

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)







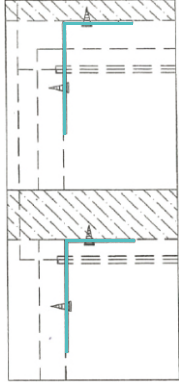


ติดตั้งบนผนัง



ติดตั้งลอยหลบมือ

HARDWARE

-BODY SET

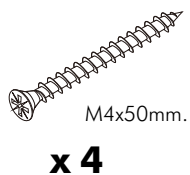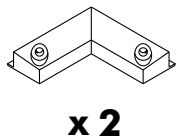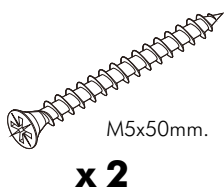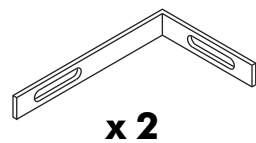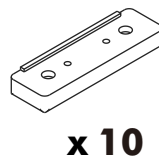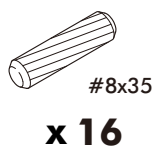


-DRAWER SET

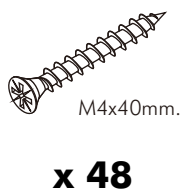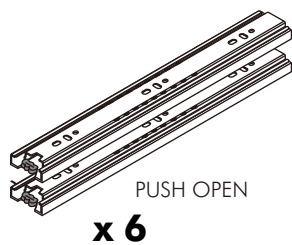


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

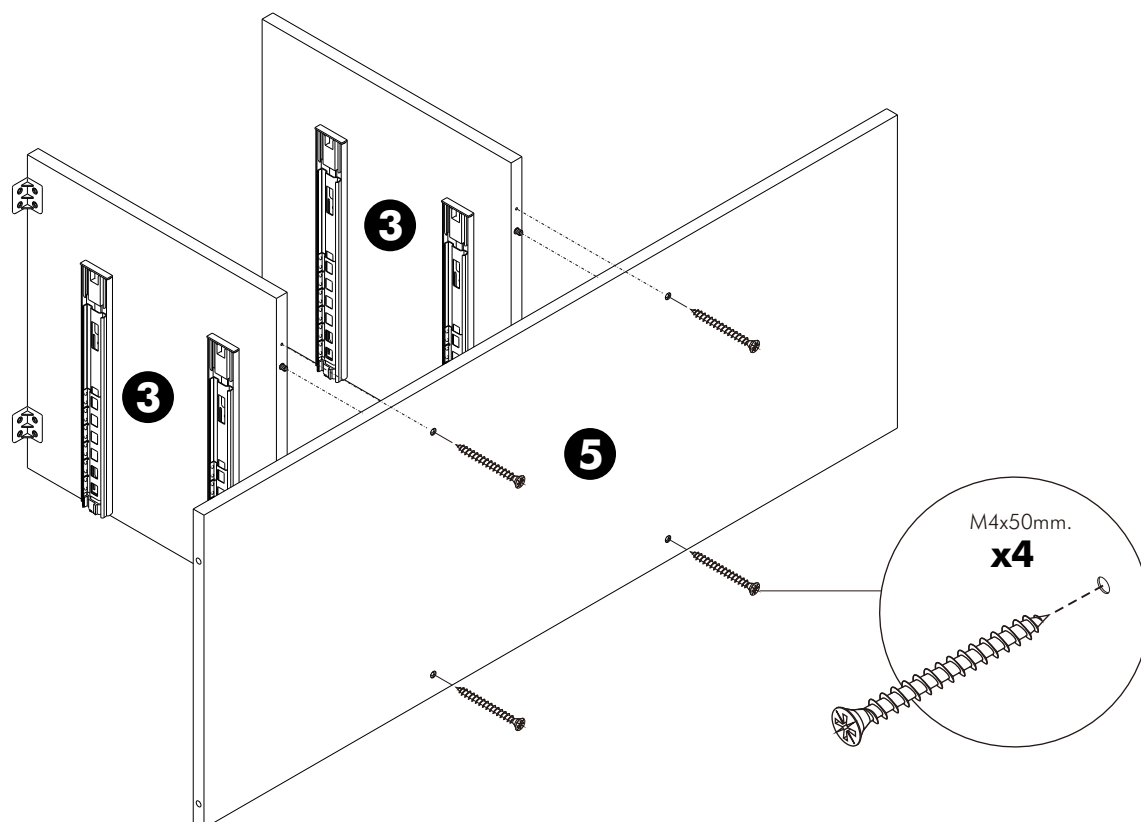


2.

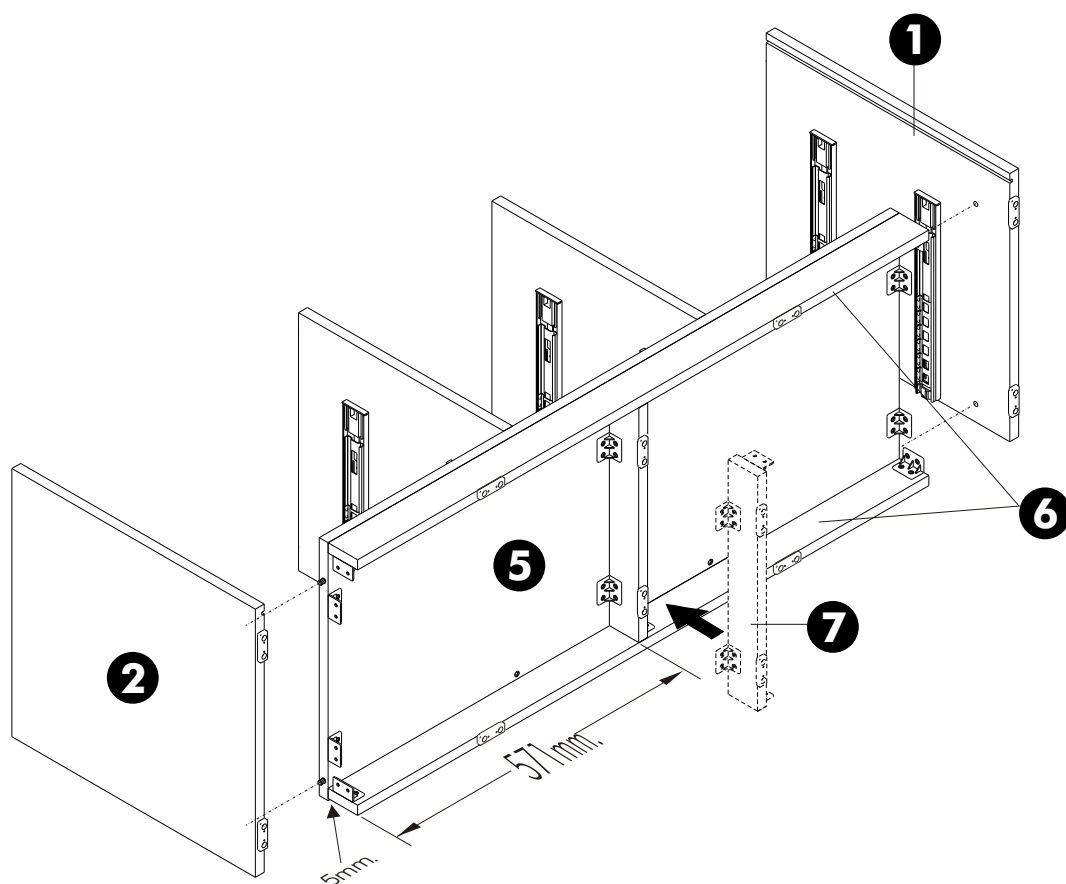

3.


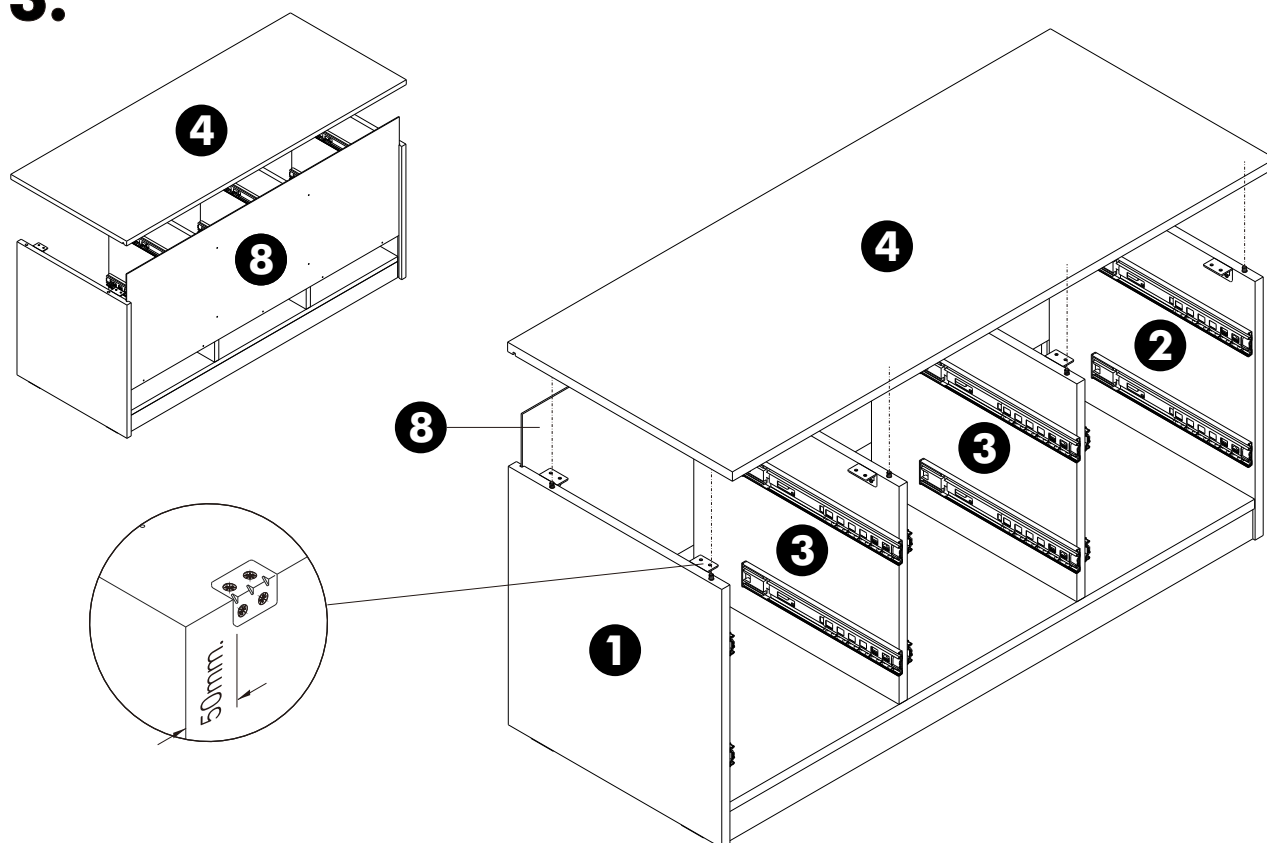


4.

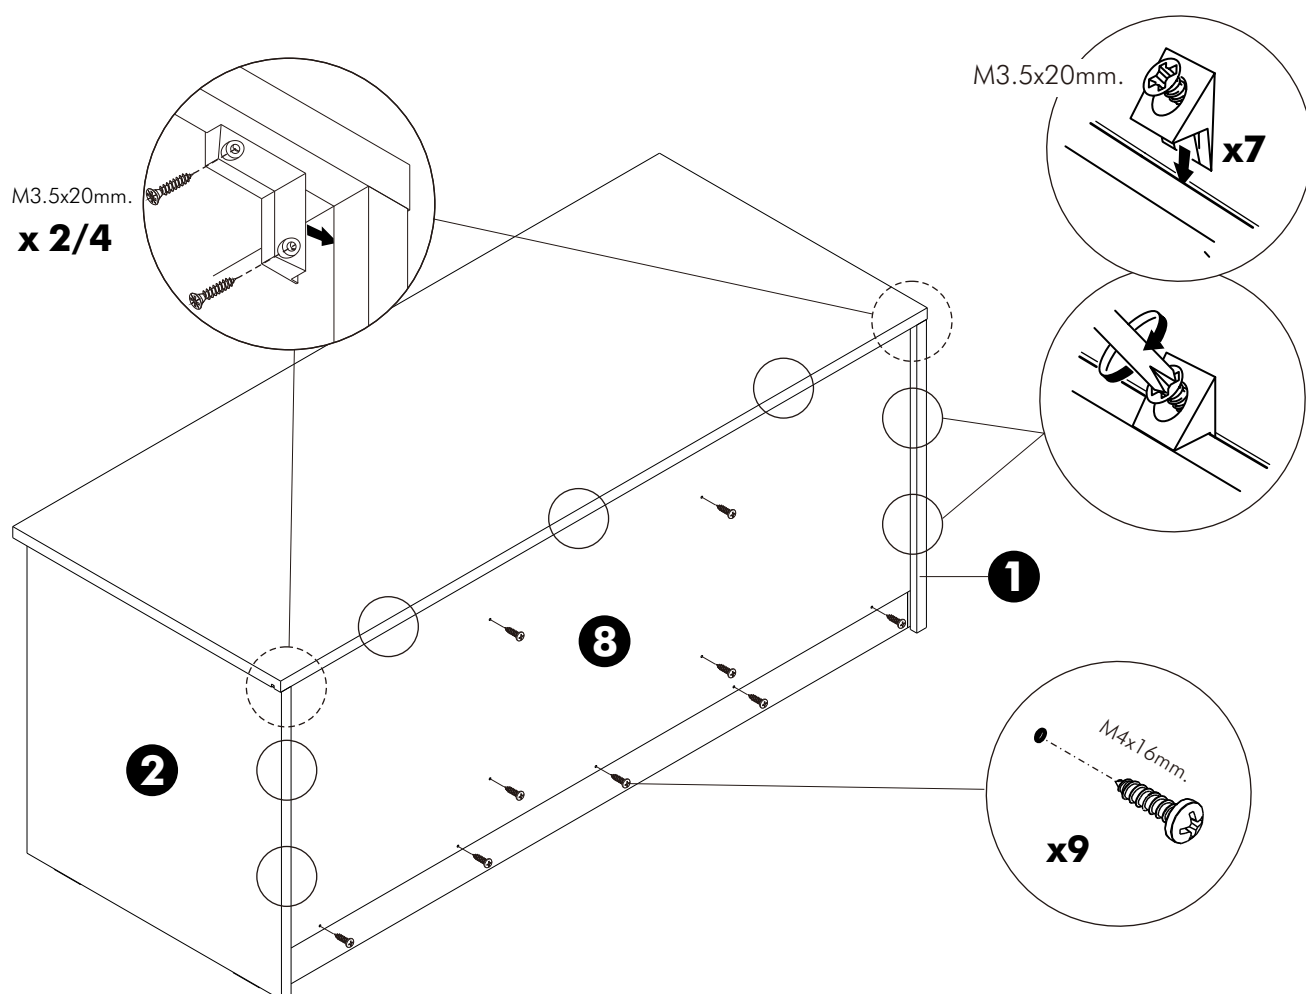


ASSEMBLY

-DRAWER SET

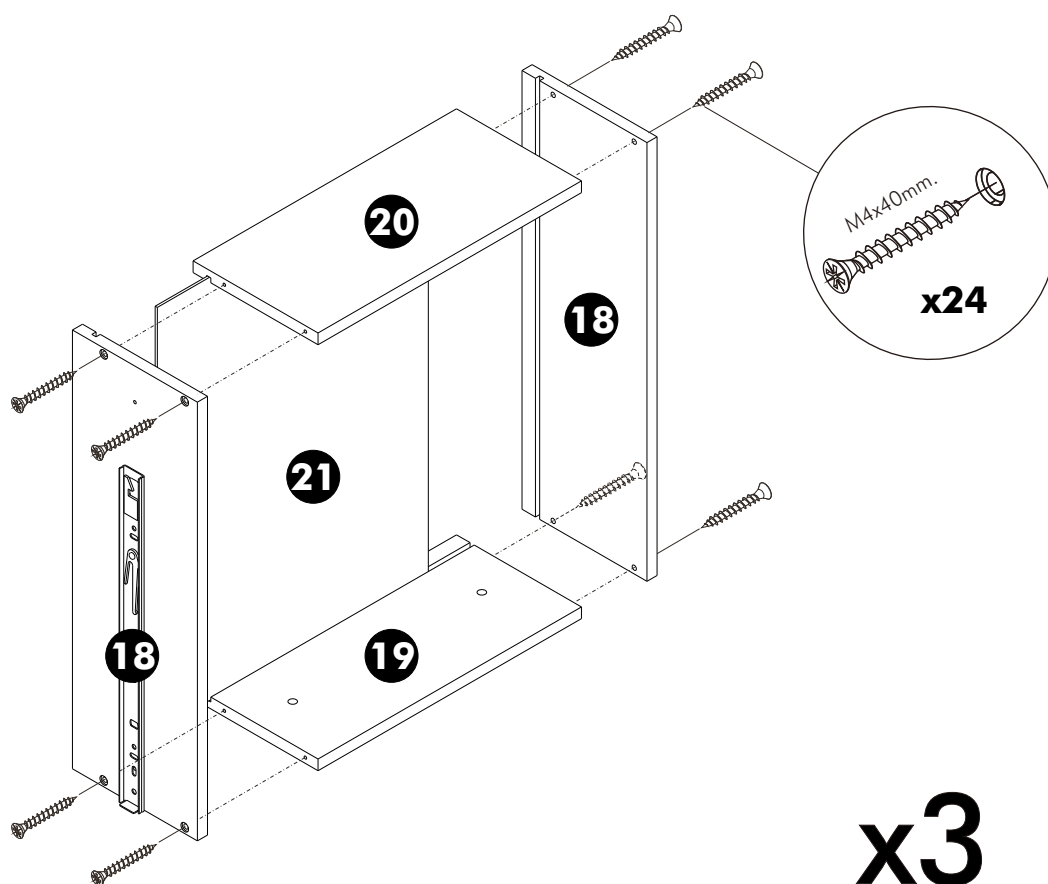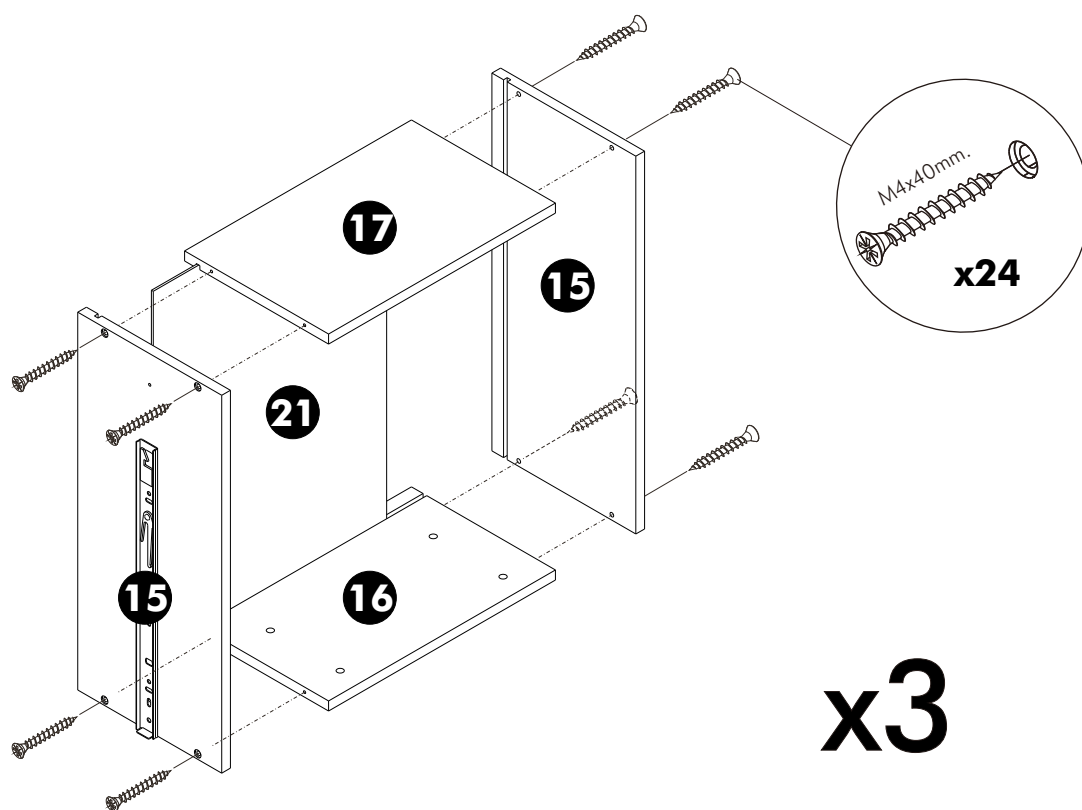



ASSEMBLY

-DRAWER SET

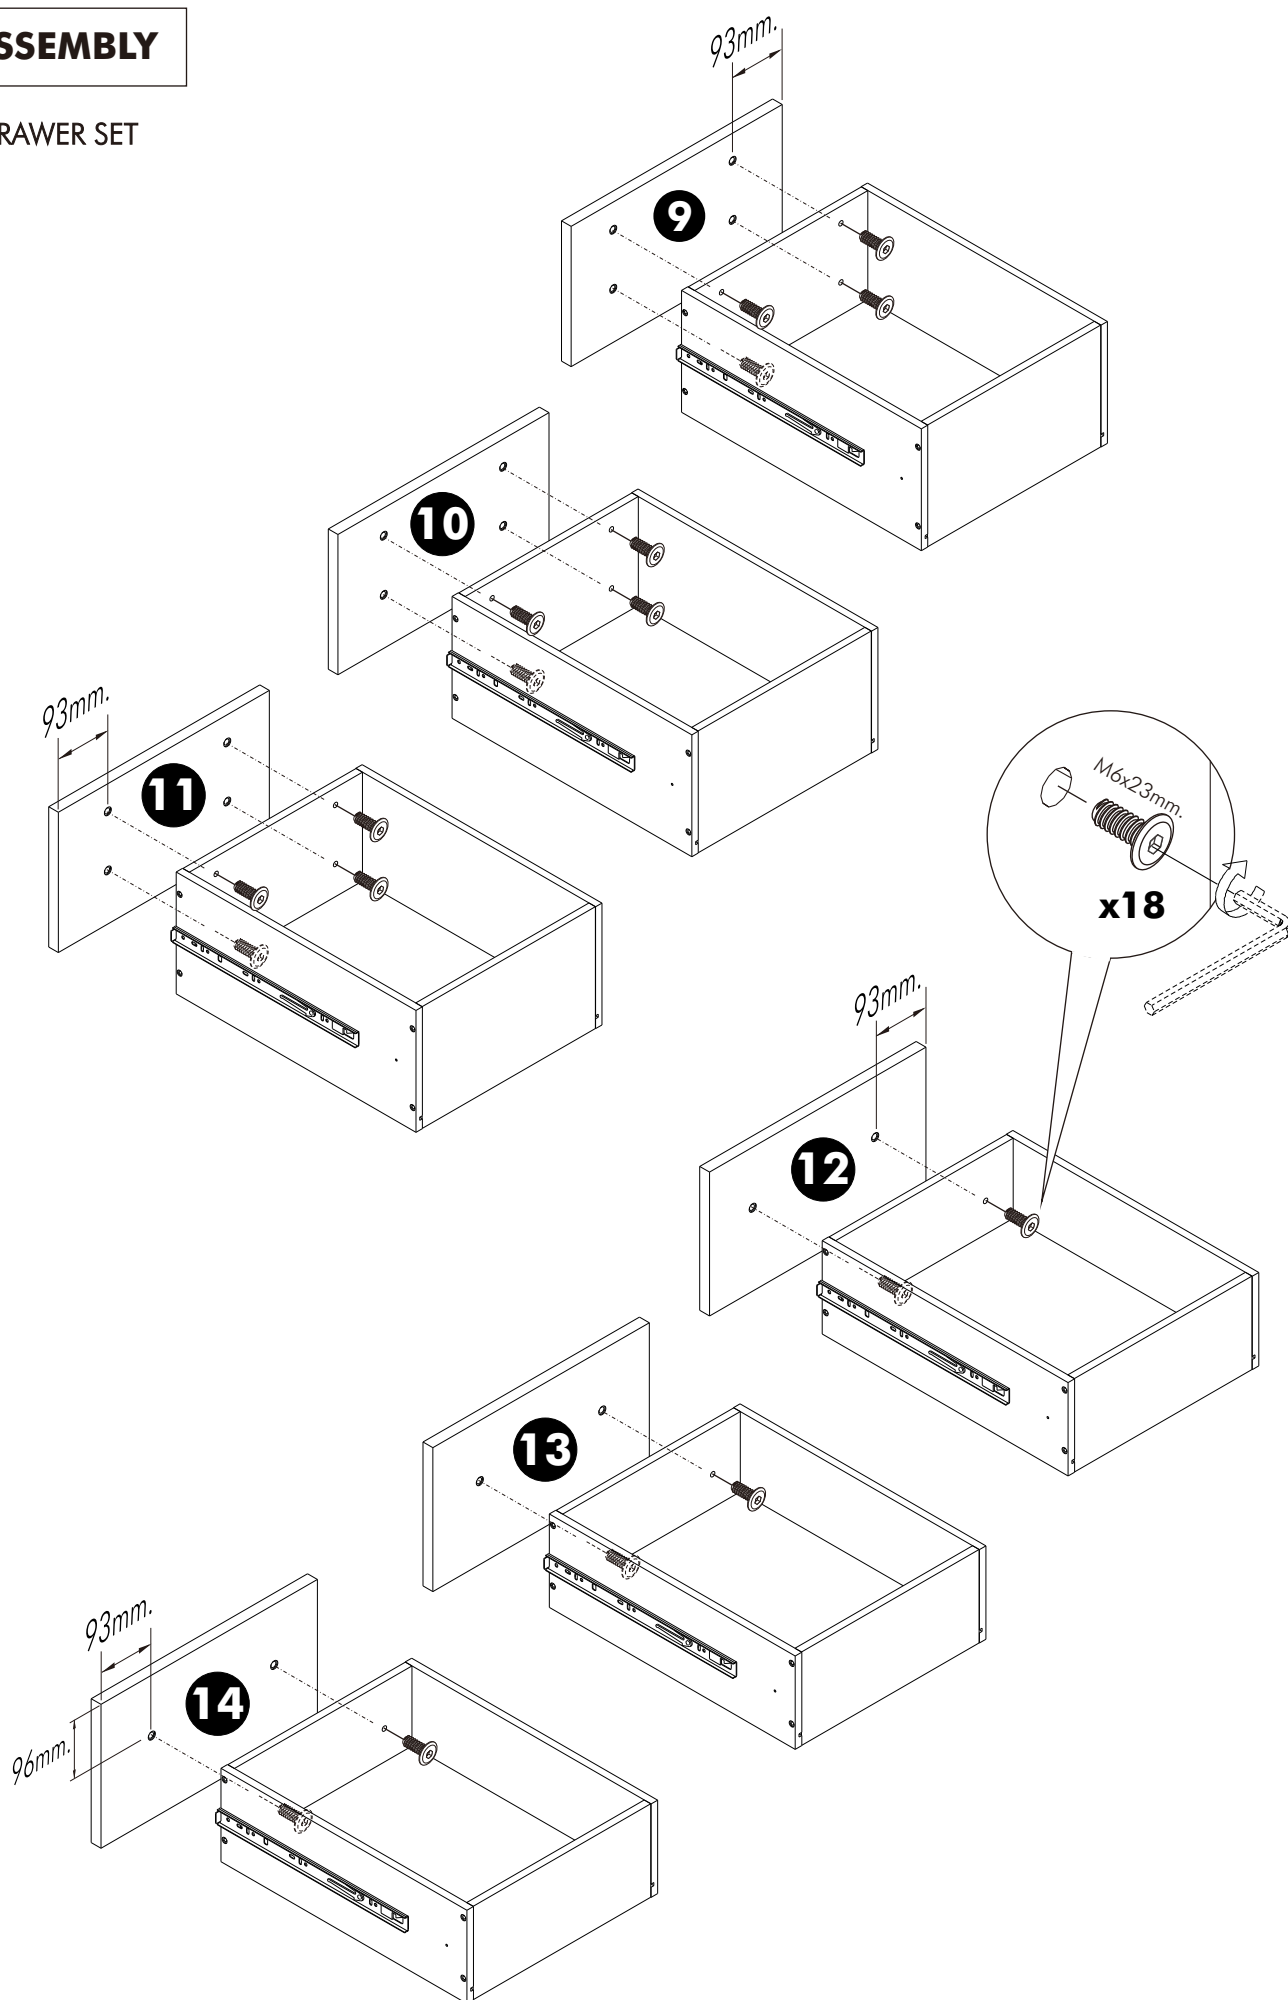


ASSEMBLY

-DRAWER SET

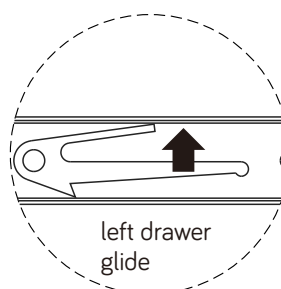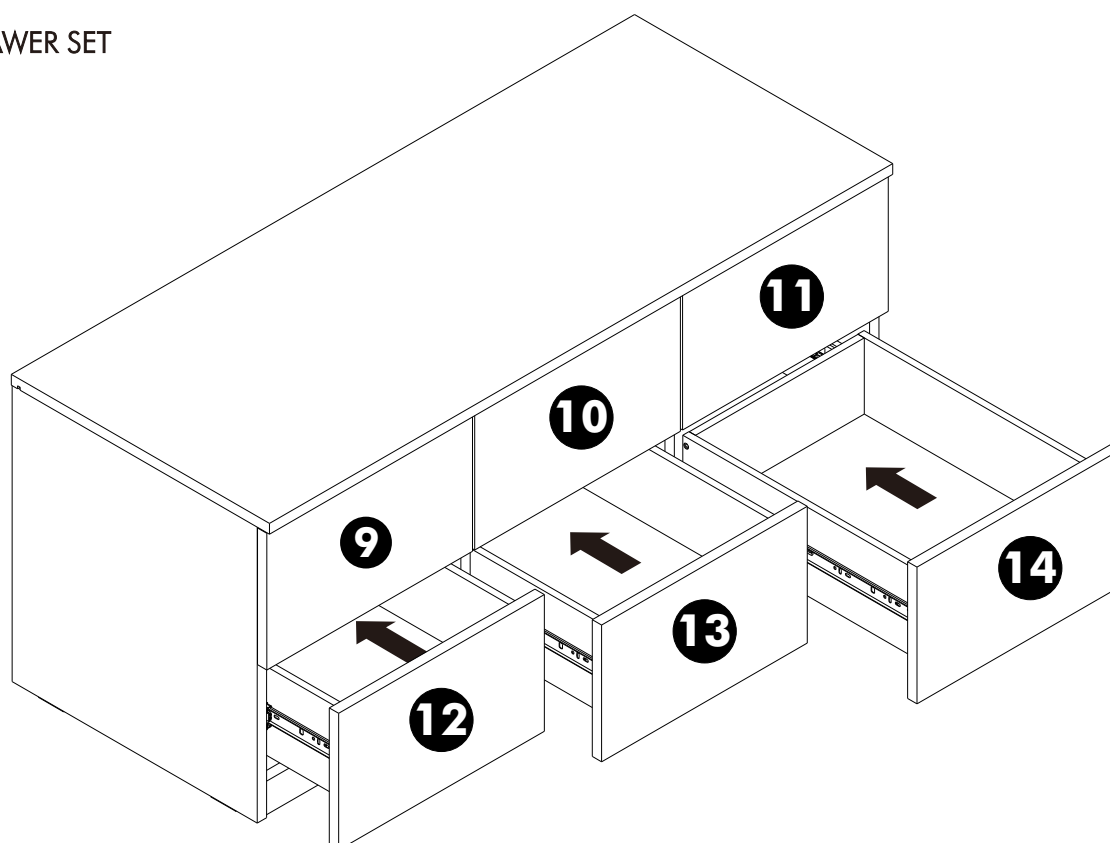

left drawer
glide

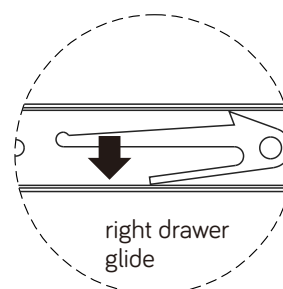

right drawer
glide

A) Attach drawer assembly to assembled unit:

Fit drawer glides of drawer assembly into corresponding drawer glides of unit. Push drawer all the way into the assembled unit. Test the drawer by opening and closing a couple of times to ensure it is attached.

Assembly is now complete.

B) To remove drawer assembly from assembled unit:

Fully extend drawer assembly from unit. Locate plastic tabs on left and right drawer glides. With even pressure, simultaneously lift the left tab and push down the right tab and pull the drawer from the assembled unit.



PUSH-OPEN DRAWERS

