



ITAL-SMART

SlideWDVerBody 200

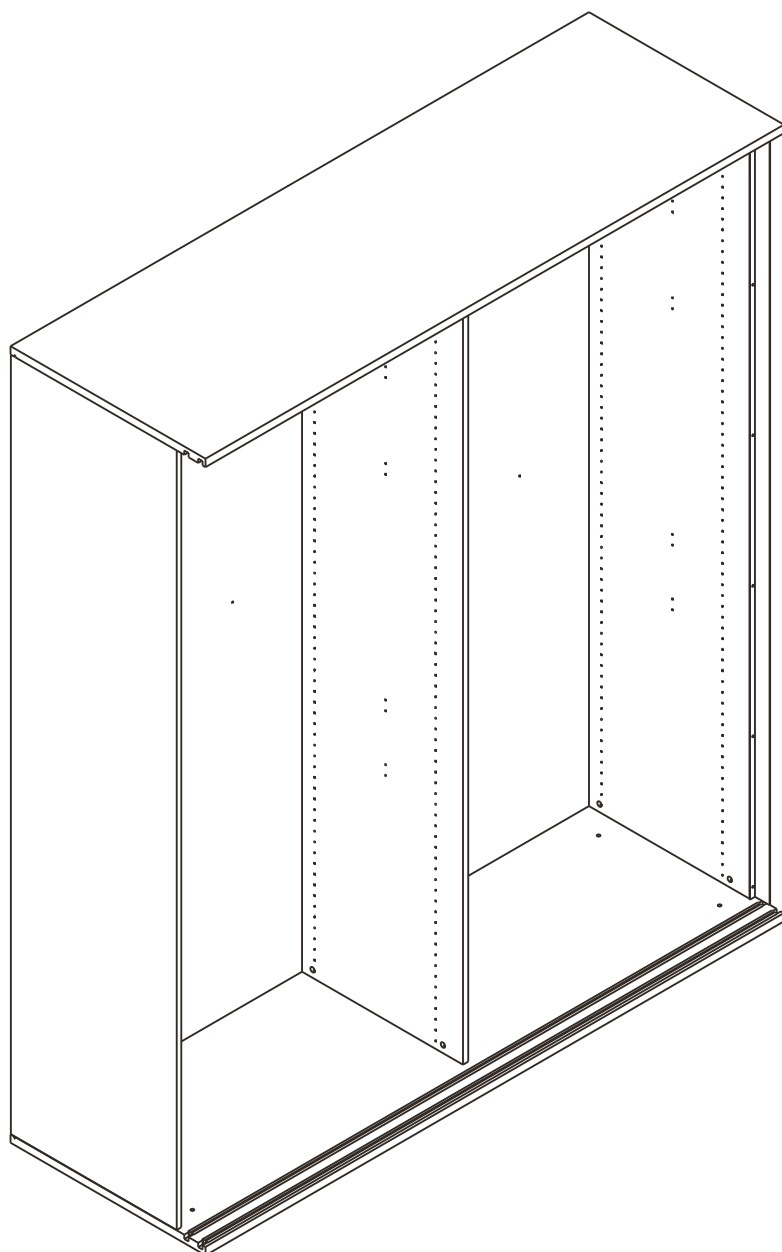

TYPE:A

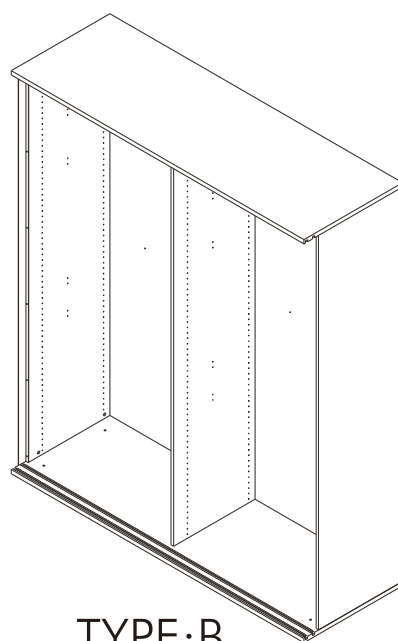

TYPE:B

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i

40mm.

EQ

M4x13mm.

Ø3x3mm




9mm.

9mm.

1mm.

2

x2

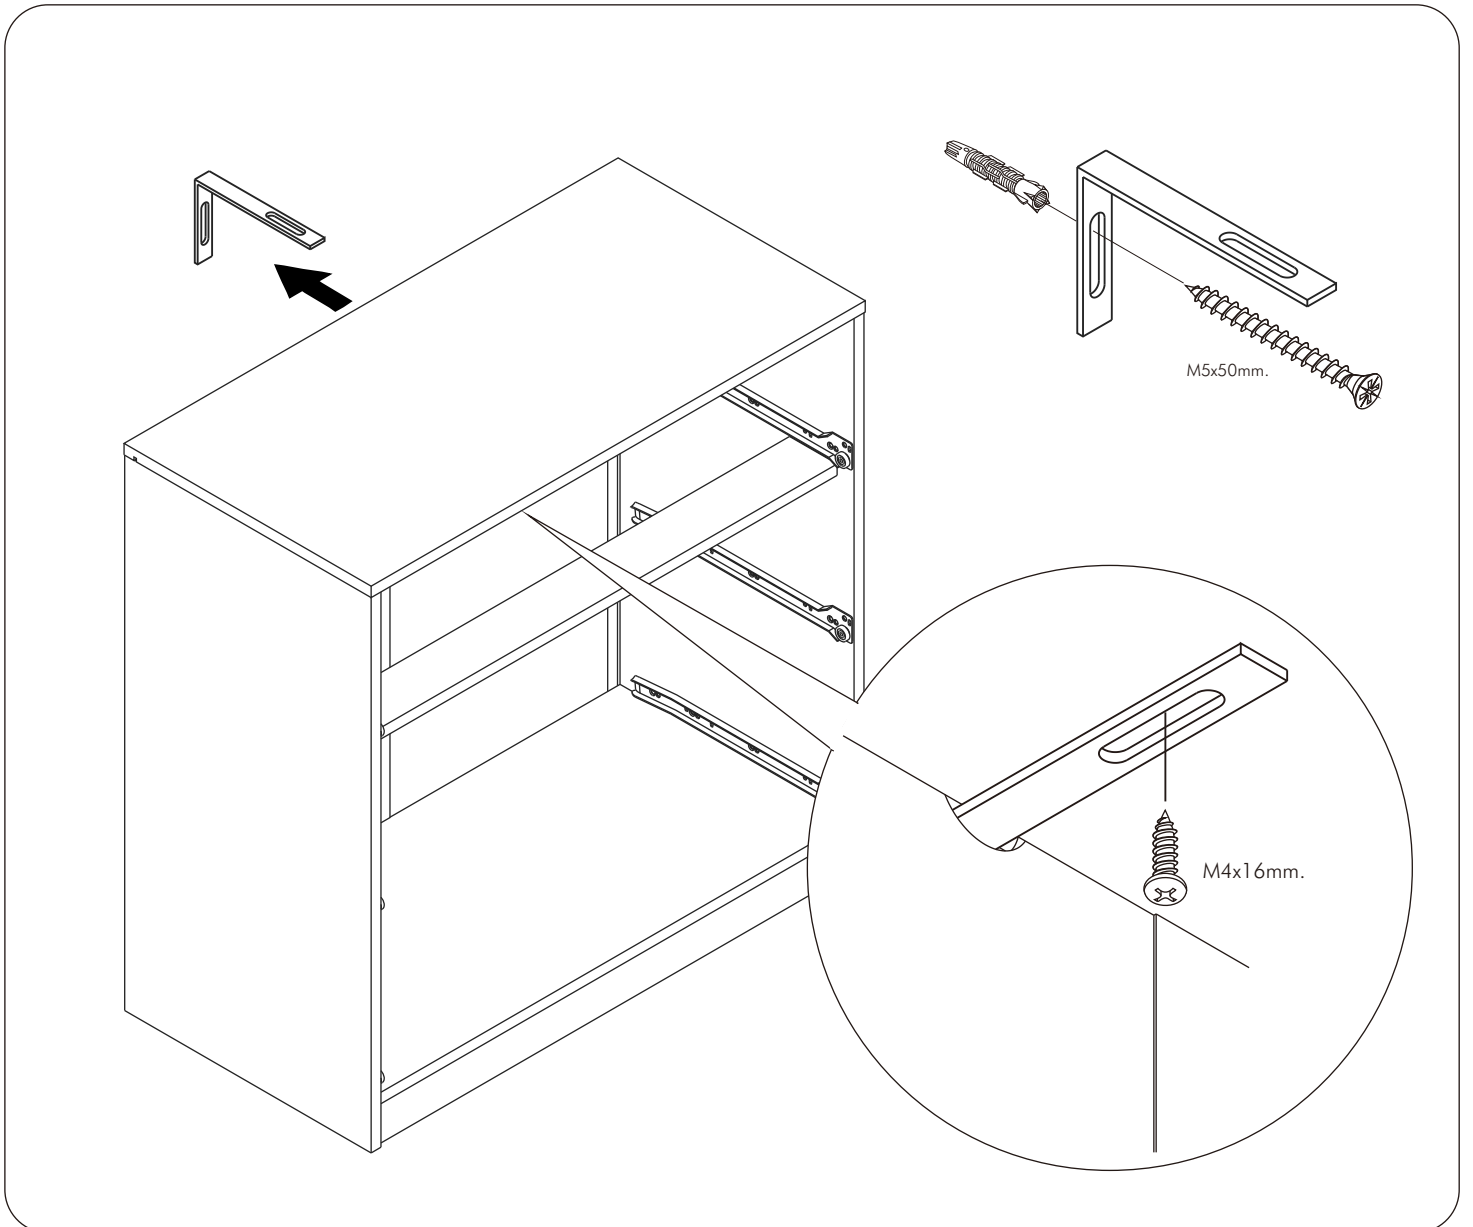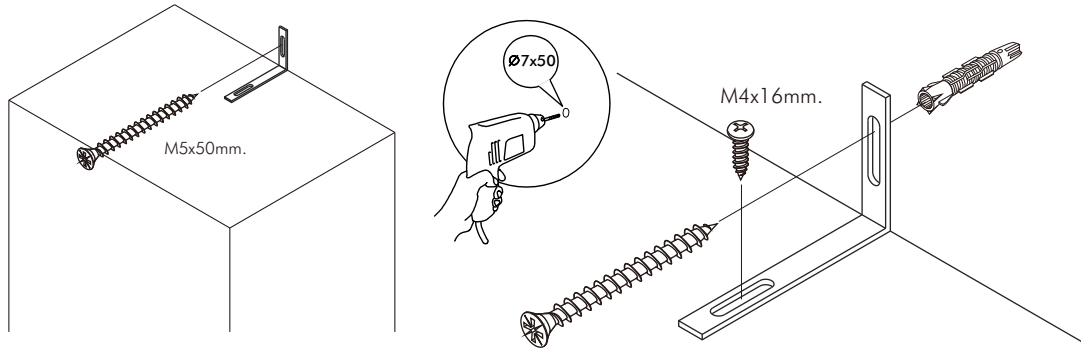
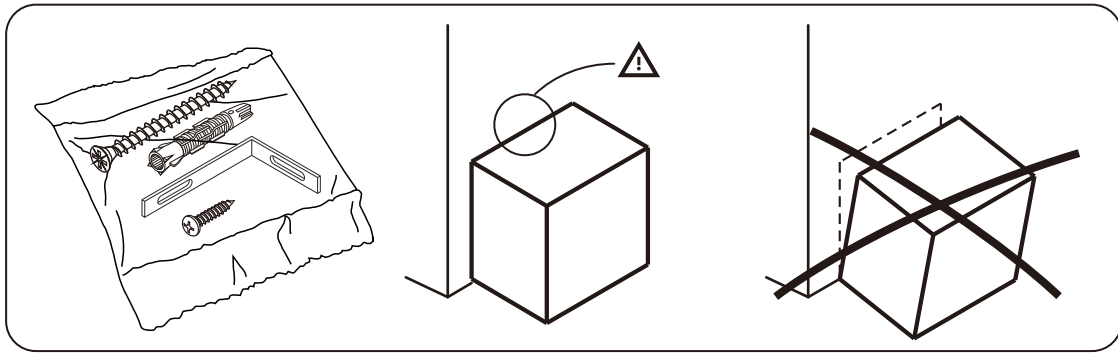


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว

ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)



หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

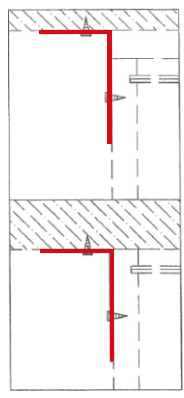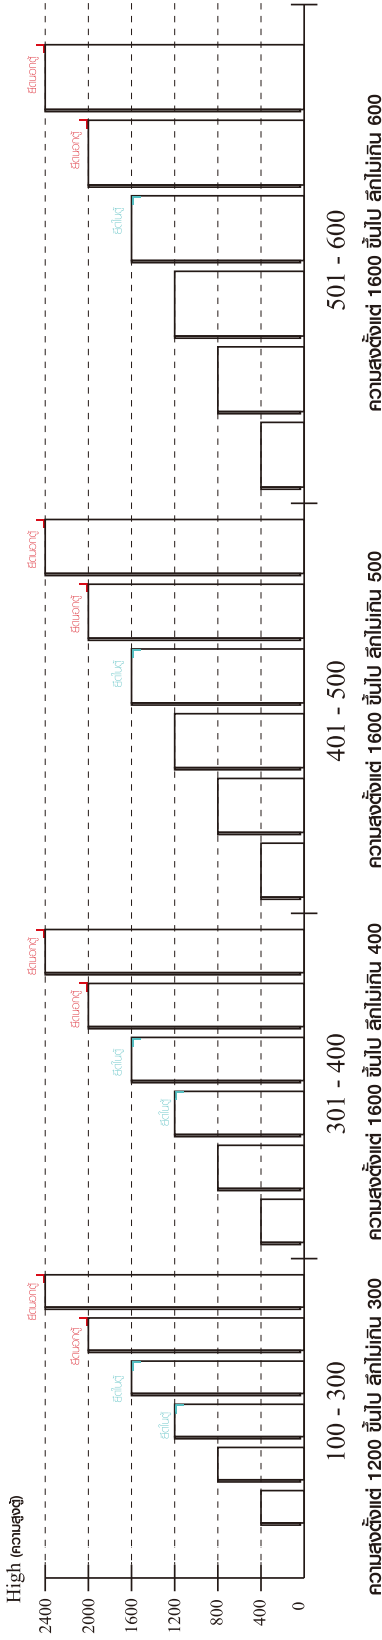

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ


หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

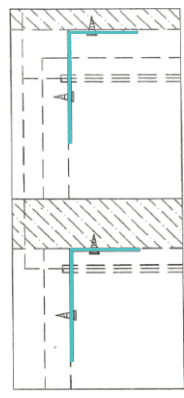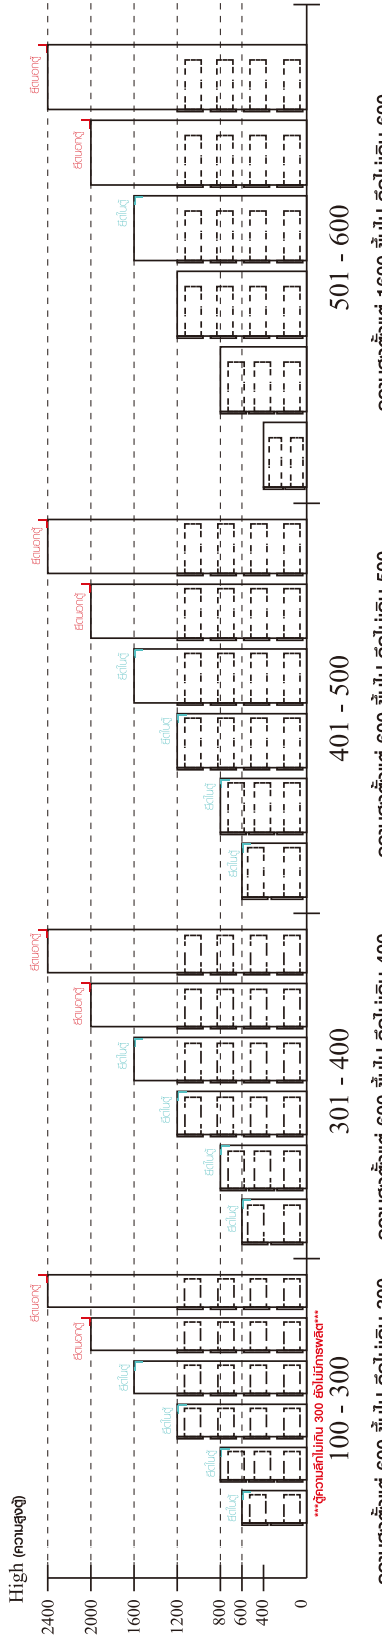

ติดตั้งบนผนัง


ติดตั้งลอยหลบมือ

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

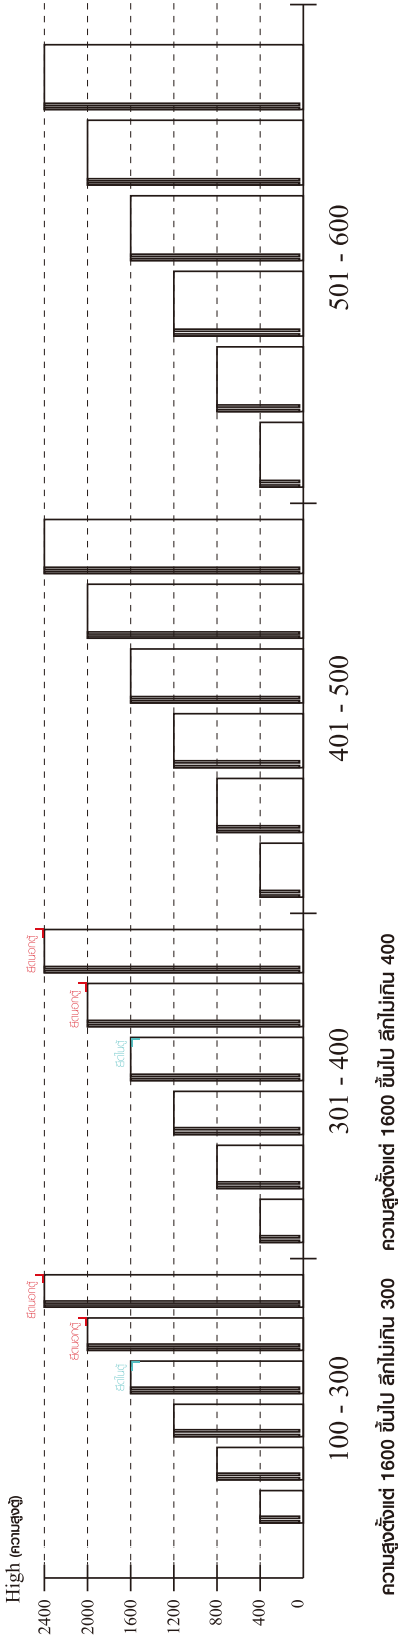

HARDWARE

-BODY SET




x 12



x 8




x 18




x 2




x 4




x 2



x 10



x 8

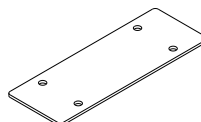

x 4



x 11



x 12



x 24




x 16



x 26



x 40

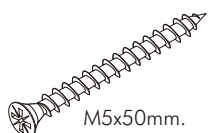


x 2



x 2





x 4

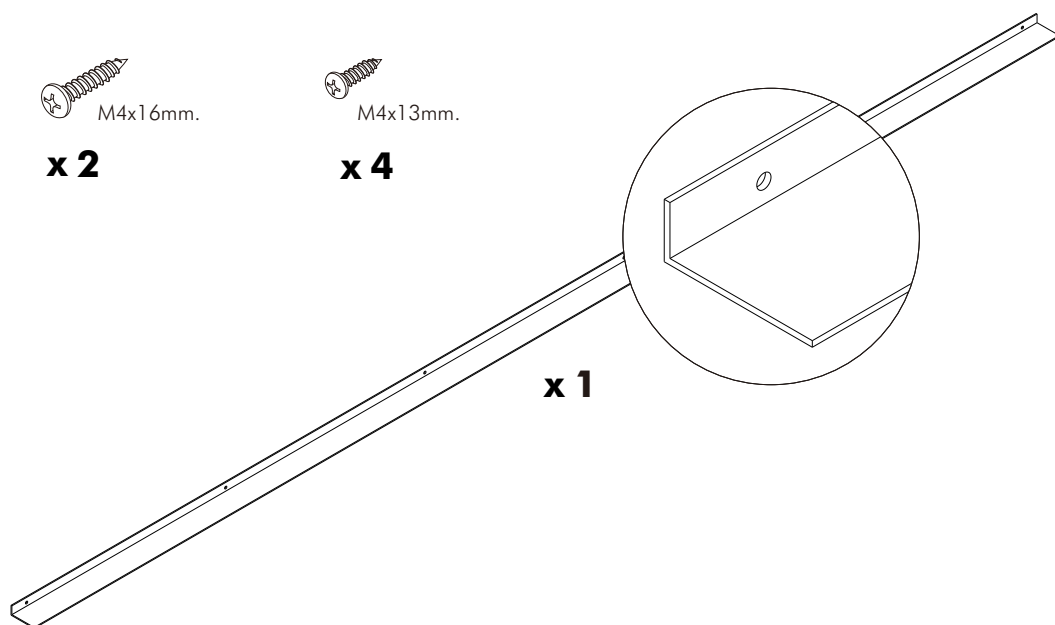

x 1

HARDWARE

-DOOR SET

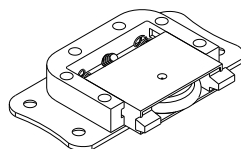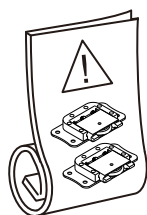

x 8




x 32


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

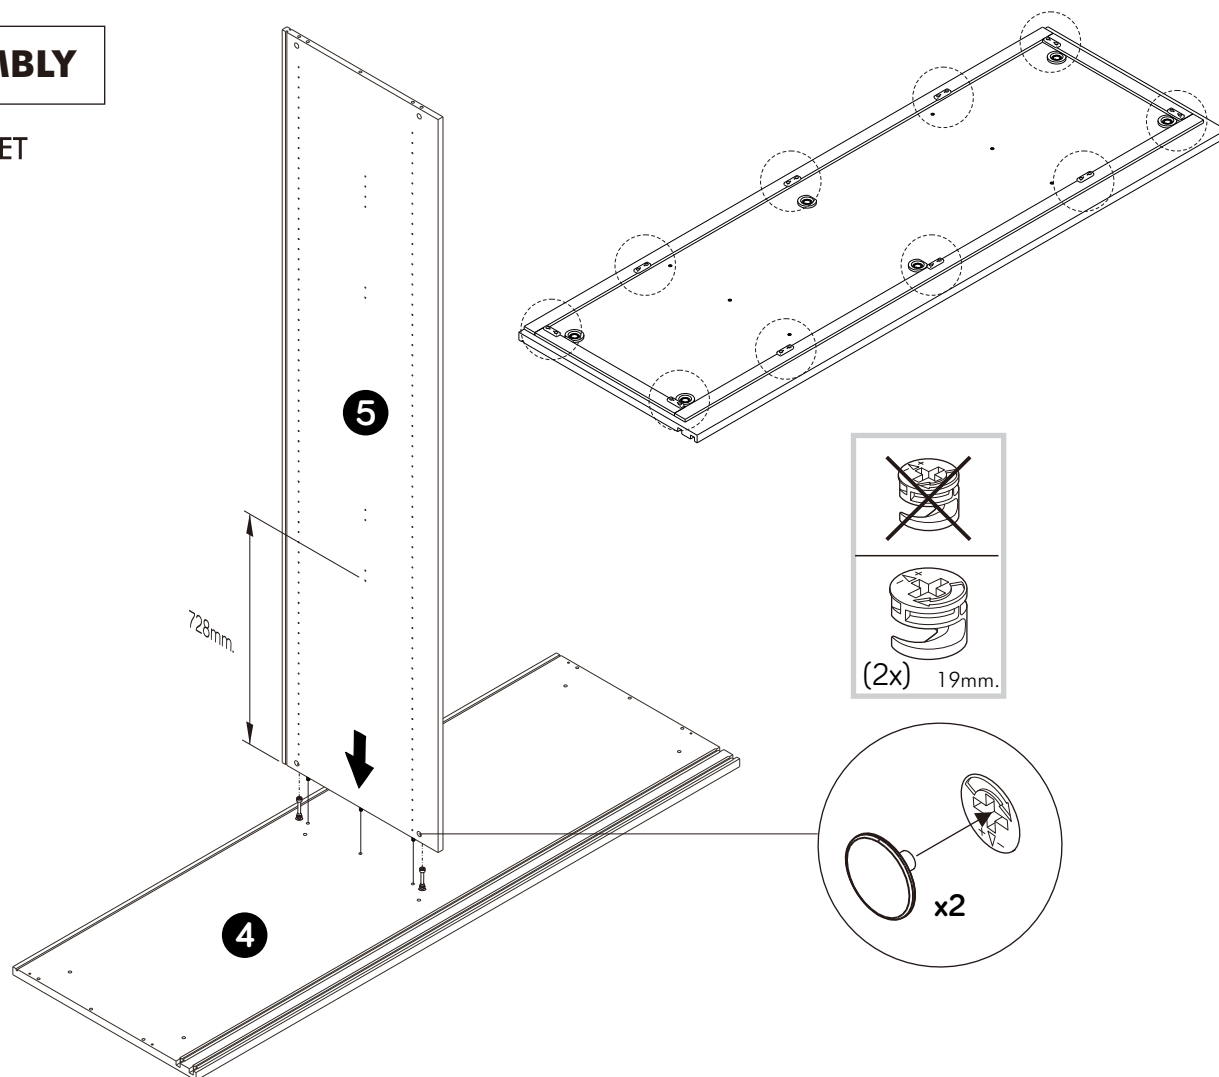


2. TYPE:A-B

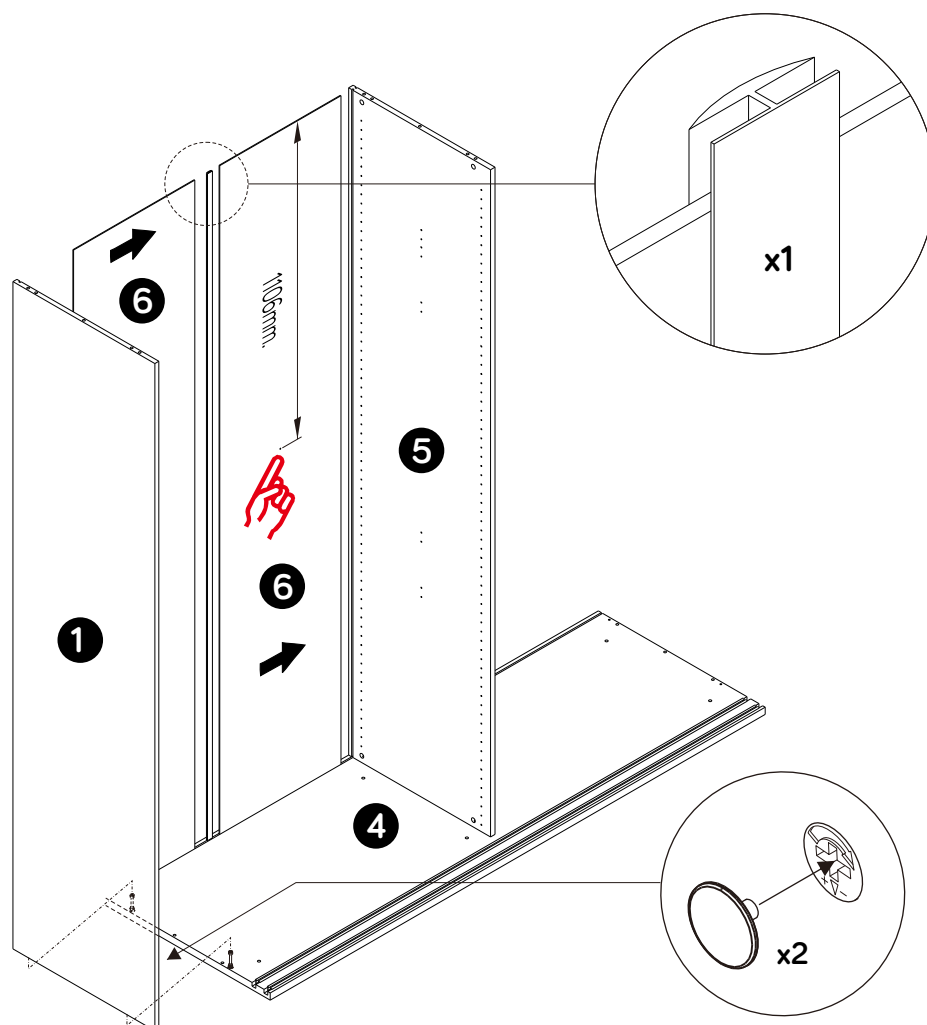



3. TYPE:A-B

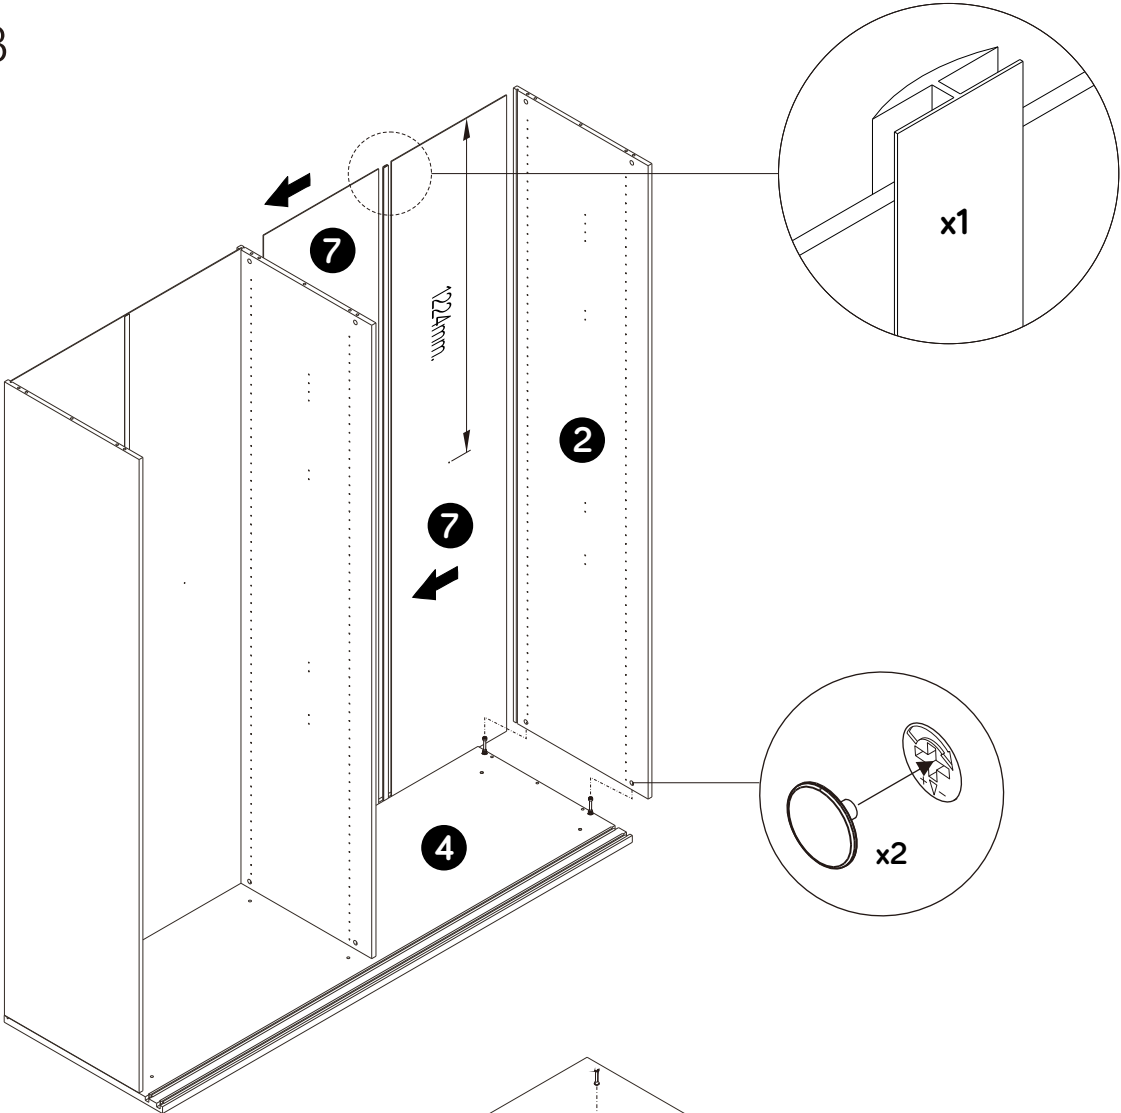


4. TYPE:A

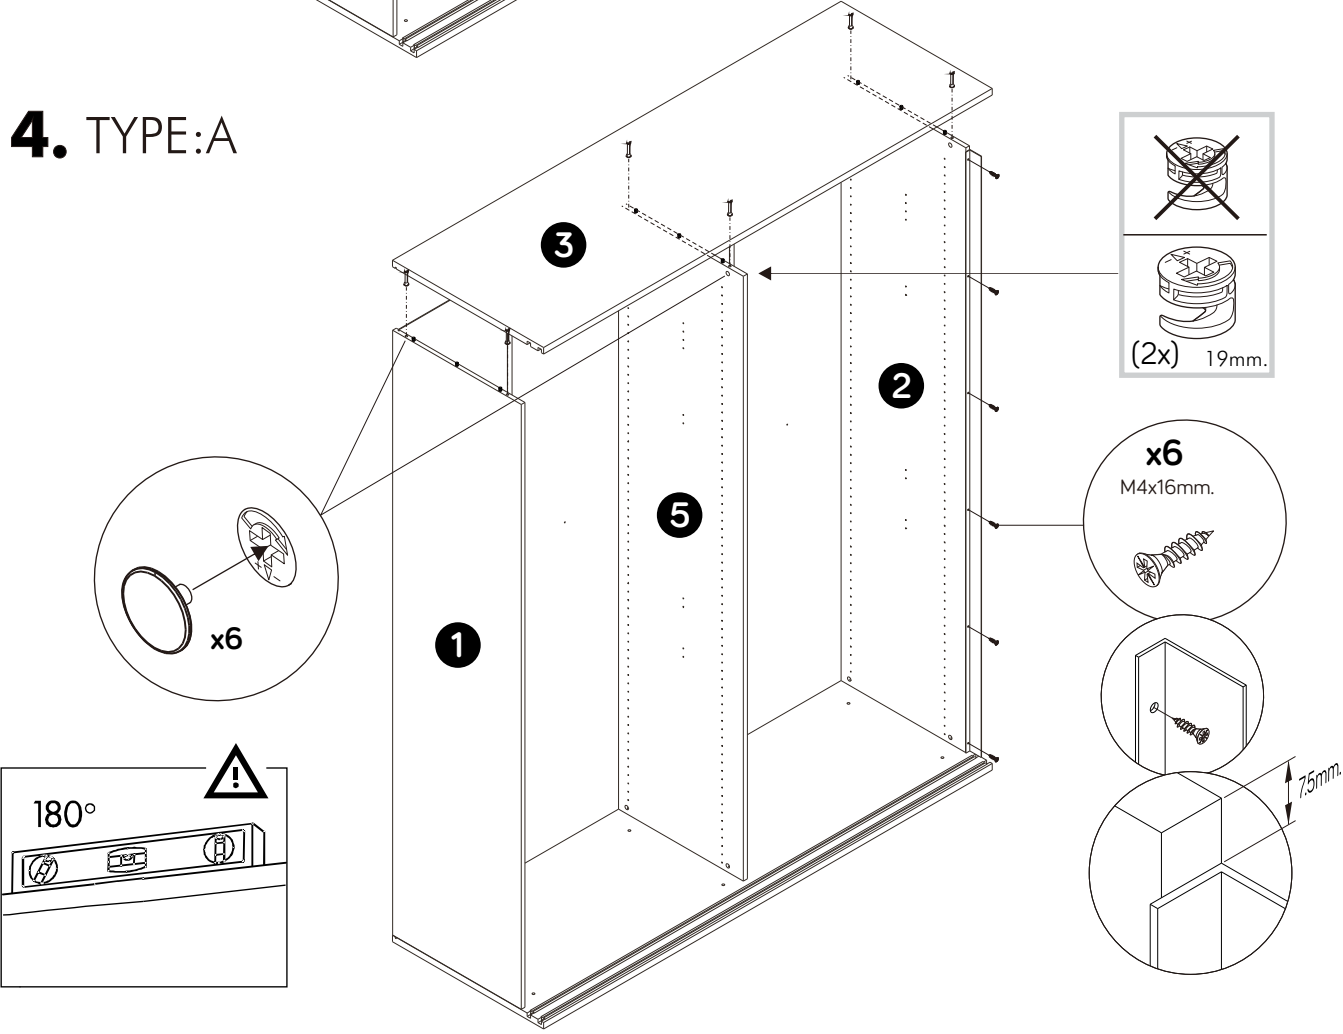


4. TYPE:B

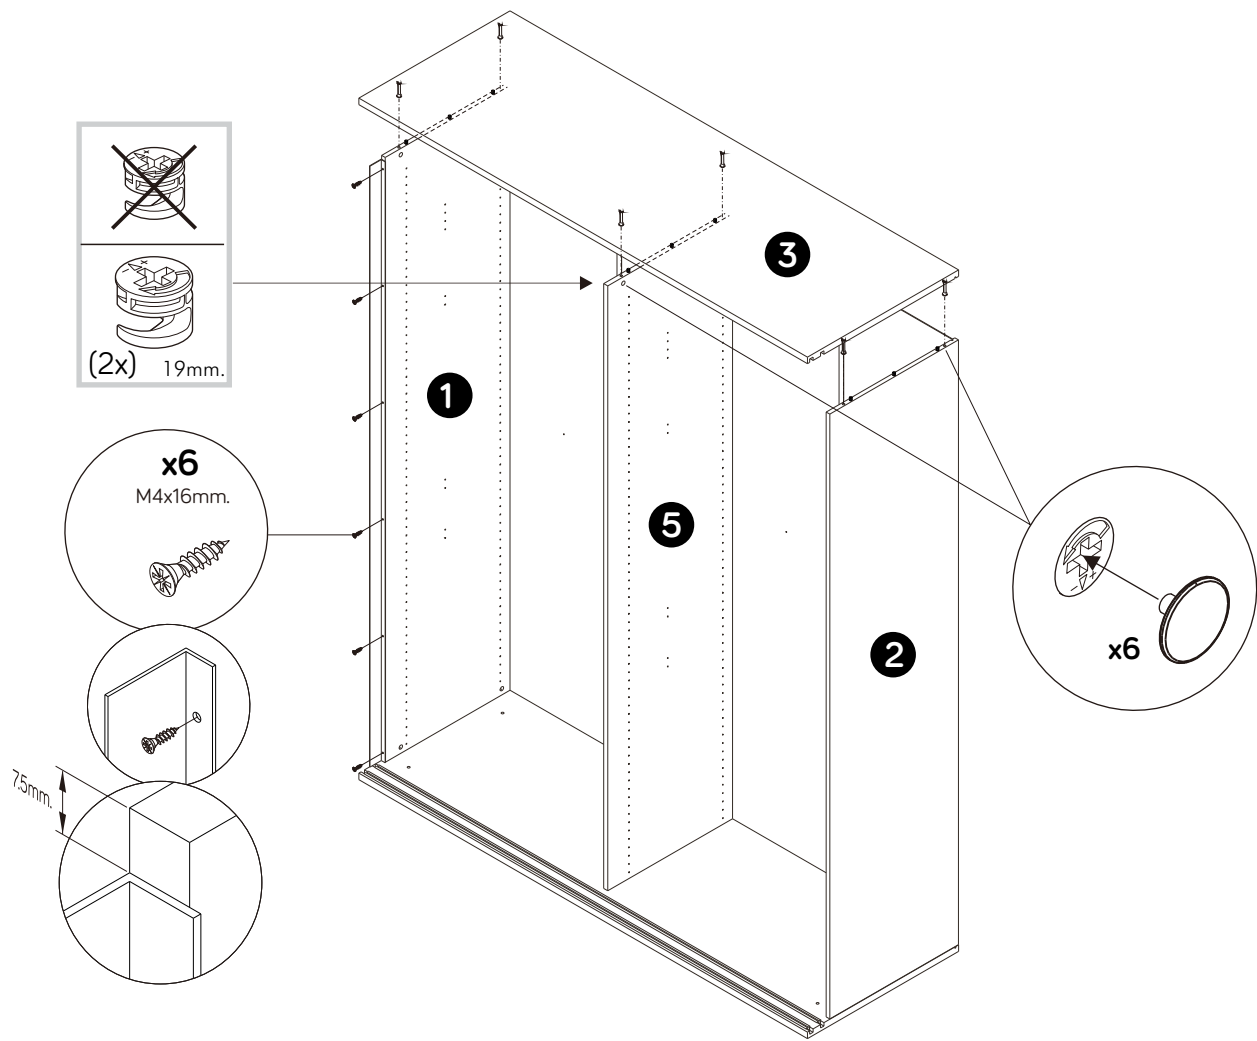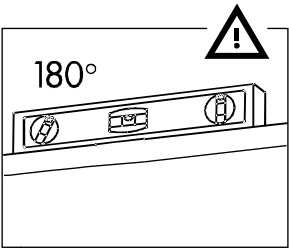


5. TYPE:A

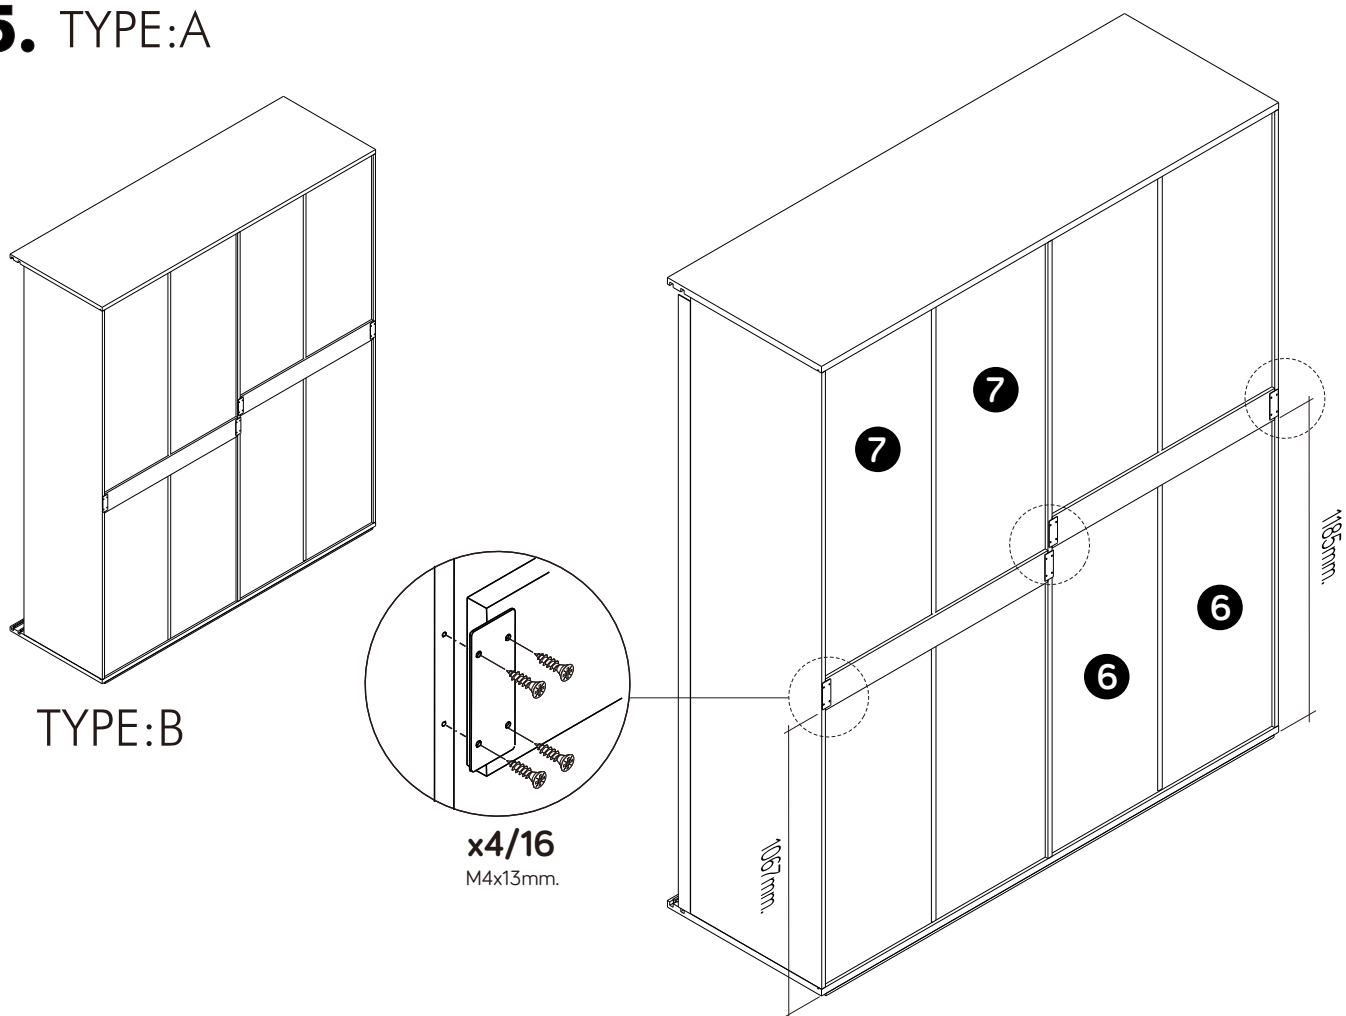


6. TYPE:A

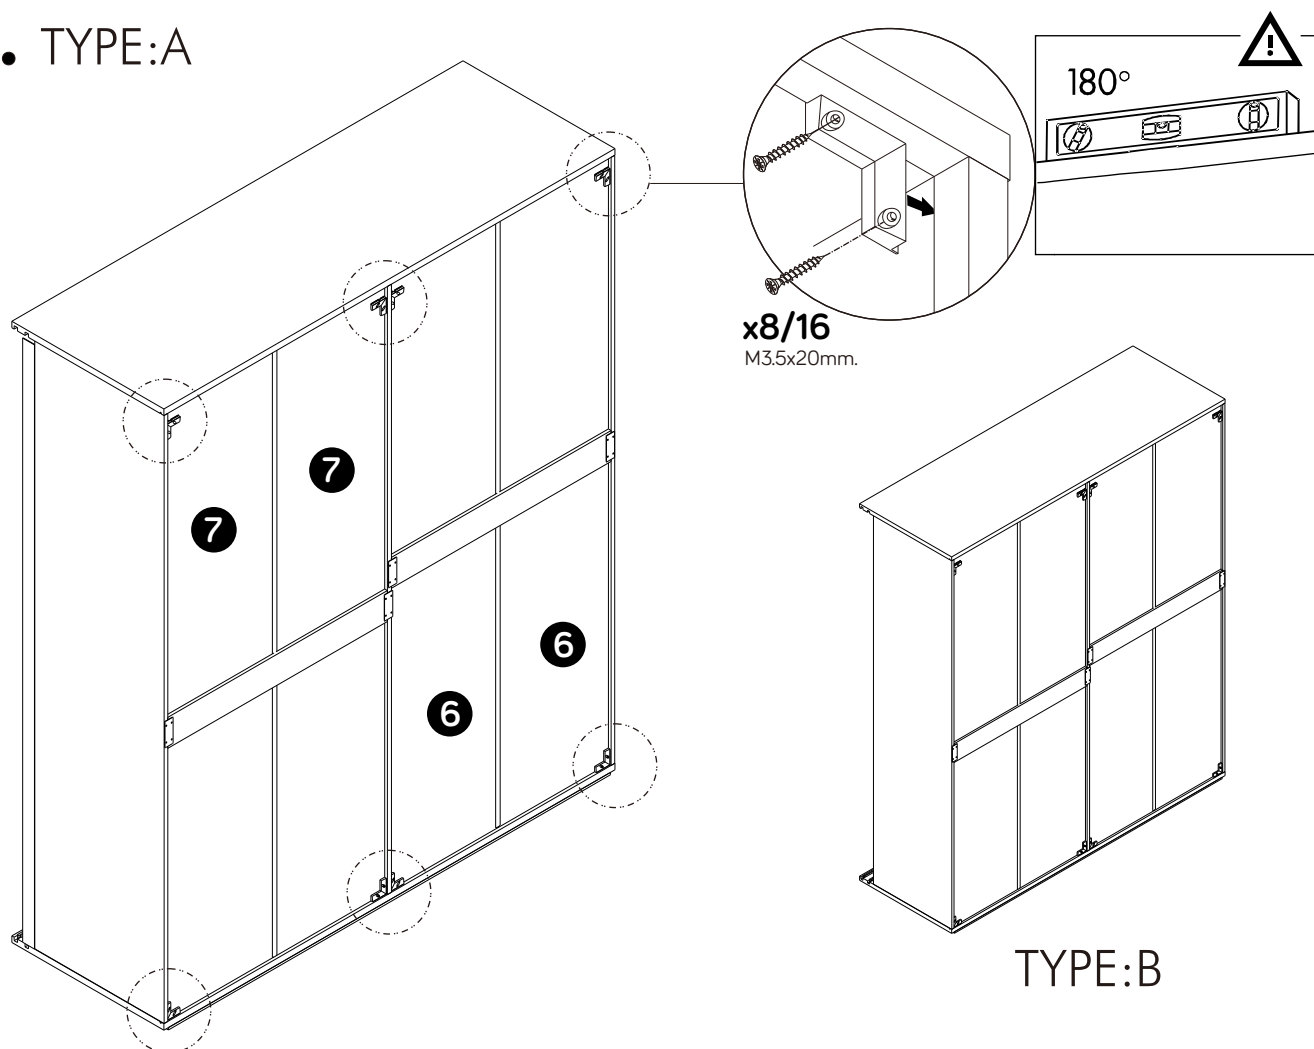


7. TYPE:A

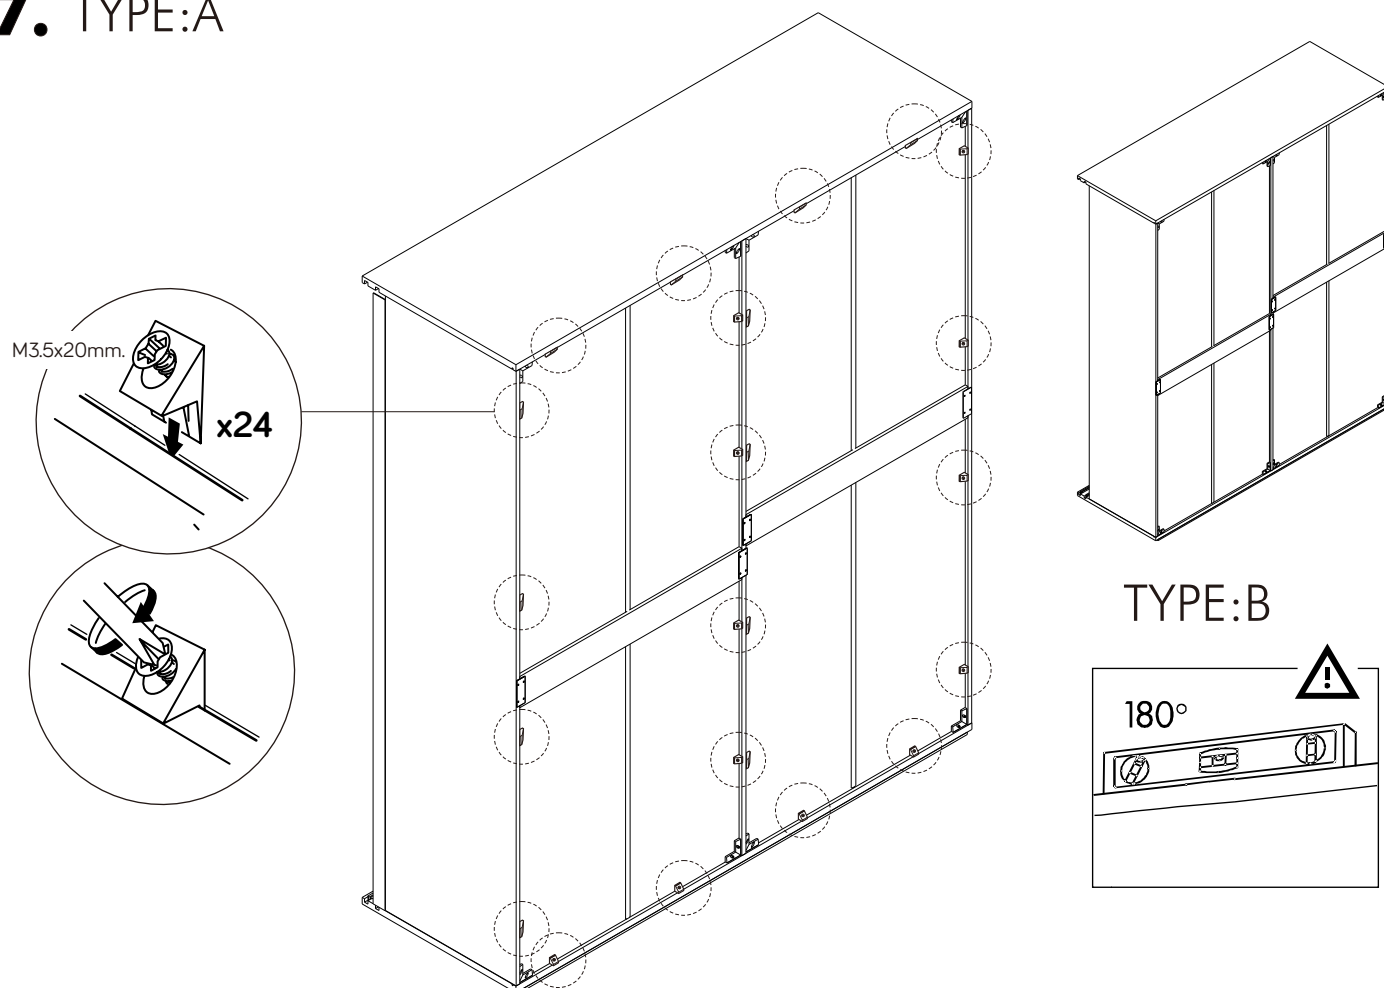

8. TYPE:A

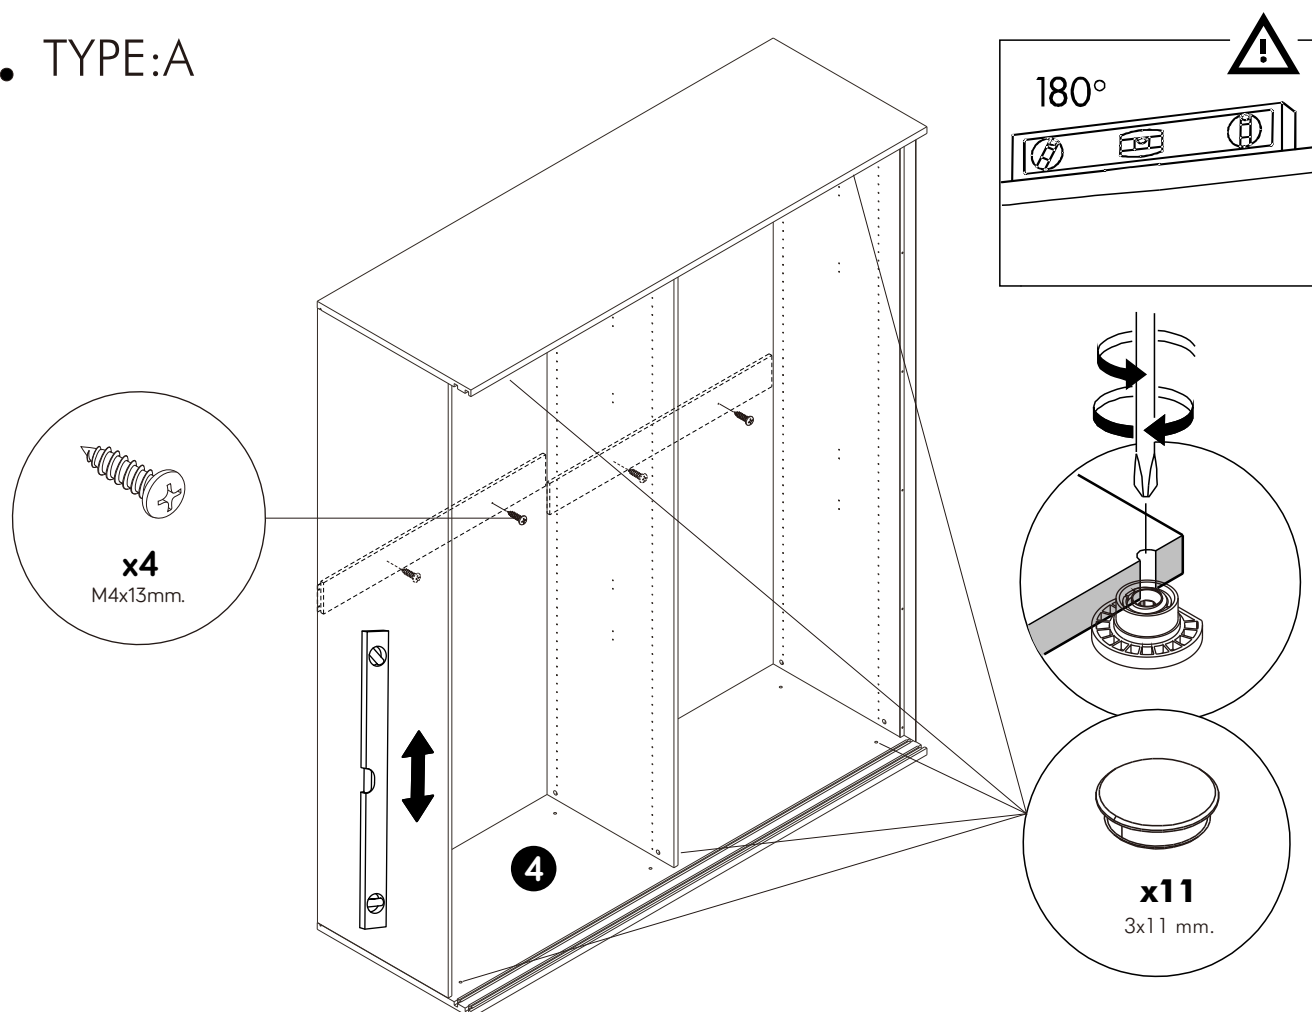


8. TYPE:B

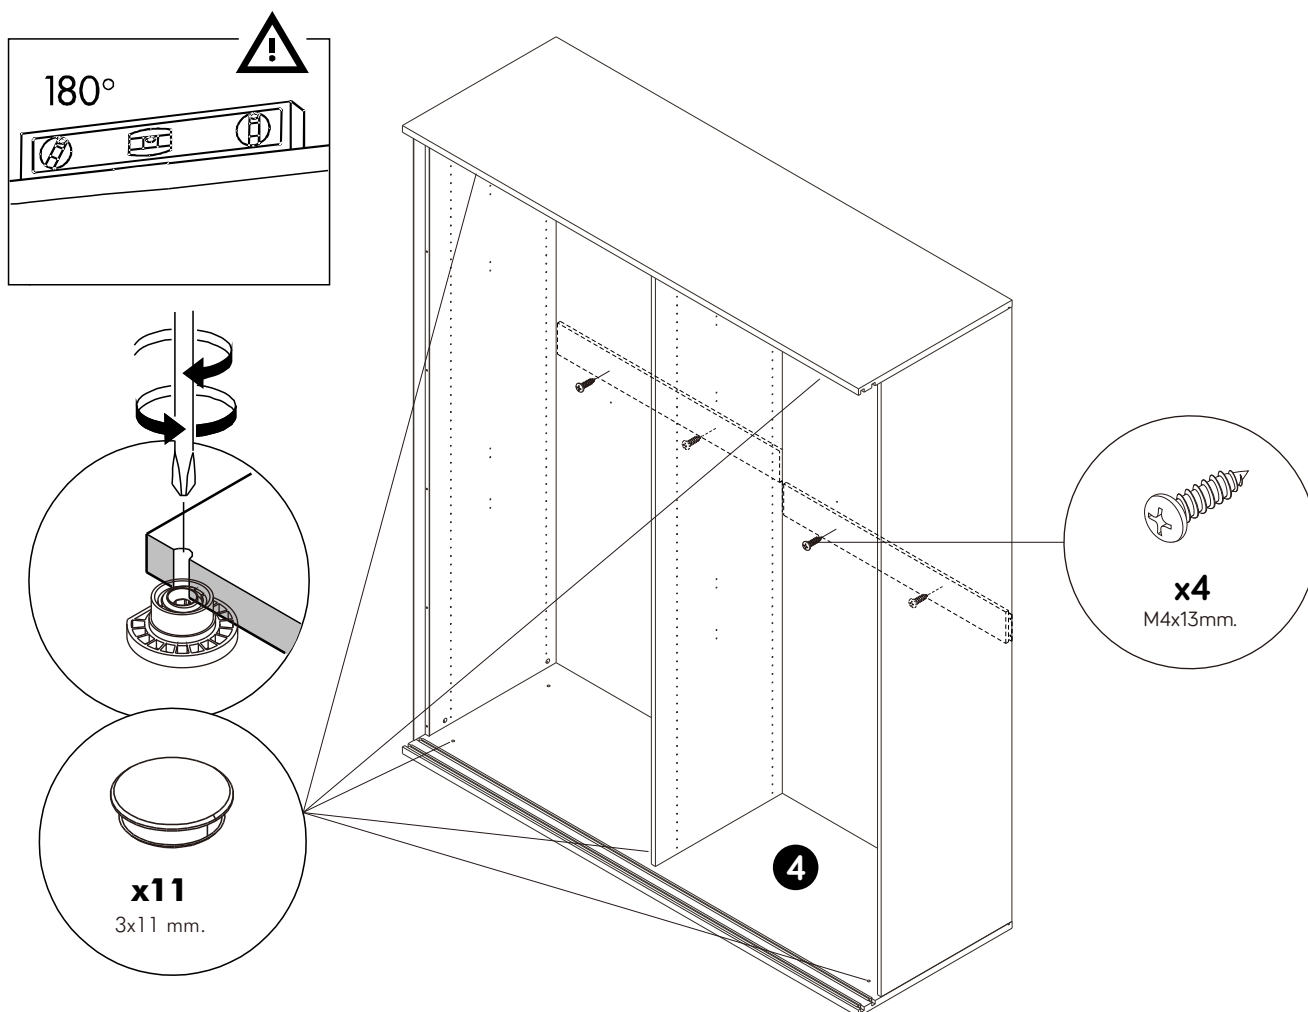

ASSEMBLY


-DOOR SET

1.

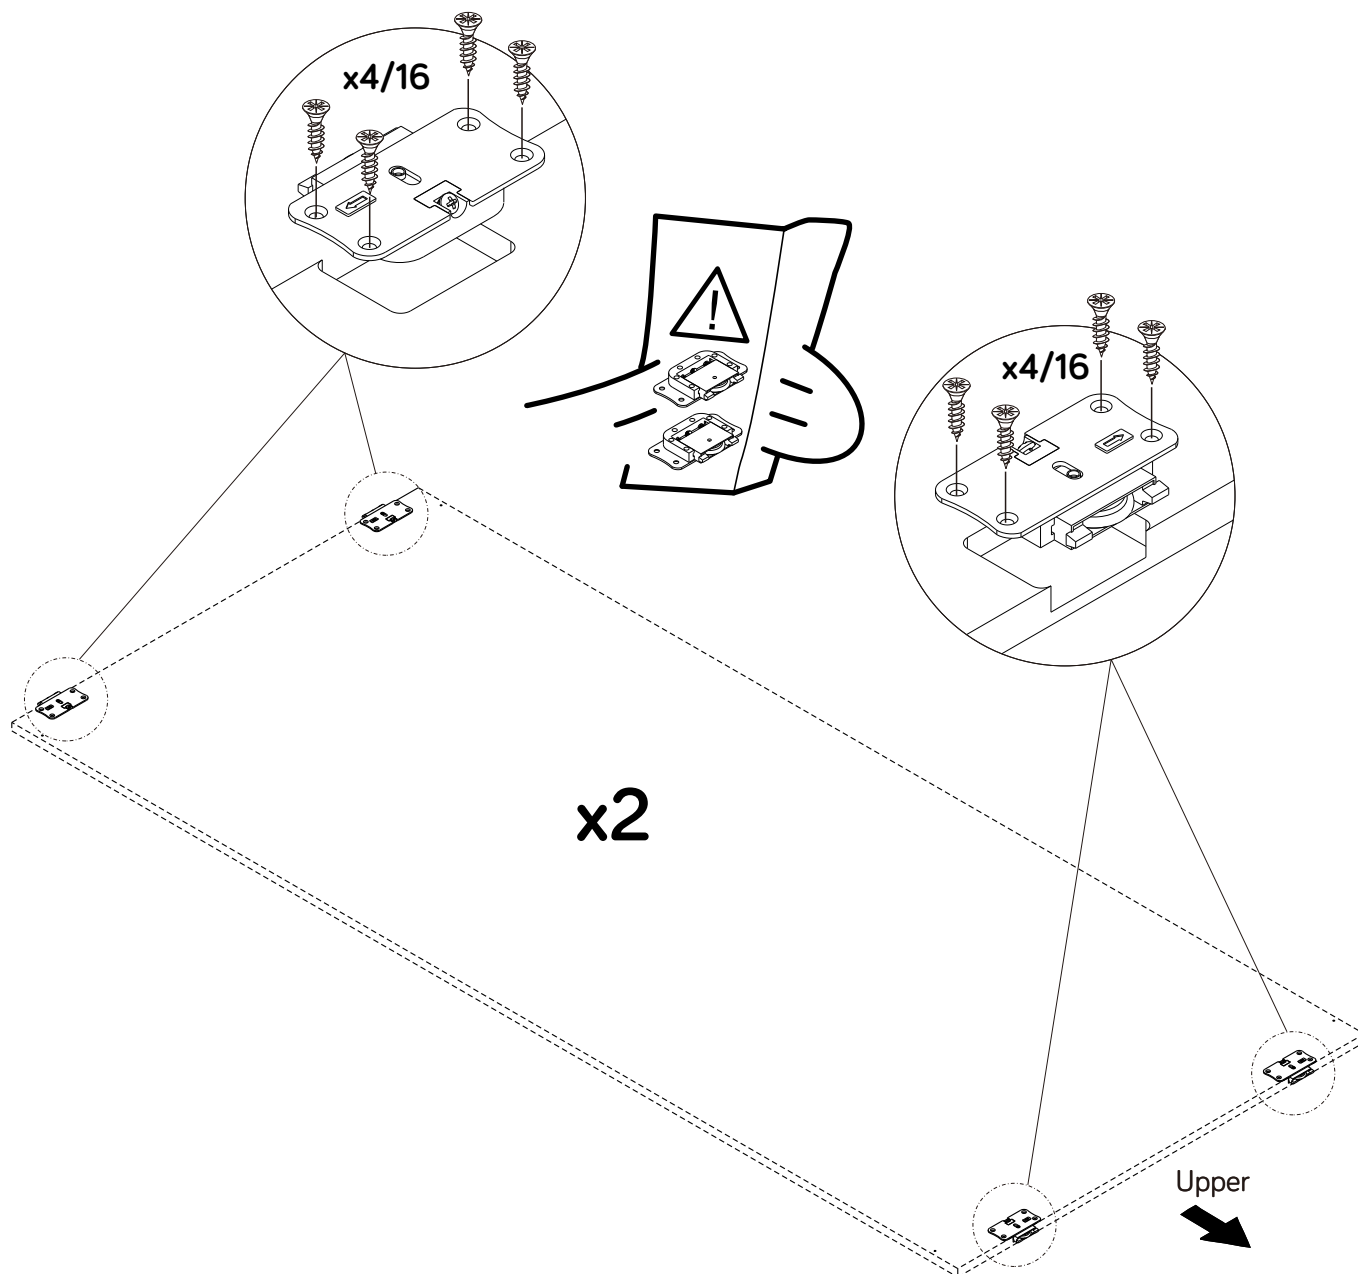

2.

TYPE:A

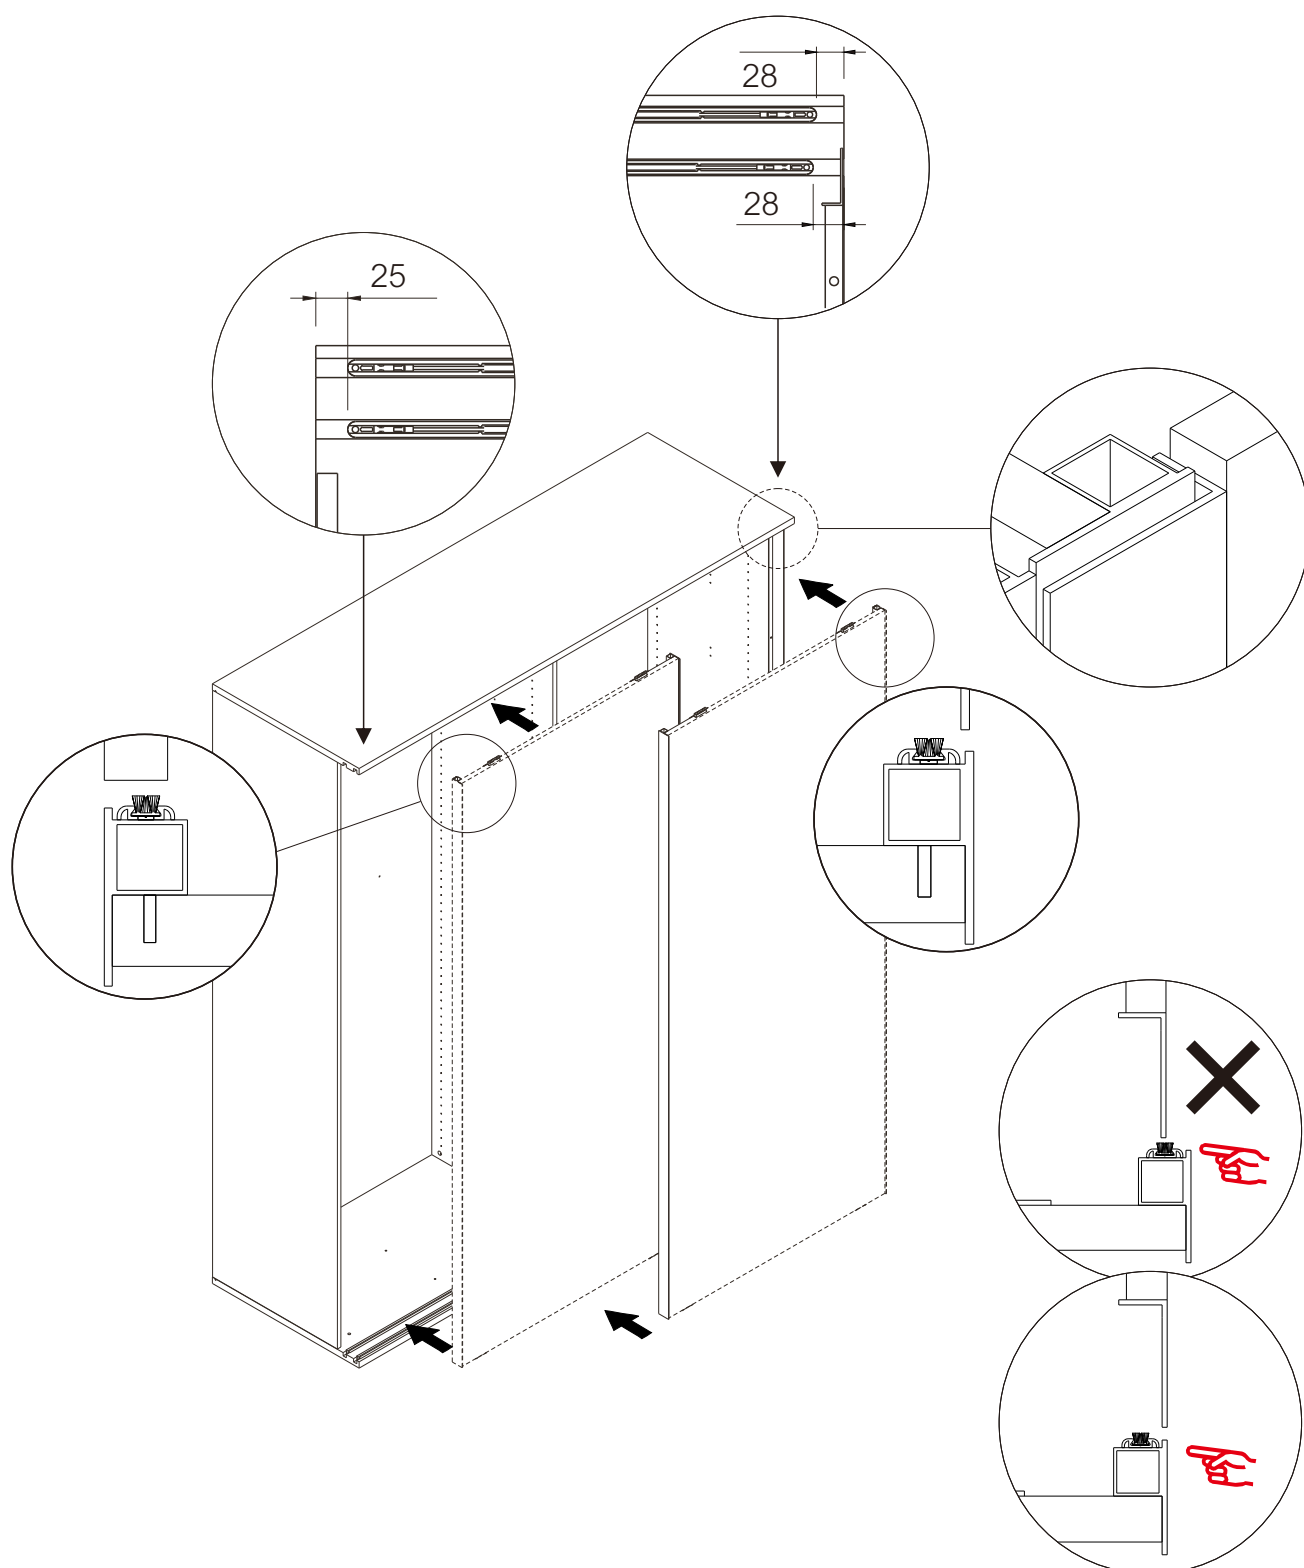

2.

TYPE:B

