


# SERENE

**HIGH CABINET 100Cm.**

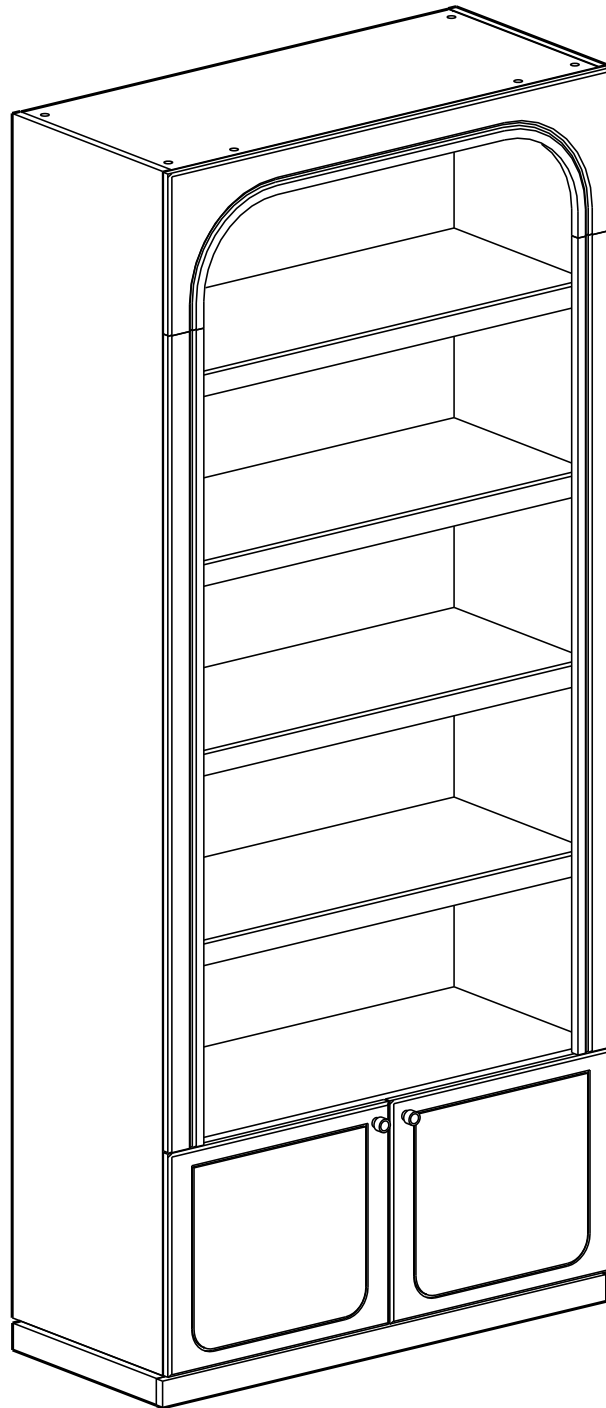

# CONNECT SYSTEM

**1**

**3**

**2**

(Connecting bolts)

**WHEN FITTING CAMS**  
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT  
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT  
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓				✗
↑				
<b>CORRECT</b>		<b>WRONG</b>		

M4x16mm.

**i**

40mm.

EQ


M4x16mm.

**DOOR PANEL**




**มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) \*\*\*หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ใ้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว\*\*\***

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

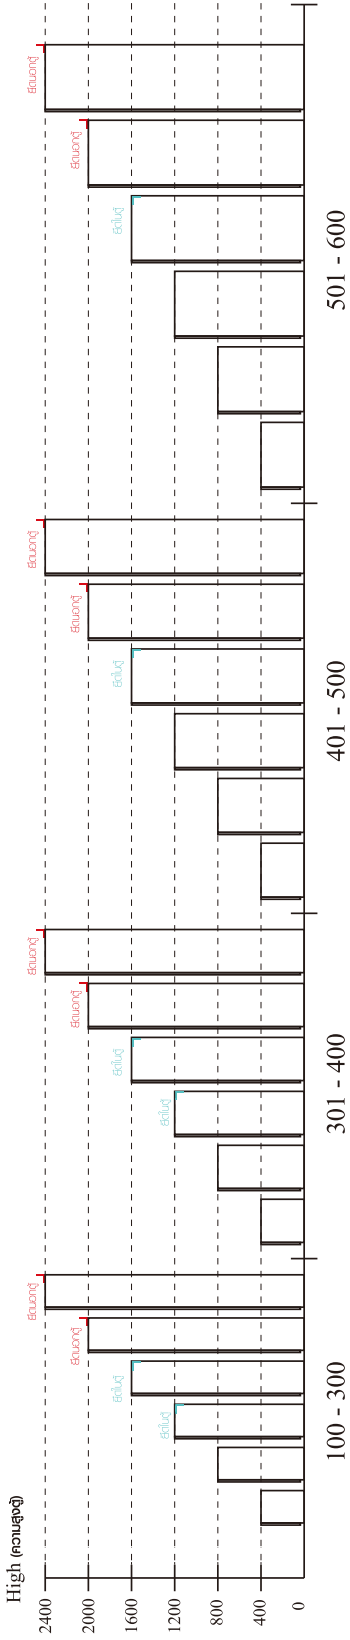


■ ติดตั้งจากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m.ขึ้นไป)

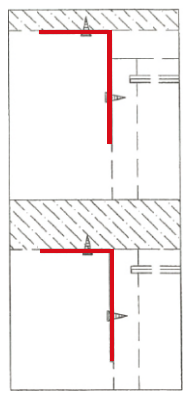


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบนิ้ว

■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

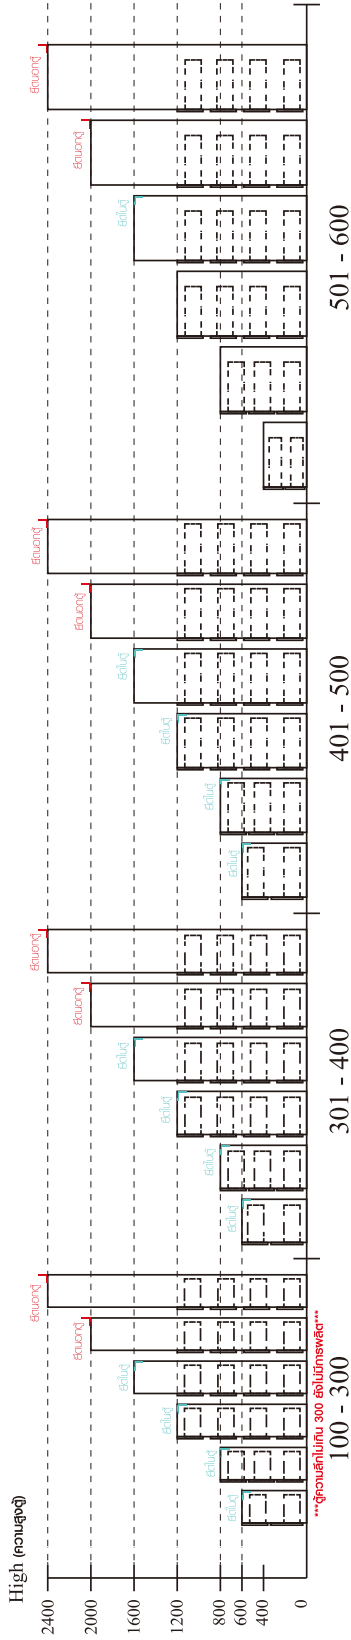


■ ติดตั้งจากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

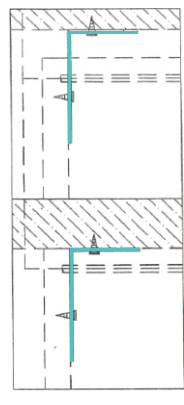

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบนิ้ว

■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

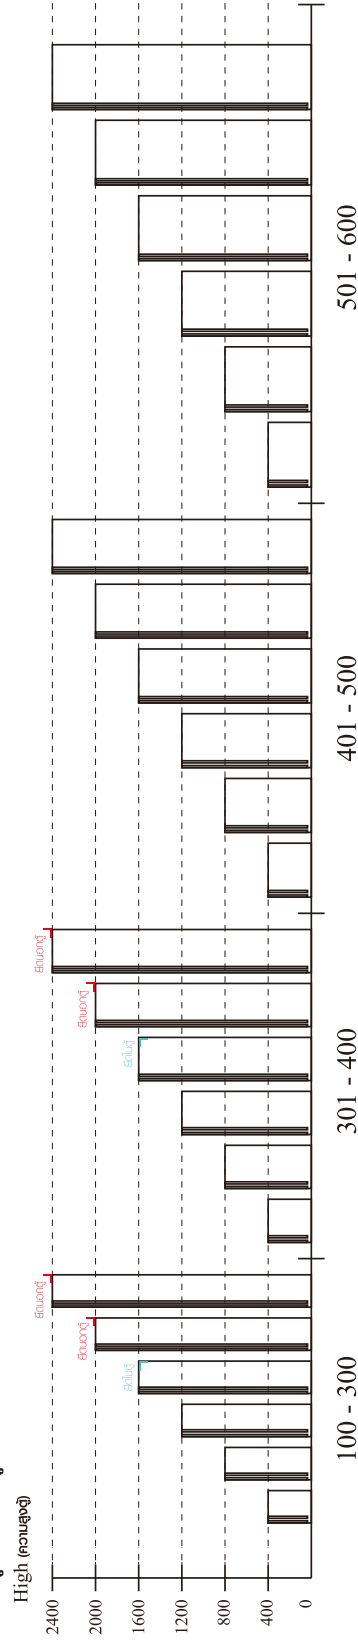


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้ 300      ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้ 400

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้ 600

# HARDWARE


## -BODY SET




**x 50**




**x 50**



**x 55**



**x 13**



**x 10**




M4x16mm.

**x 5**




M4x16mm.

**x 76**



M4x30mm.

**x 8**



**x 2**



**x 36**




M4x30mm.

**x 4**




M3.5x20mm.


**x 40**



**x 1**



**x 1**

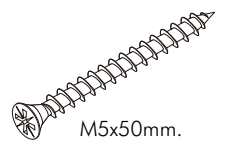

M5x50mm.


**x 1**



**x 36**




**x 2**

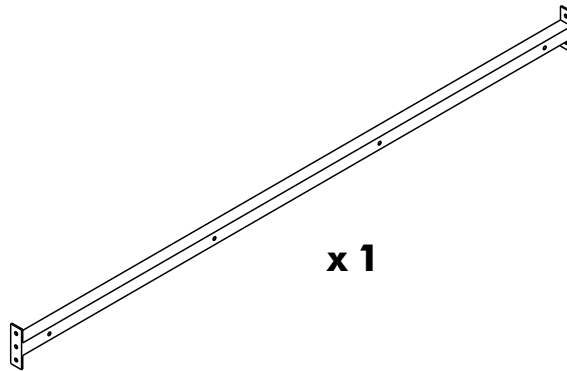

**x 1**

## -DOOR SET

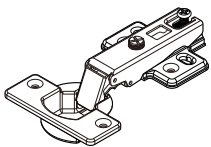

**x 4**




M4x16mm.

**x 24**



**x 4**



**x 2**




M4x25mm.

**x 2**


# ASSEMBLY

-BODY SET


1.

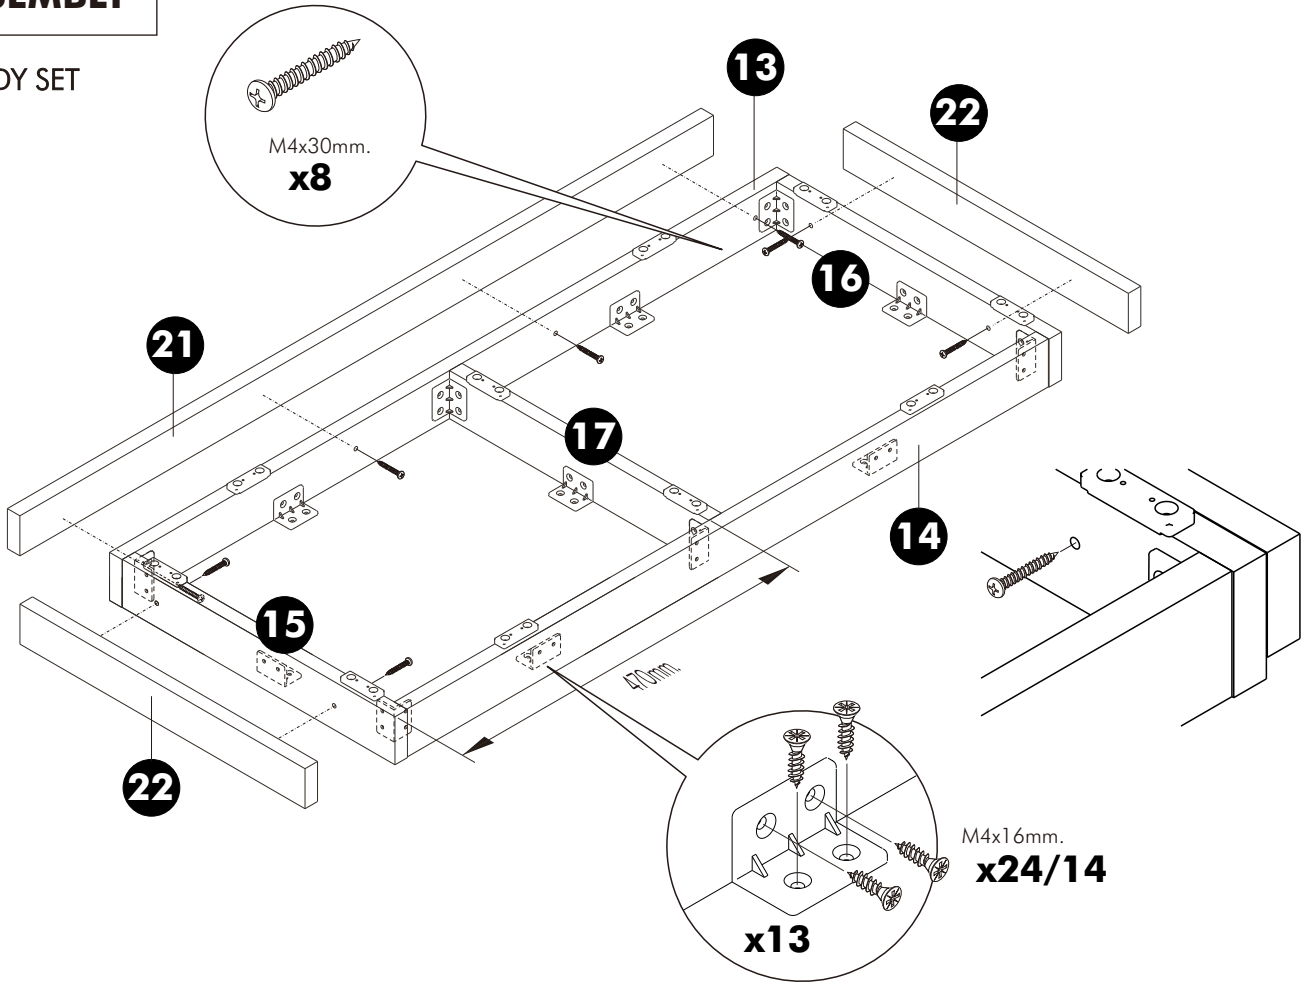


2.

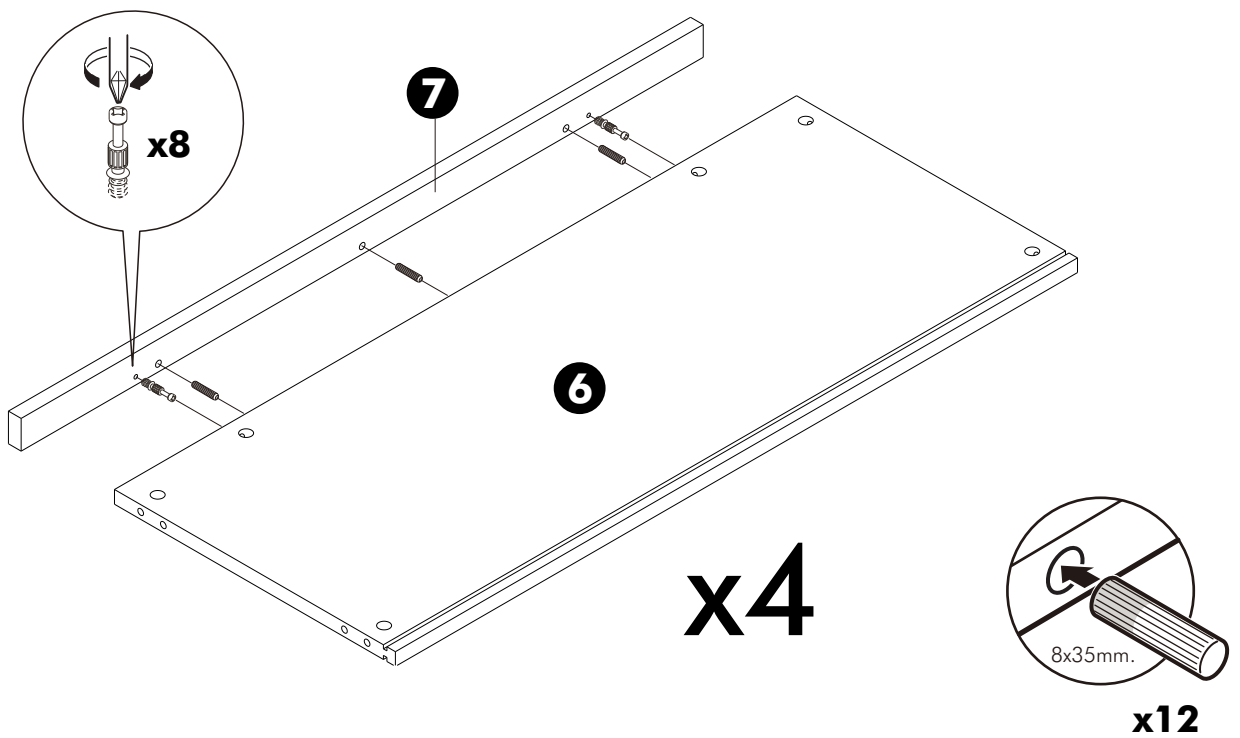


**3.**

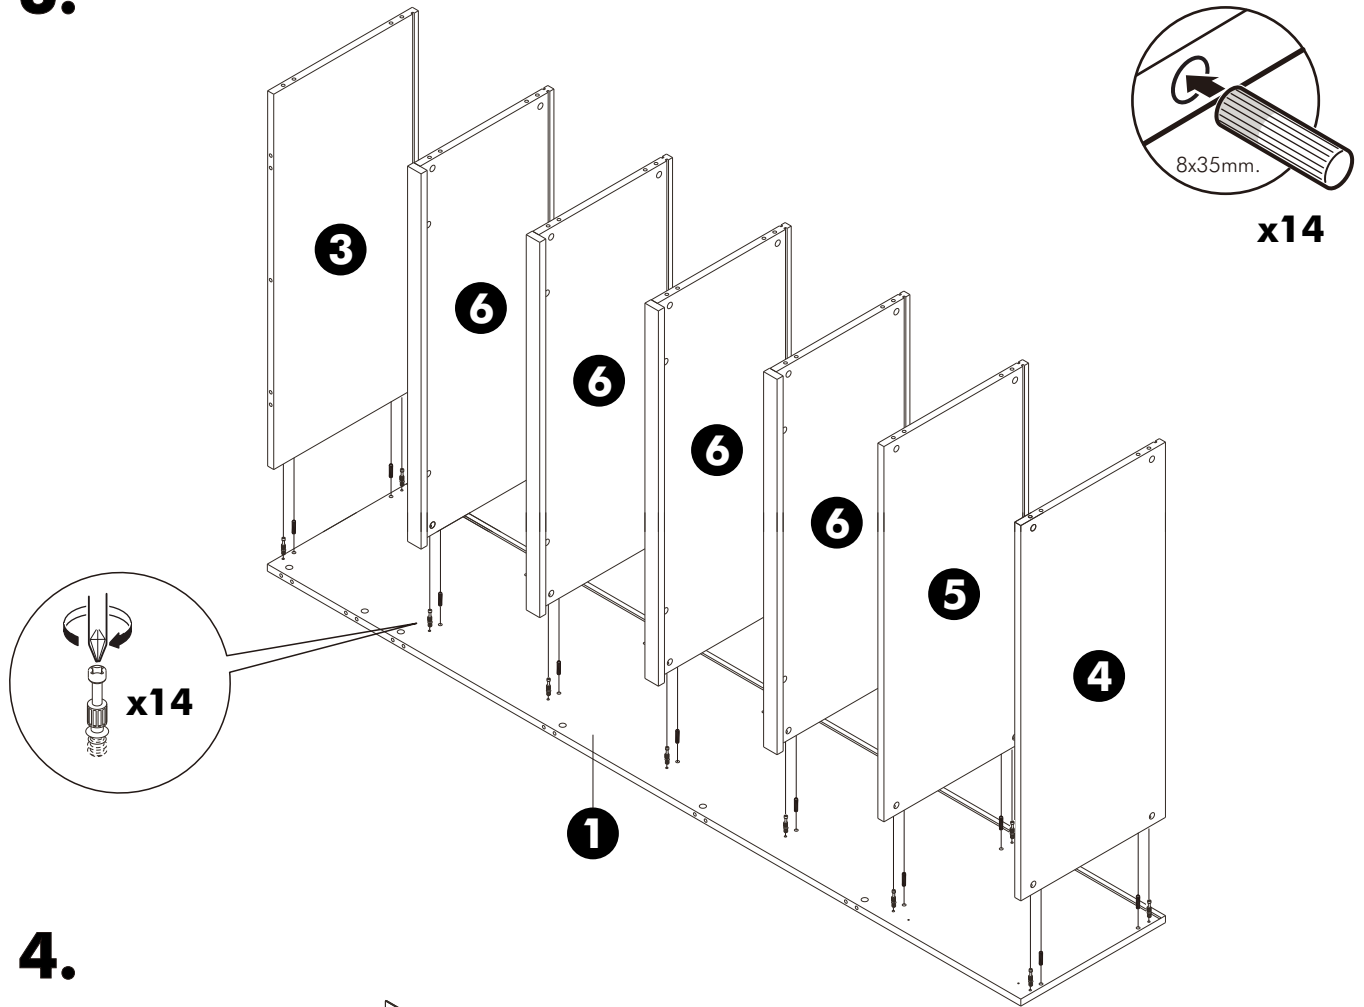


**4.**

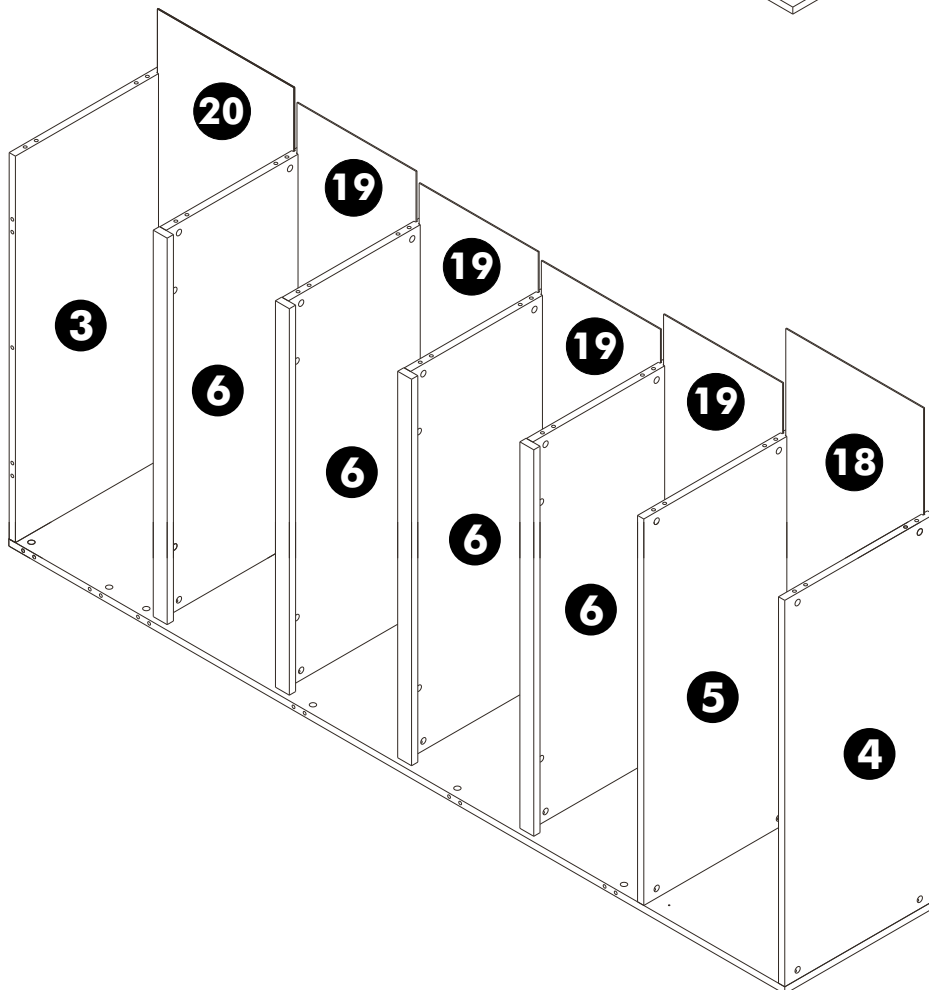


**5.**

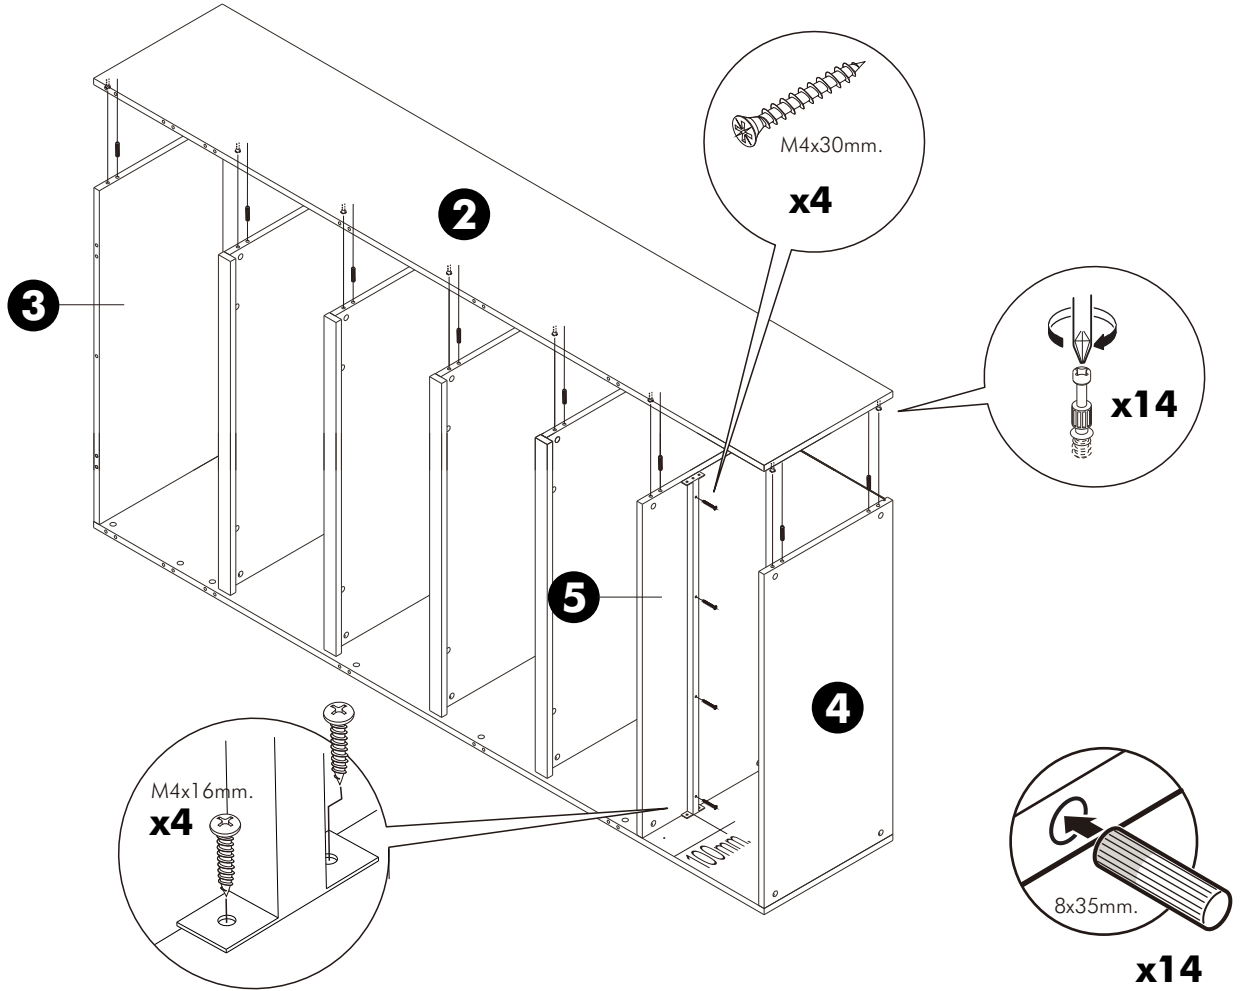


**6.**

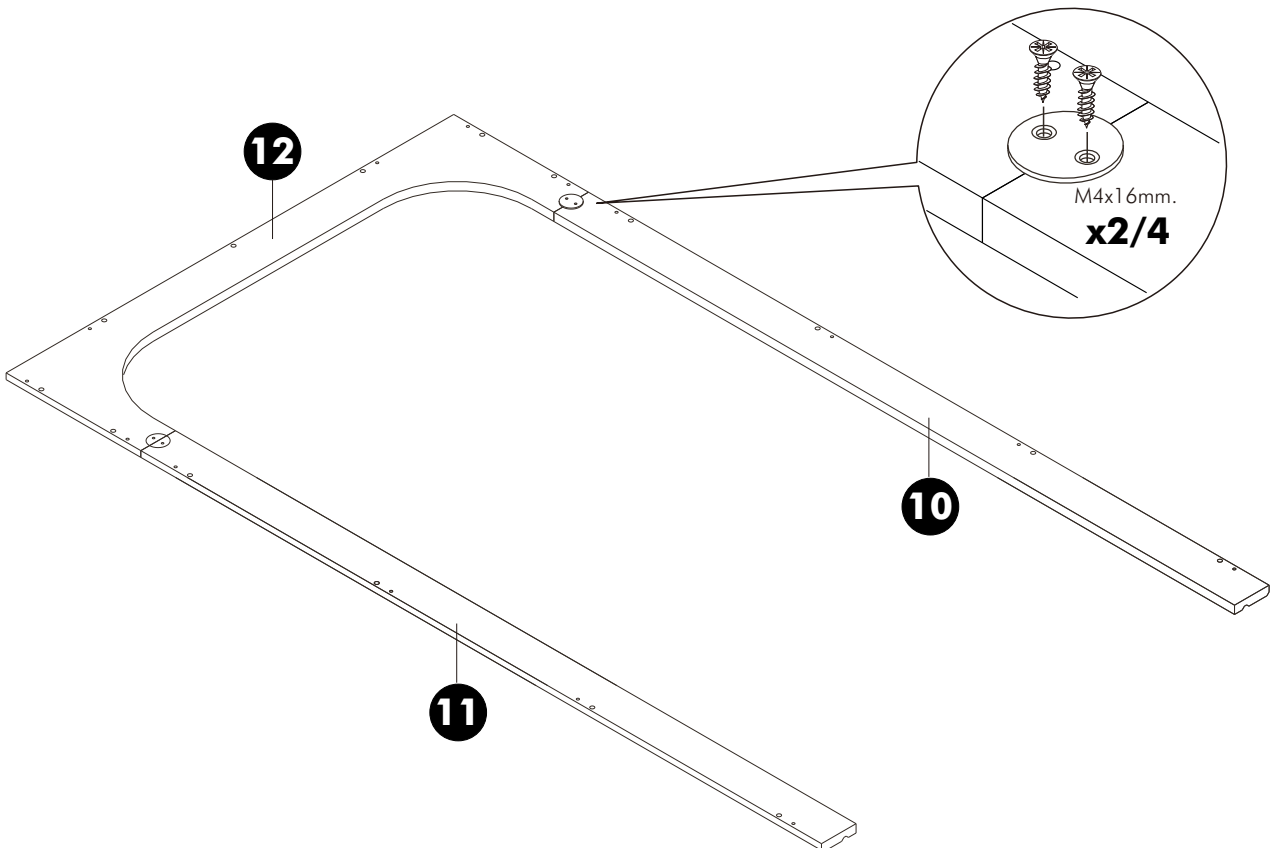


**7.**

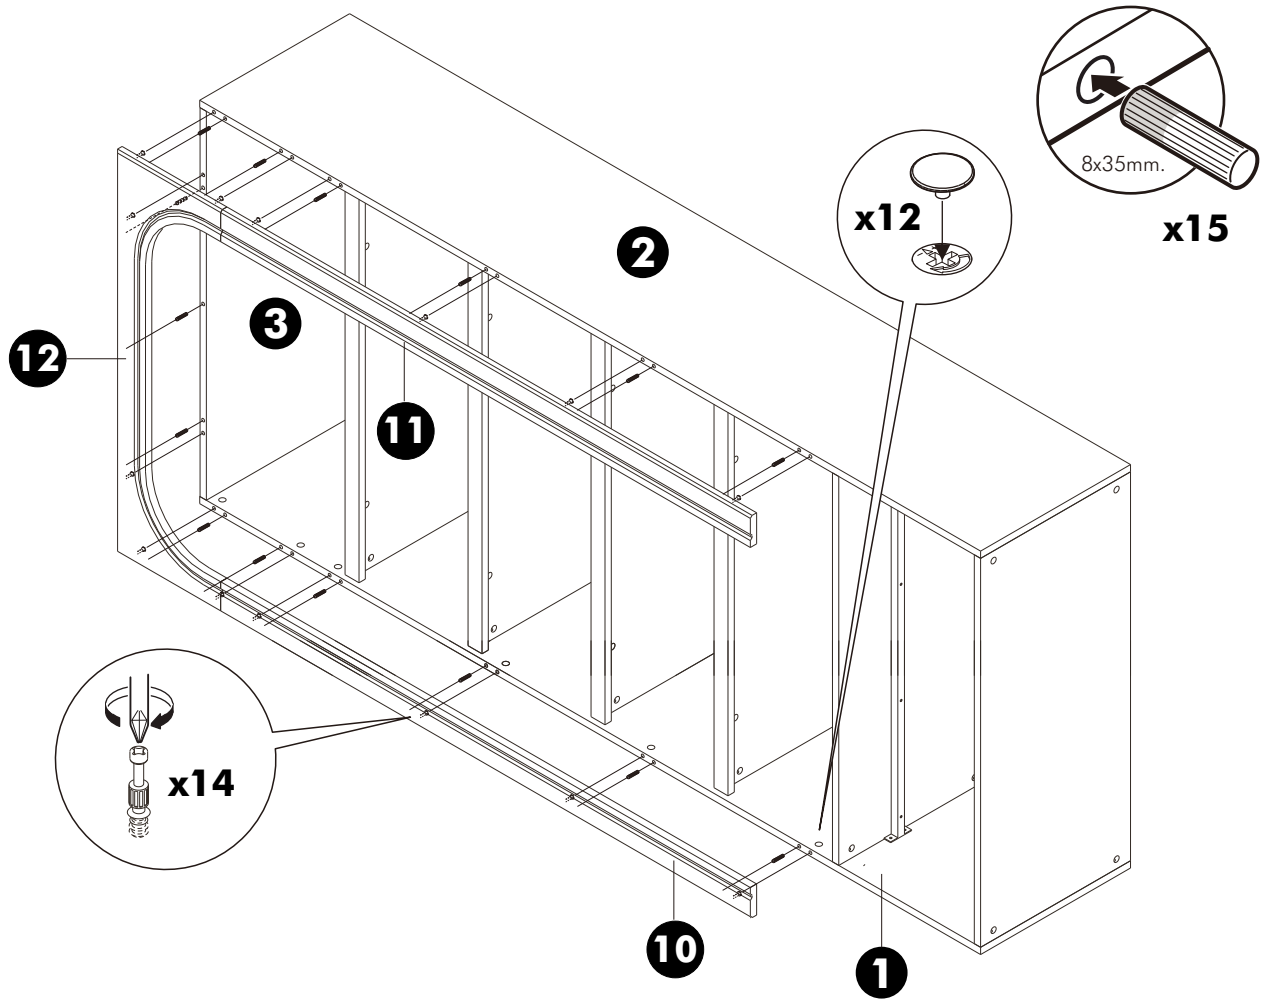

**8.**

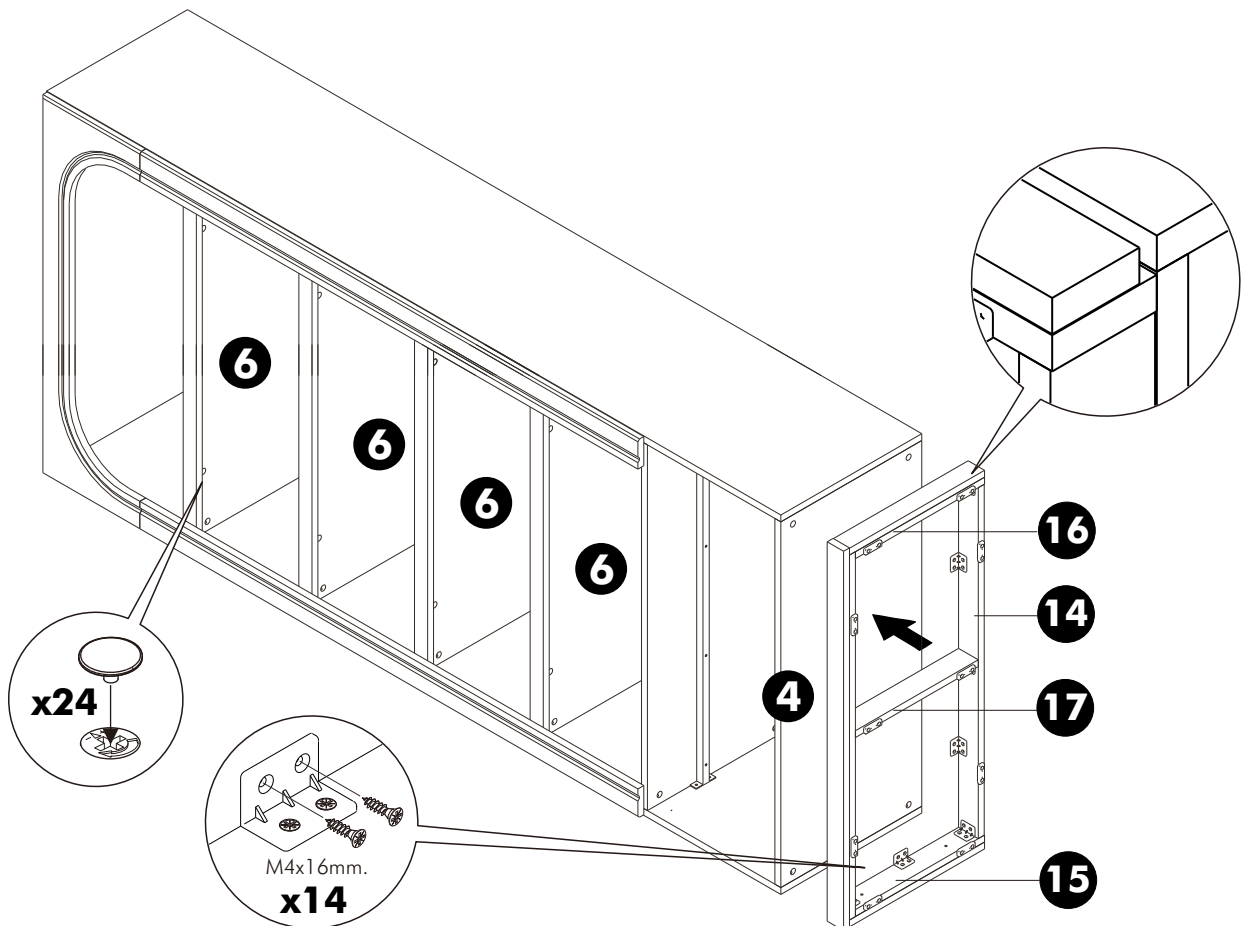


9.

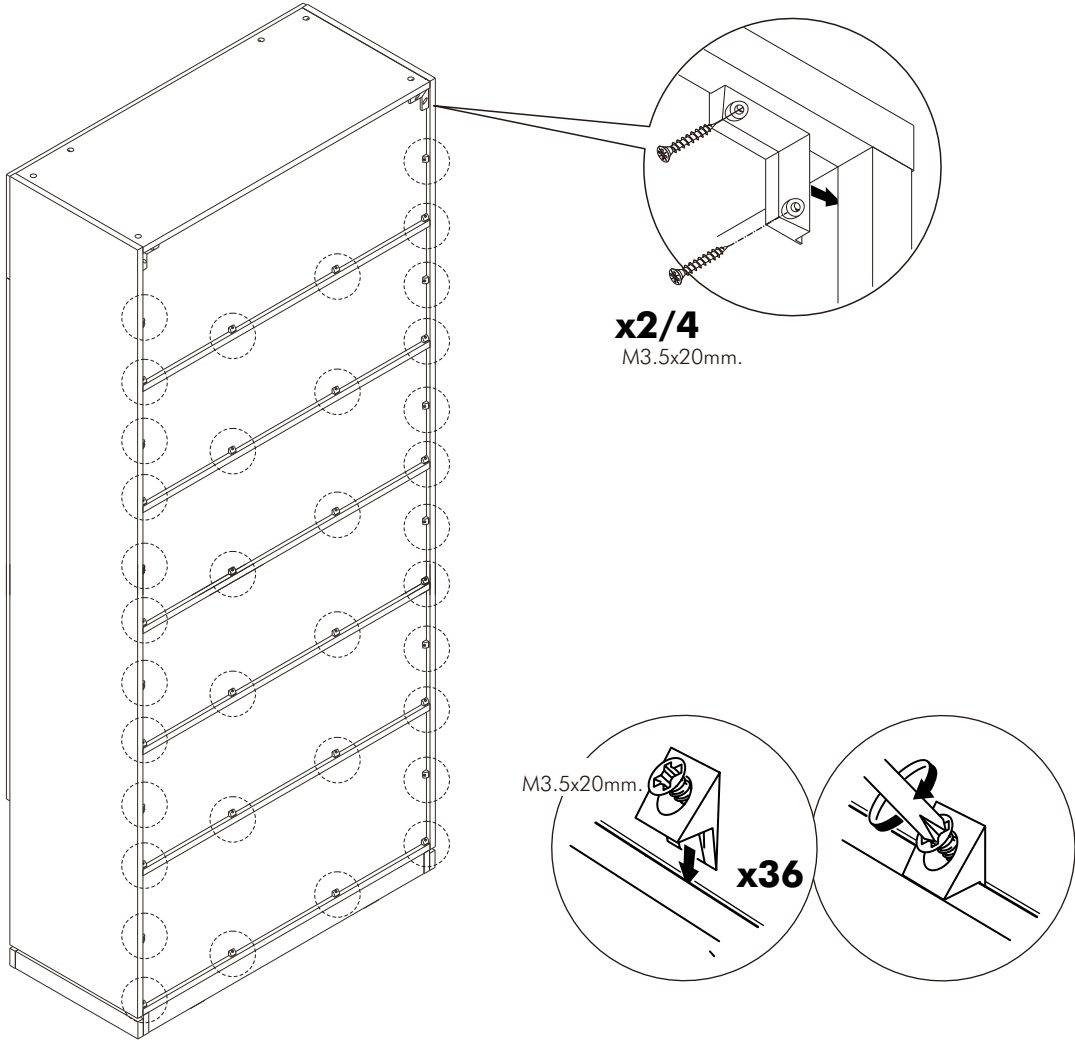


# ASSEMBLY

-DOOR SET

## 1.

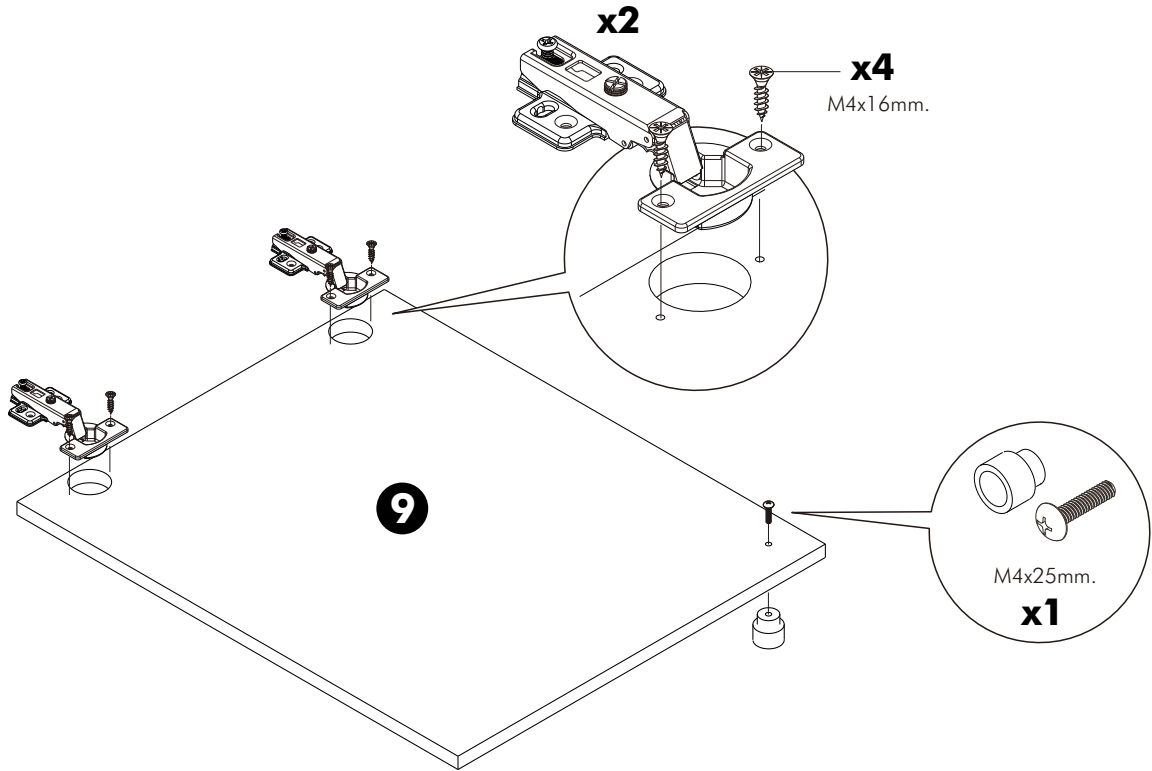

## 2.

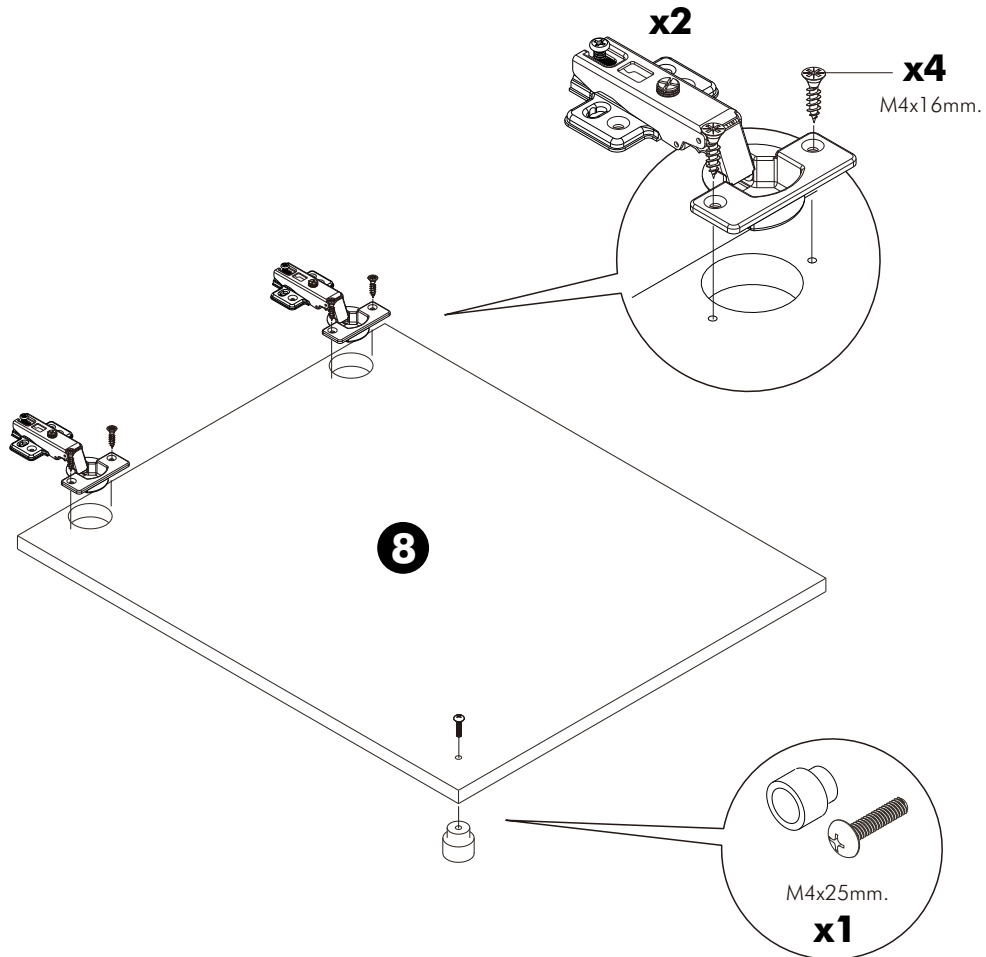

**3.**

