



SANTORINI

Tv Cabinet 120cm.

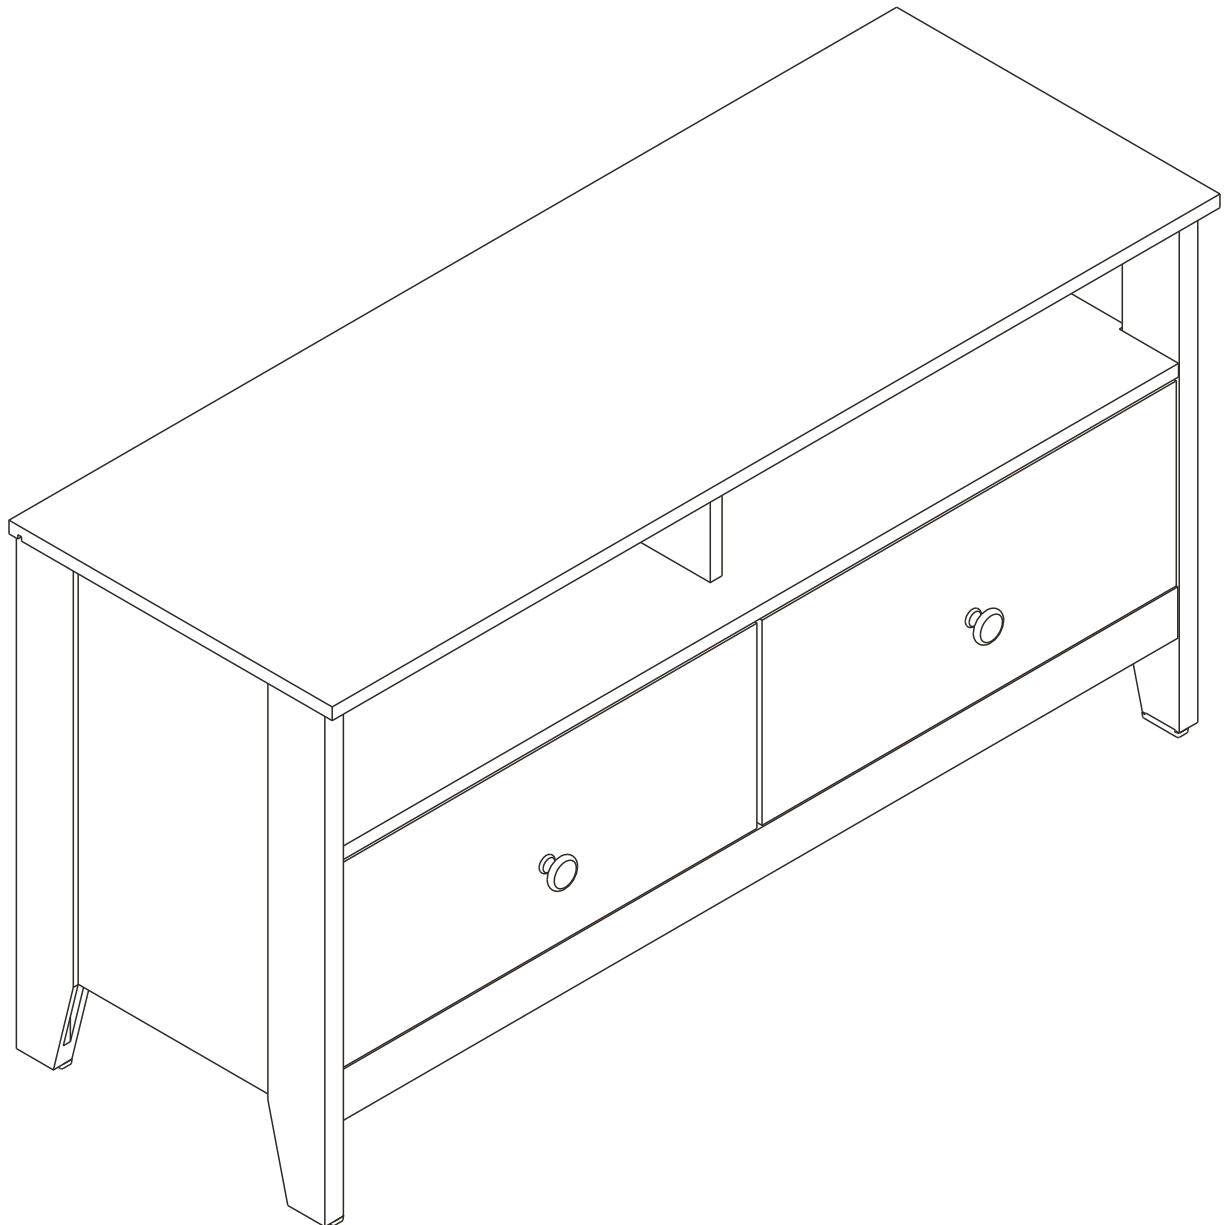


CONNECT SYSTEM


1

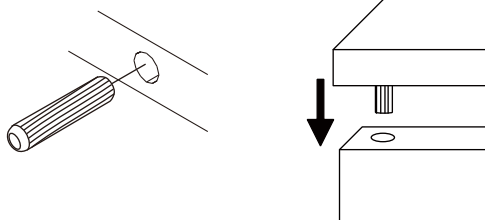







2

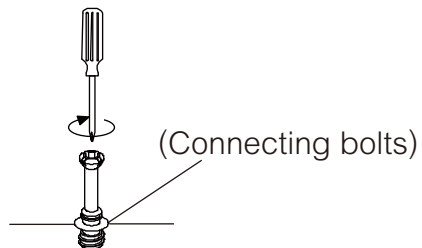

3

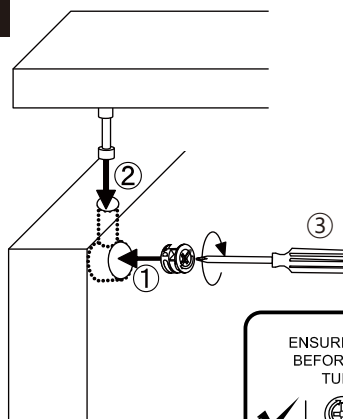


WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

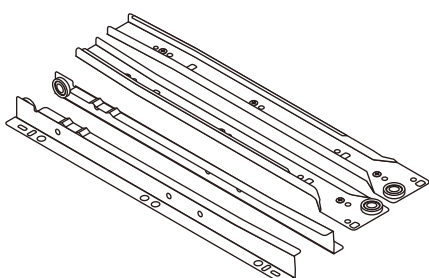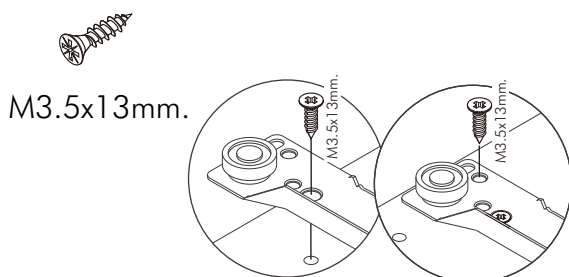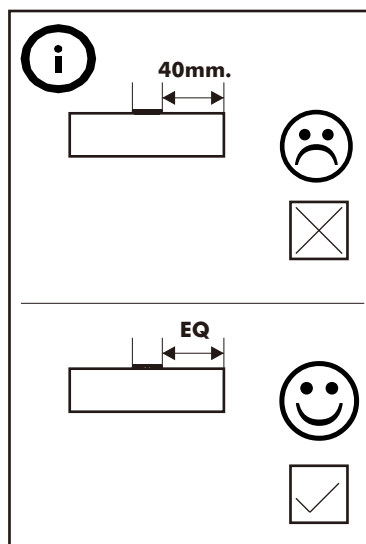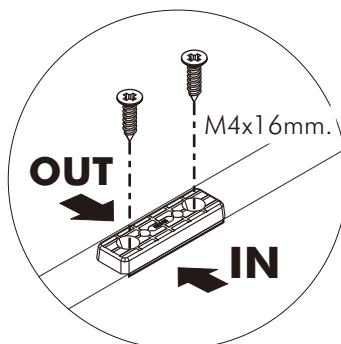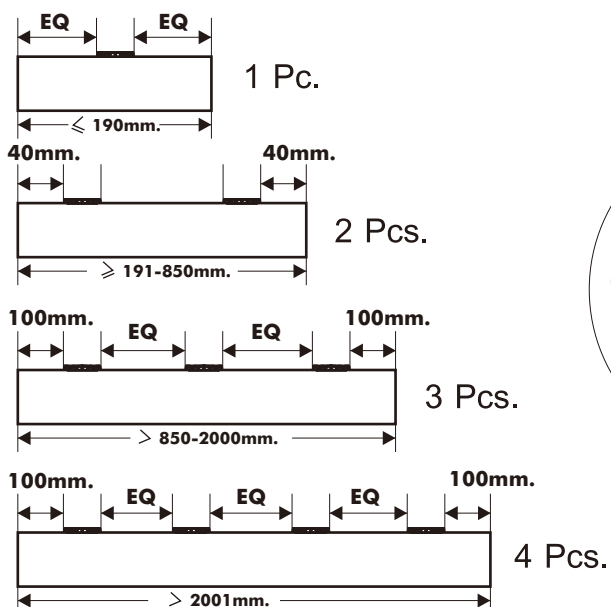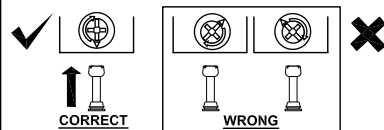





37mm.


1

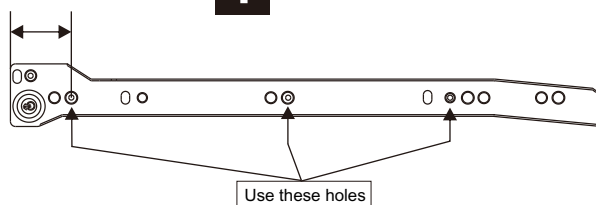

2

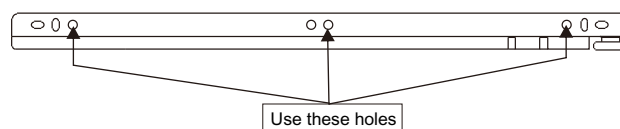

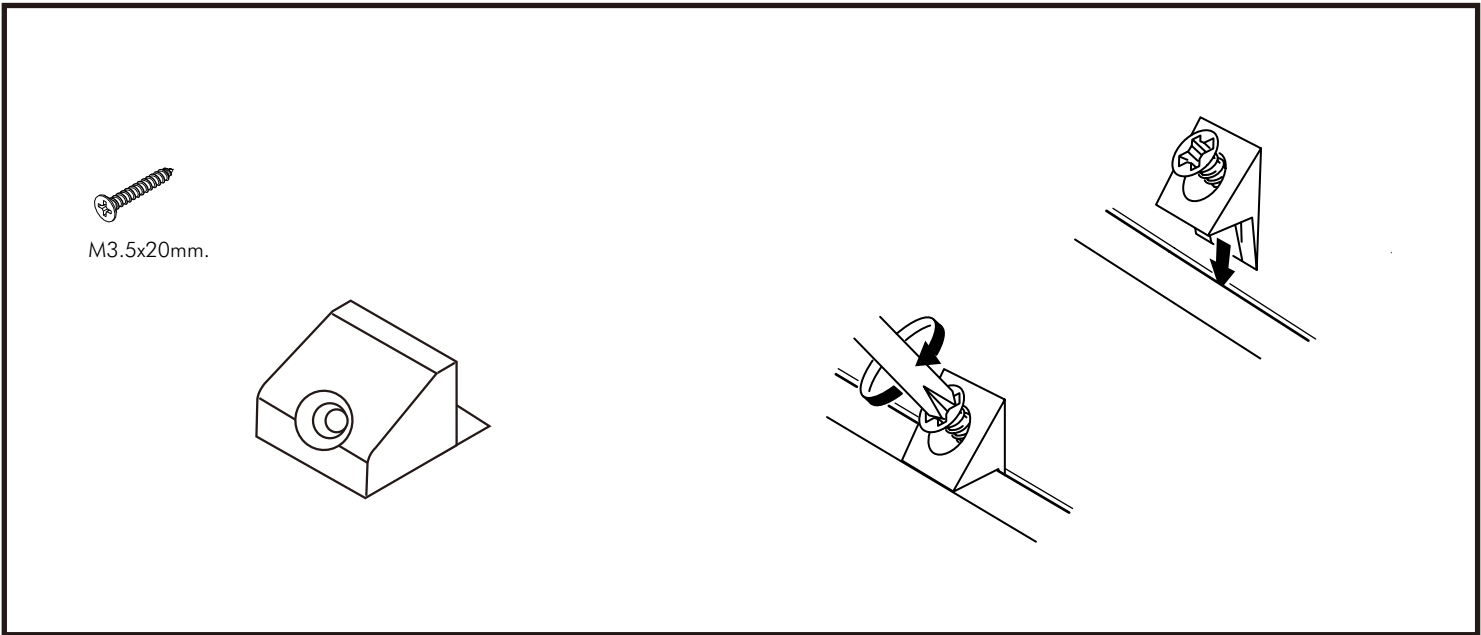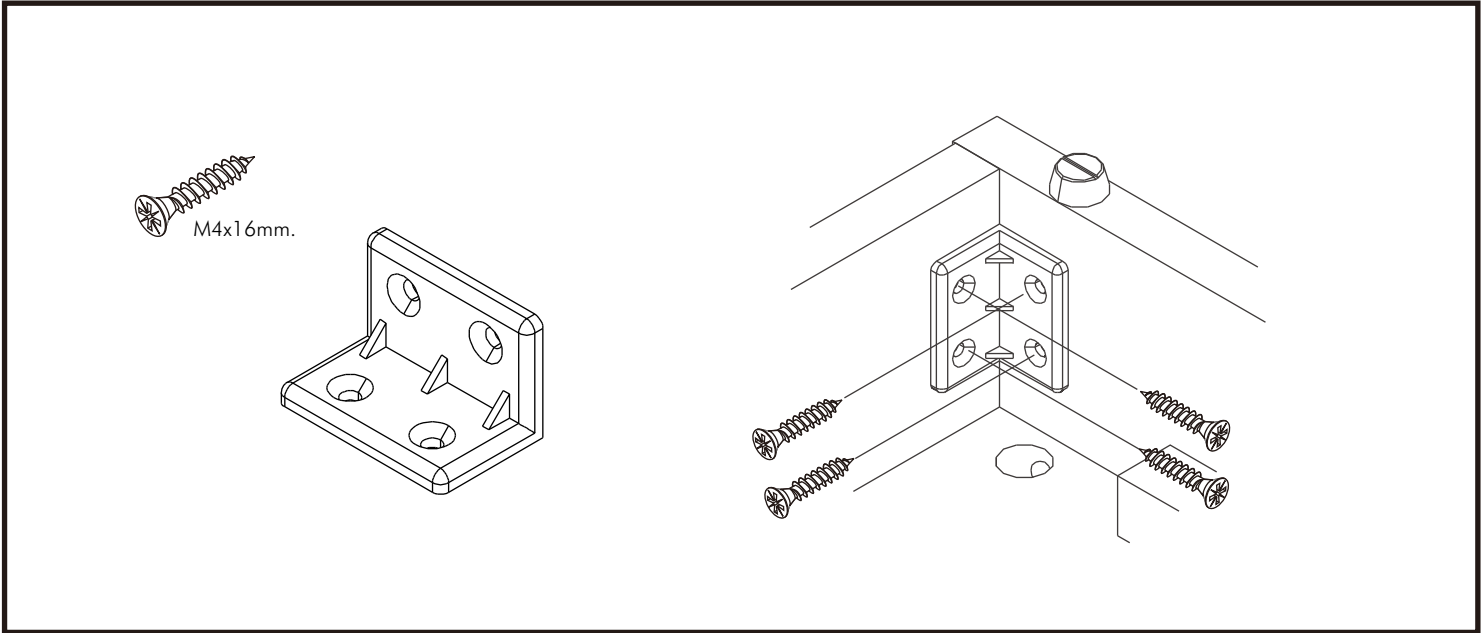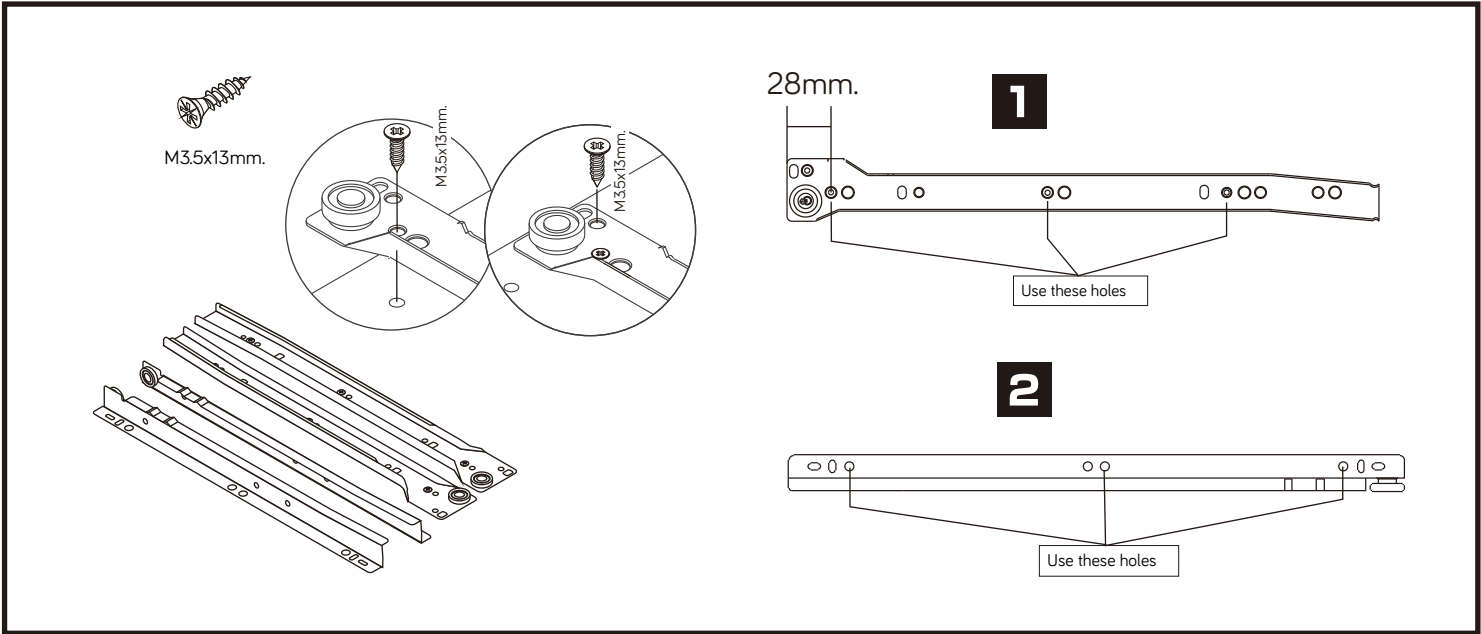


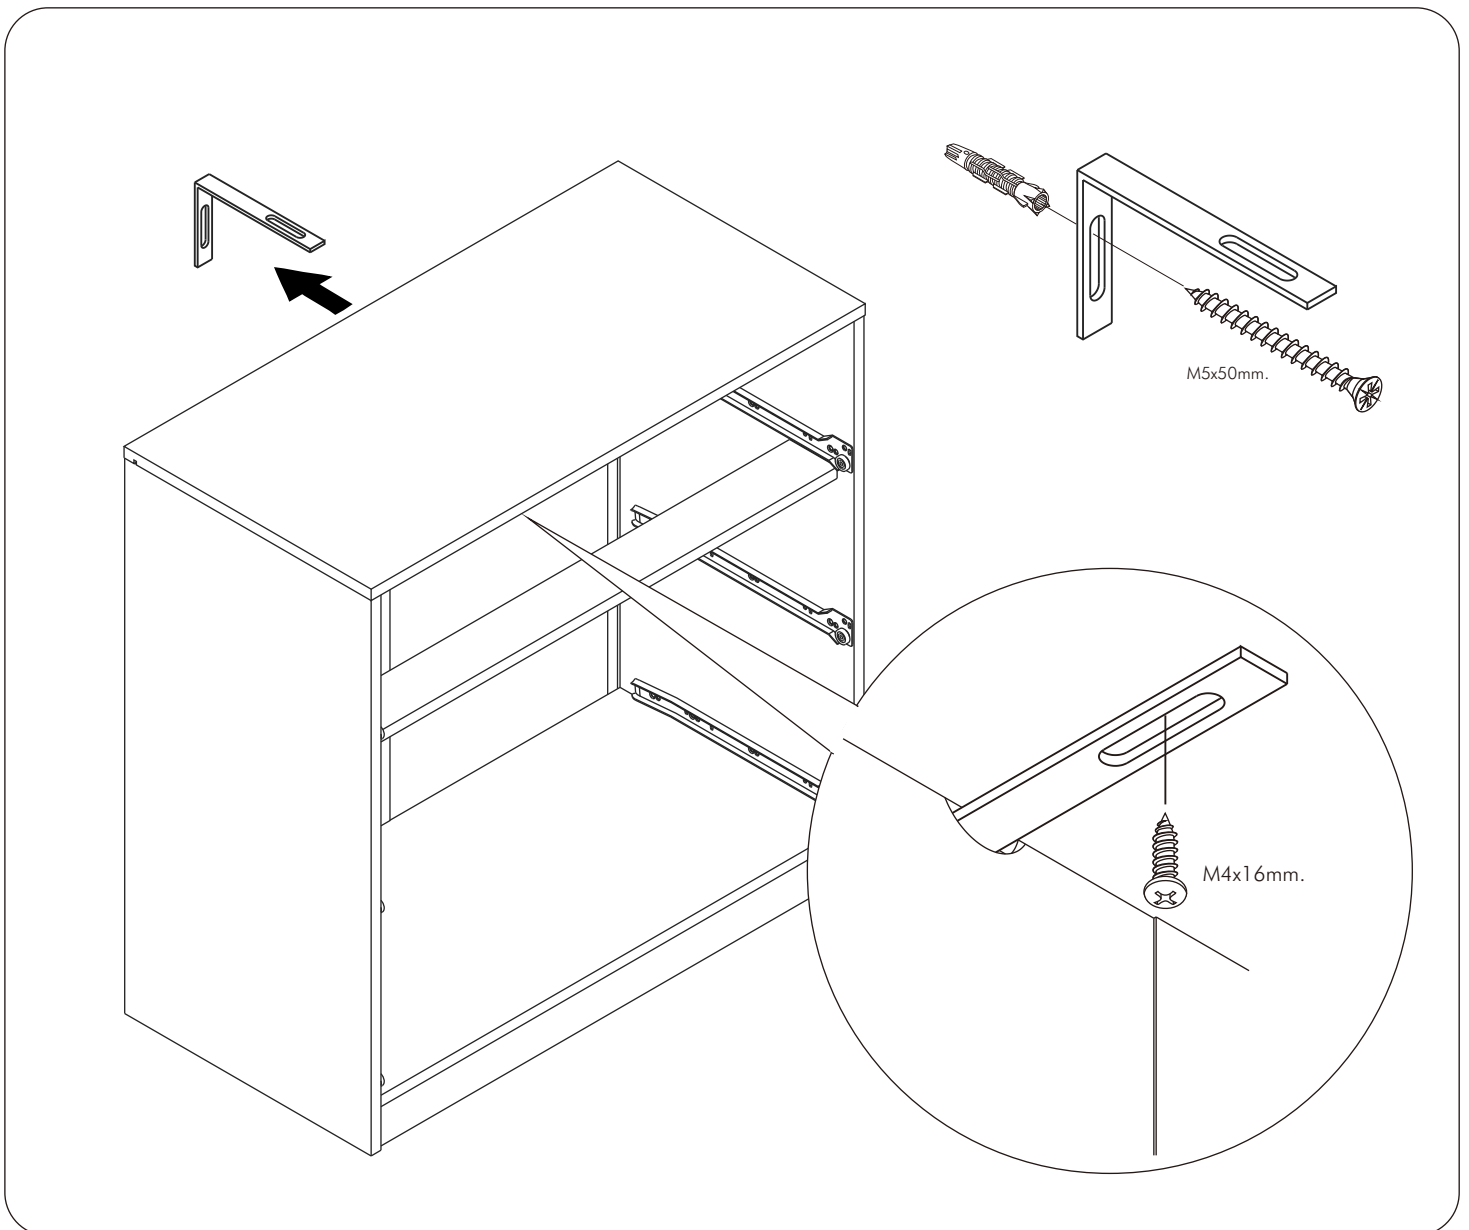


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว

ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)



หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

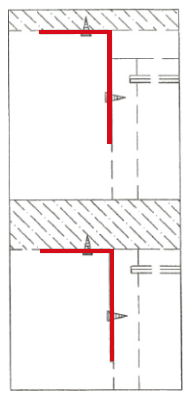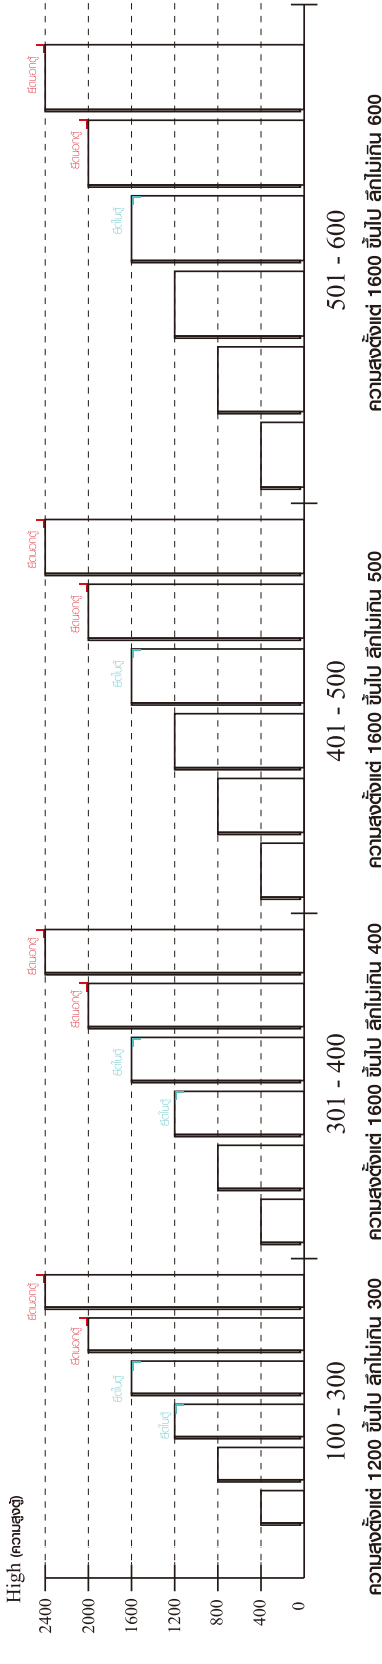

ติดตั้งบนพนัก

ติดตั้งลอยหลบมือ


หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

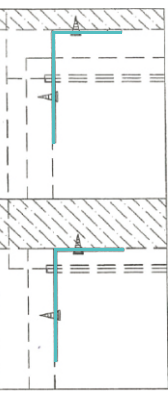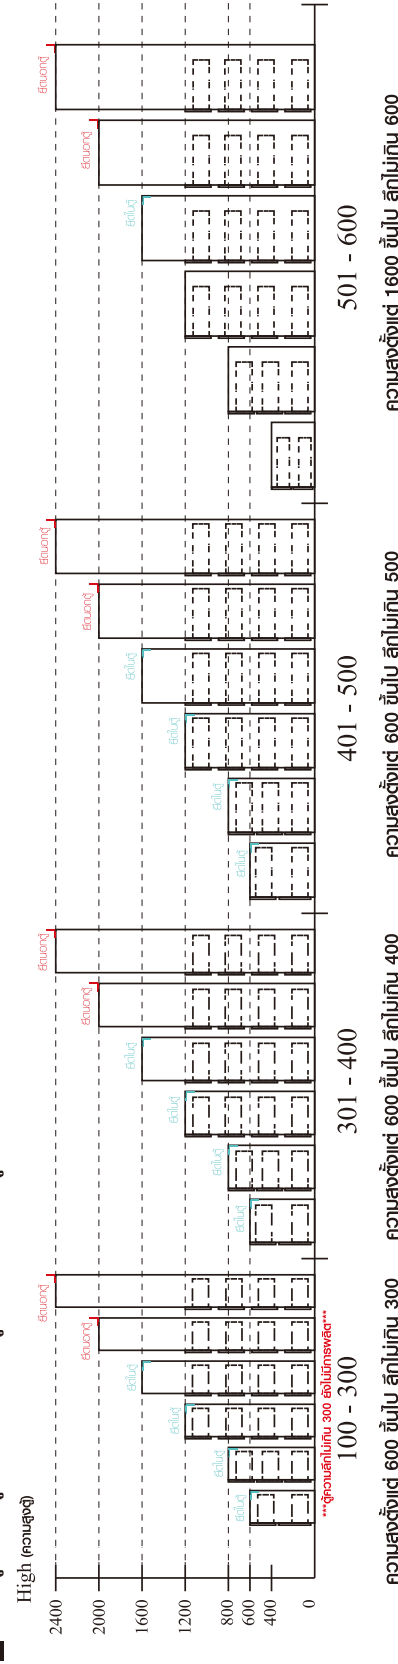

ติดตั้งบนพนัก


ติดตั้งลอยหลบมือ

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

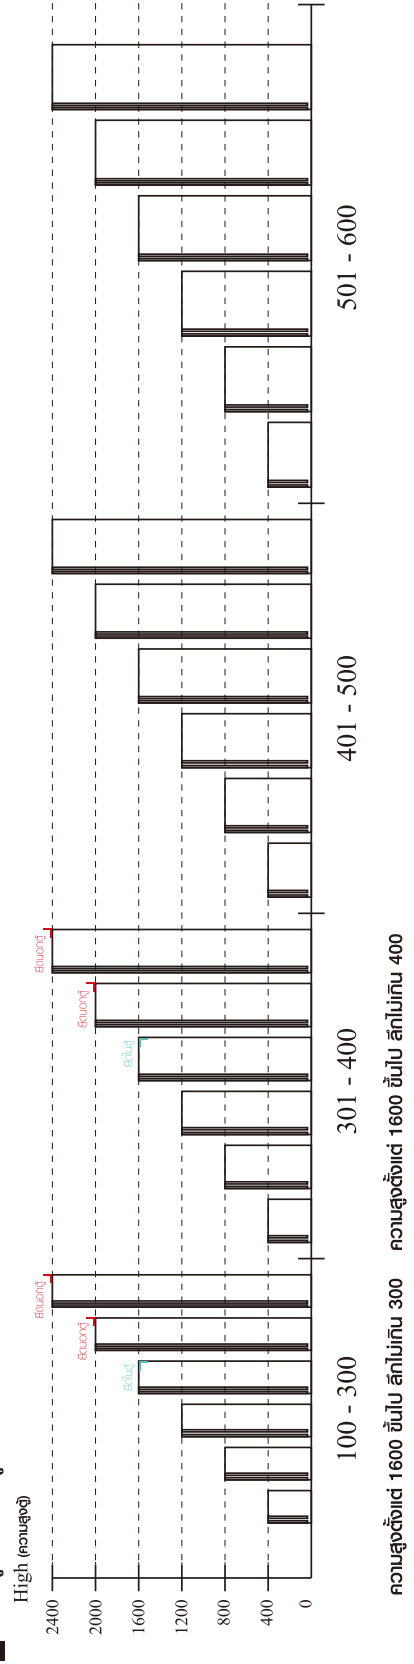

HARDWARE


-BODY SET




x 6




x 6




x 26




x 1



x 4



x 2



x 12



x 2




x 4



x 6



x 1



x 1




x 15




x 56



x 10

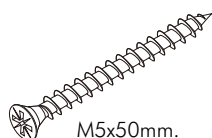

x 1

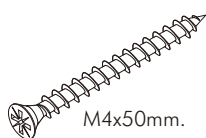


x 4



x 4




x 4

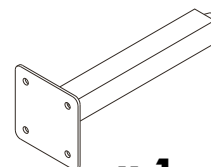

x 1


-DRAWER SET

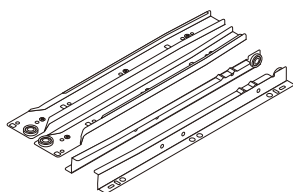

x 2



x 28



x 20



x 4



x 2




x 2



x 2



x 2




x 1


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

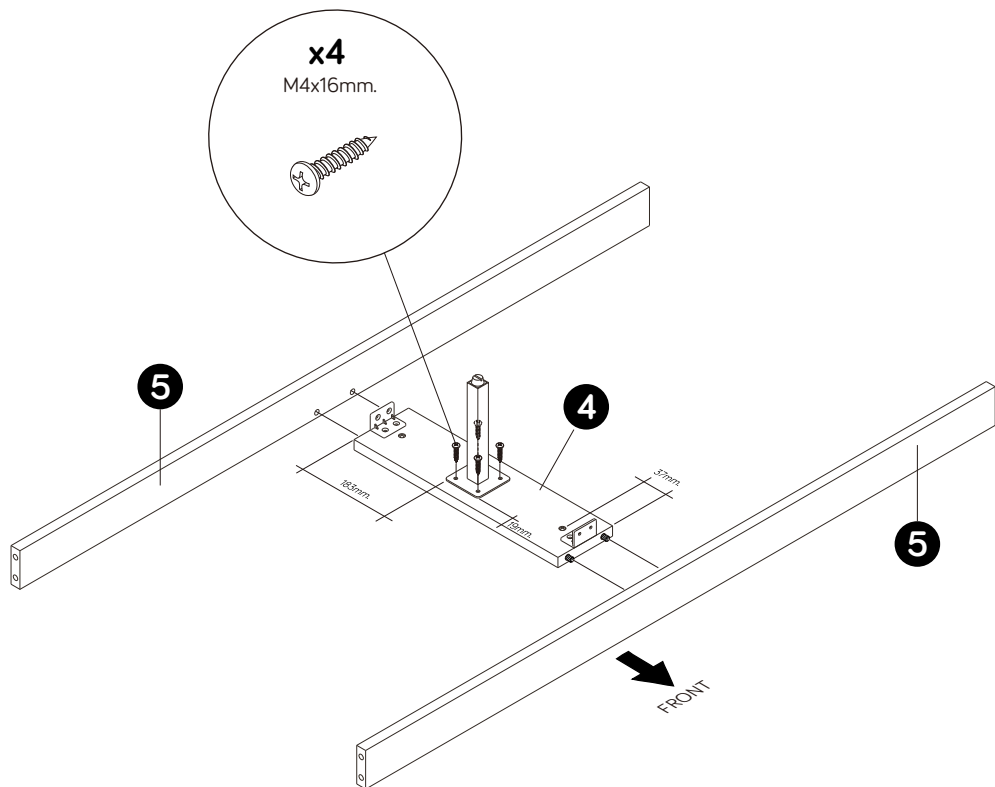



2.

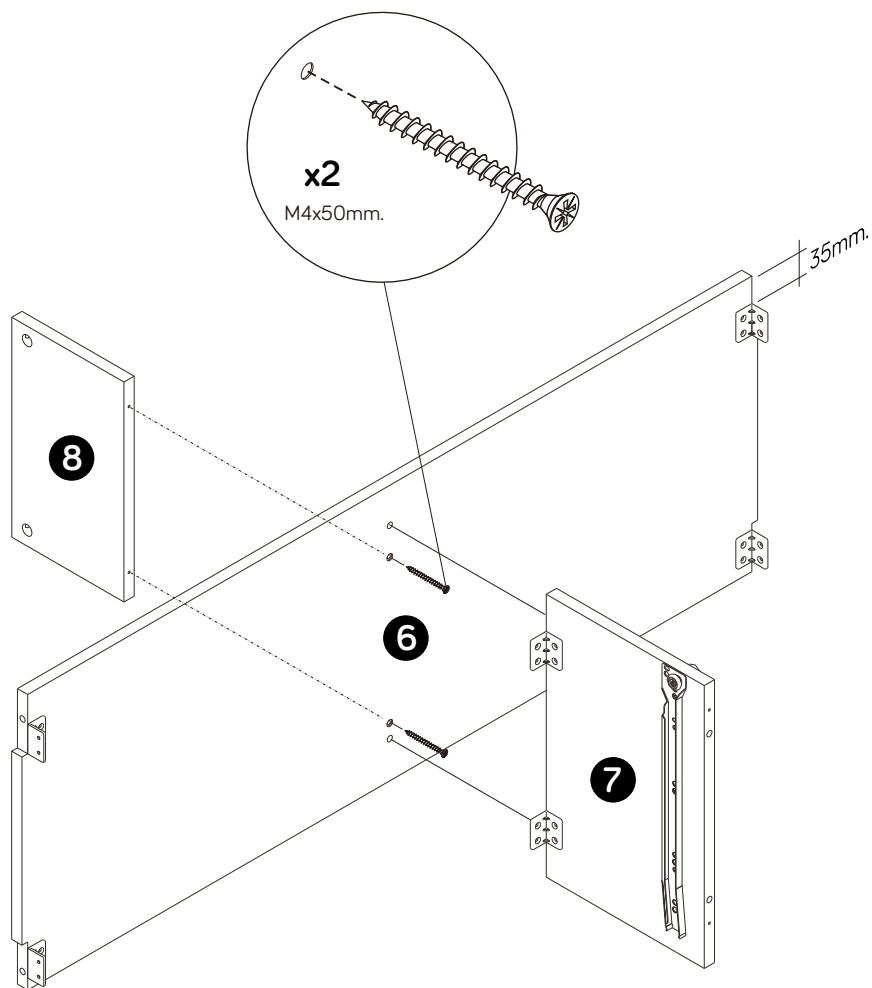


3.

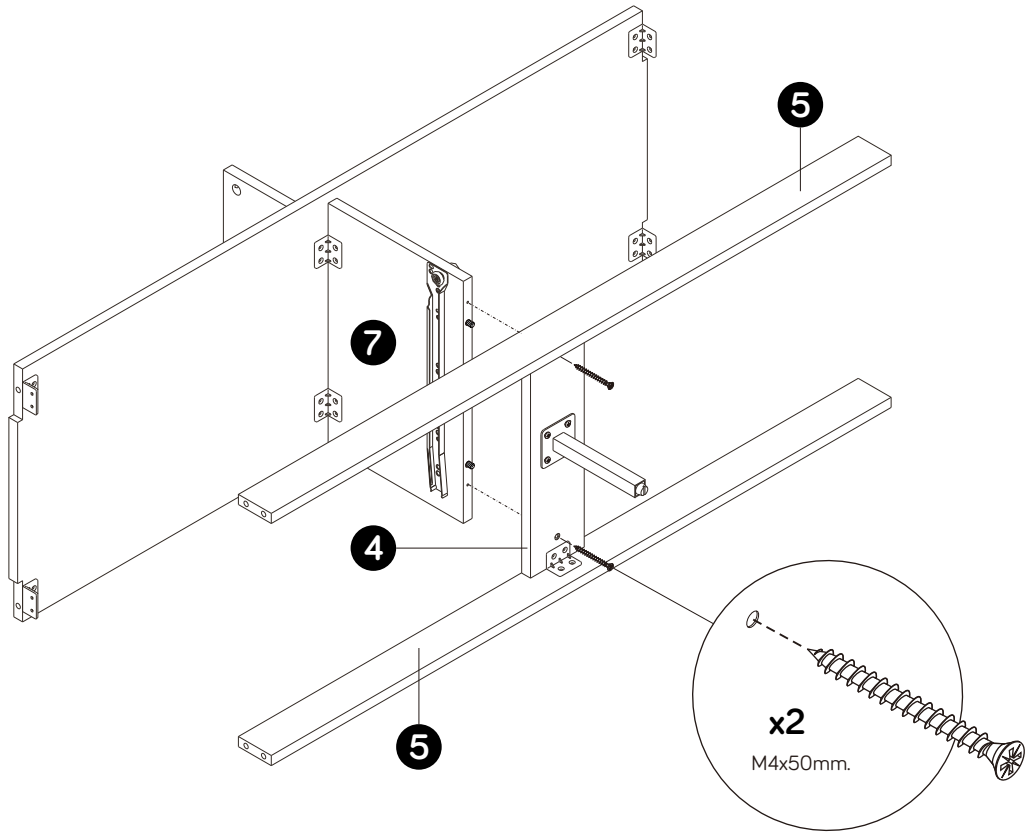


4.

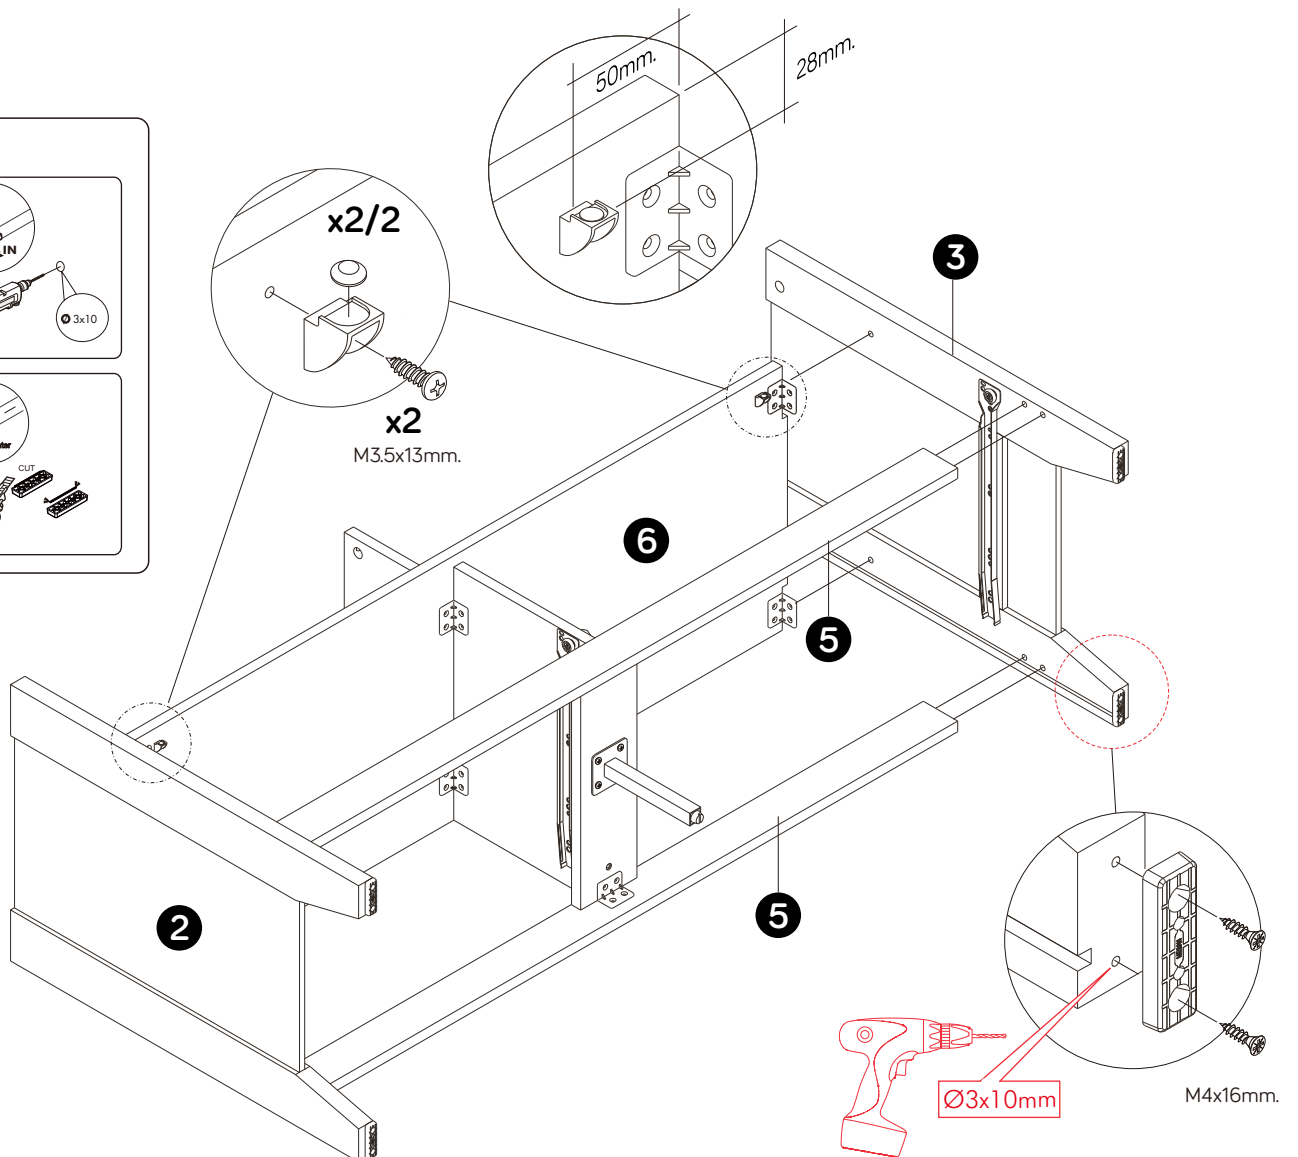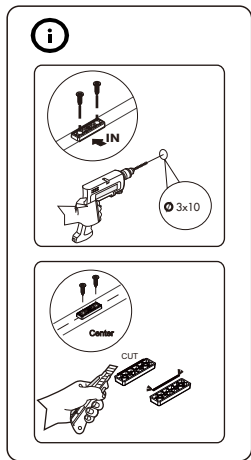


5.

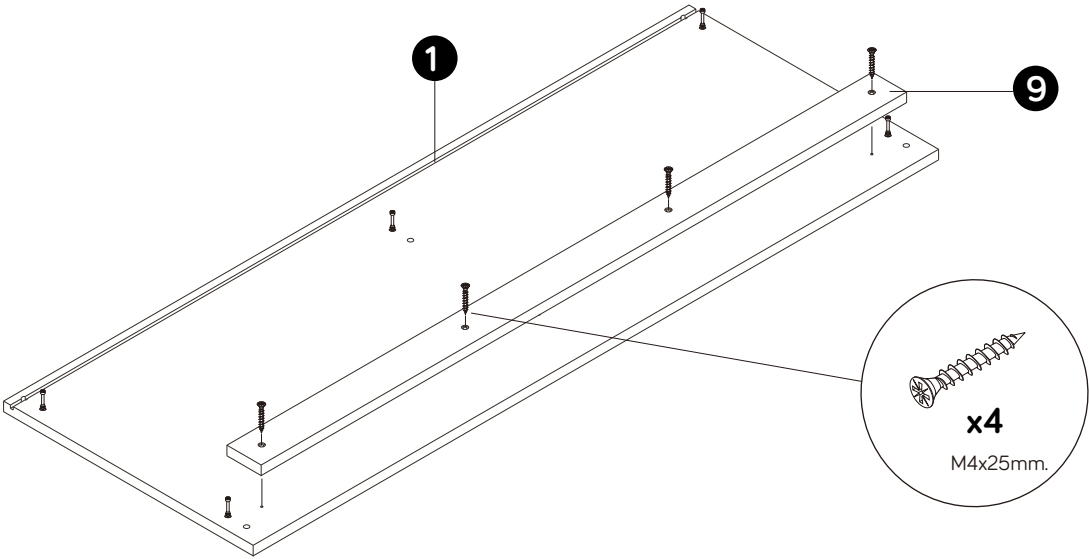


6.

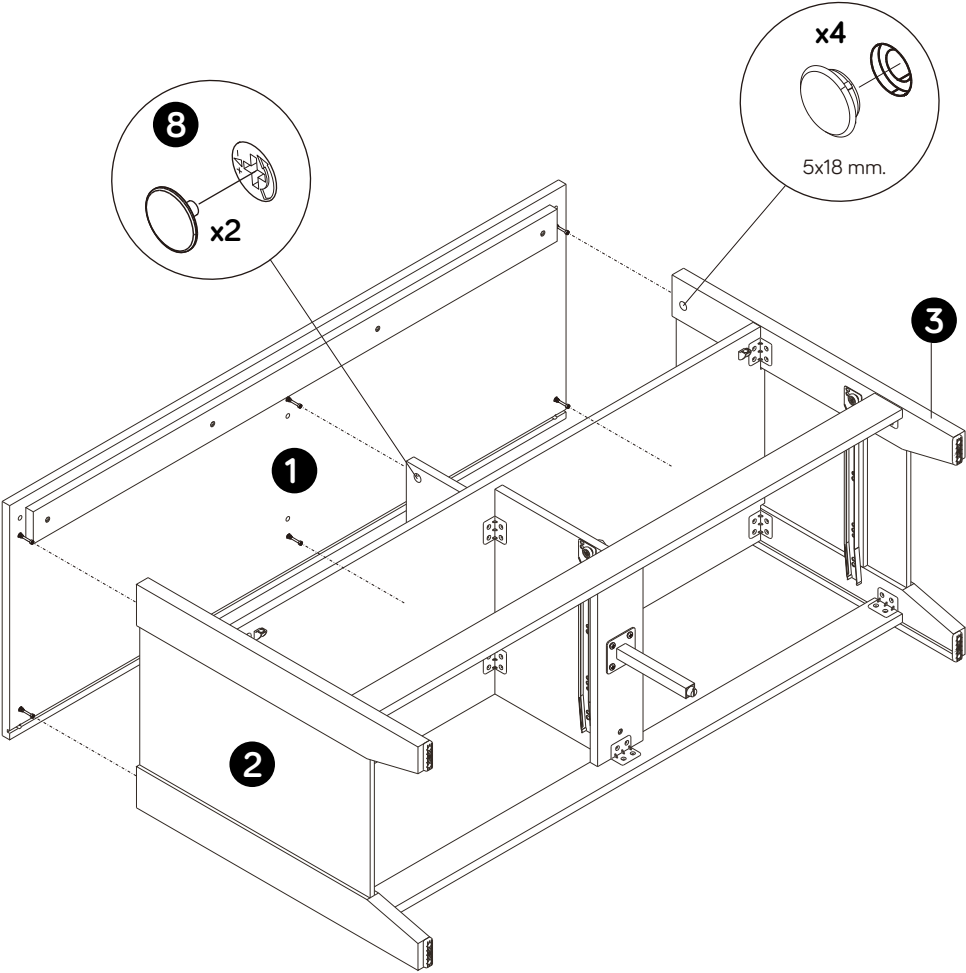

7.


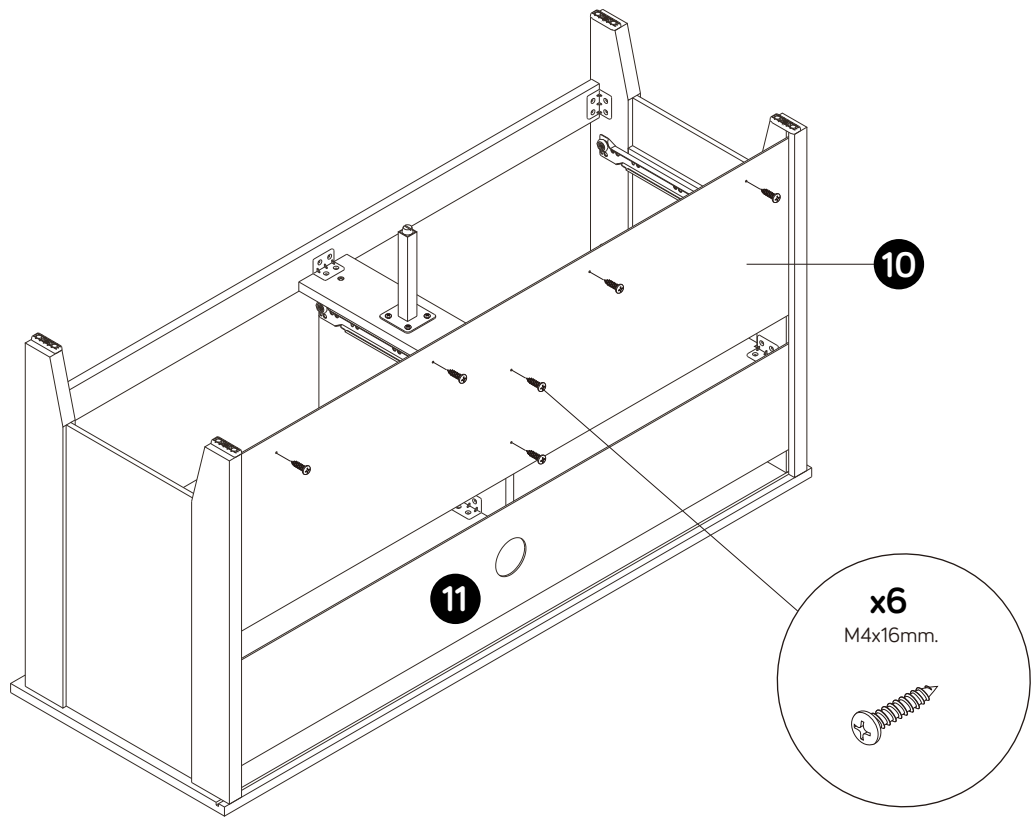


8.

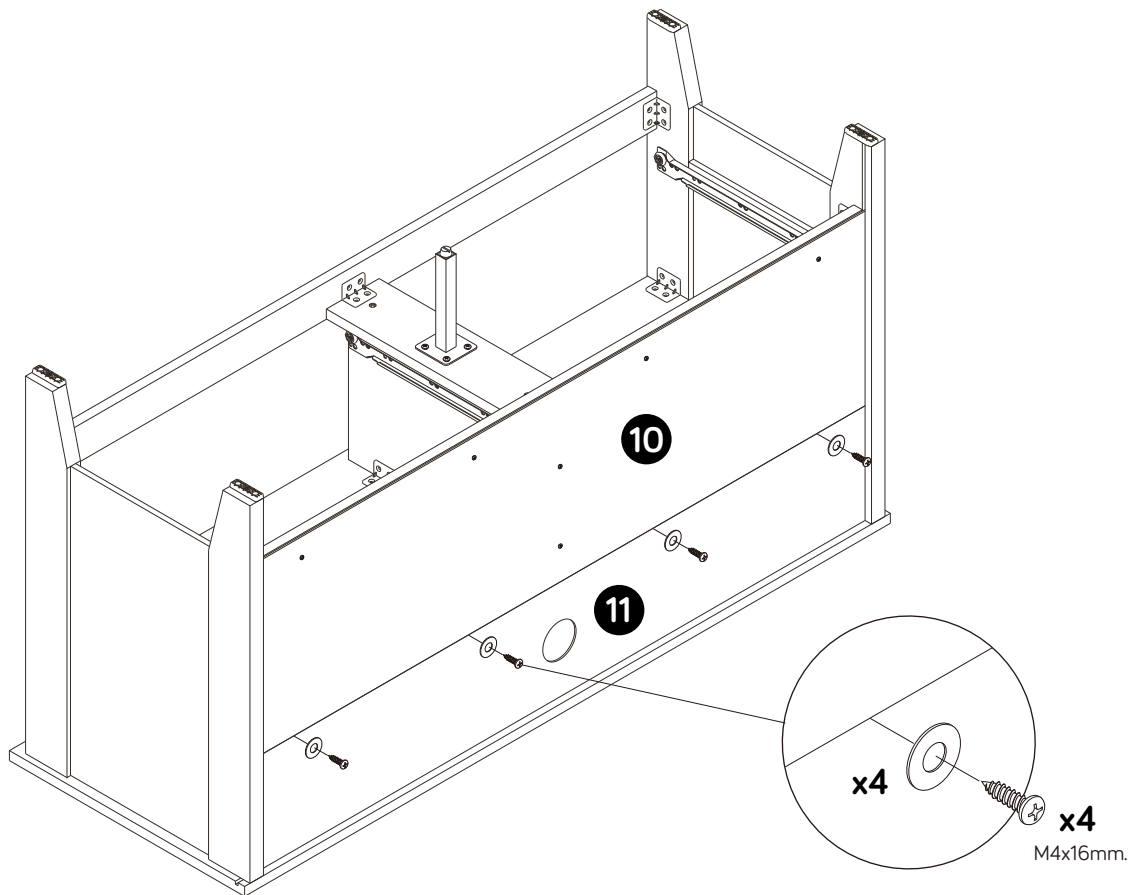


ASSEMBLY

-DRAWER SET

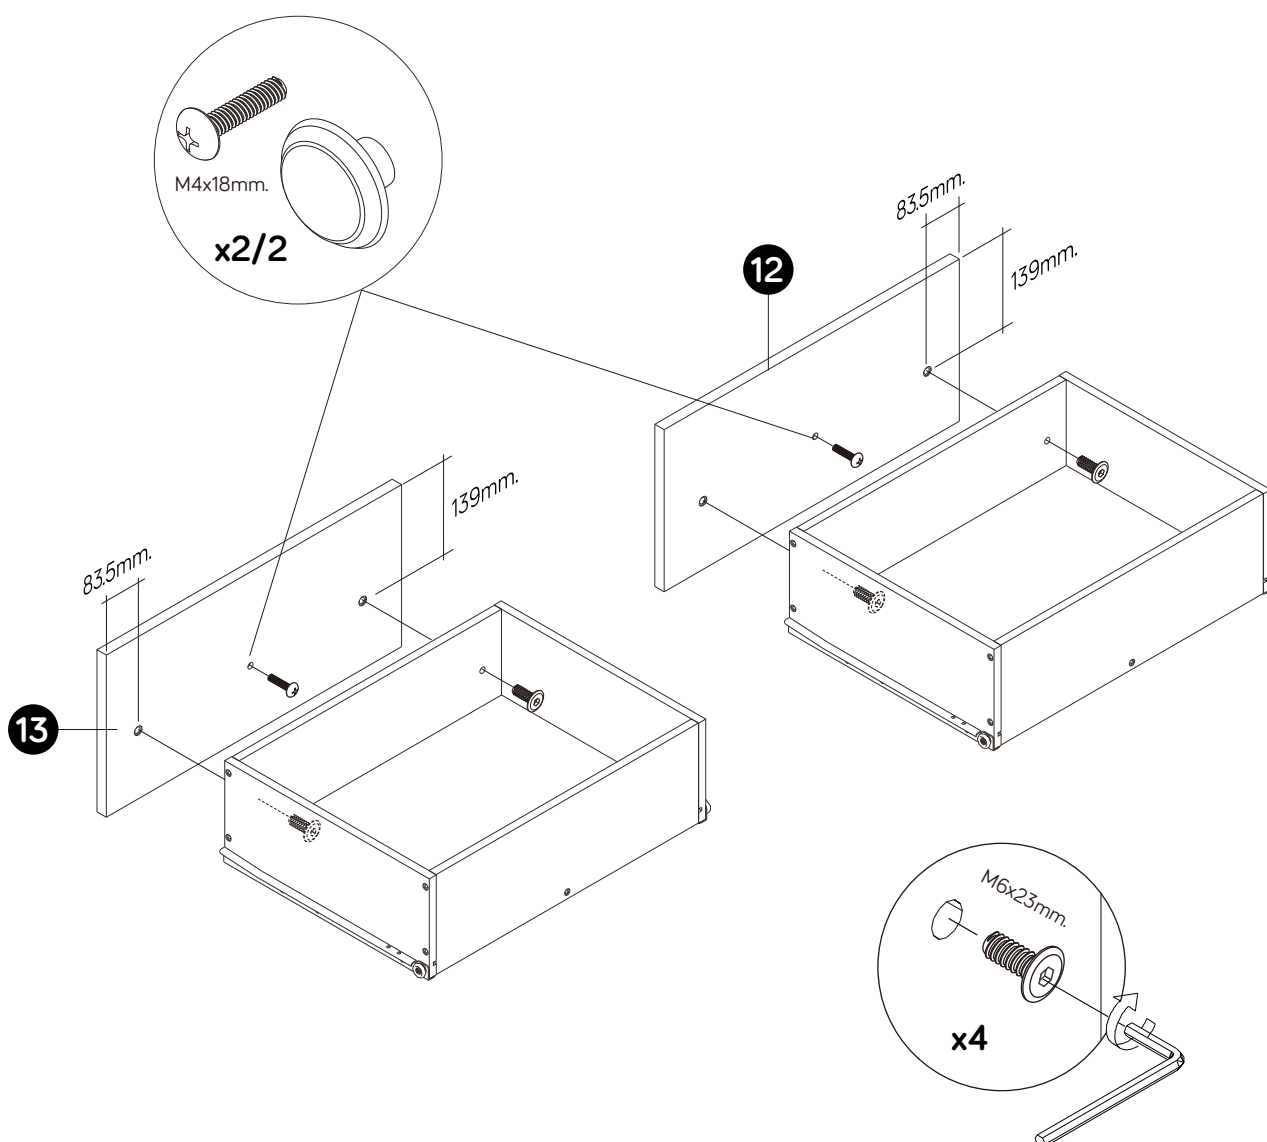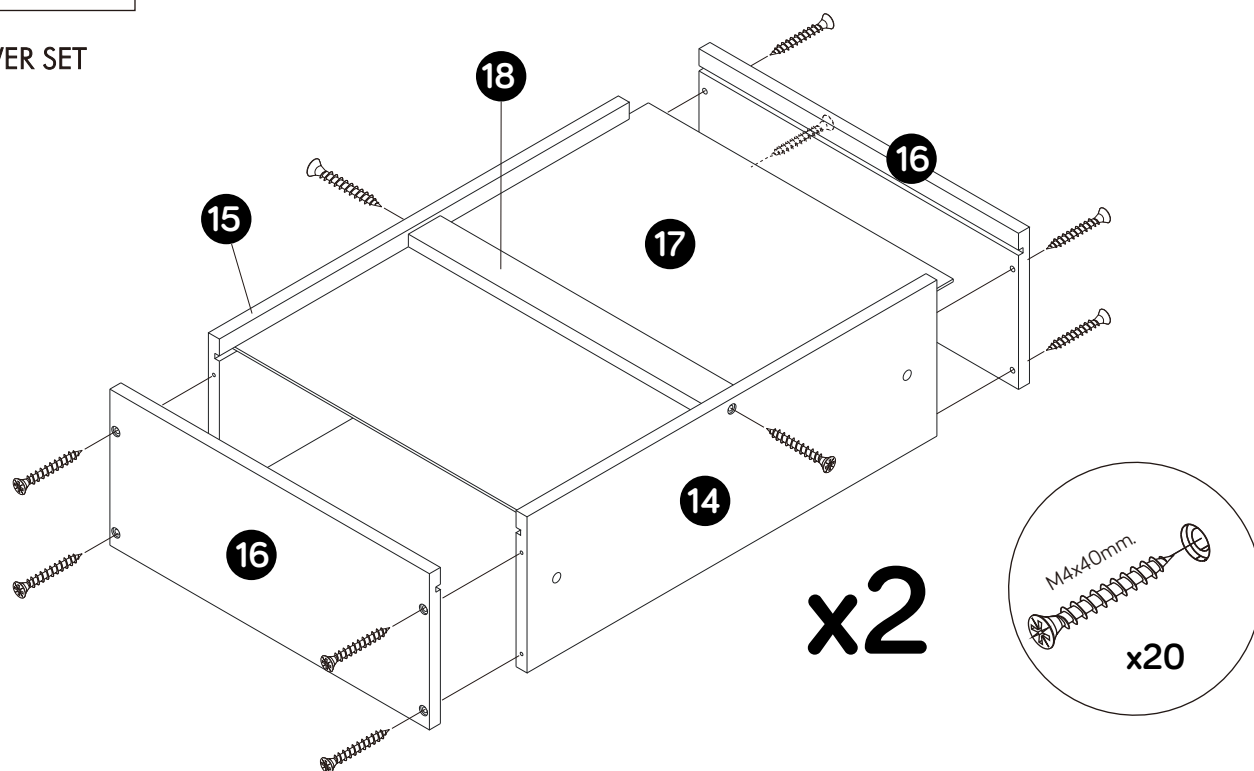

ASSEMBLY

-DRAWER SET

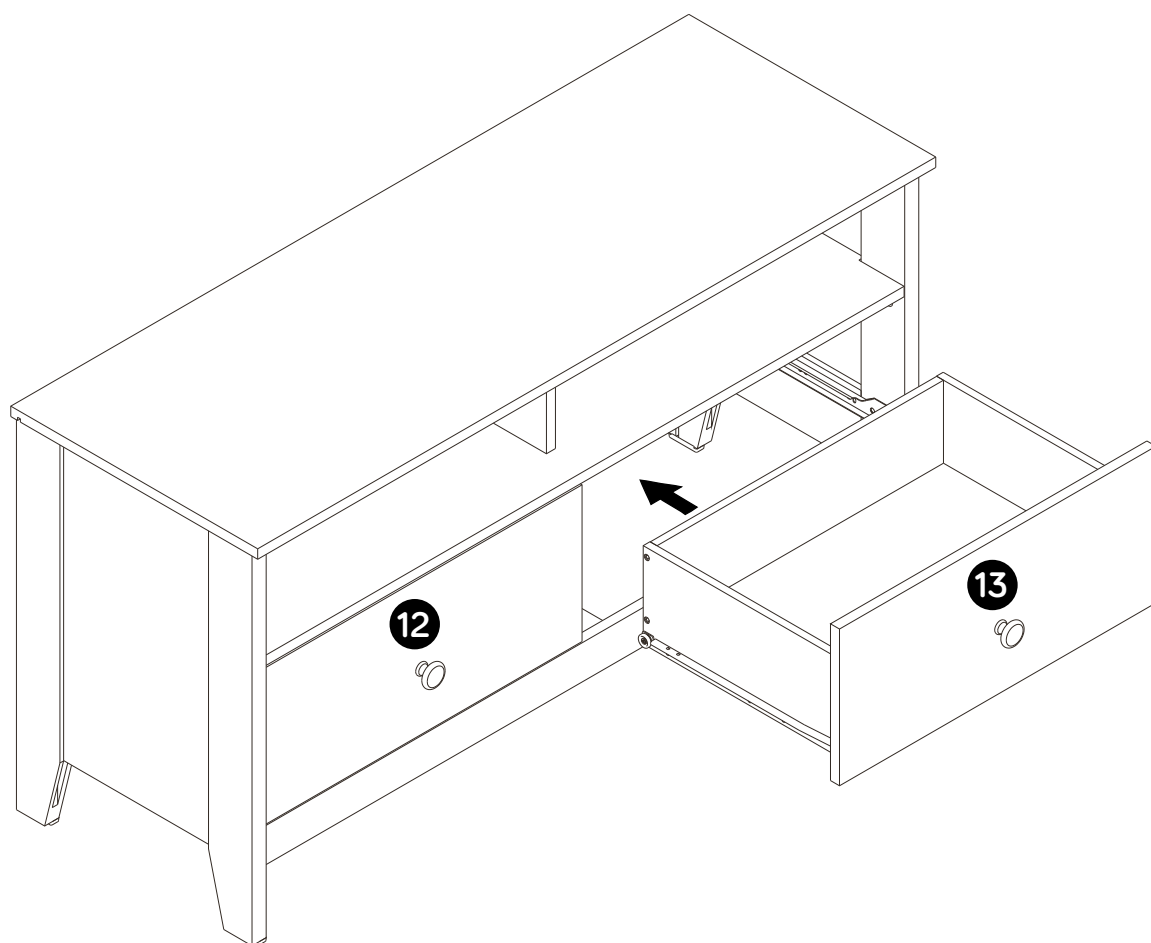

9.

