


MONACO

Wardrobe 4 dr.

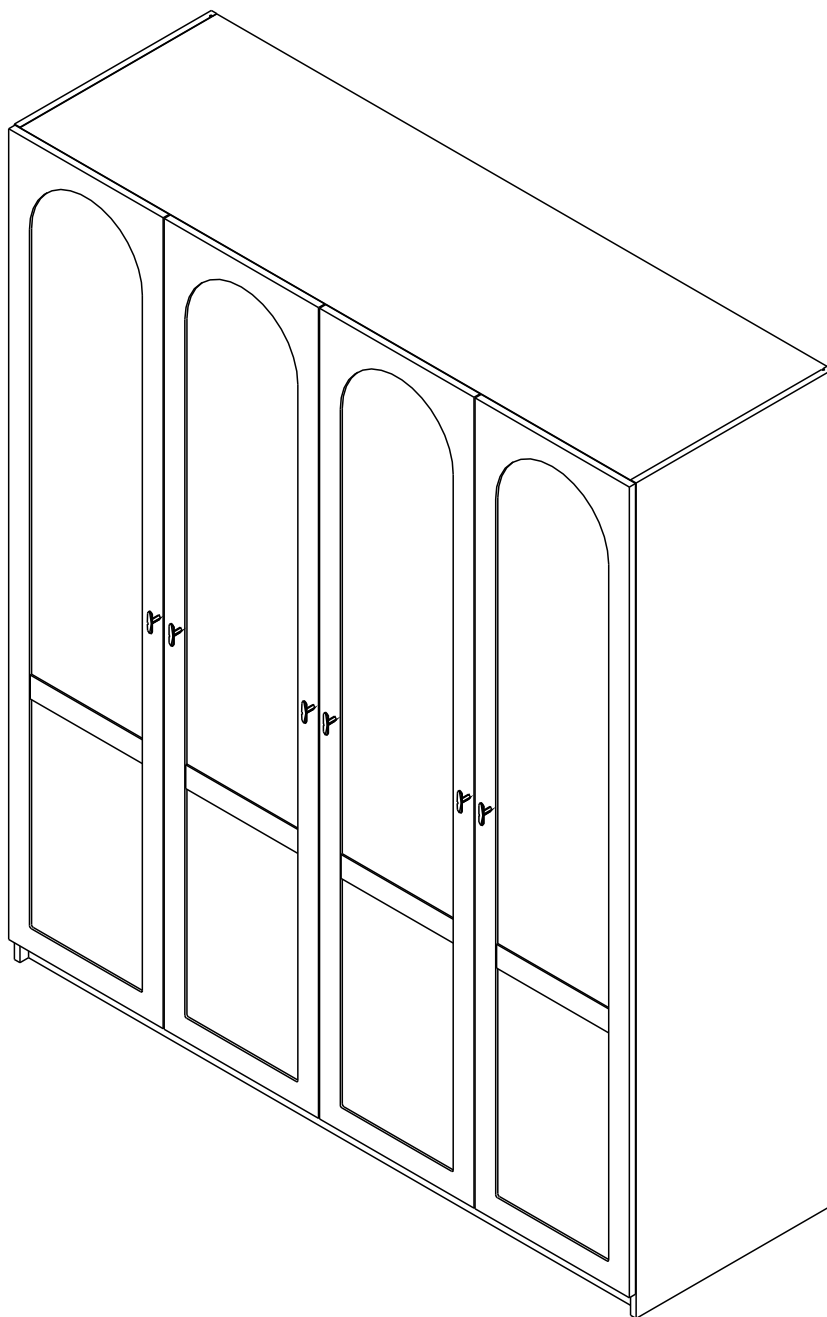

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

CORRECT

WRONG

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.

40mm.

EQ





M4x16mm.

M4x16mm.





2








M4x16mm.

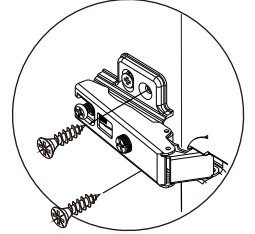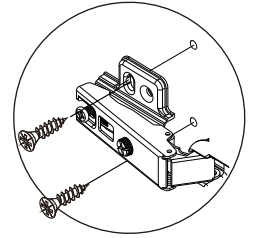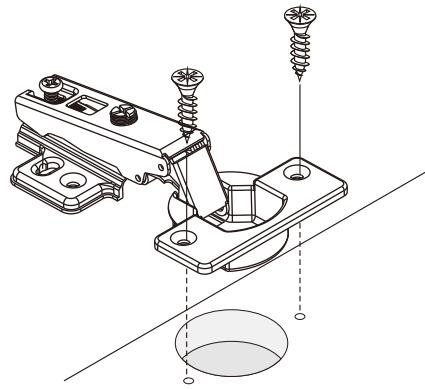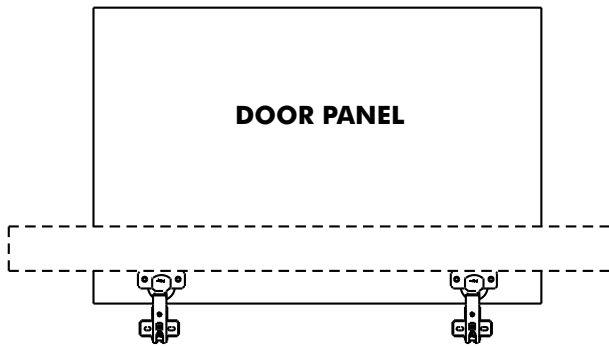

M4x16mm.

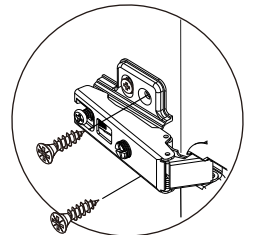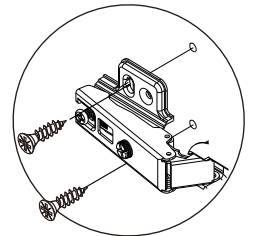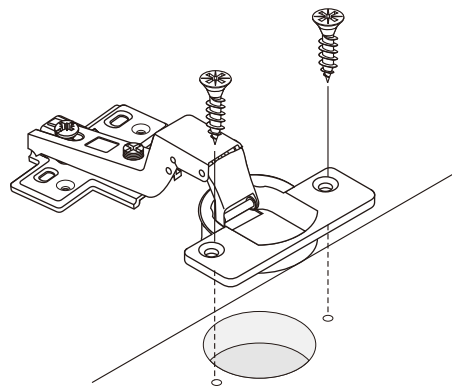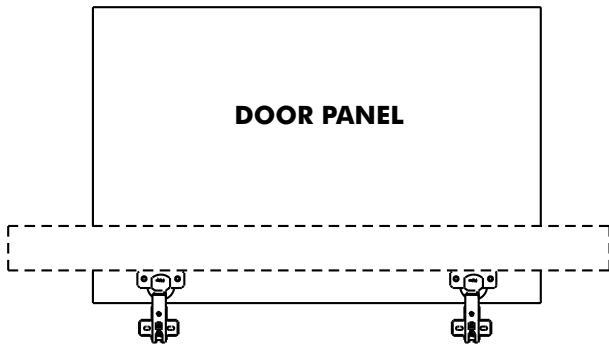

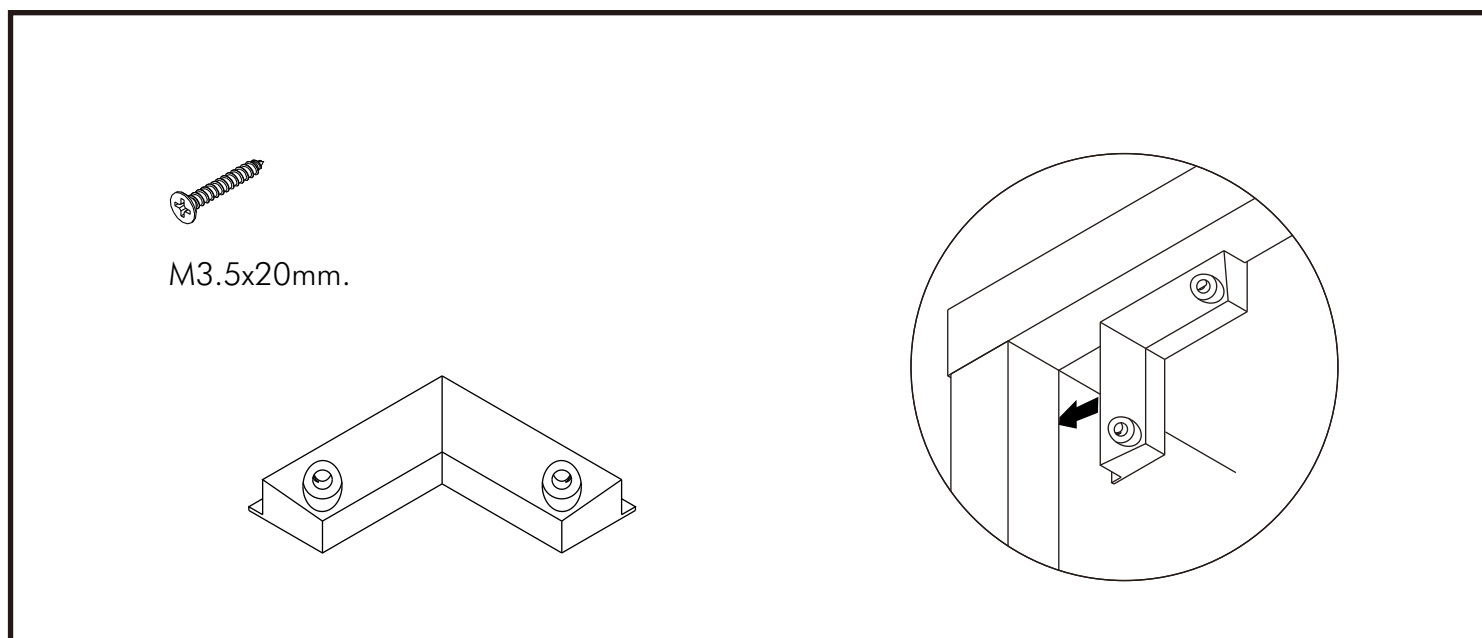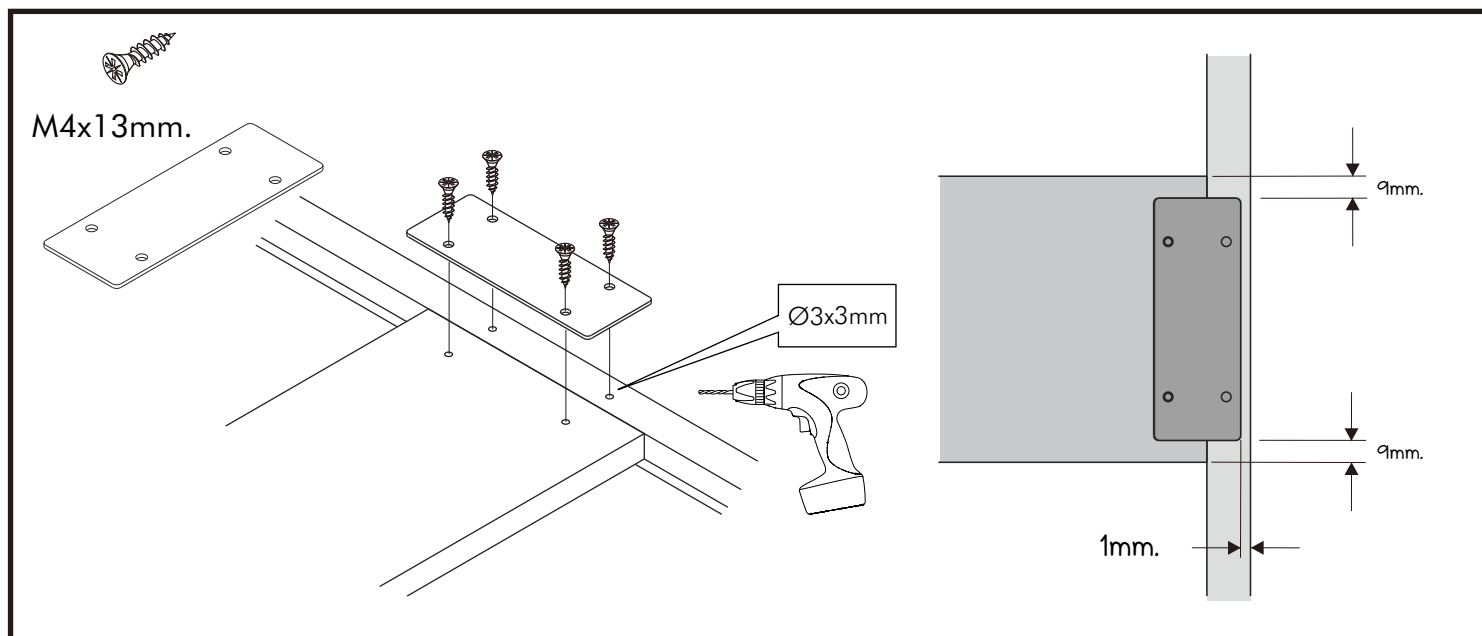

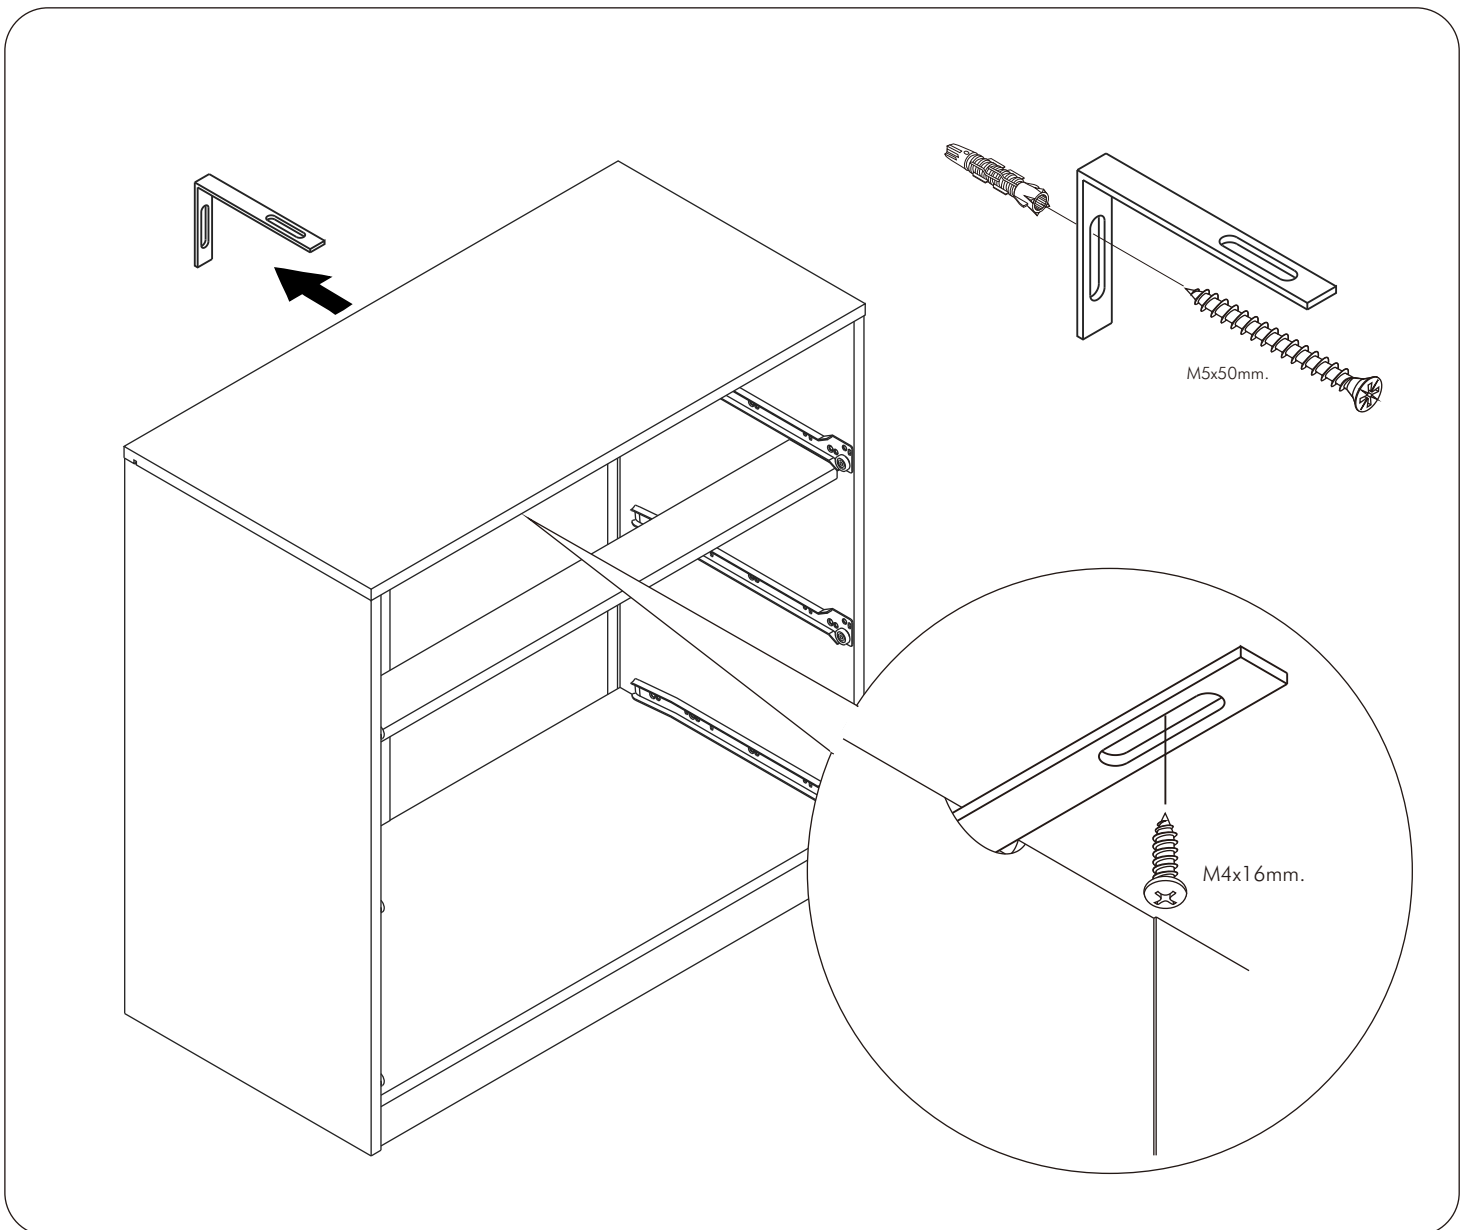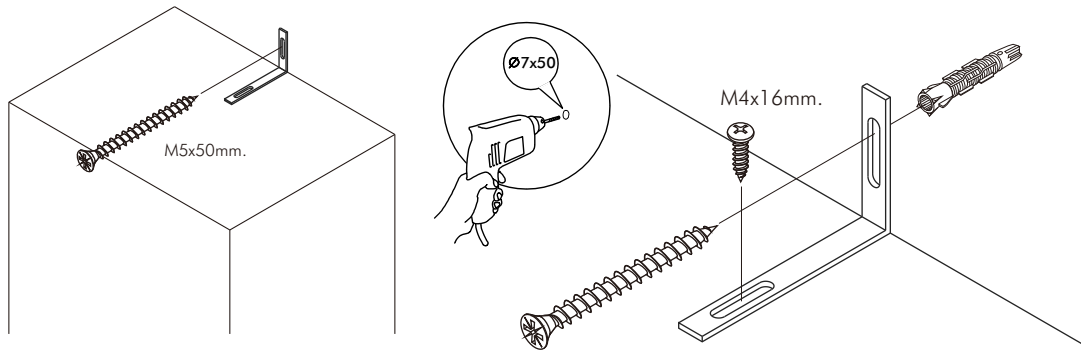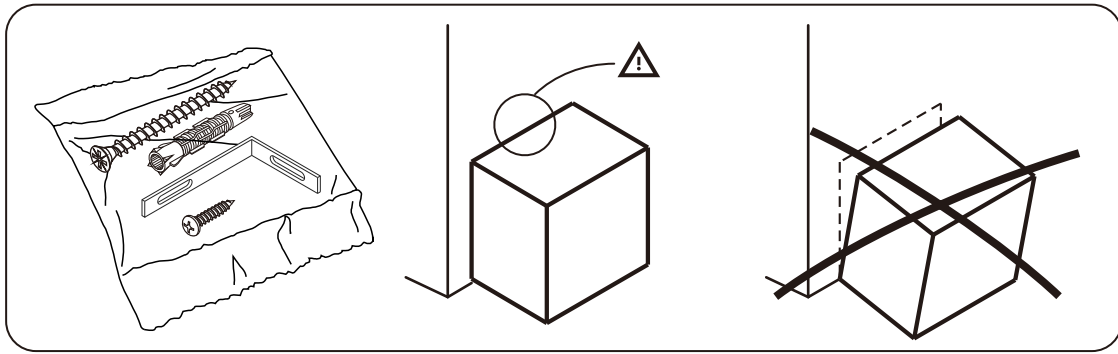


■ มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว

■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

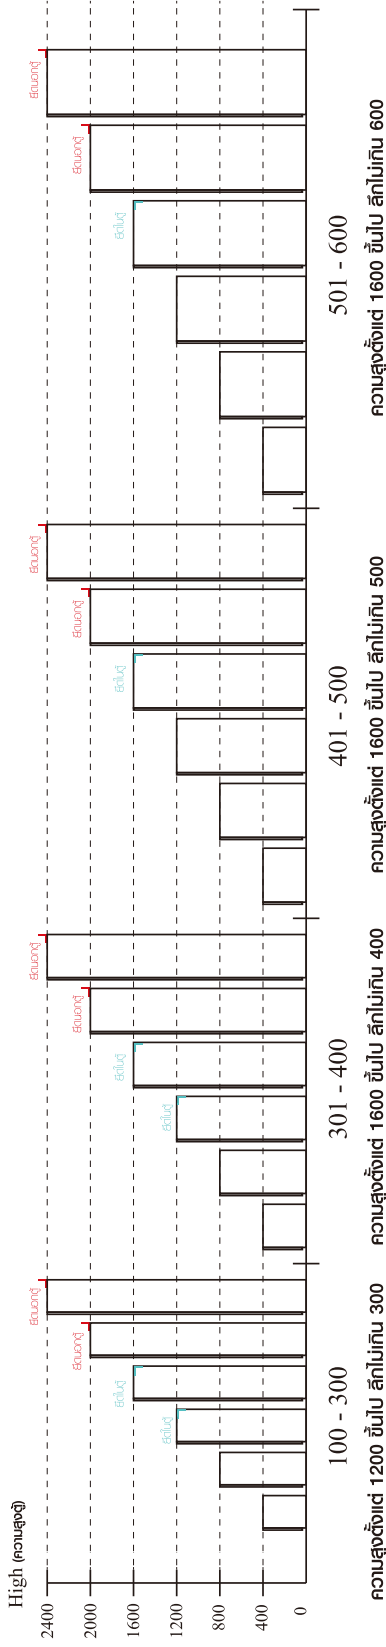


■ ติดตั้งชนพนัก

■ ติดตั้งลอยหลบมือ

■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)


■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

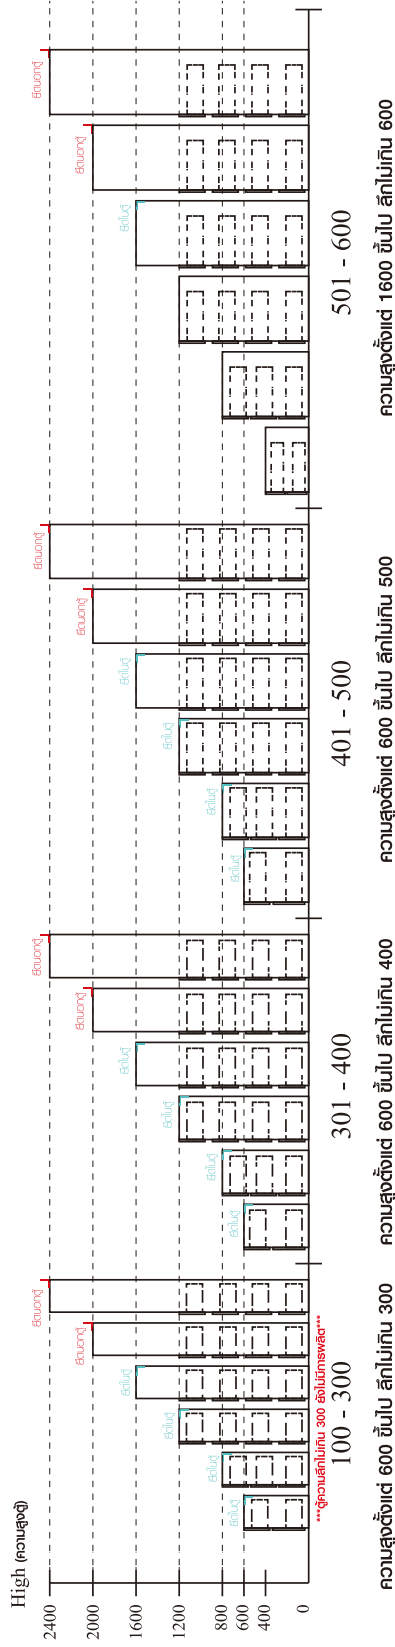

■ ติดตั้งชนพนัก


■ ติดตั้งลอยหลบมือ

■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

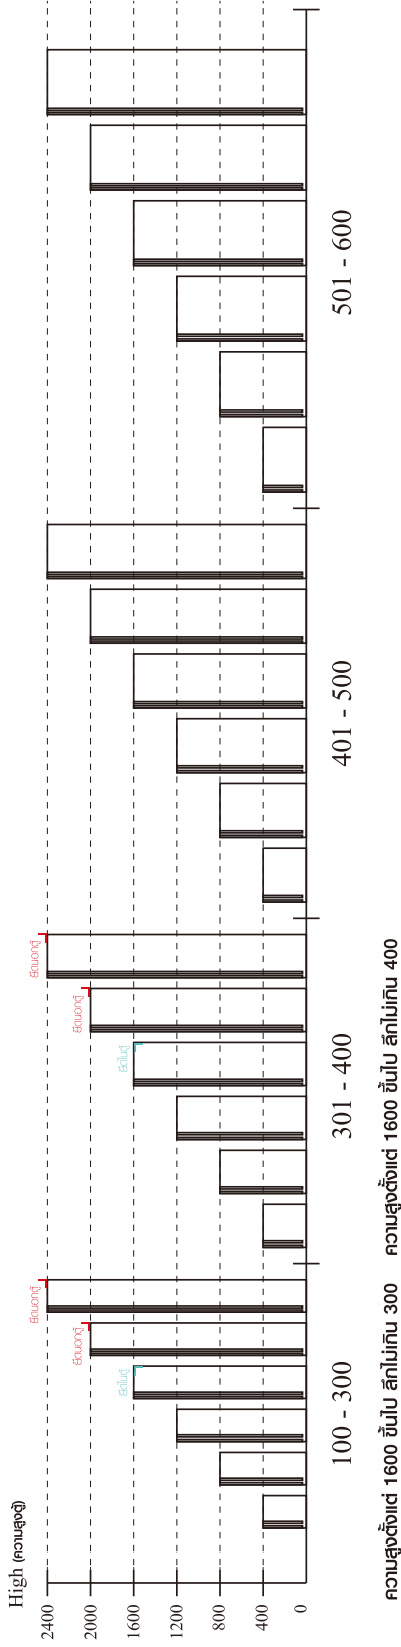


HARDWARE


-BODY SET




x 50




x 50




x 46



x 2




x 2




x 1




x 2




x 2




x 10



x 17

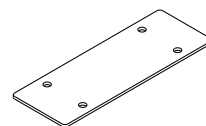

x 2



x 12




x 32



x 7




x 33

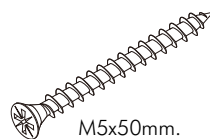

x 2



x 4

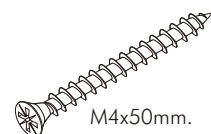

x 1



x 14



x 8




x 92



x 4


HARDWARE

-DOOR SET

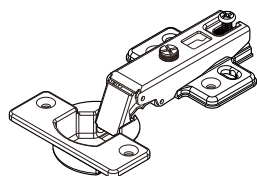

Full overla

x 8

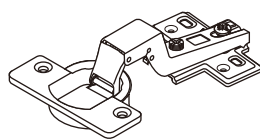

Half overlay


x 8



x 96



x 8



T+M4x22mm.

x 4




x 4


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

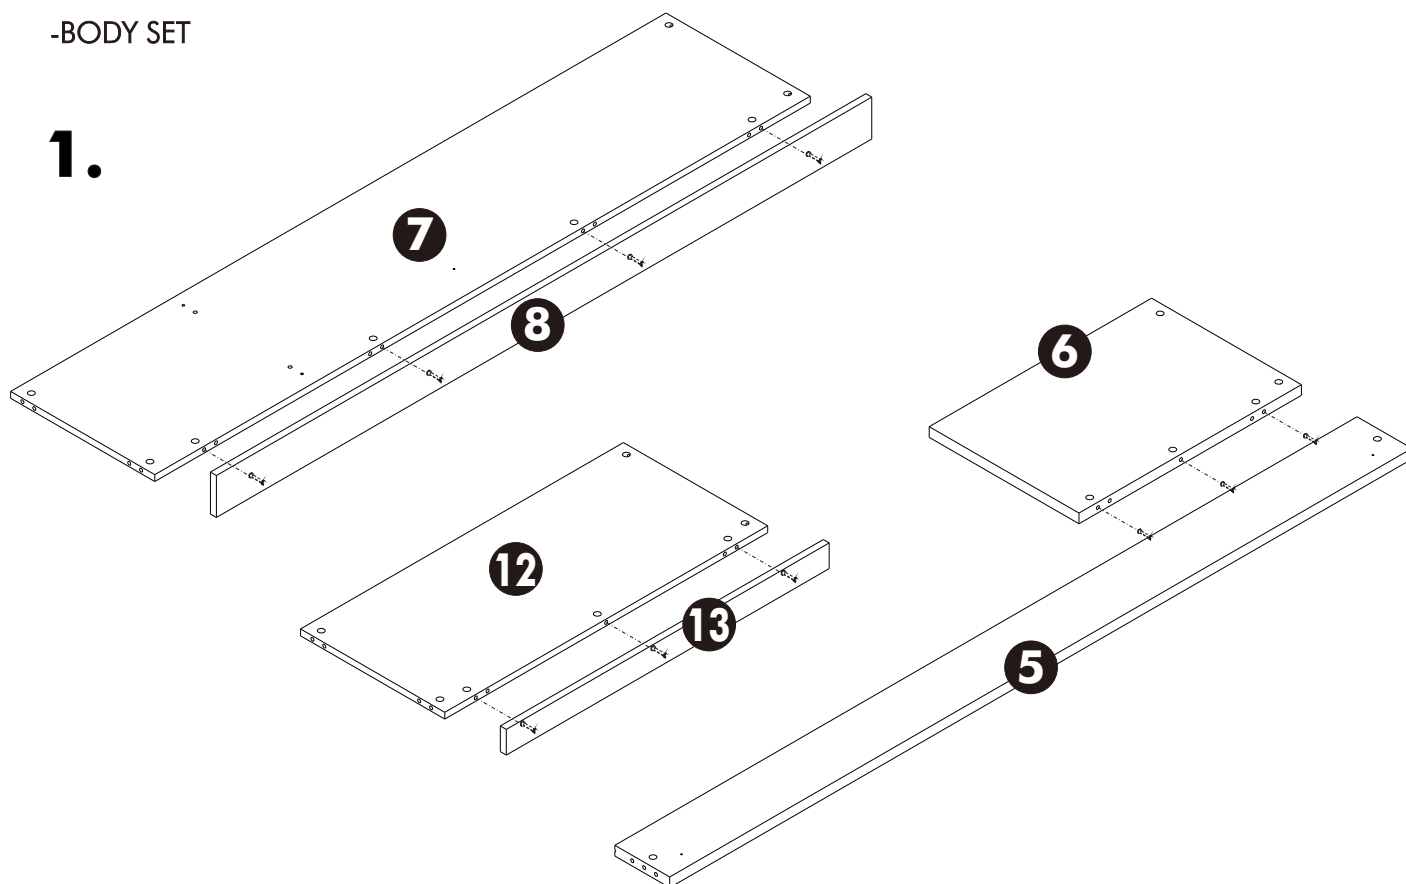


2.

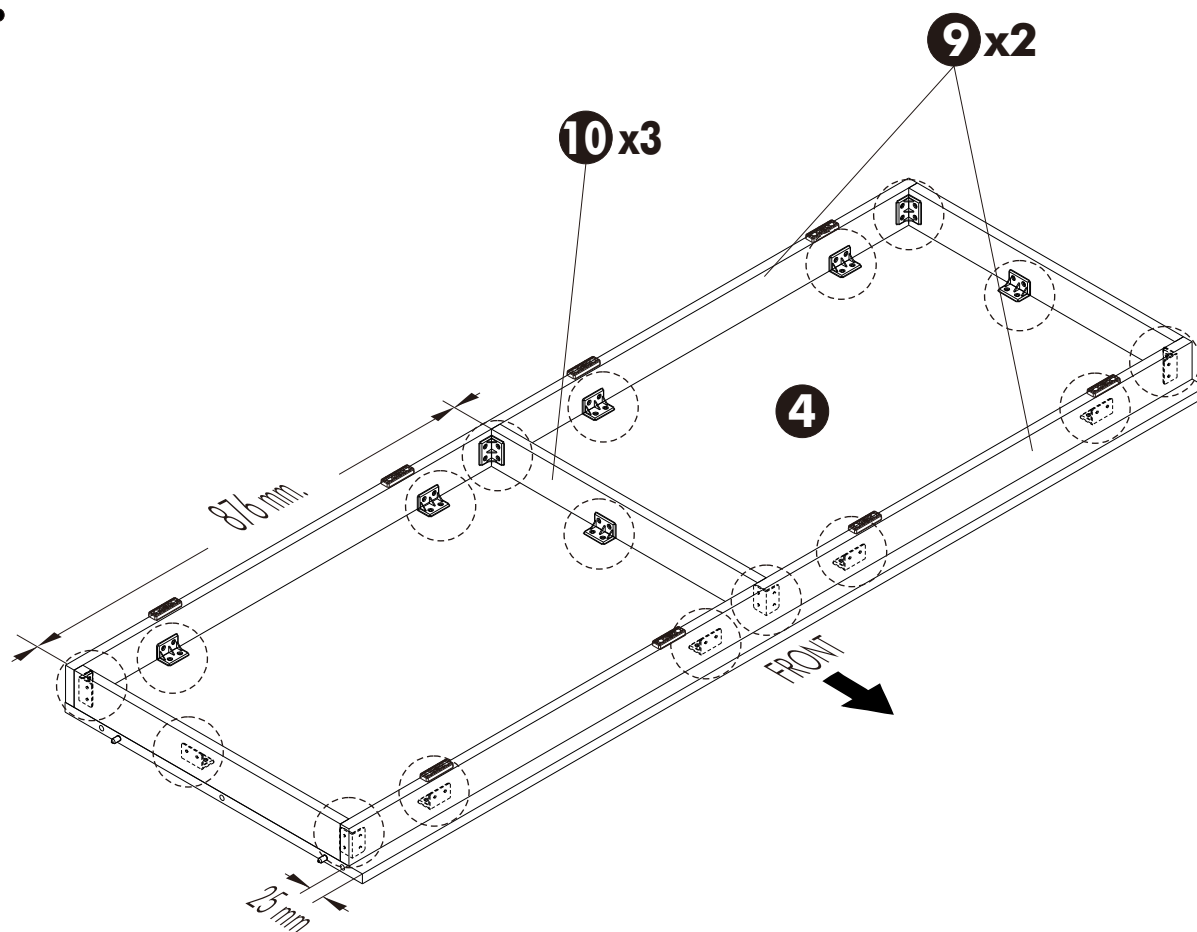


3.

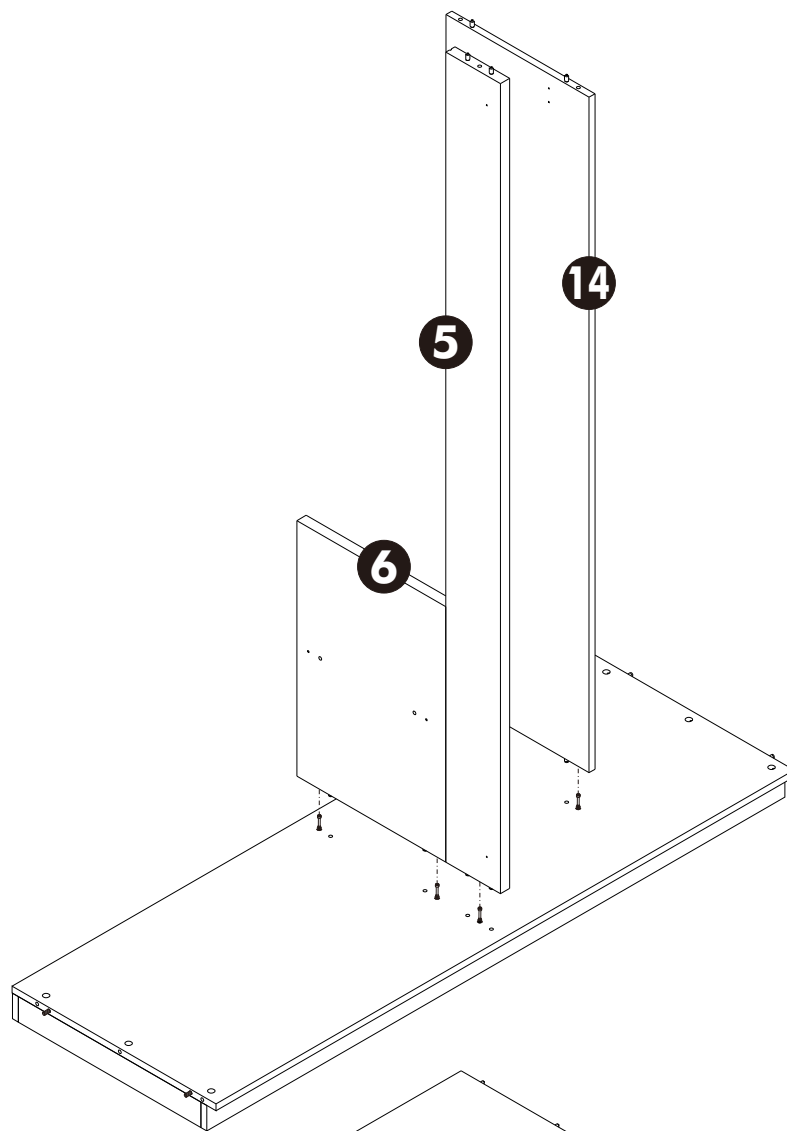


4.

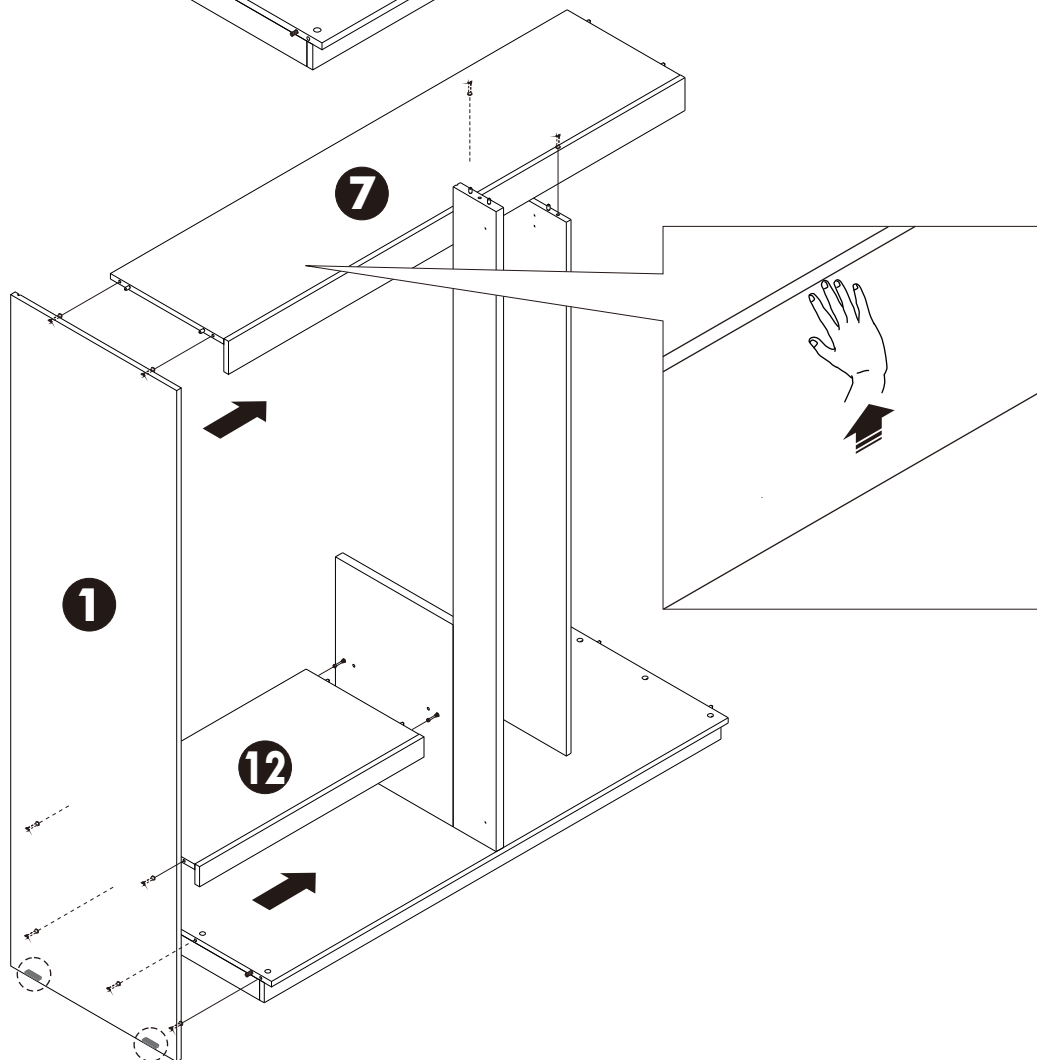


5.

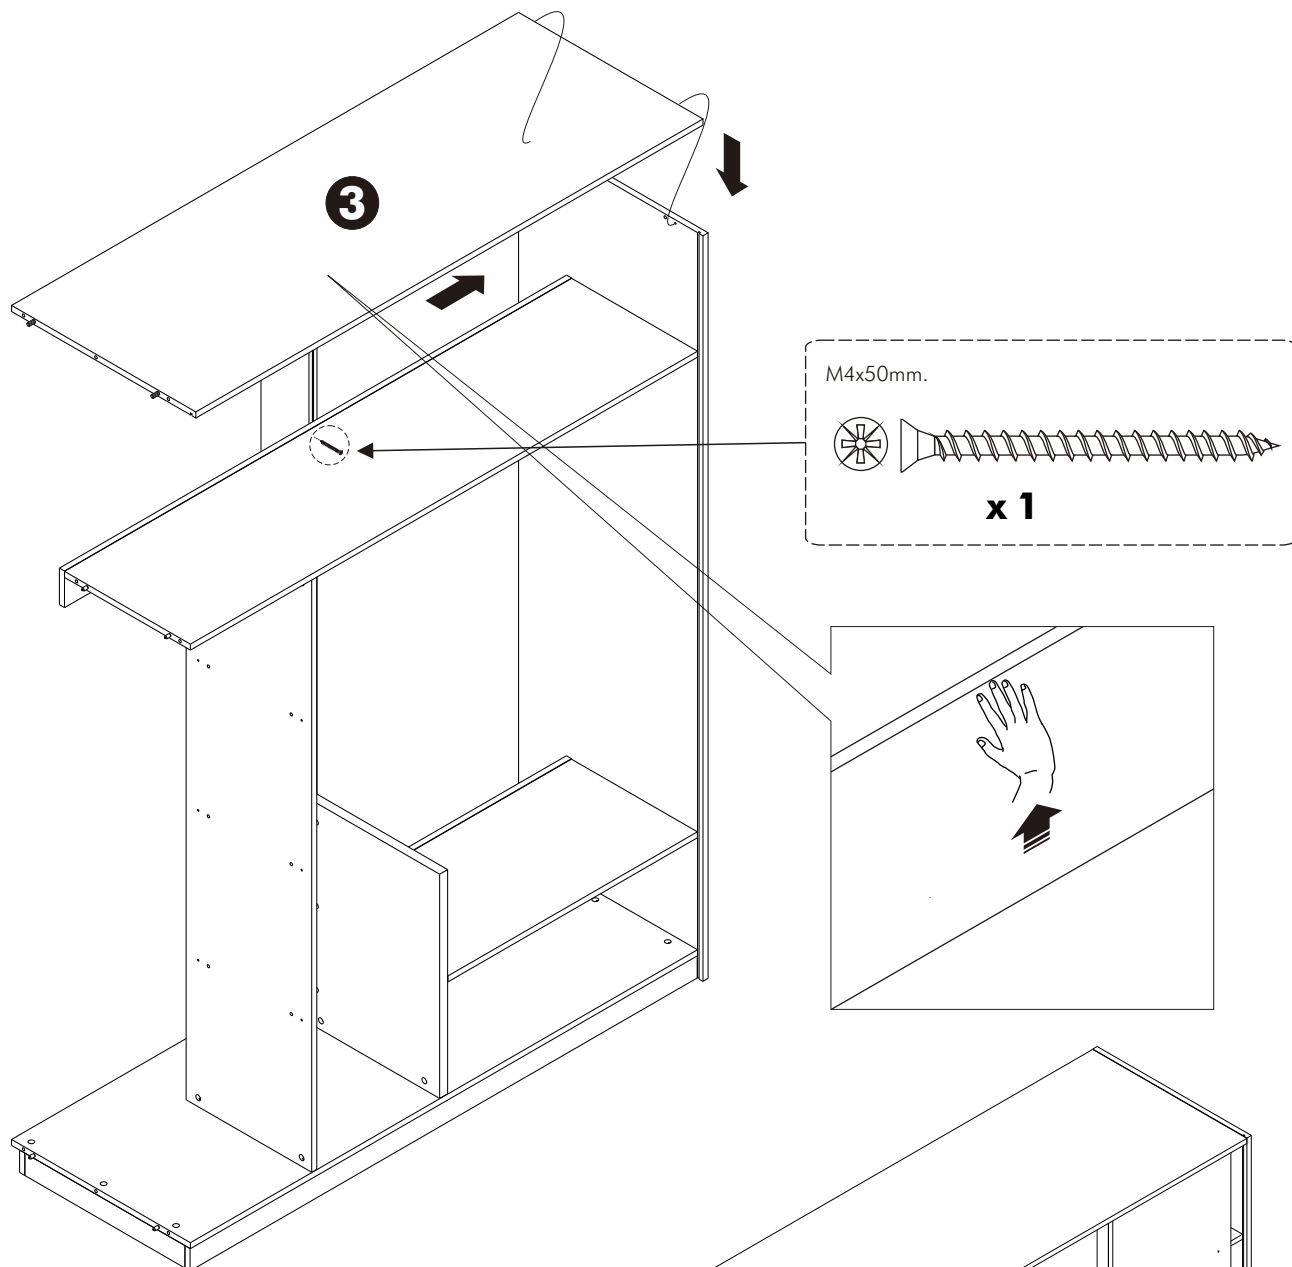


6.

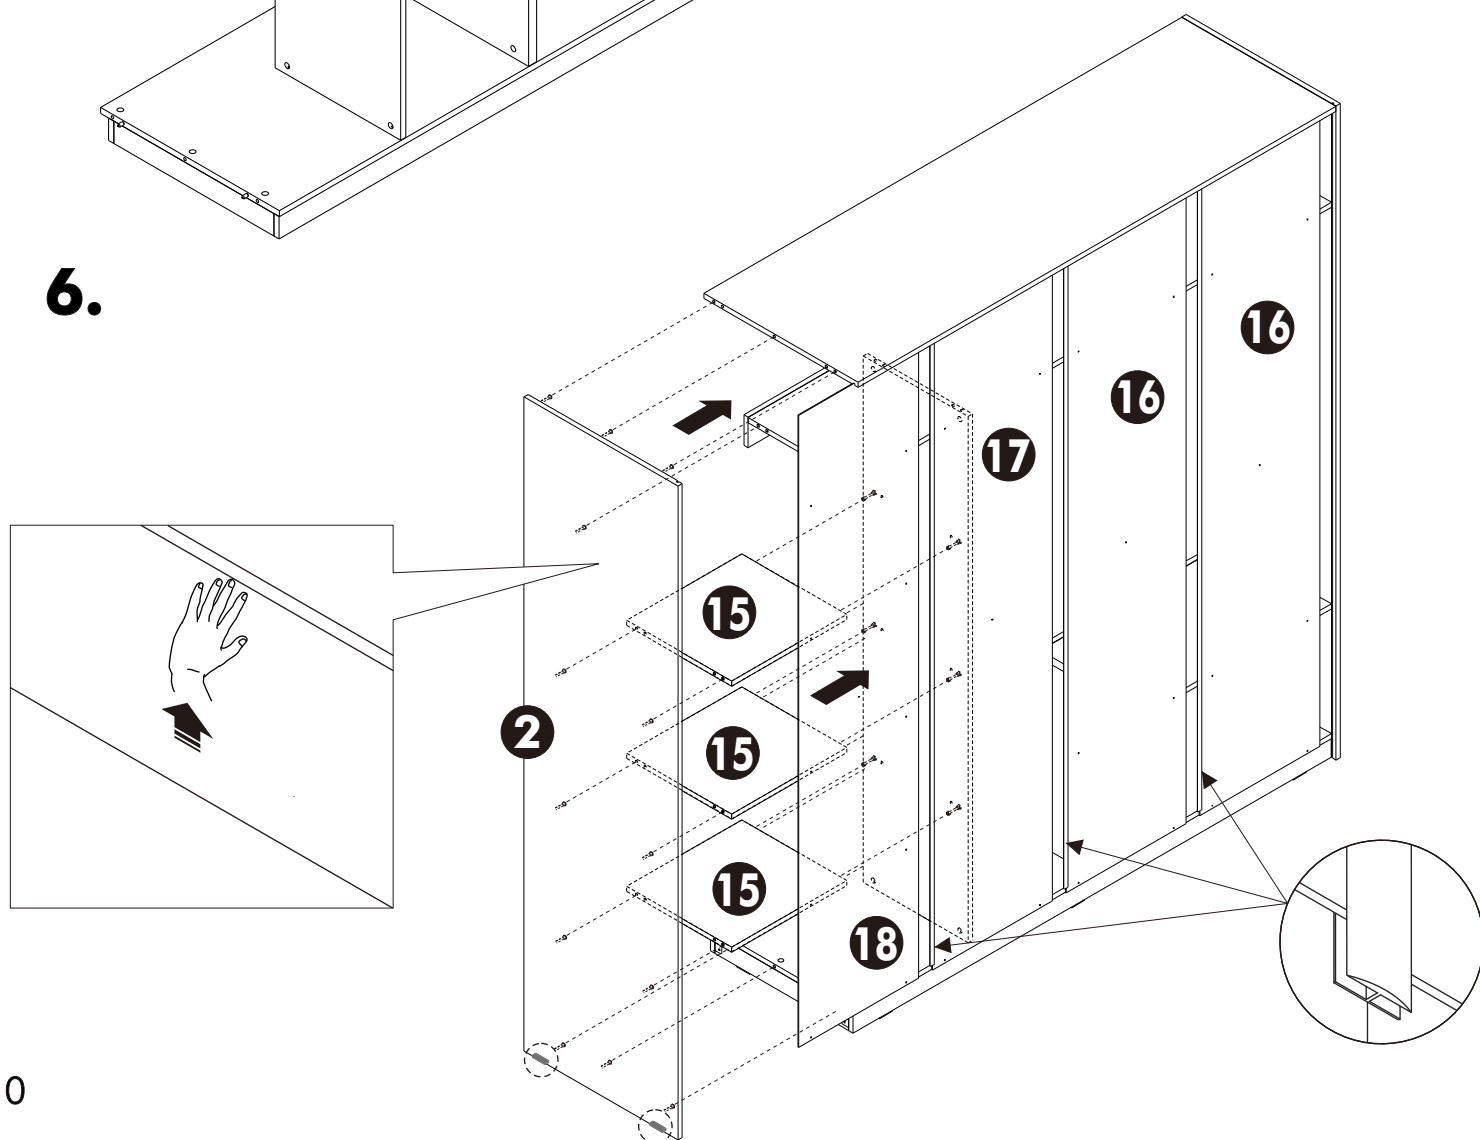

7.

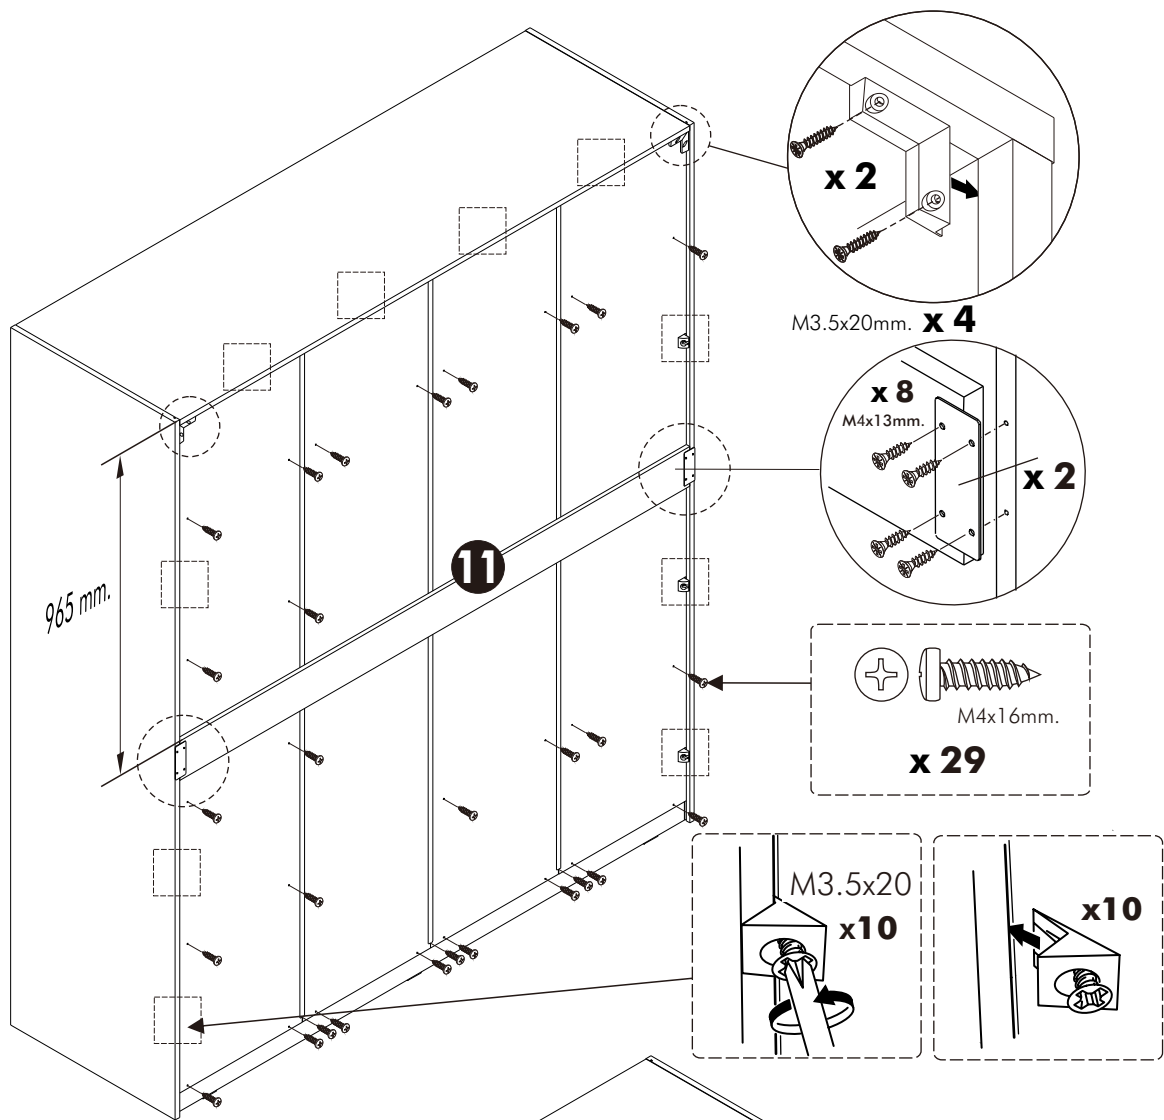






8.

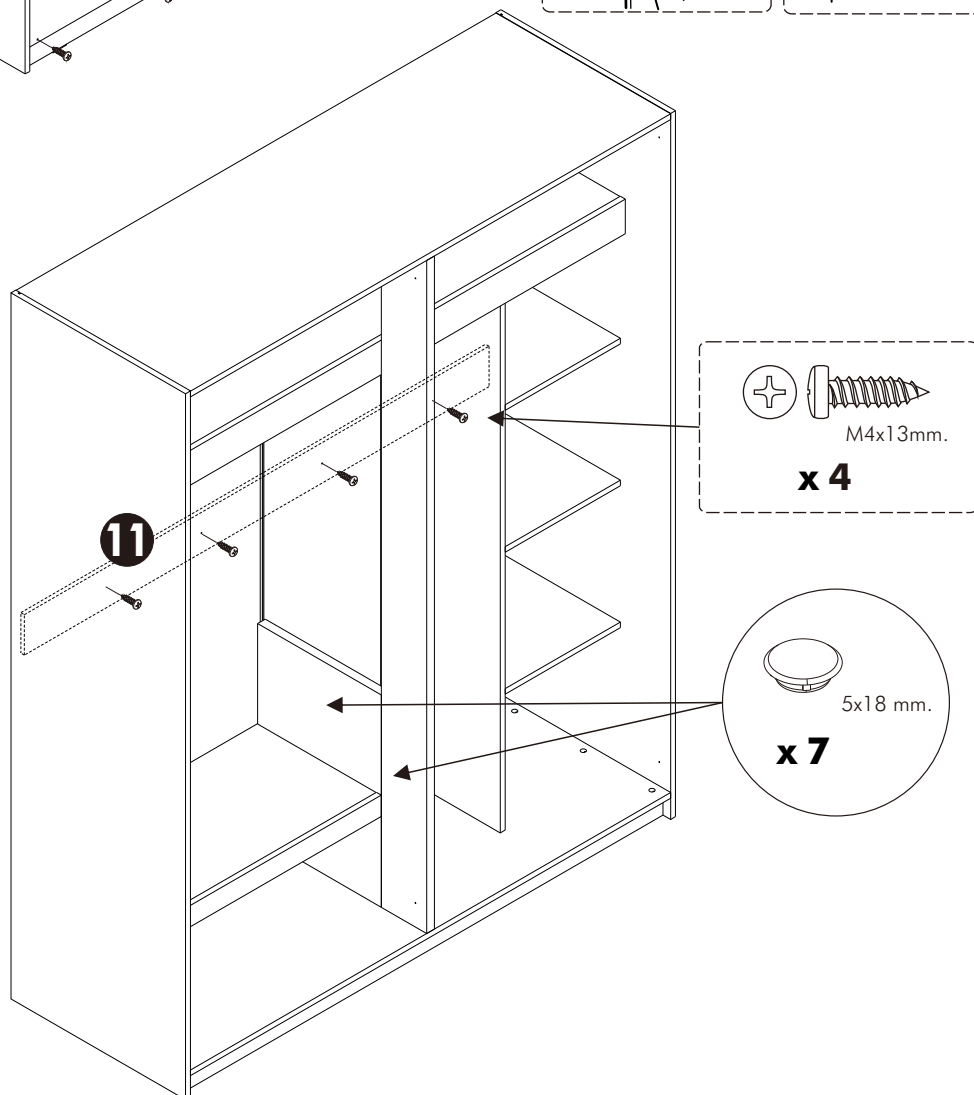

3 4 7 14 15



x 32

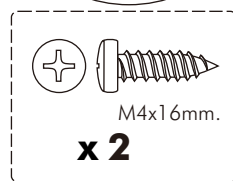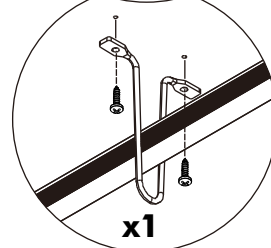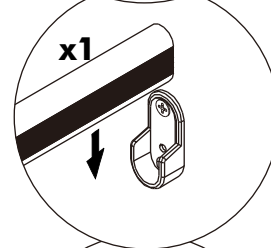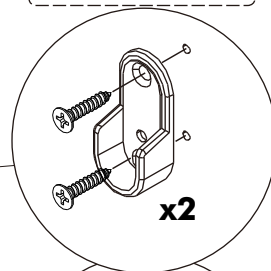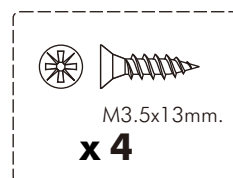

Full overlap

