


VINCE-P

WARDROBE 3DR 150Cm.

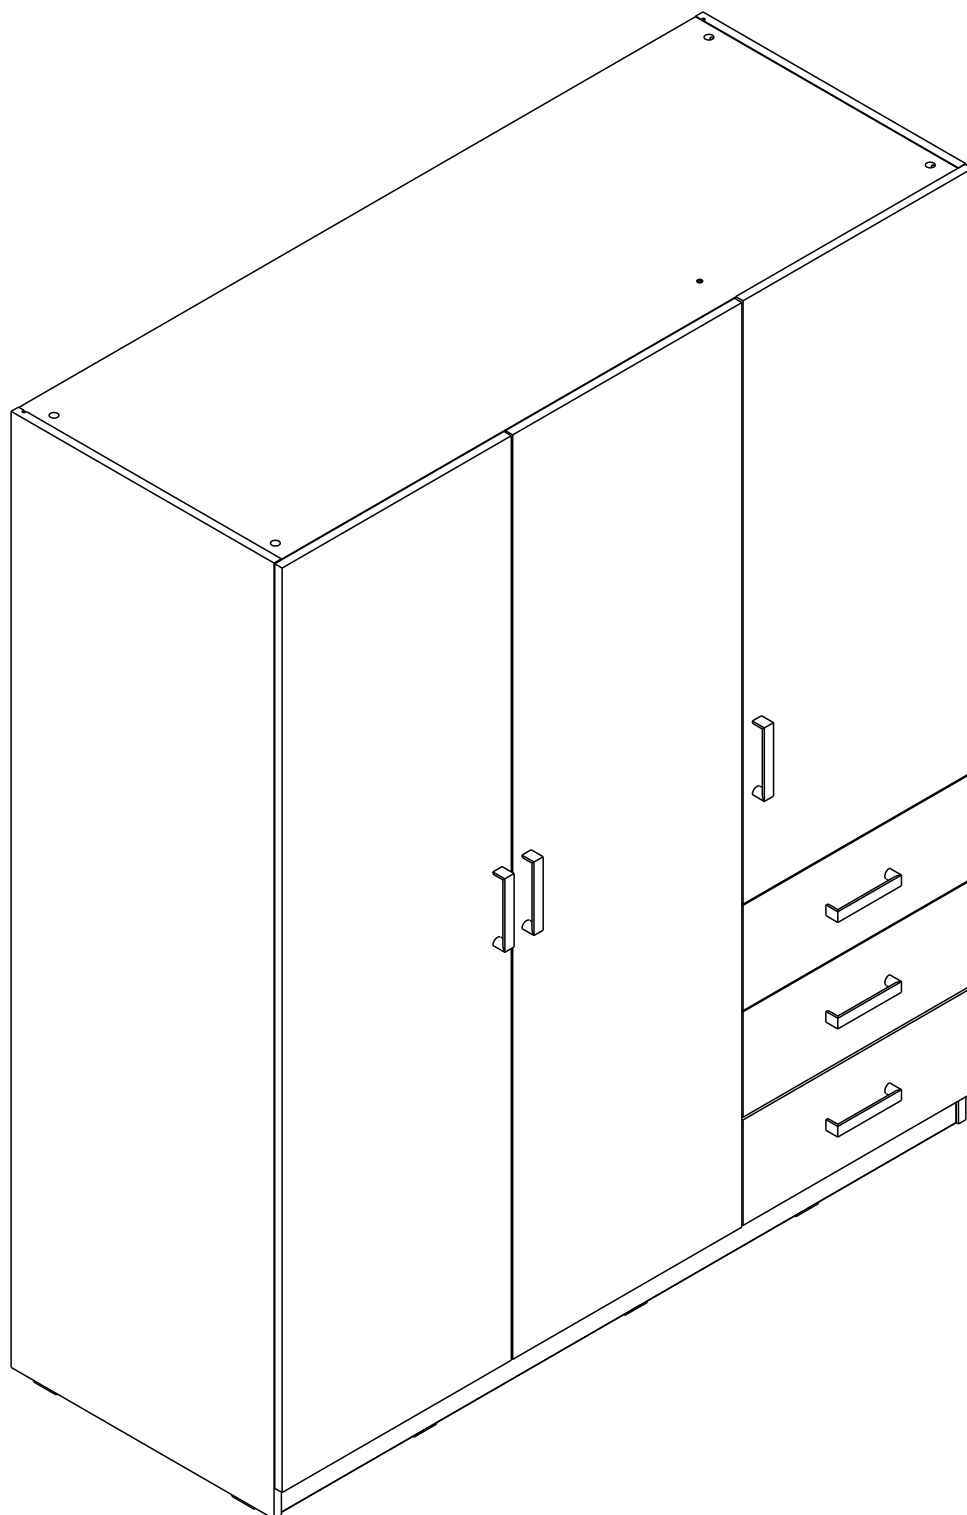

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

↓

WRONG

M4x16mm.


DOOR PANEL




M3.5x13mm.

1

2

CONNECT SYSTEM

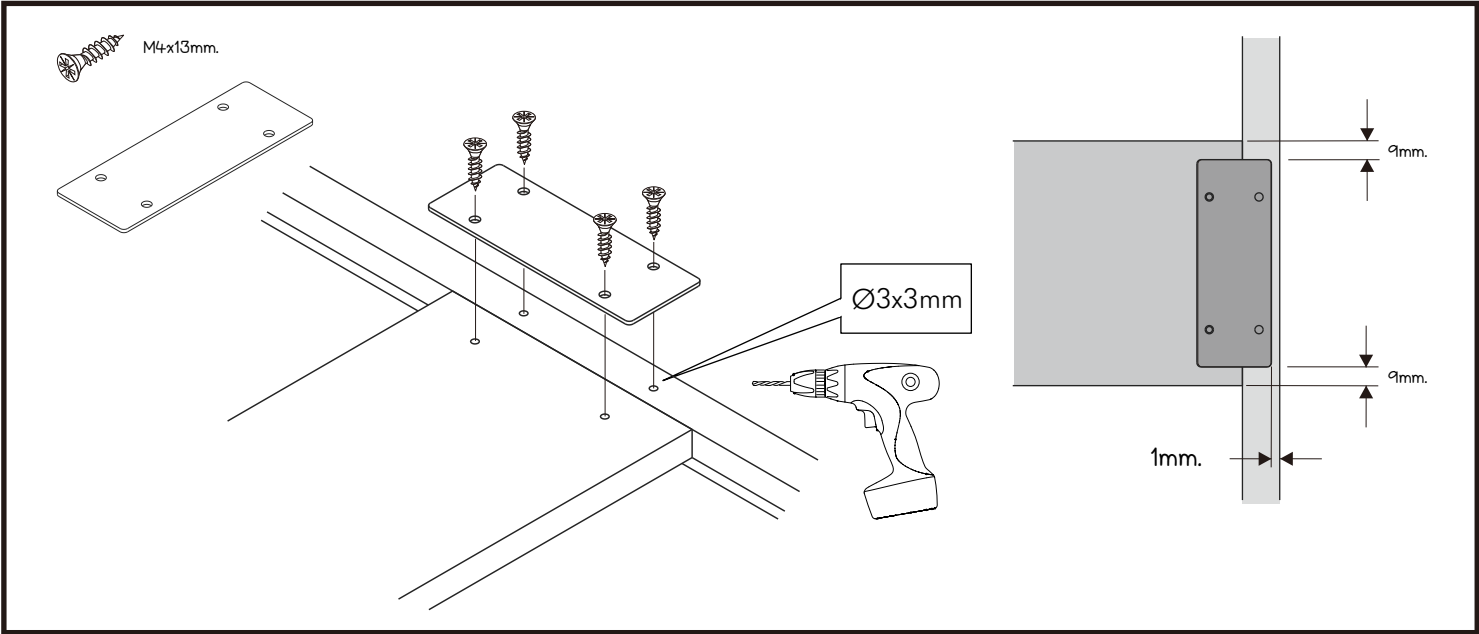

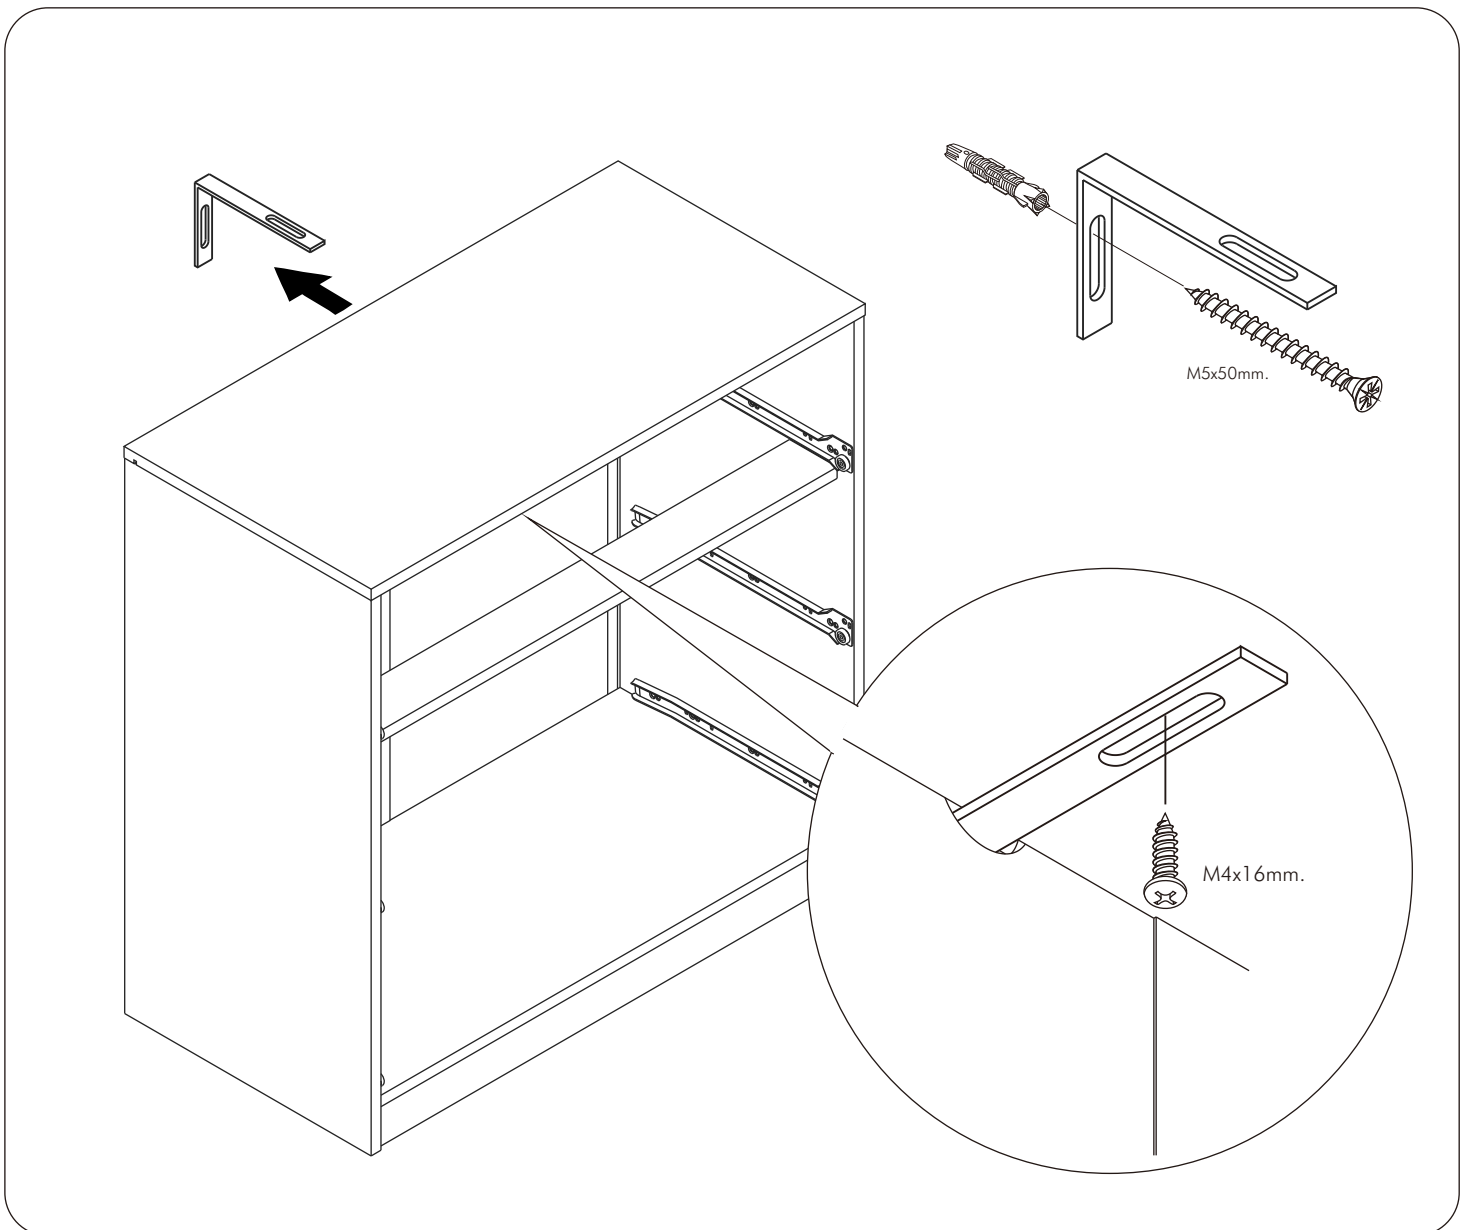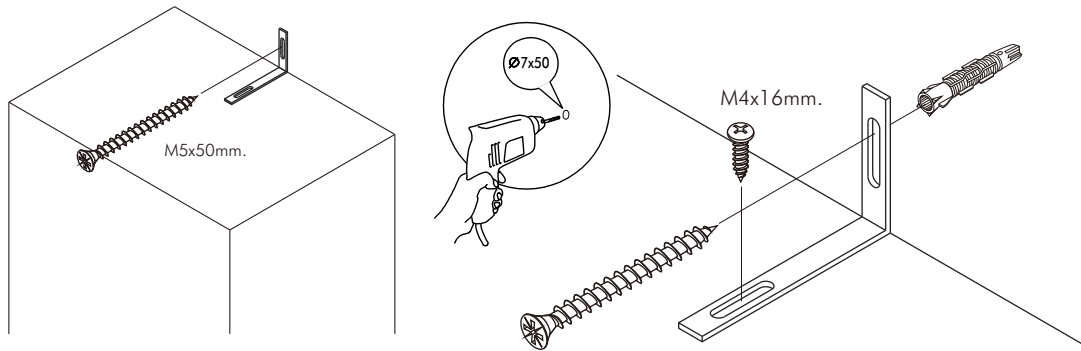
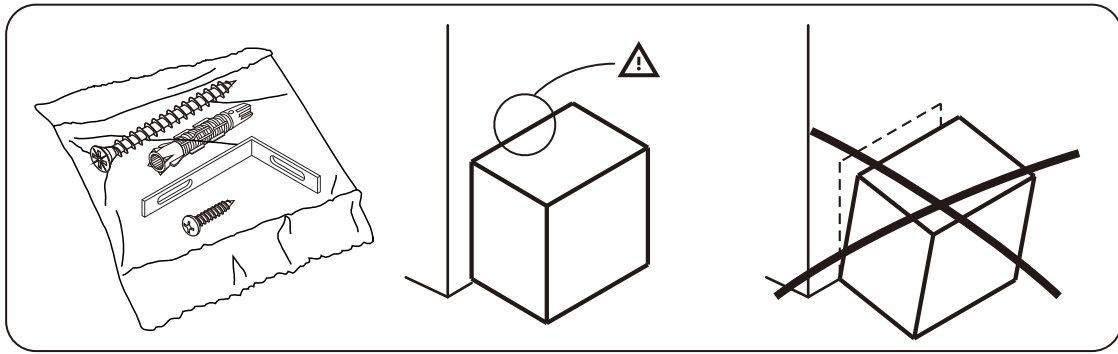


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันลื่น (Safety Fitting)



หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลื่นทุกตัว

ติดตั้งตากันลื่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

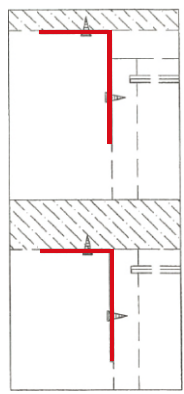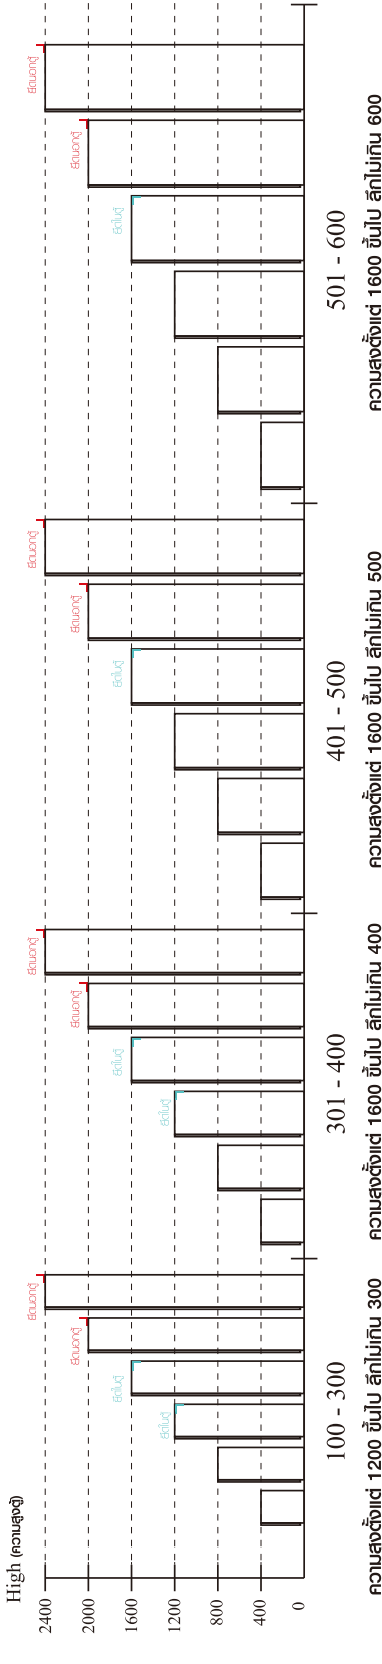


หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

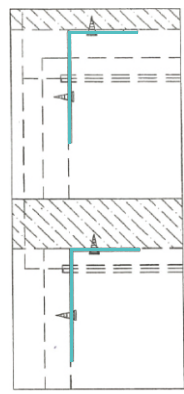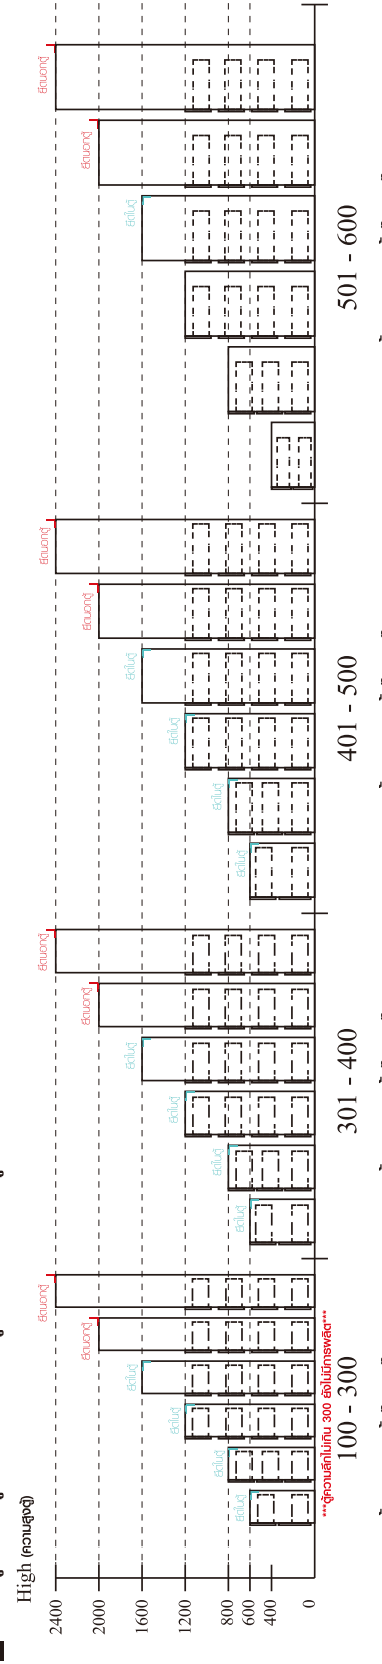


ติดตั้งตากันลื่นกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

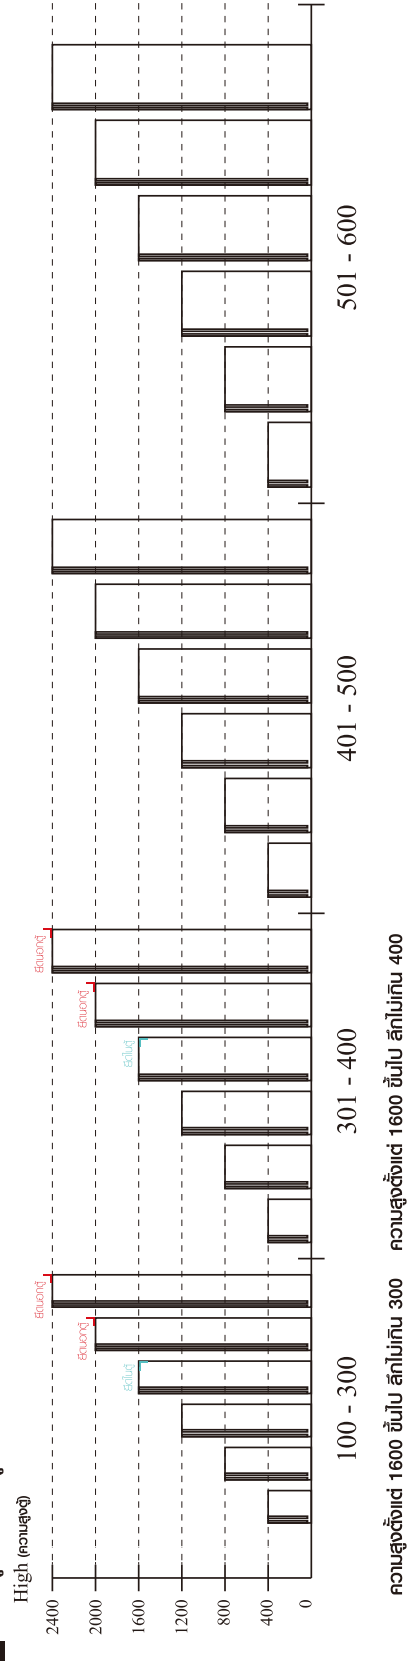

HARDWARE


-BODY SET




x 12



x 12




x 18




x 15




x 9




x 2




x 2




x 2

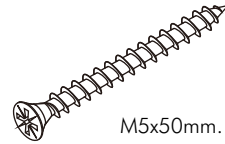

x 2

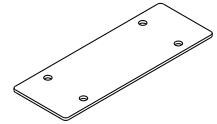

x 2

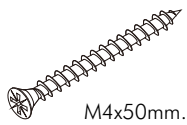

x 4




x 2



x 13




x 14



x 12



x 3



x 1



x 84



x 8




x 4



x 4




x 4



x 2


-DRAWER SET

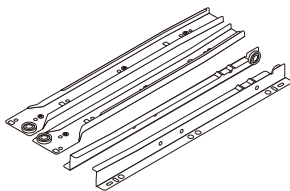


x 3



x 42



x 30

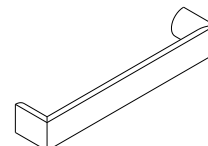

x 3



x 6




x 12



x 6

HARDWARE


-DOOR SET

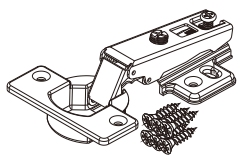

x 8



x 6

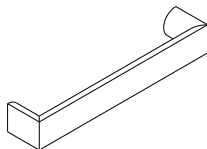

x 3




M4x22mm.

x 6


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

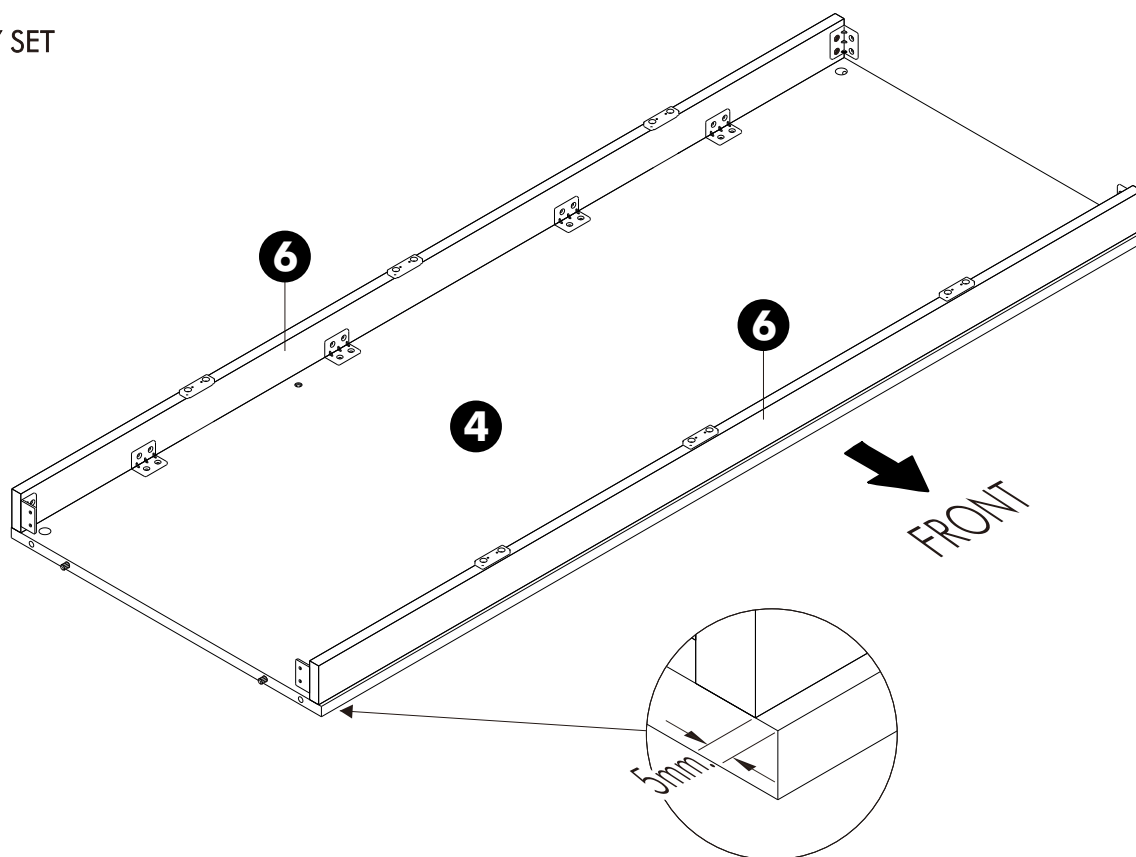


2.

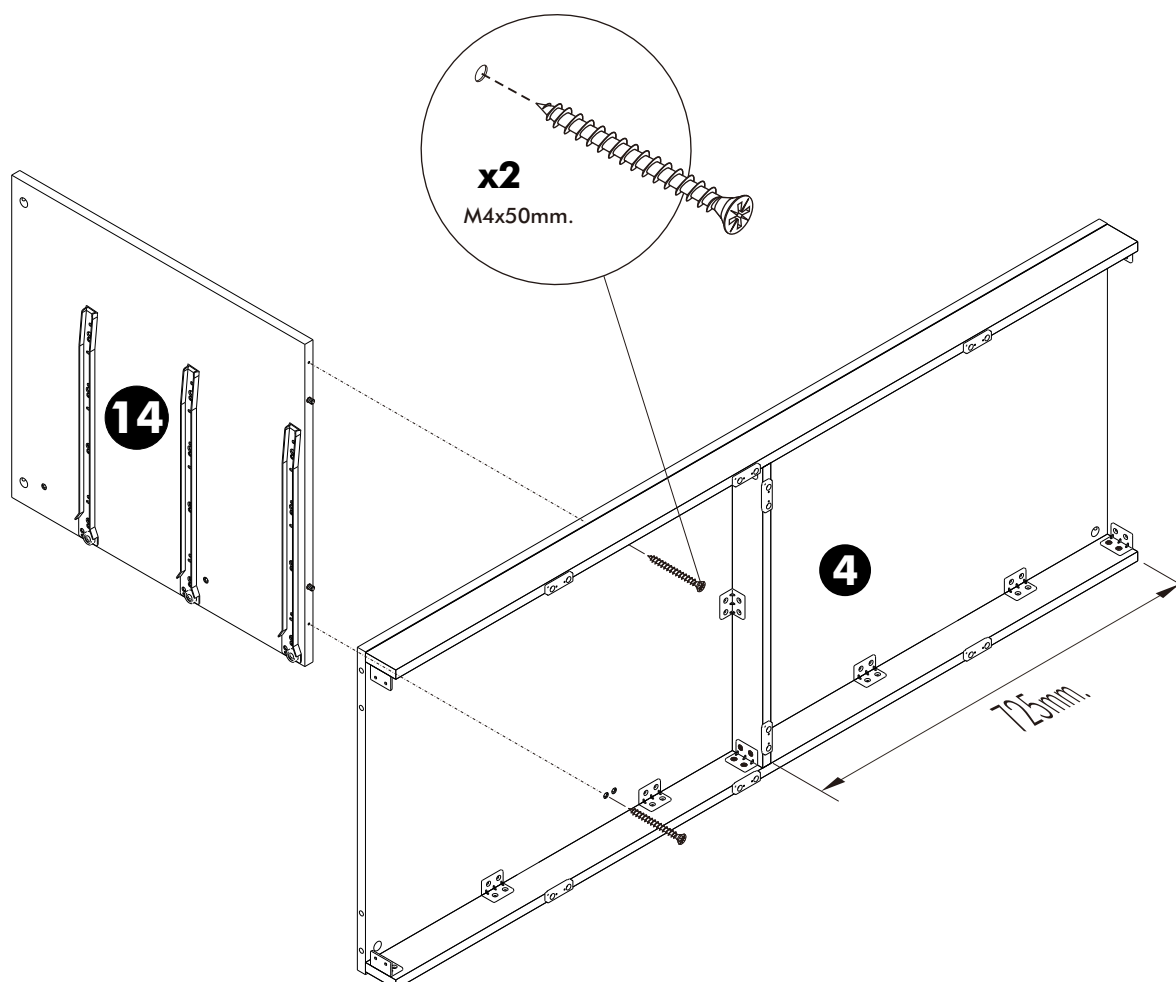


3.

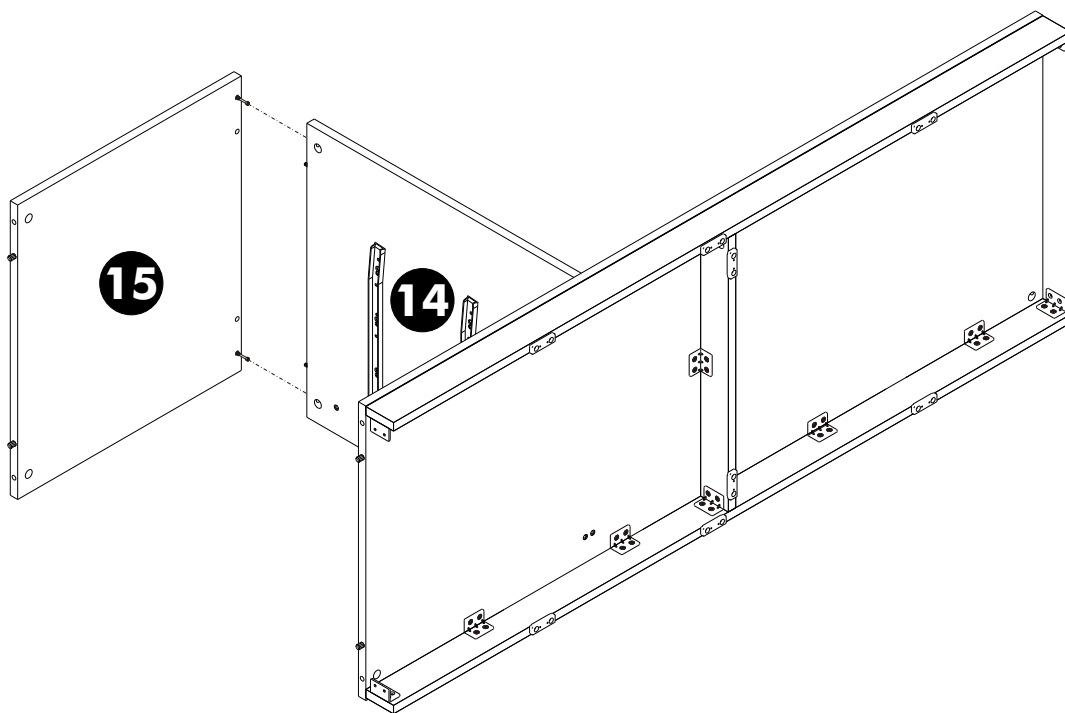


4.

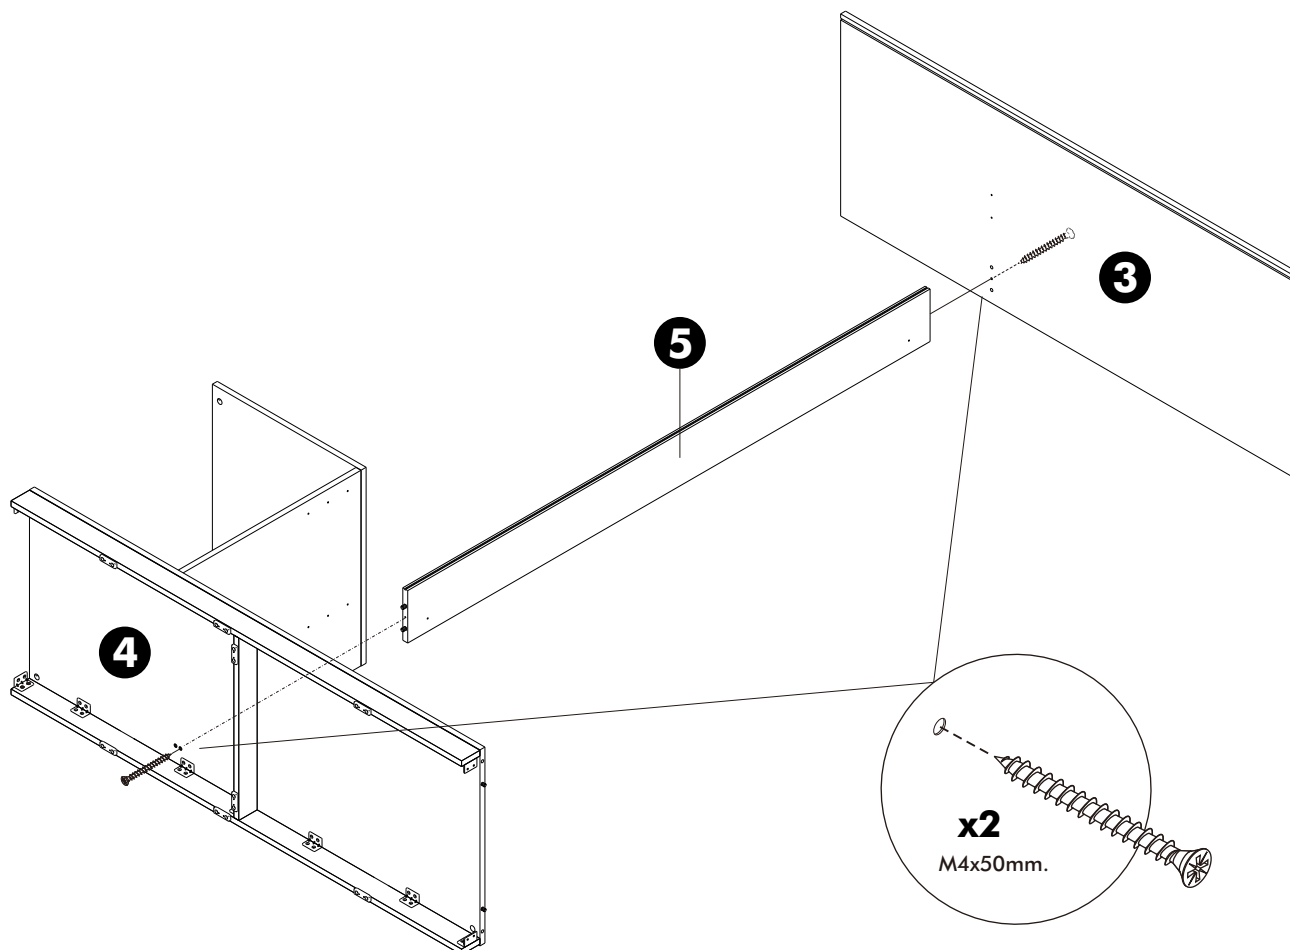


5.

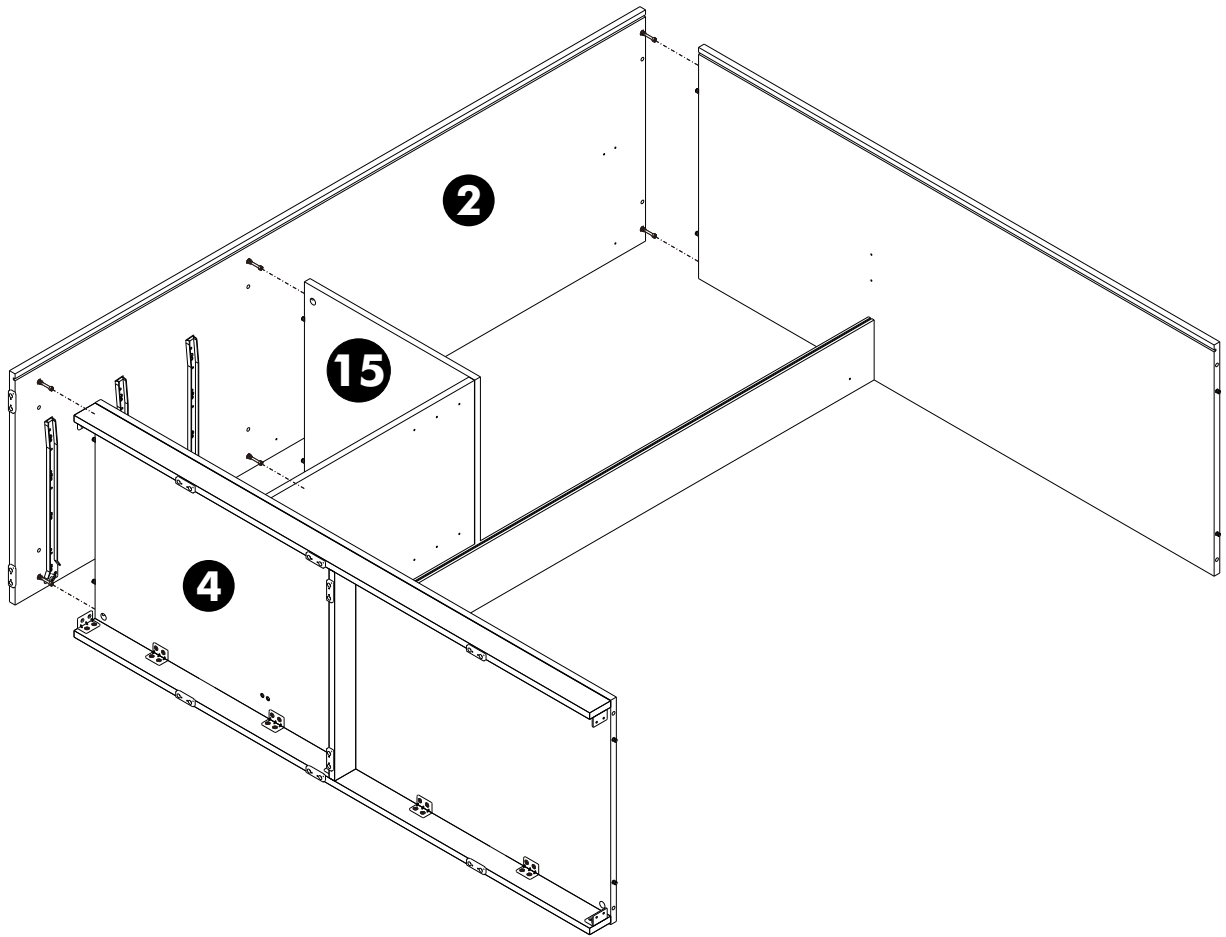


6.

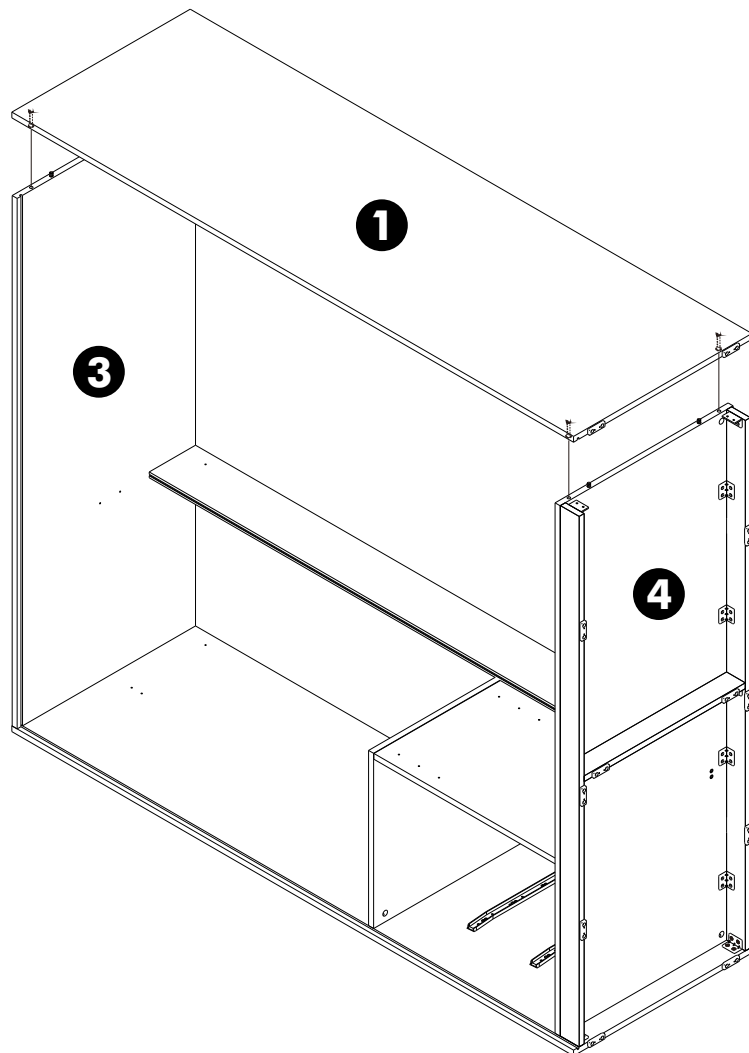


7.

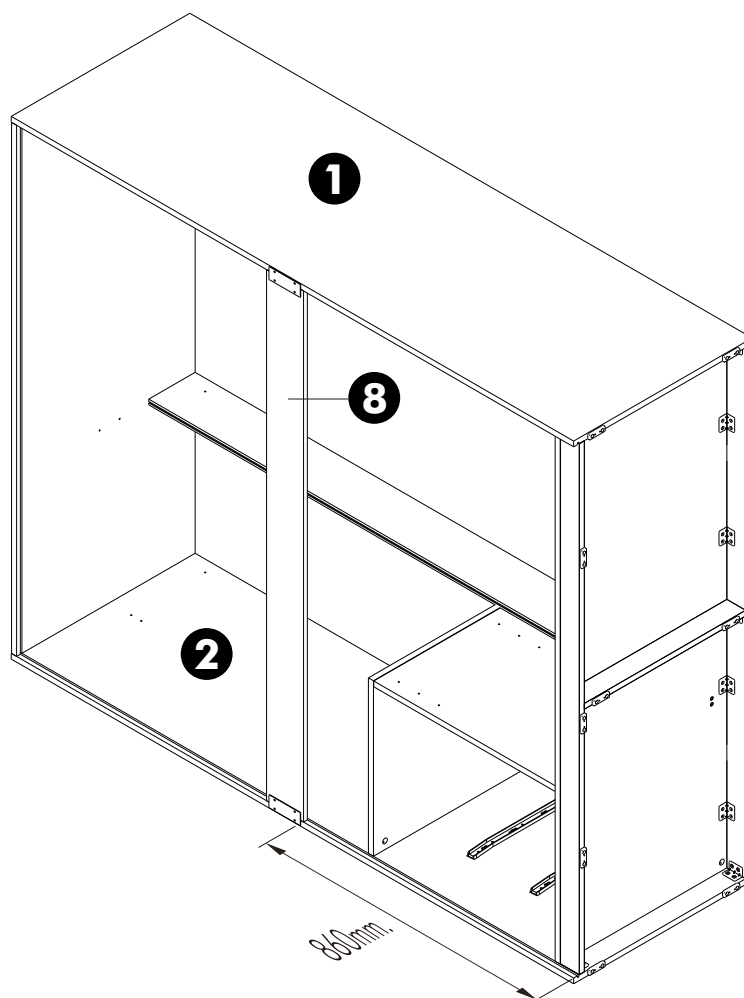


8.

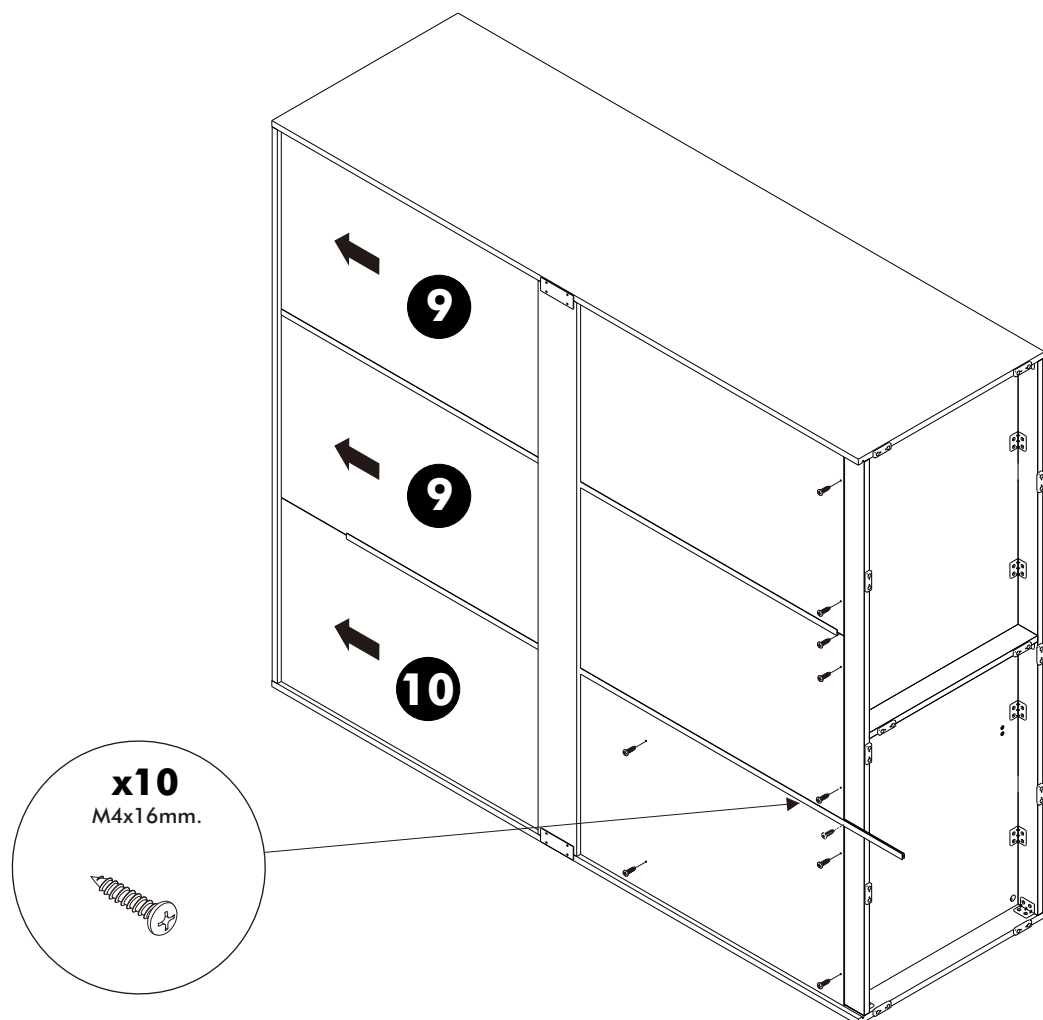

9.

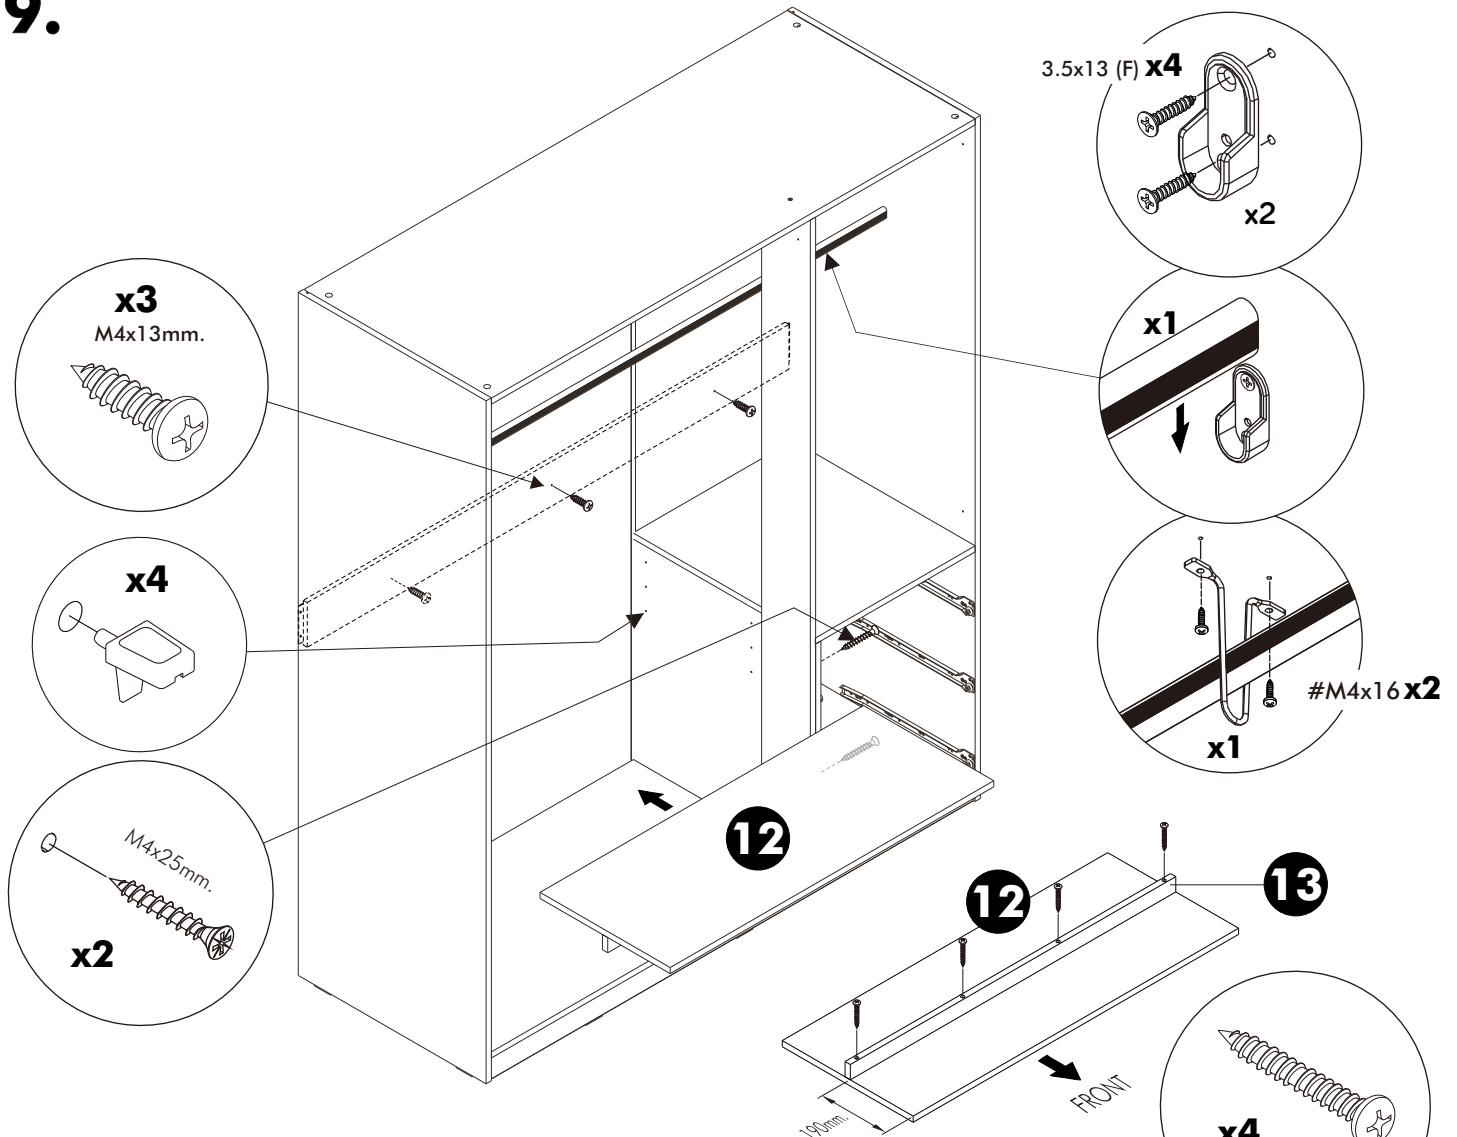



10.

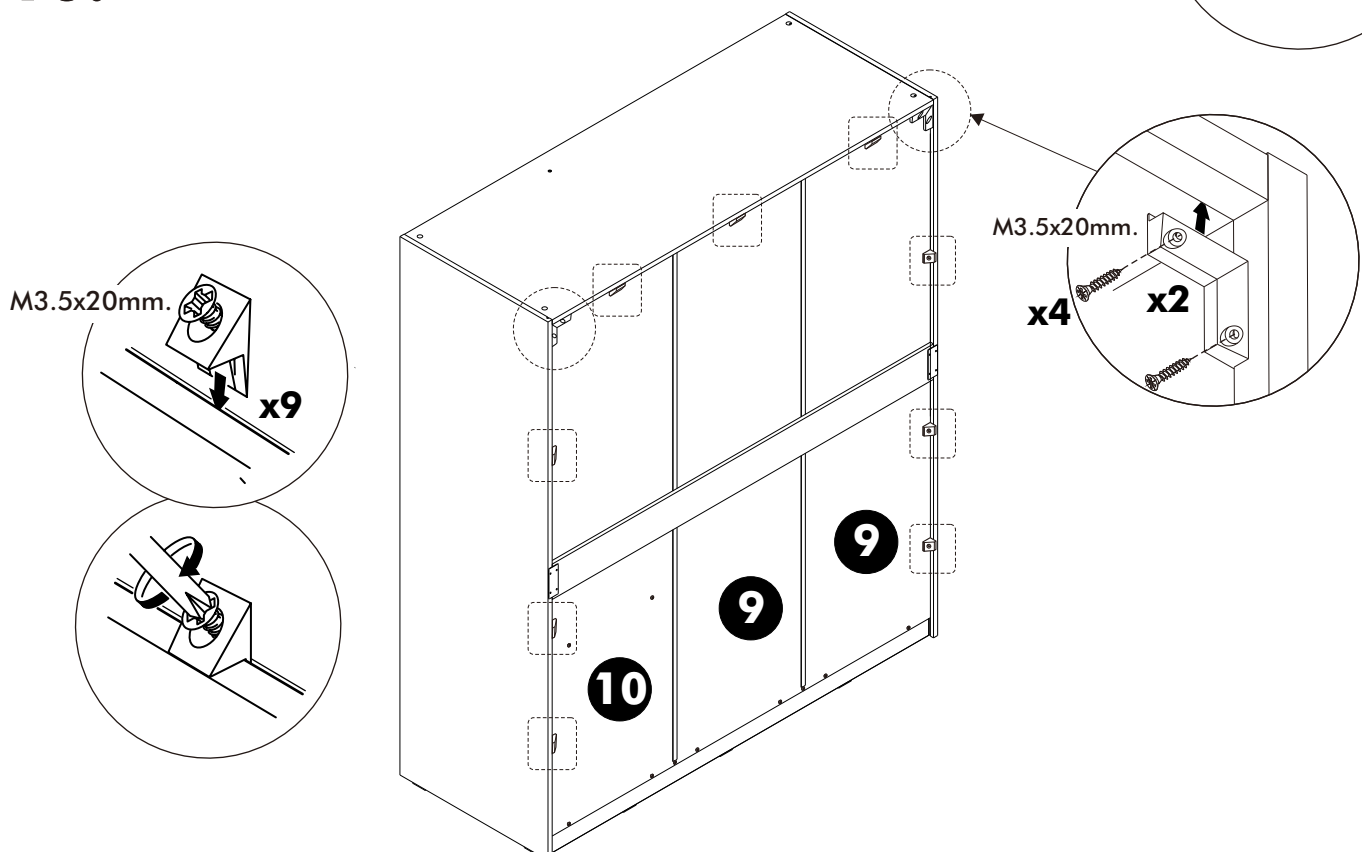

ASSEMBLY

-DRAWER SET

x3

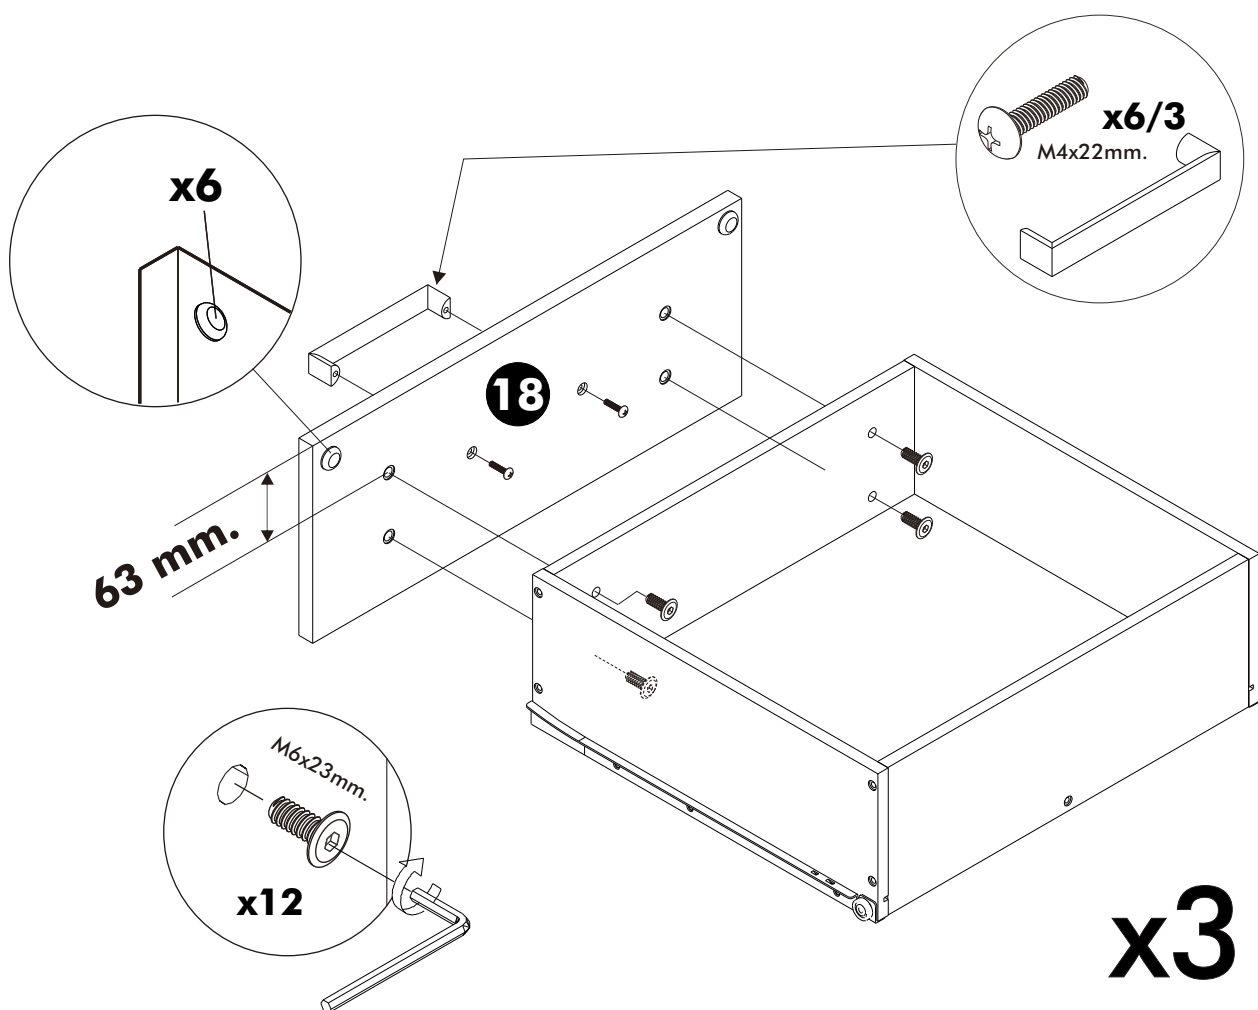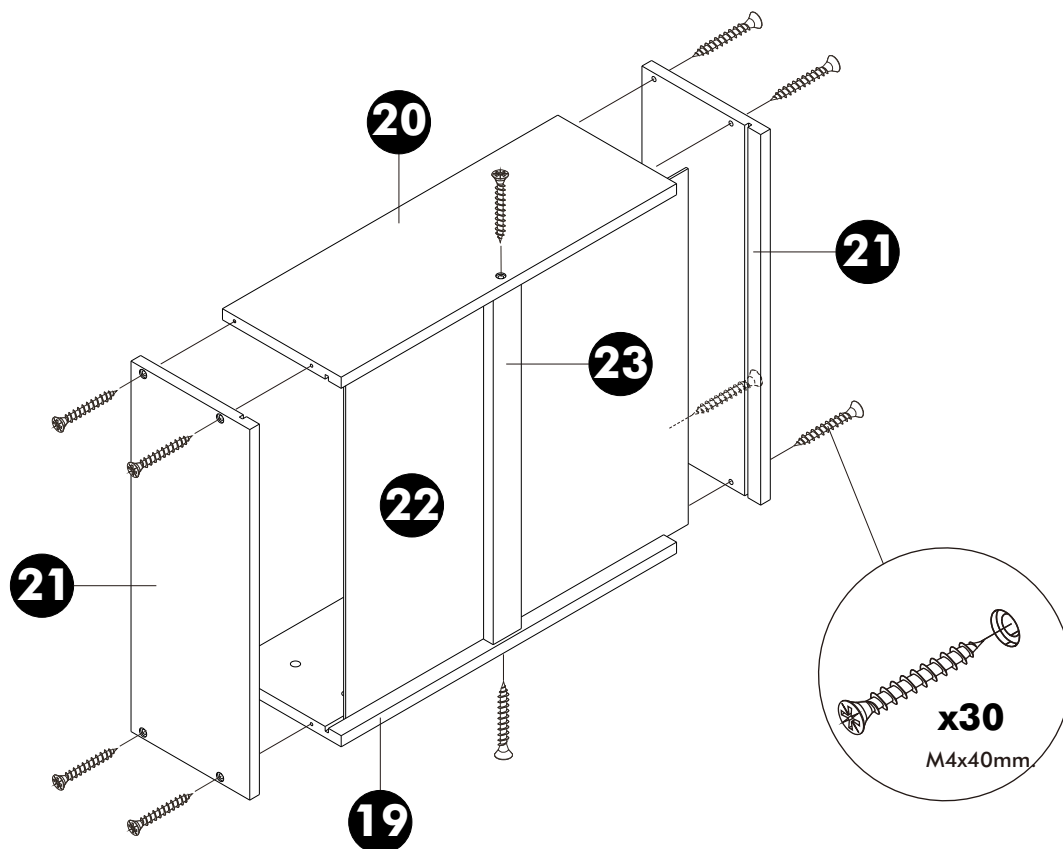

x3

ASSEMBLY

-DRAWER SET

