


# MELBOURNE

**SIDEBOARD 200CM.**

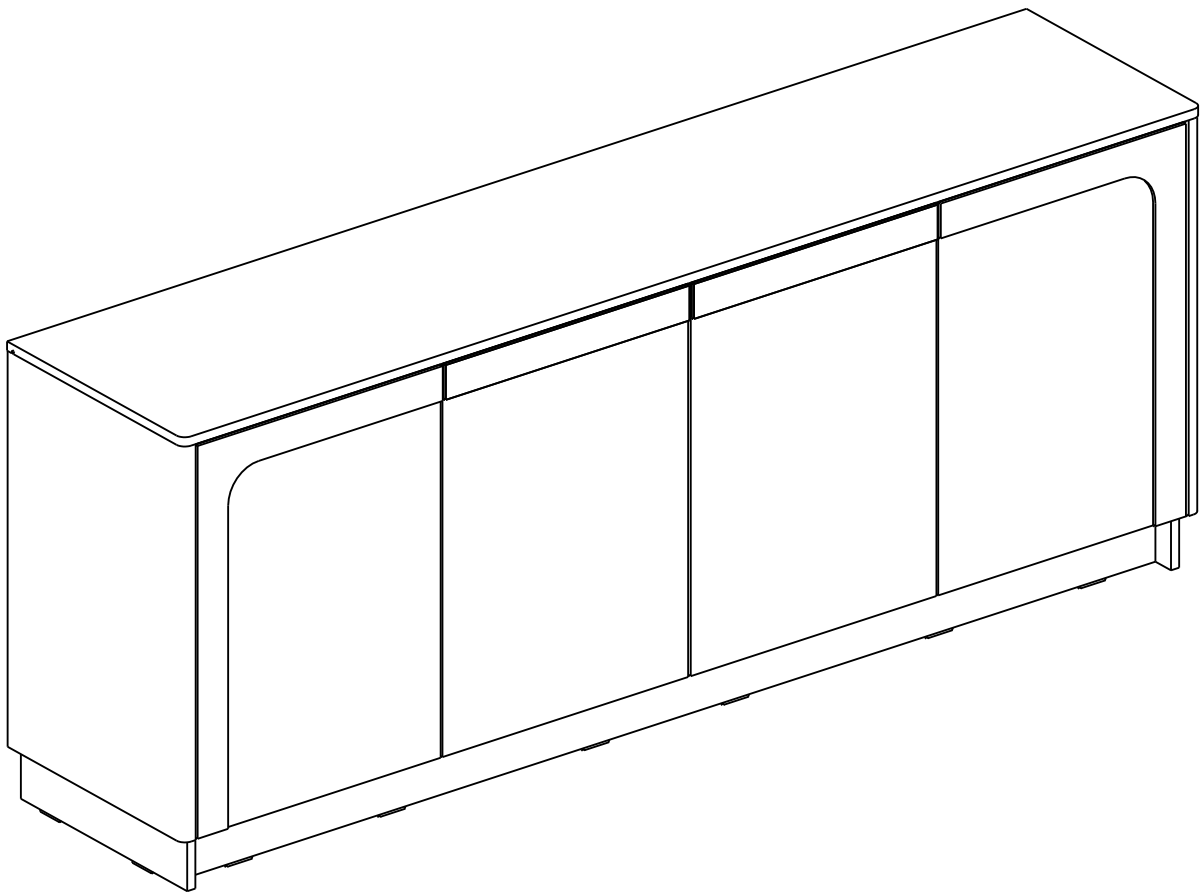

# CONNECT SYSTEM

**1**

**3**

**2**

(Connecting bolts)

**WHEN FITTING CAMS**  
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT  
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT  
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓				<b>✗</b>
	<b>CORRECT</b>		<b>WRONG</b>	

M4x16mm.

M4x16mm.

**i**

40mm.

☹️



☒

EQ

☺️

☑️


M4x16mm.

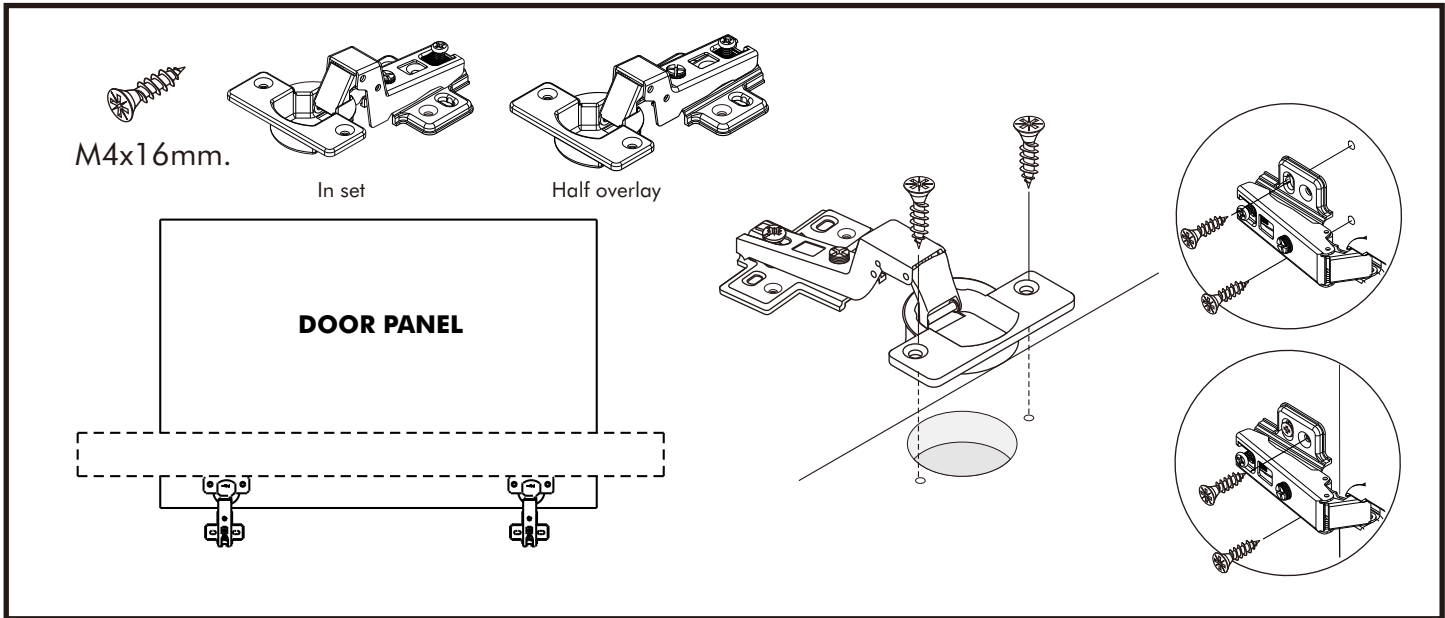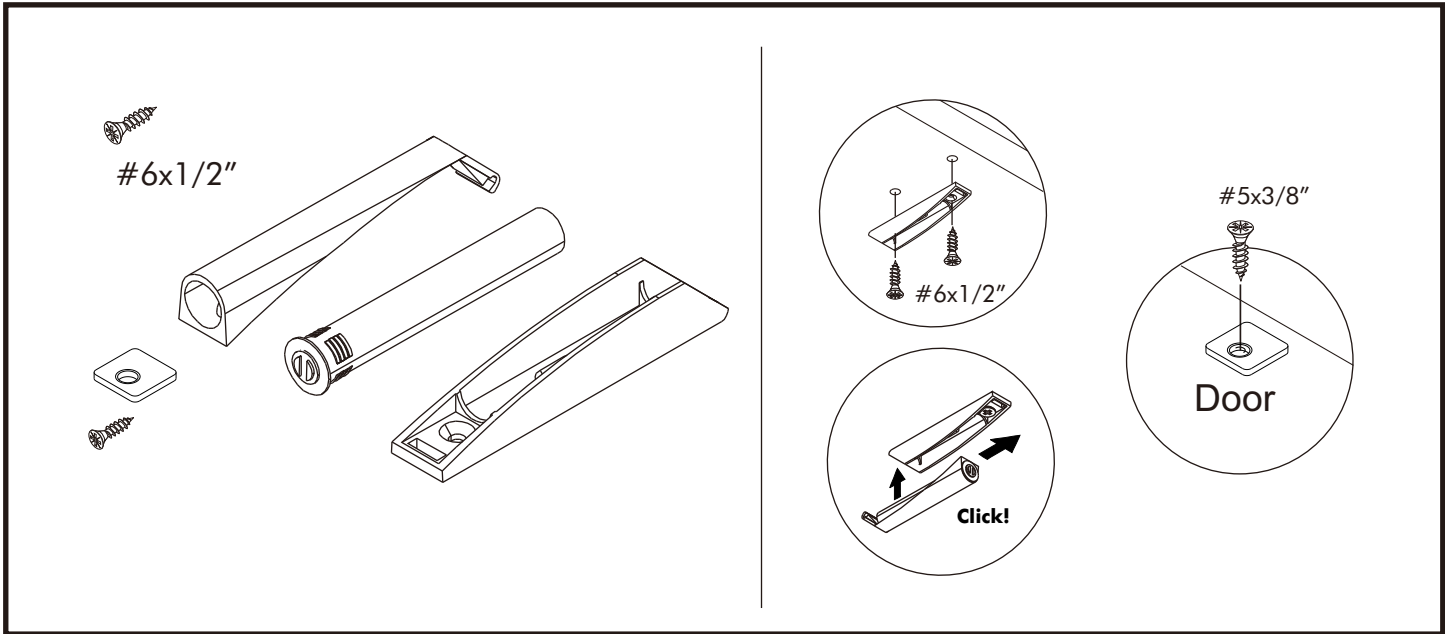




## มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting) \*\*\*หมายเหตุ เป็นชุดเด็ก ไม้ชุดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว\*\*\*


■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

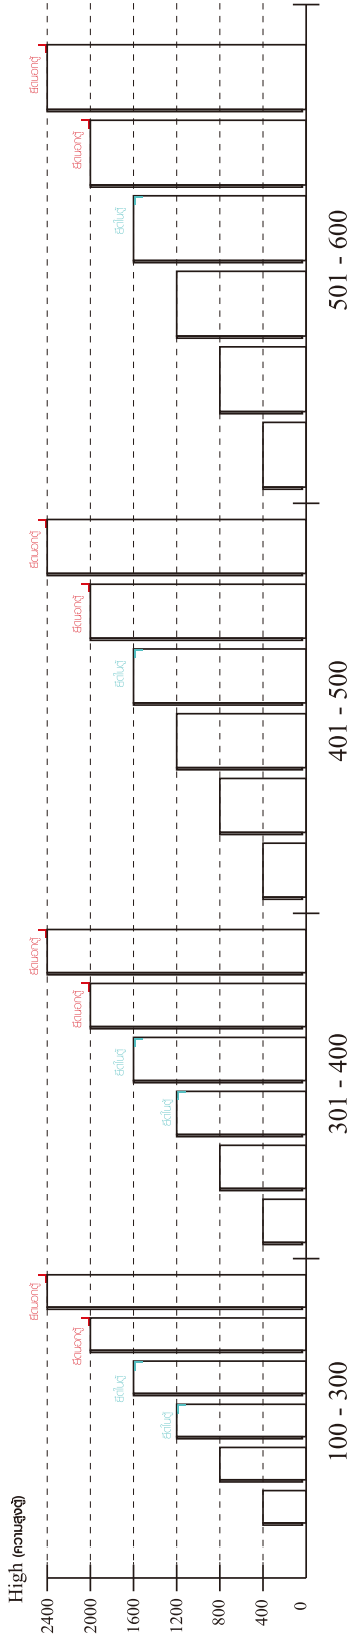


■ ยึดตายหากกันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m. ขึ้นไป)

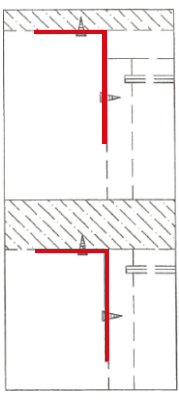


■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

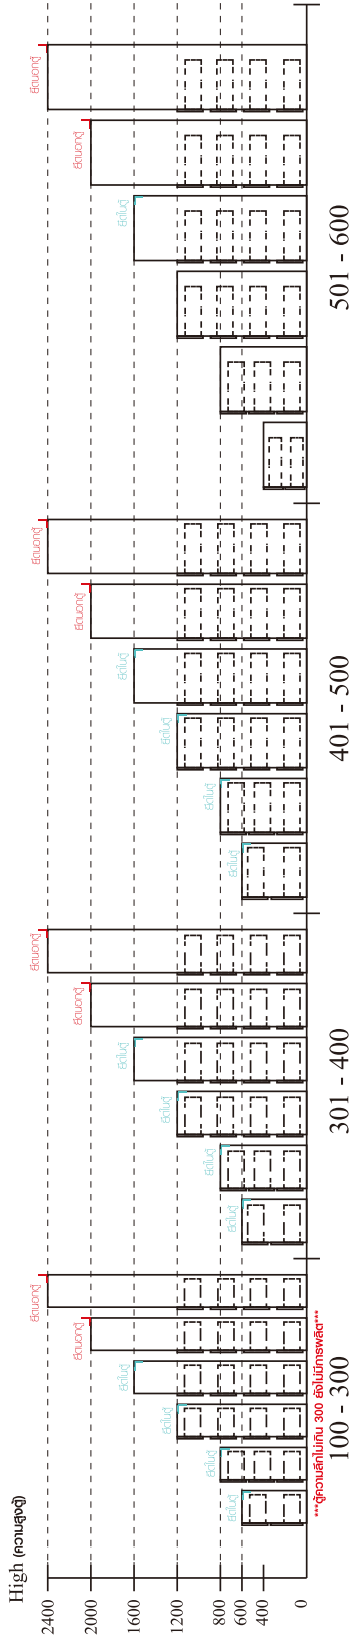

■ ยึดตายหากกันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)

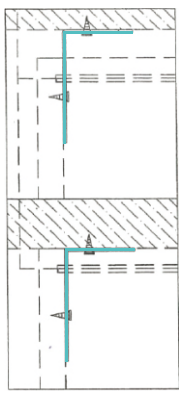


■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

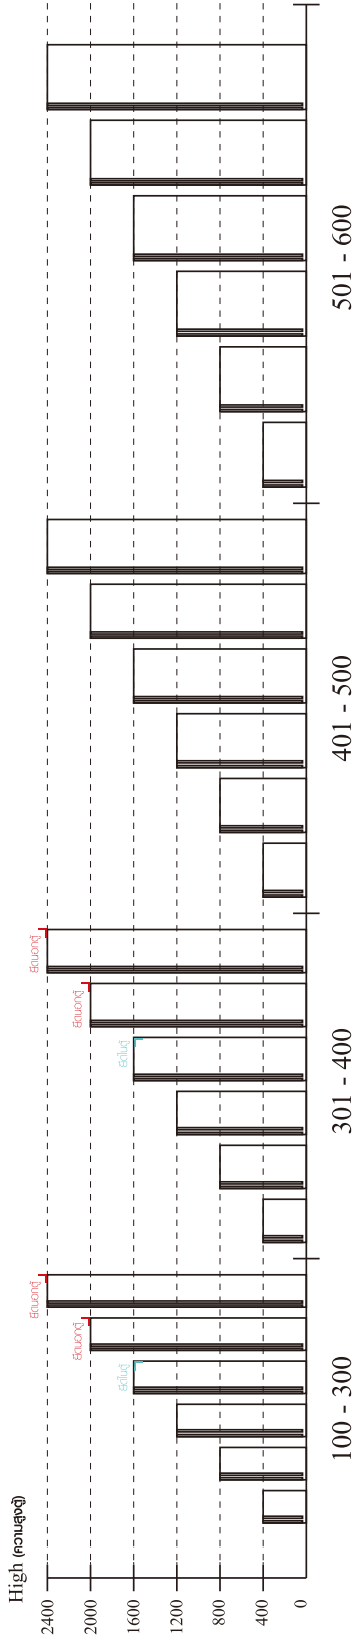

# HARDWARE

## -BODY SET



**x 22**




**x 22**




#8x35

**x 28**



**x 2**



**x 12**




**x 12**



5x18 mm.


**x 4**



**x 21**




**x 12**



**x 4**



**x 6**




**x 2**




M4x16mm.

**x 108**




M3.5x20mm.

**x 20**

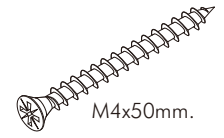

M4x50mm.

**x 6**

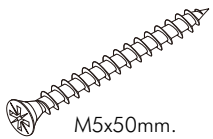

M5x50mm.

**x 2**



M4x16mm.


**x 12**



**x 8**


## -DOOR SET

Insert mounting

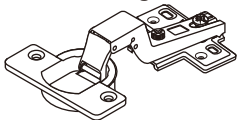

**x 4**

Half overlay

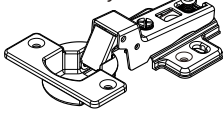

**x 4**




M4x16mm.

**x 48**



**x 8**

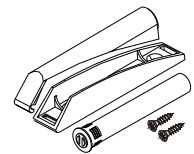

**x 4**




**x 4**


# ASSEMBLY

-BODY SET


1.

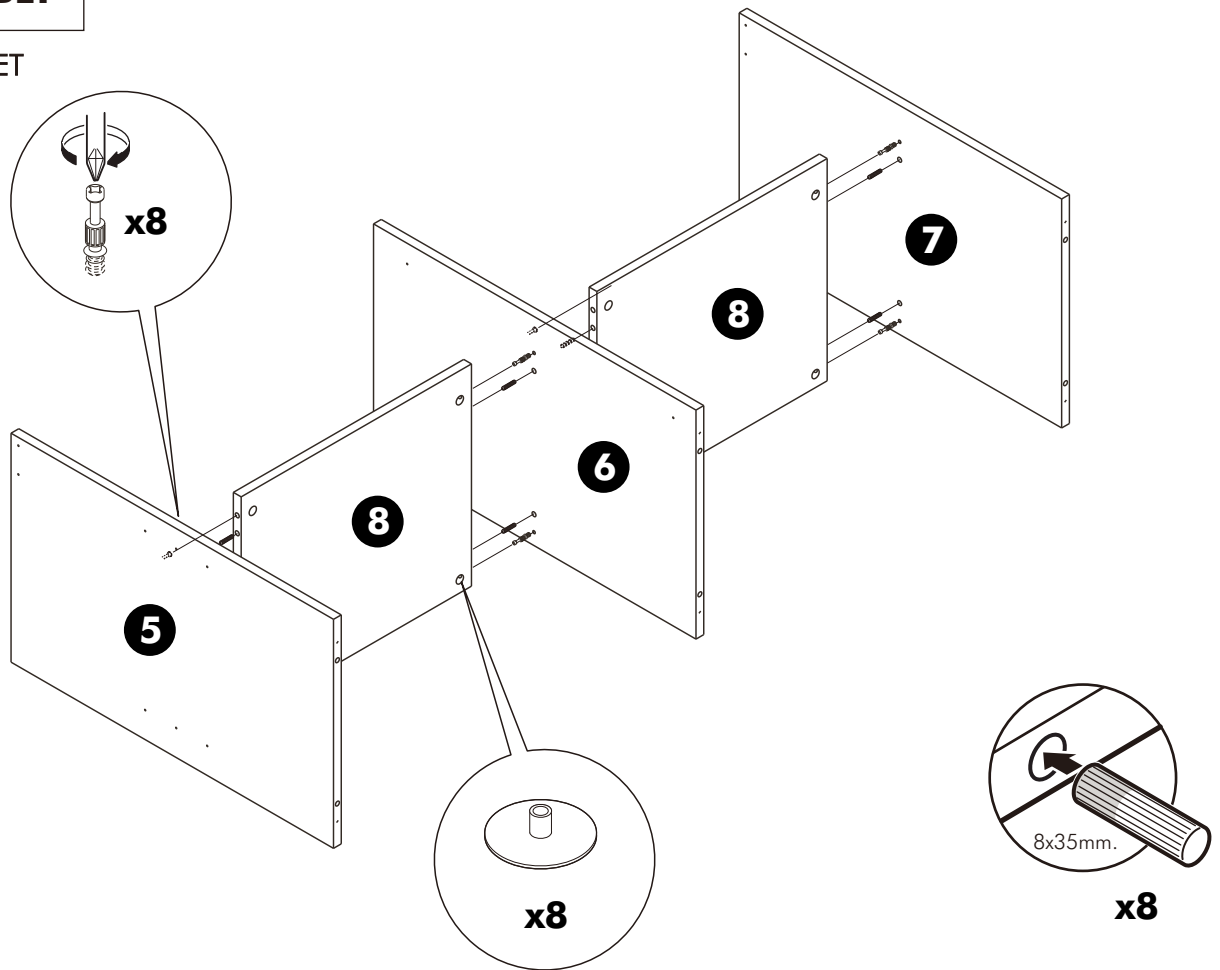


2.

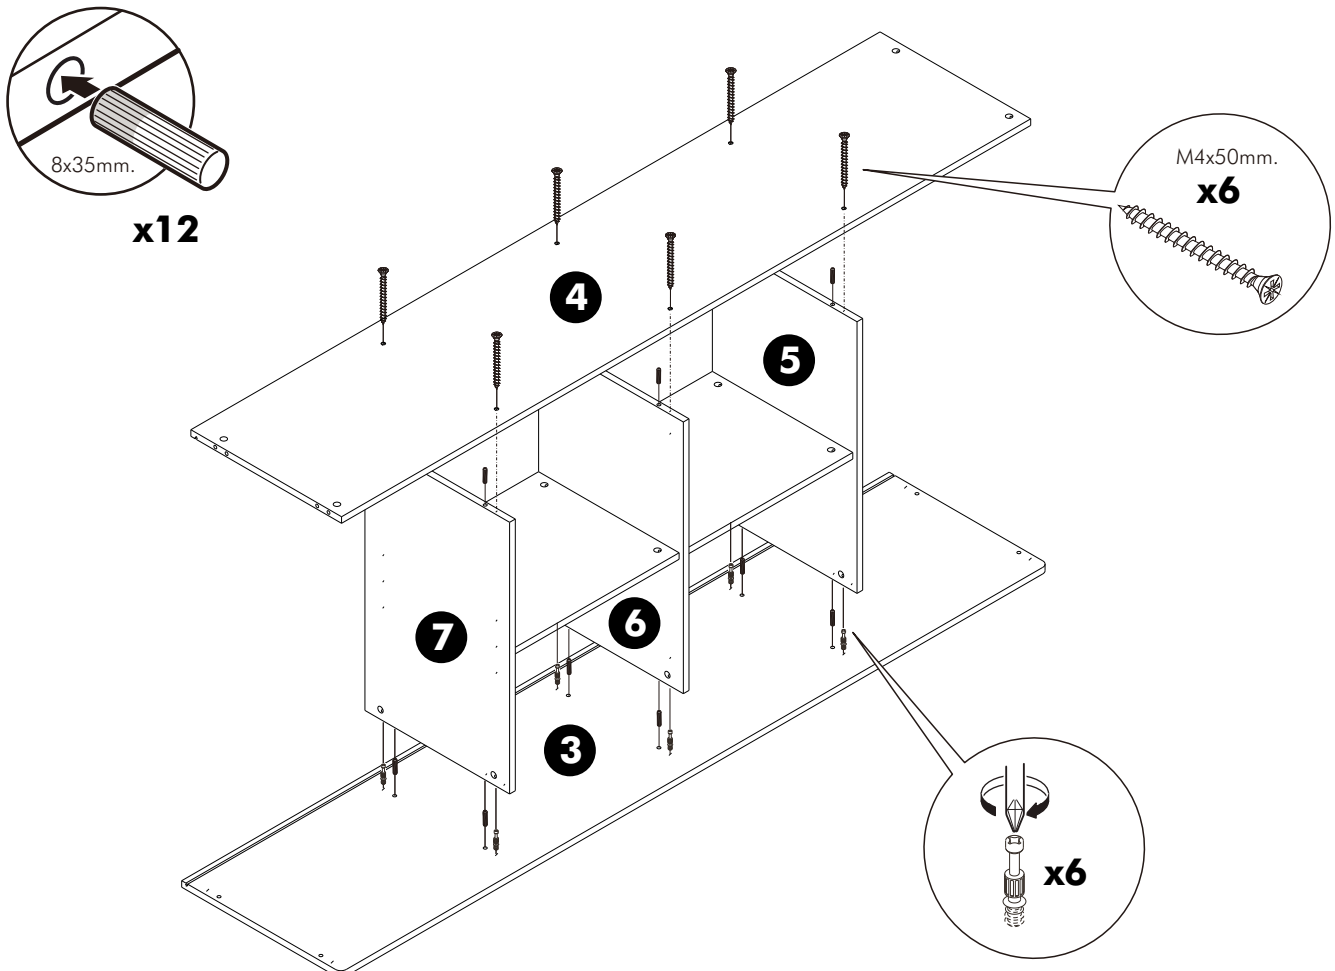


**3.**

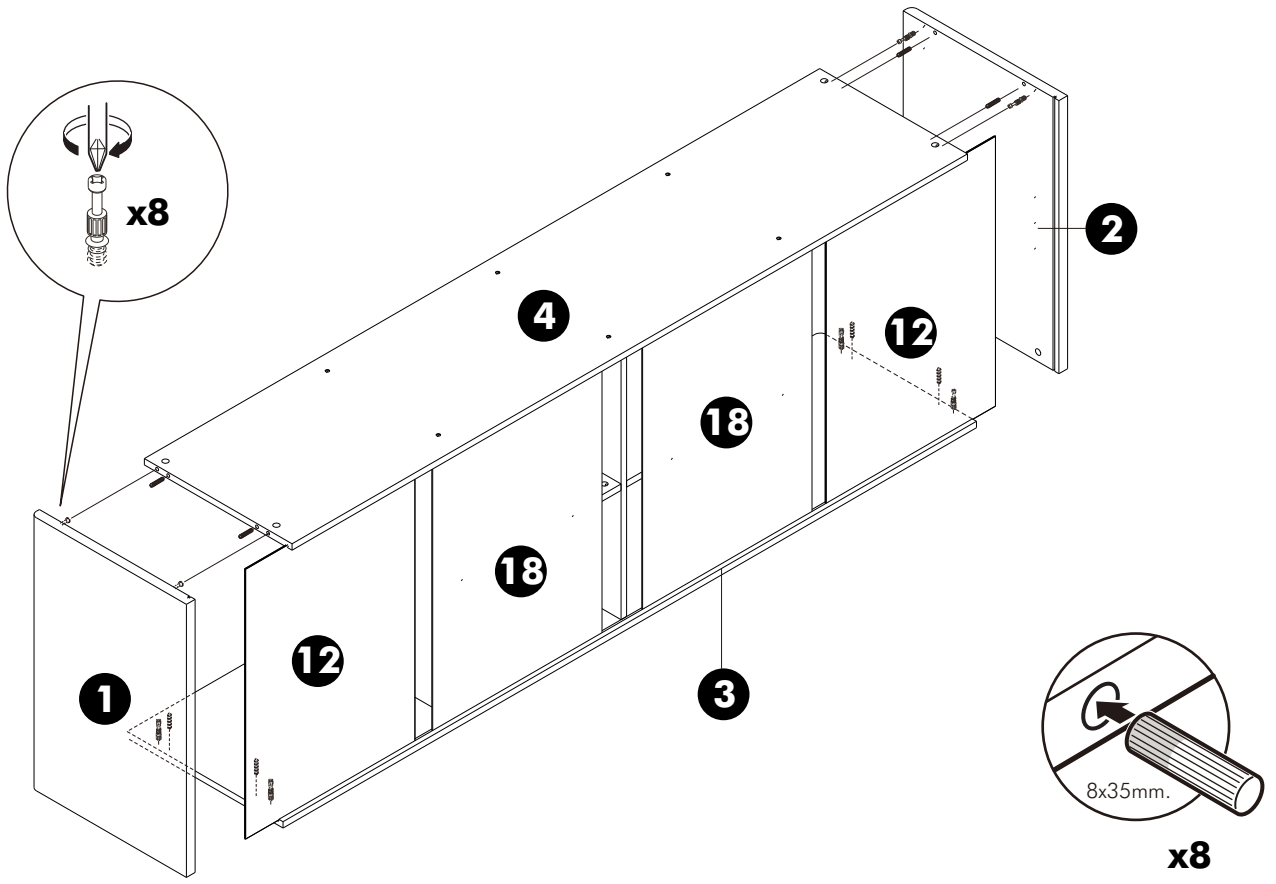


**4.**

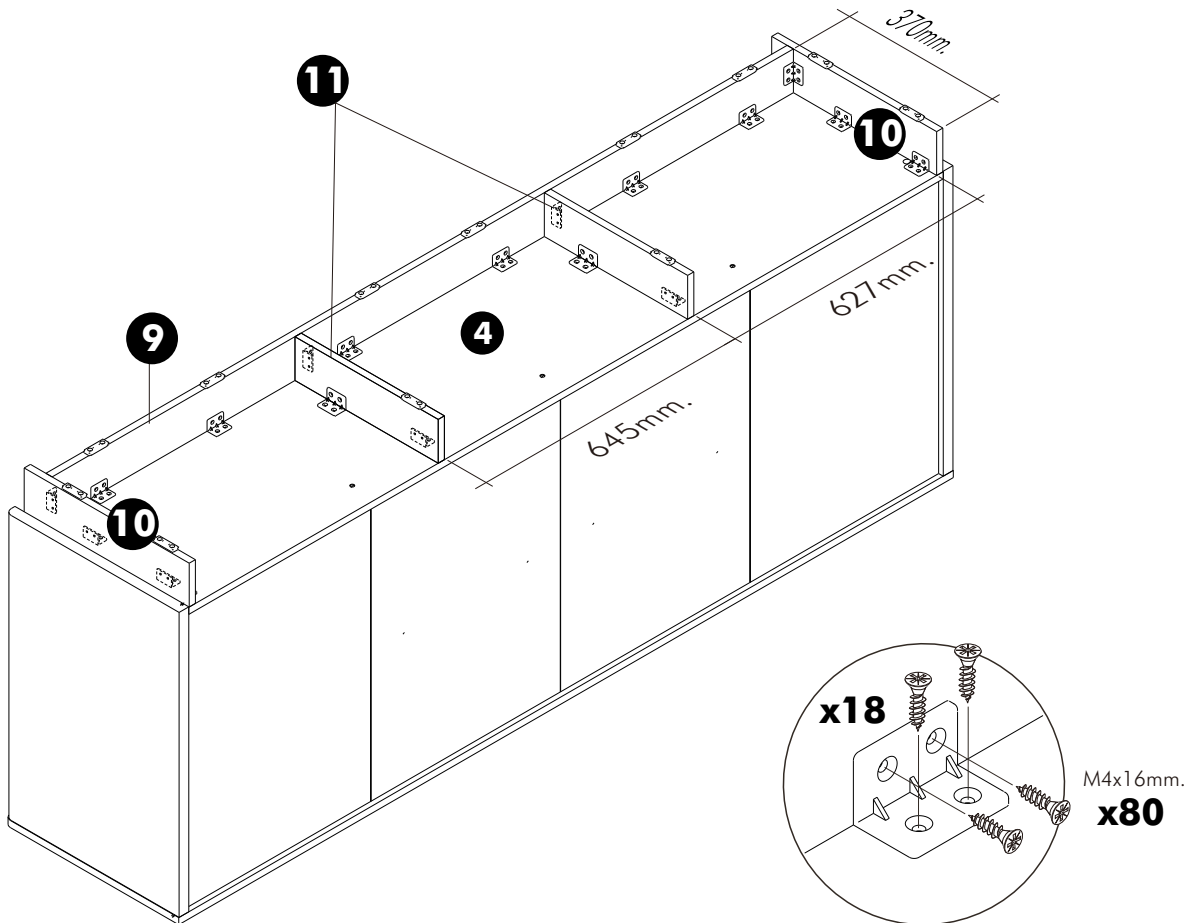

**5.**

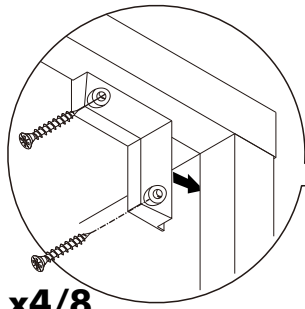

**x4/8**  
M3.5x20mm.

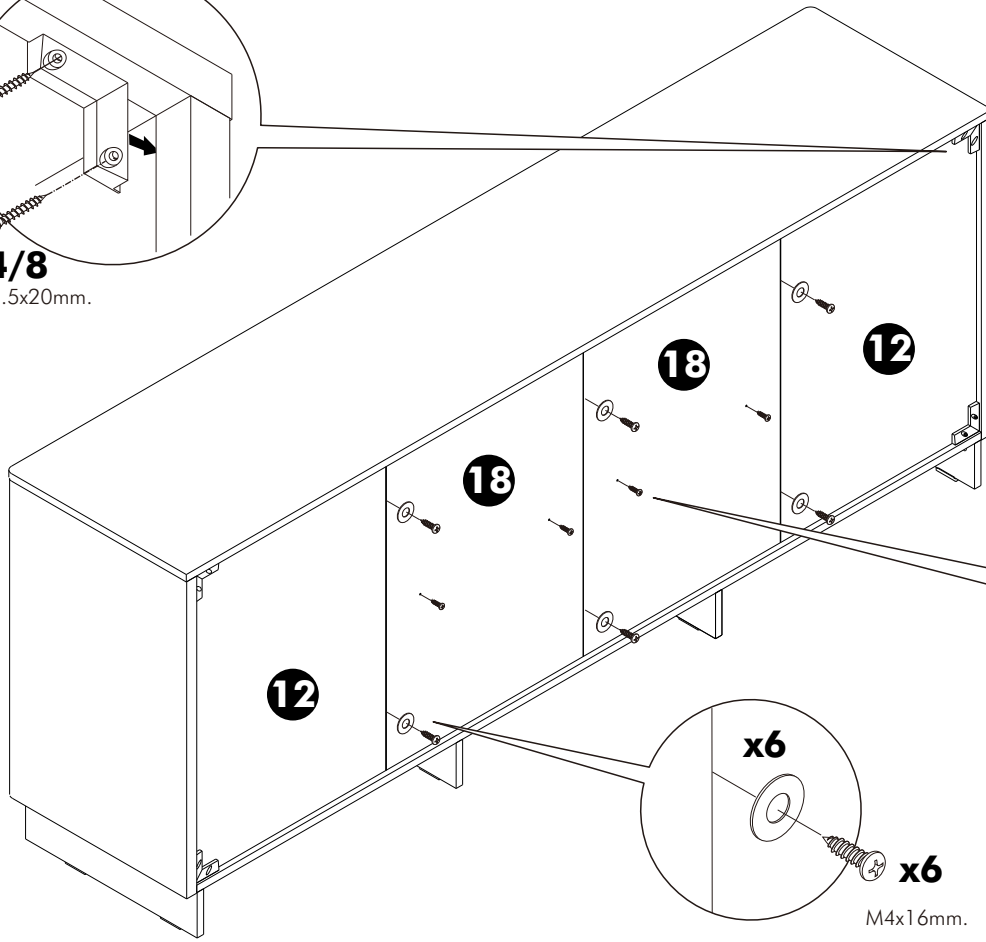


**x4**  
M4x16mm.

**x6**

**x6**  
M4x16mm.


**6.**

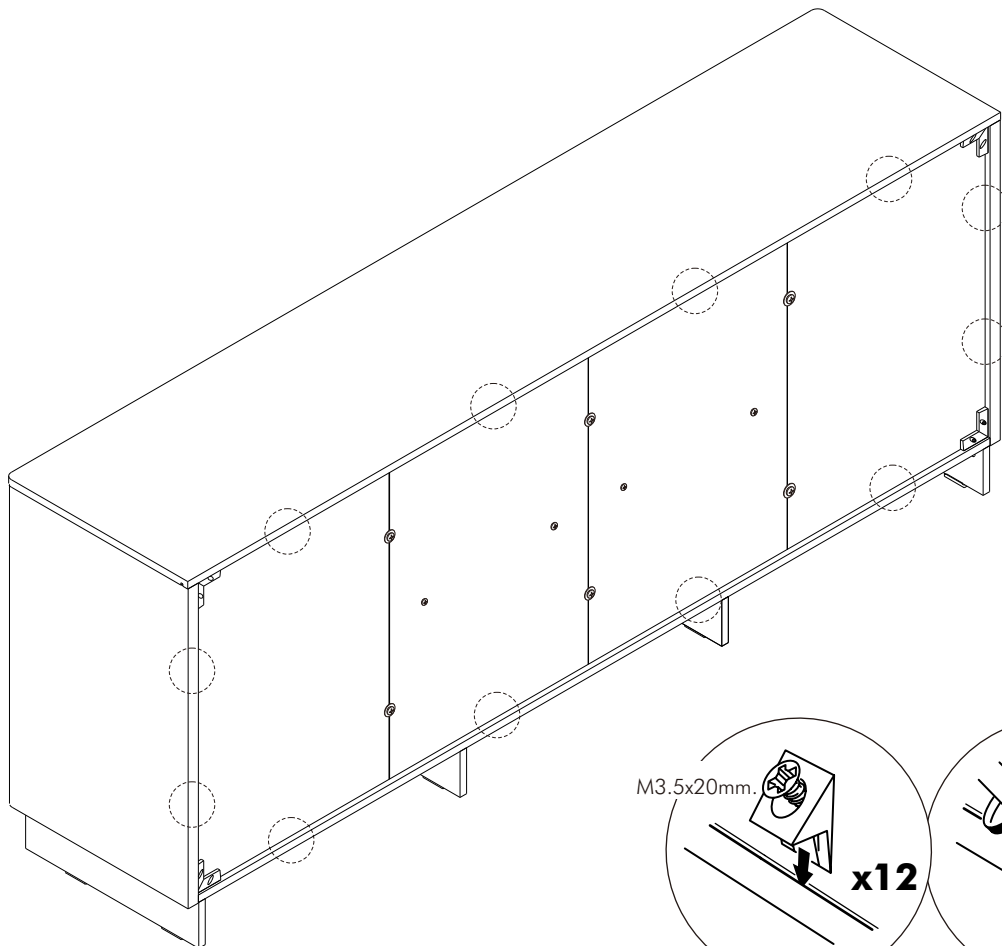


M3.5x20mm.

**x12**

**7.**

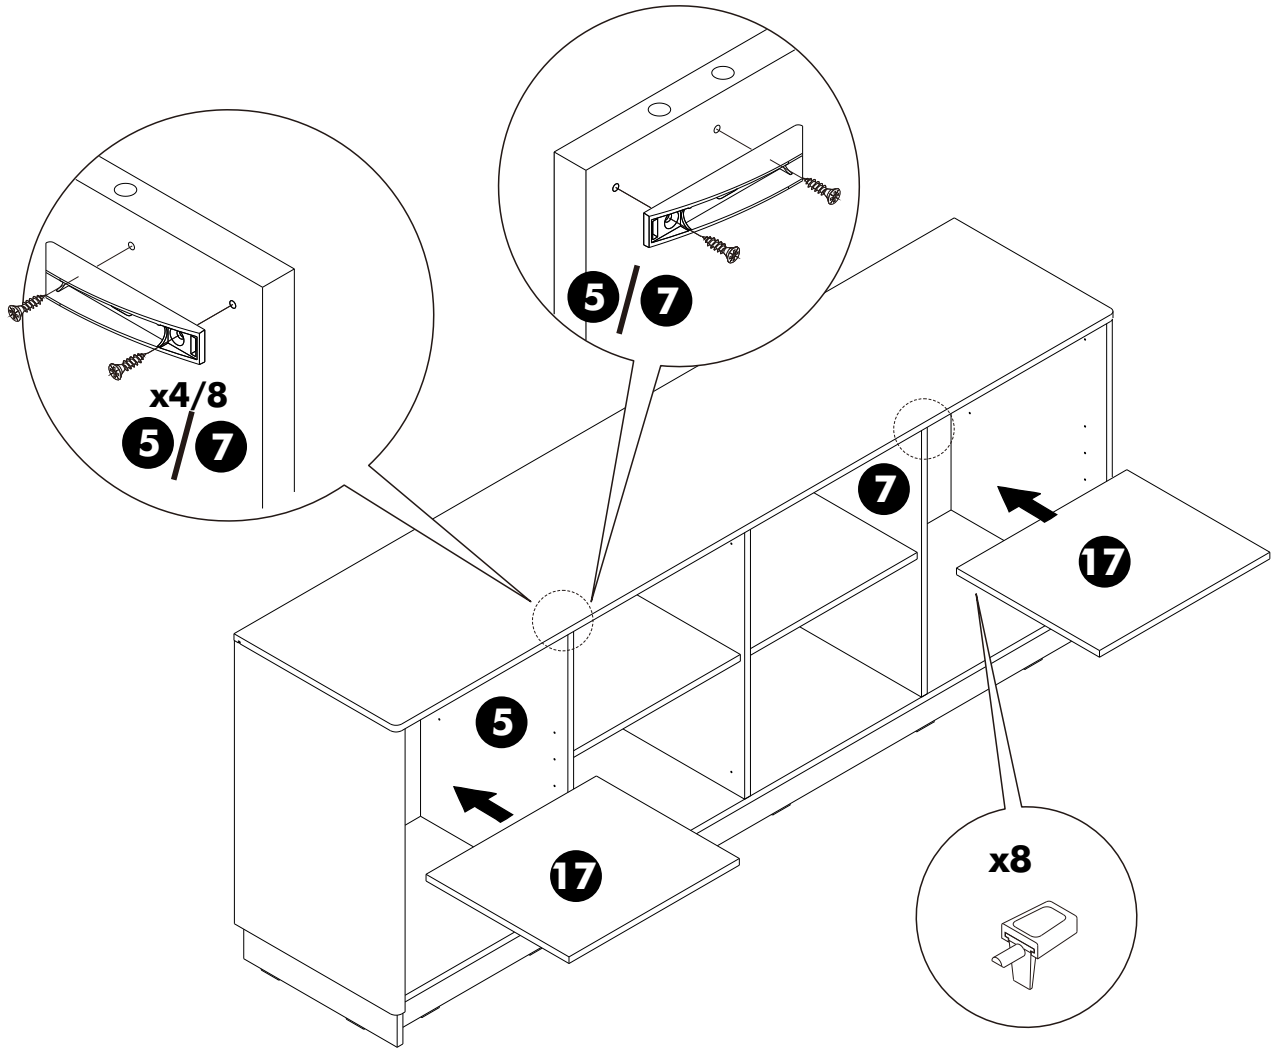

**8.**

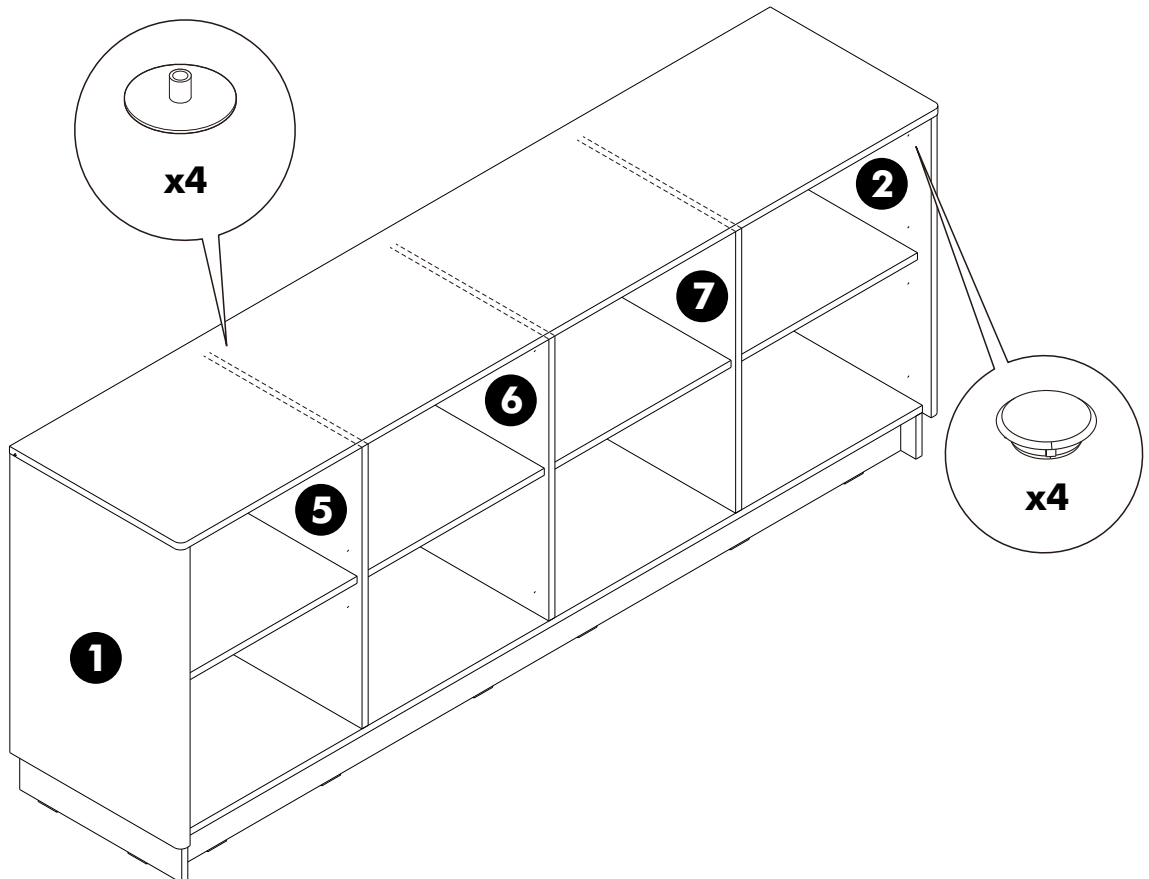

# ASSEMBLY

-DOOR SET

