


ORCHID

CABINET 1DR/5 DRAWERS 100Cm.

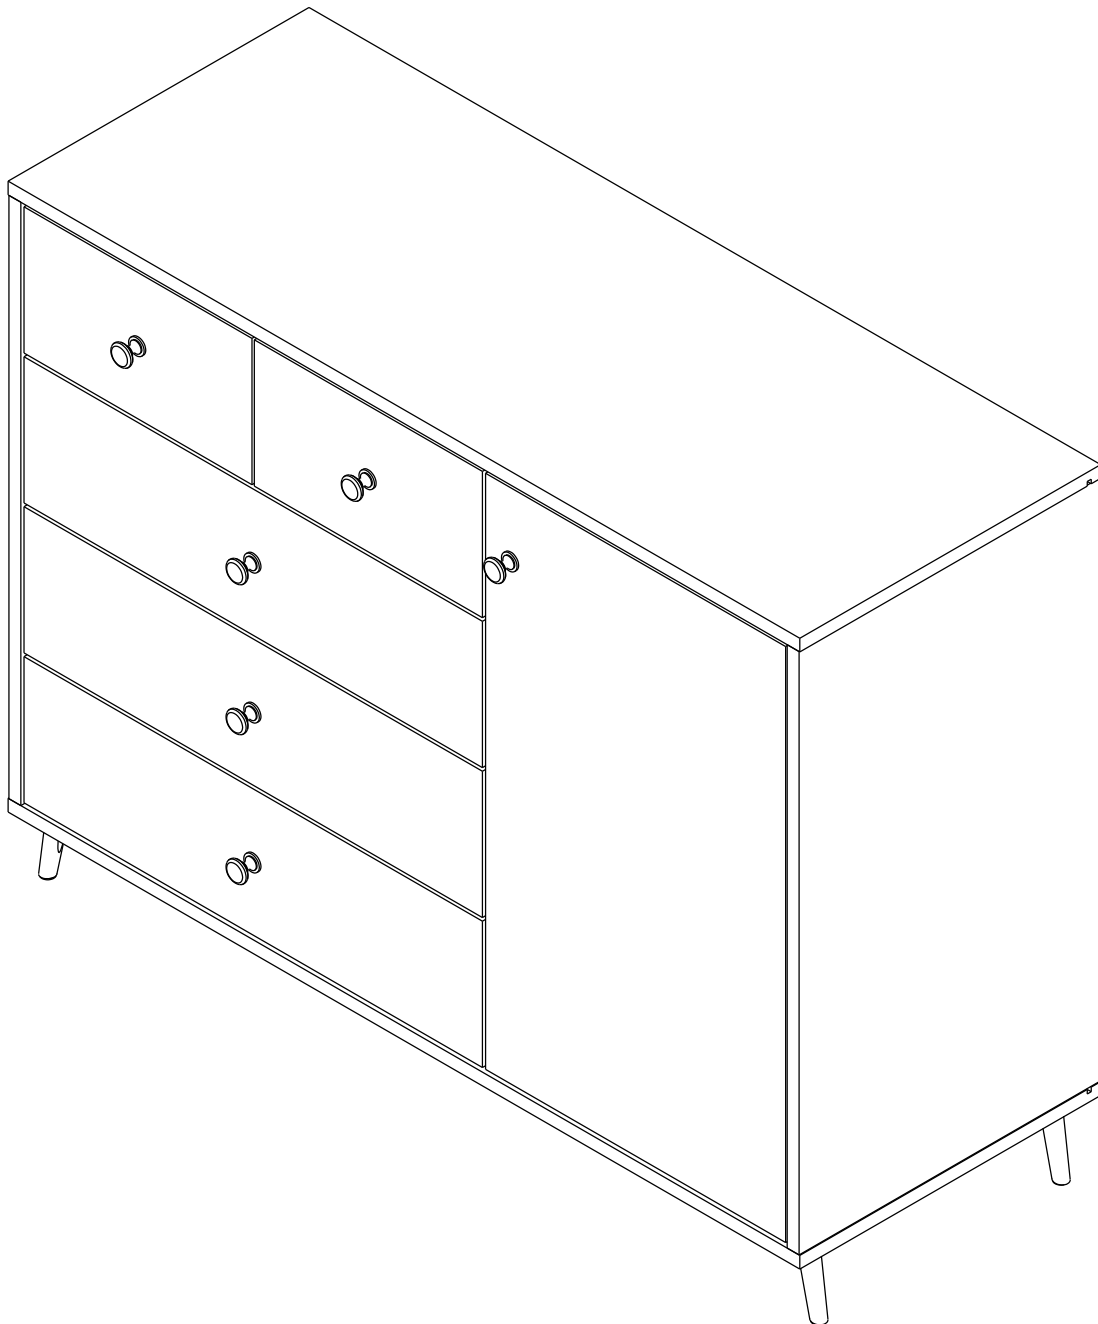

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG




M4x16mm.

DOOR PANEL

M3.5x13mm.

1

2

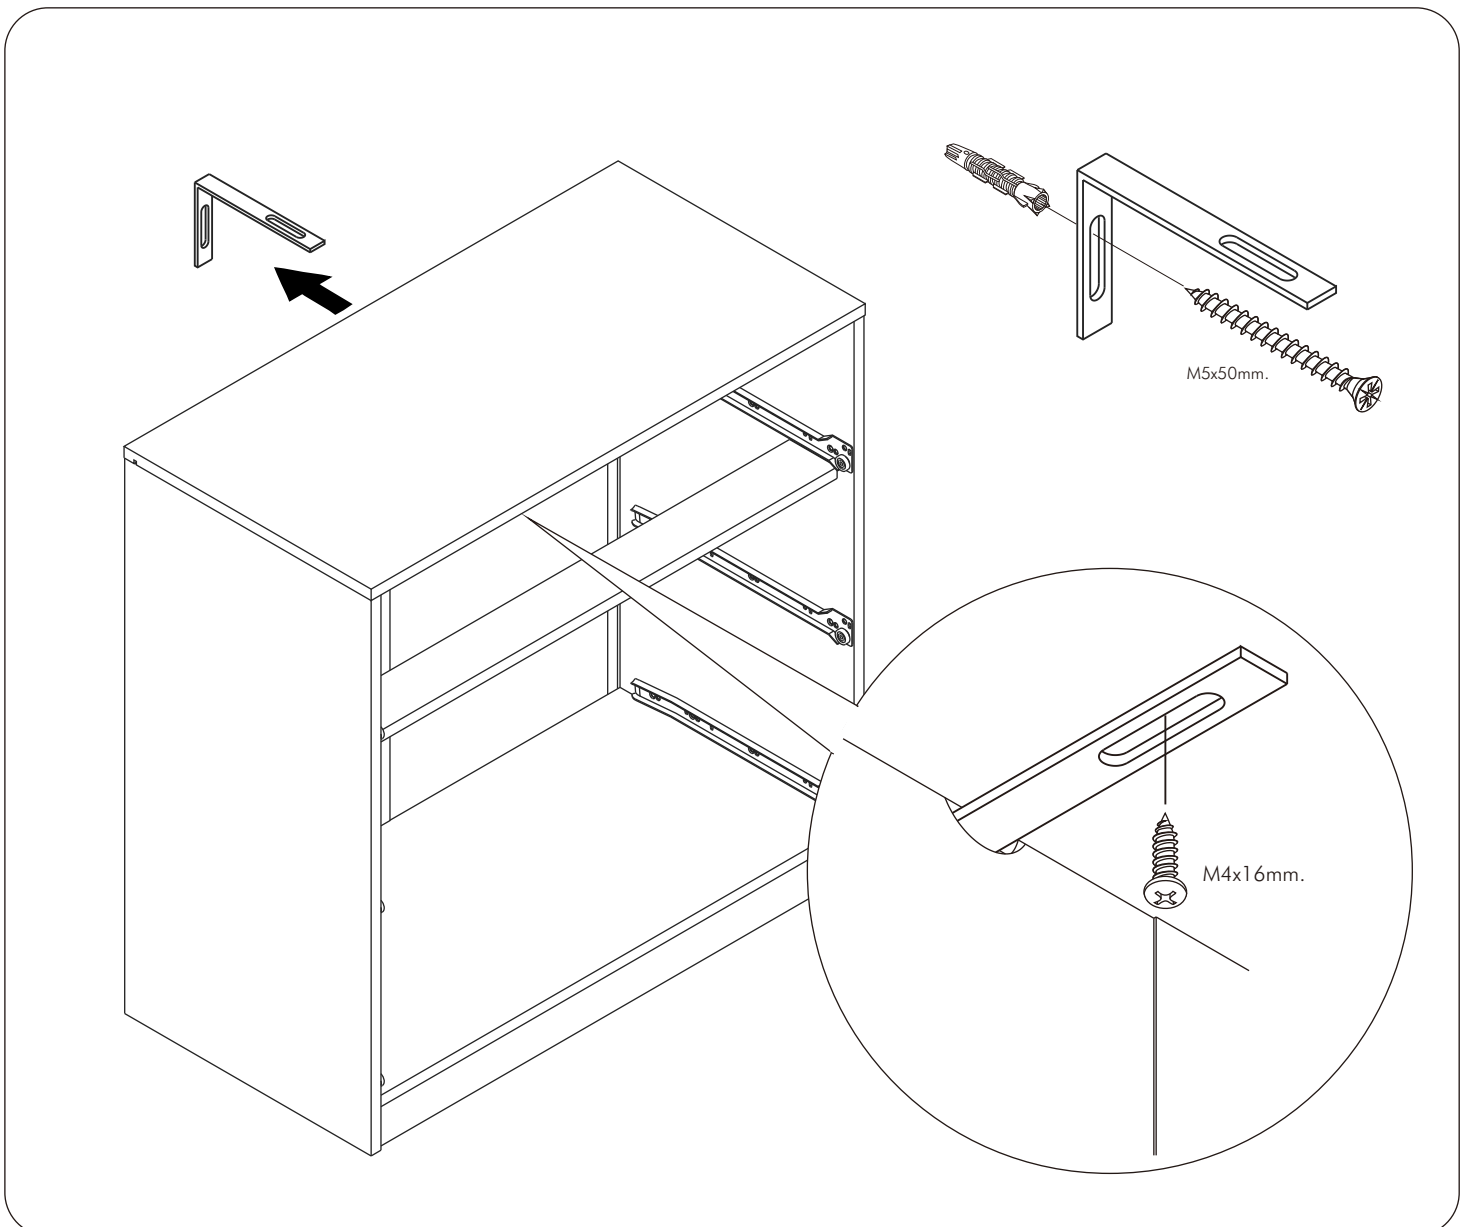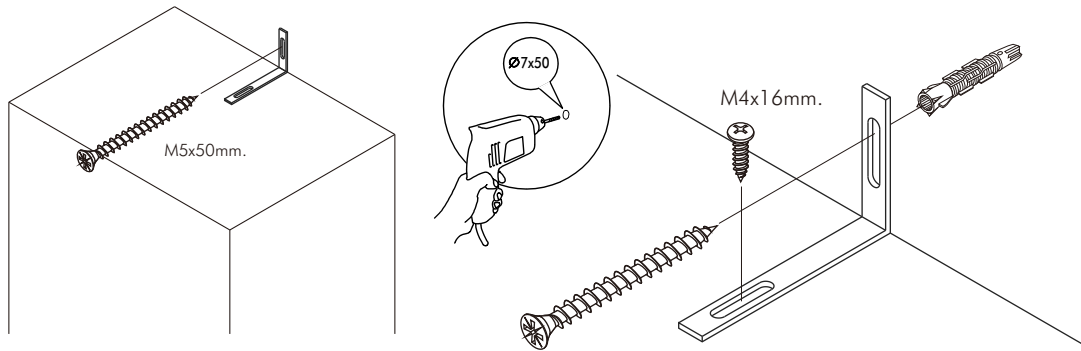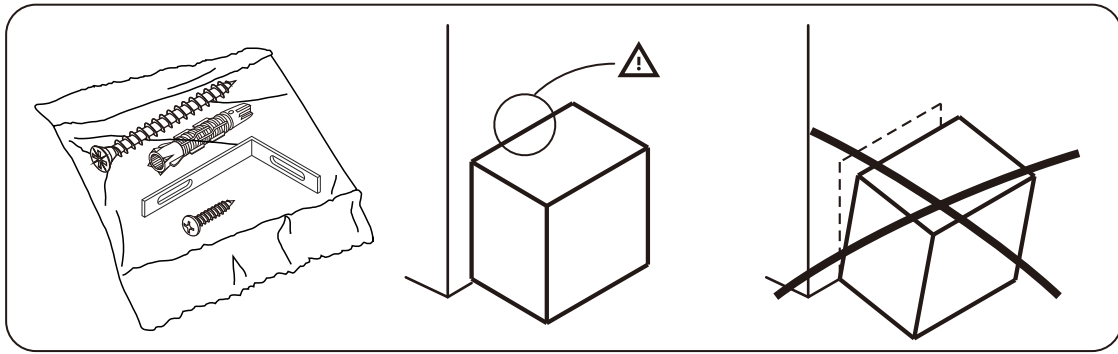


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว

ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)


ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)

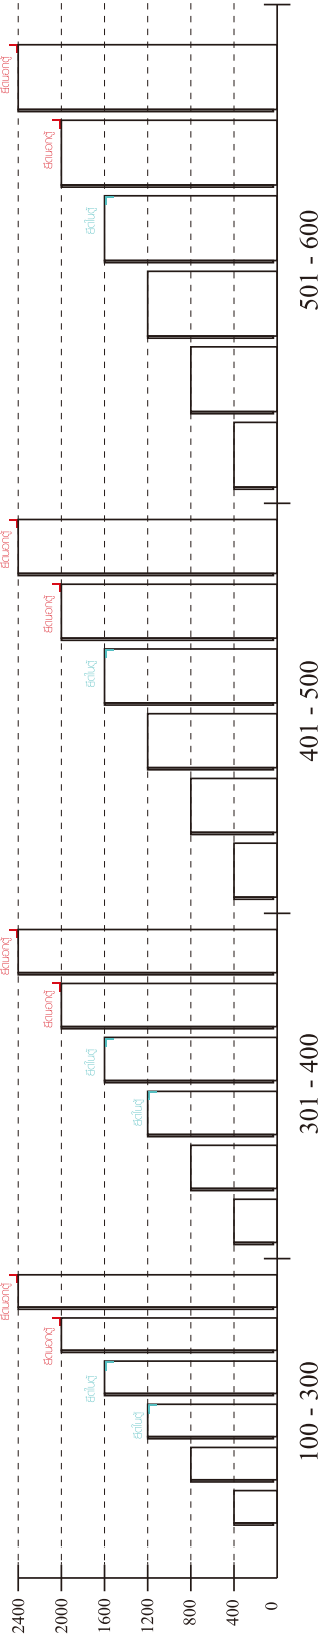



ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)

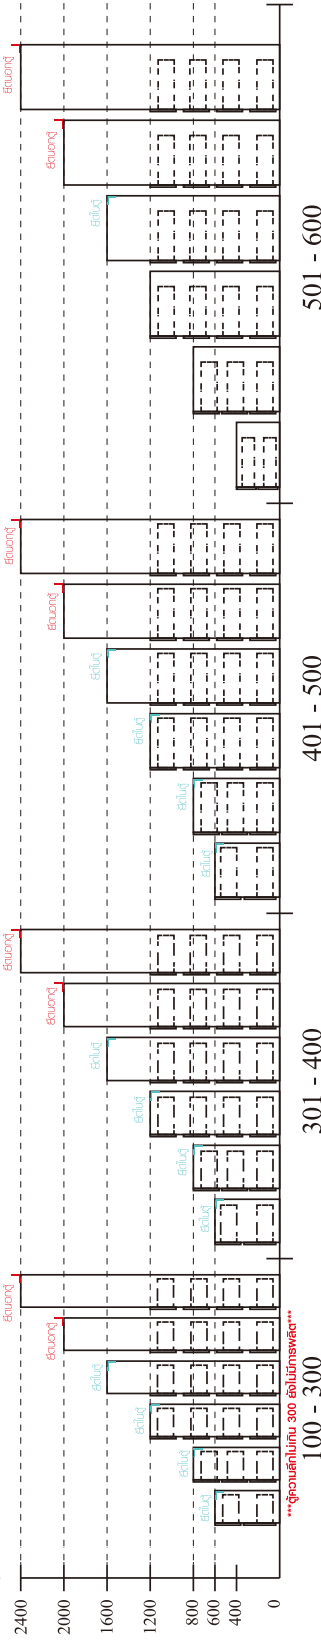

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่


High (ความสูง)

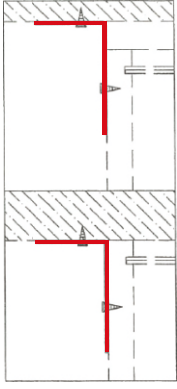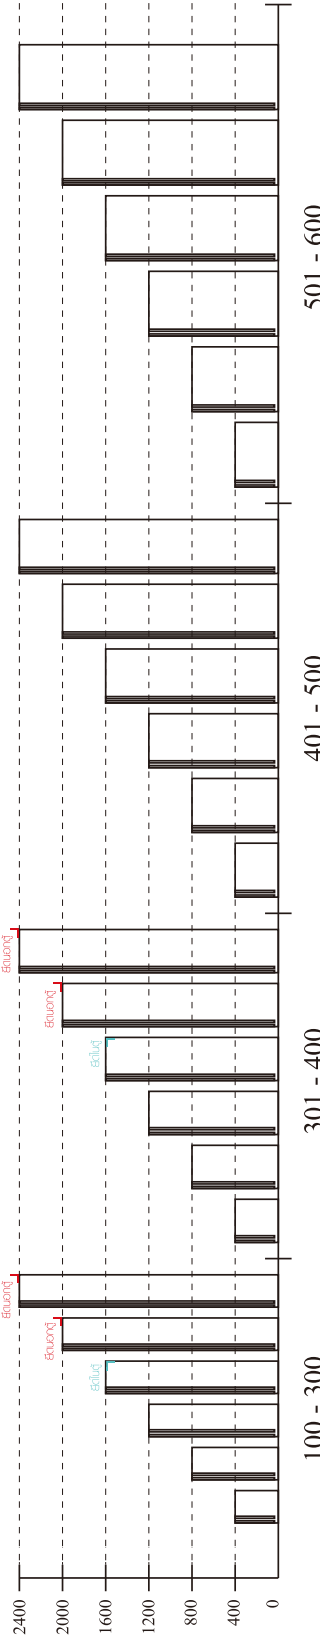

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ติดตั้งตากันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

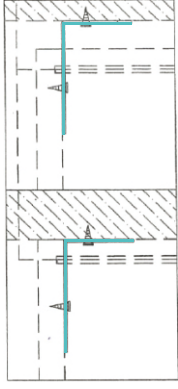


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

HARDWARE


-BODY SET



x 8



x 8




x 20




x 4




x 12




x 4



x 1



x 1

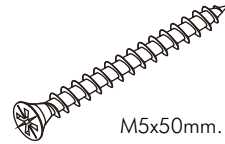


x 1



x 4



x 12




x 4



x 20




x 5

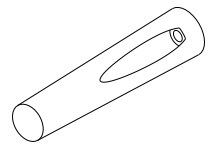

x 4




x 4

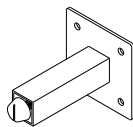

x 1


-DRAWER SET

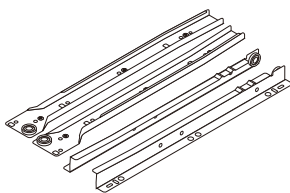

x 5



x 70




x 20



x 5




x 5



x 10




x 10



x 10

HARDWARE

-DOOR SET



Insert mounting

x 2




M4x16mm.

x 8



x 2



x 1




M4x22mm.

x 1


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

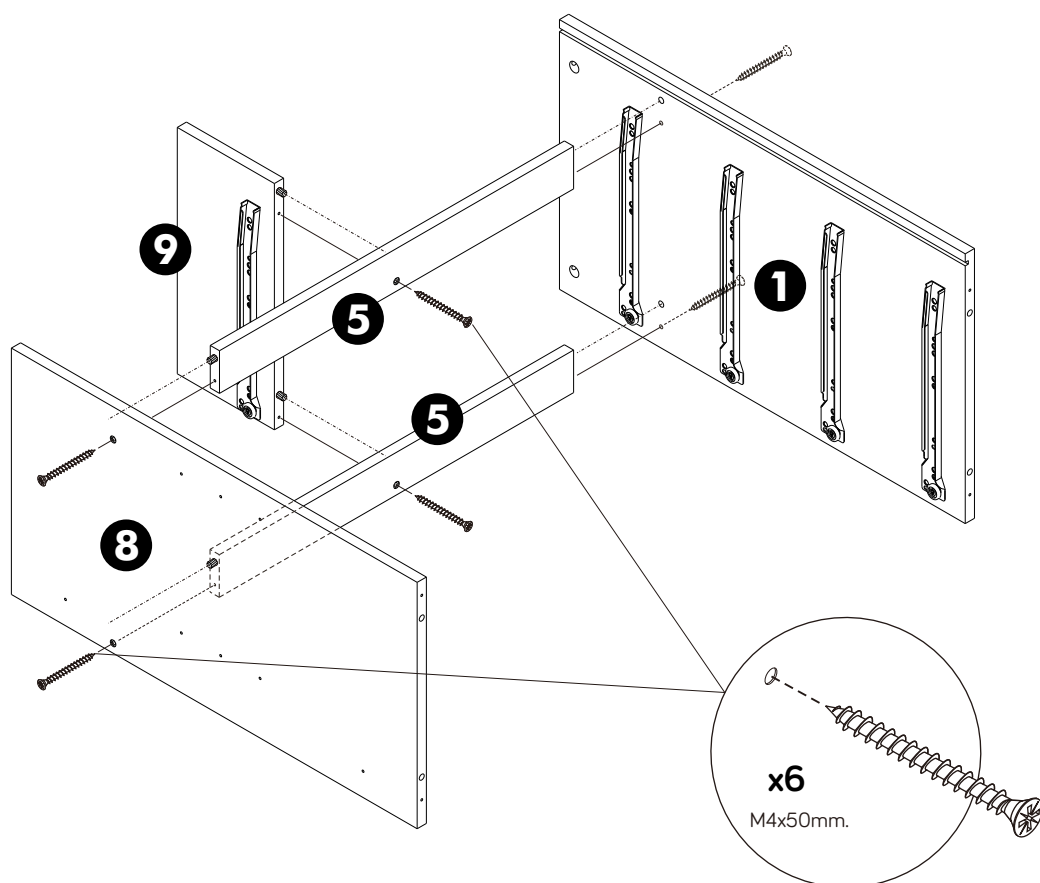


2.

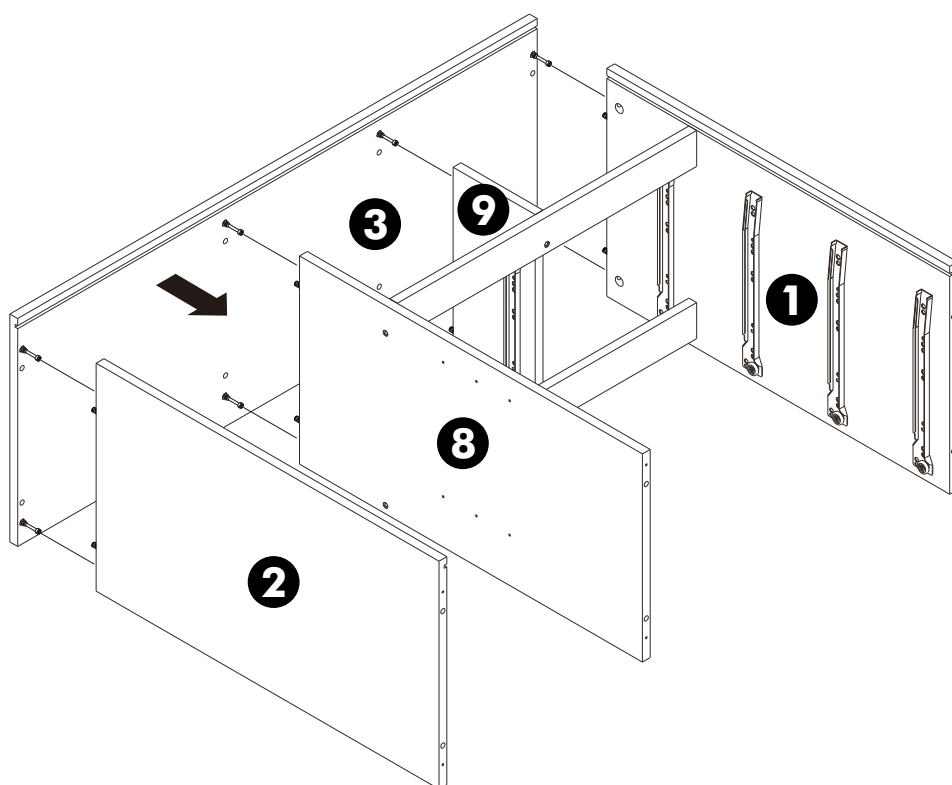


3.

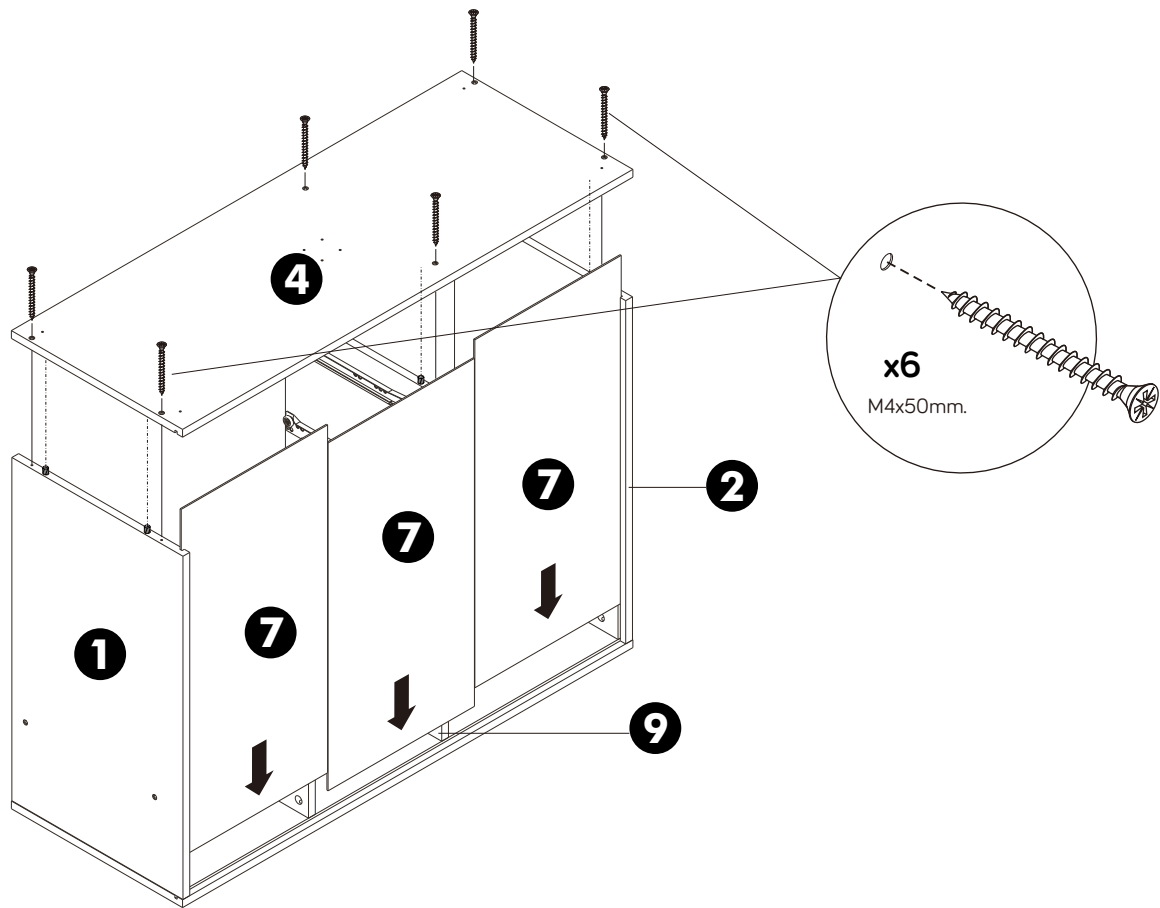


4.

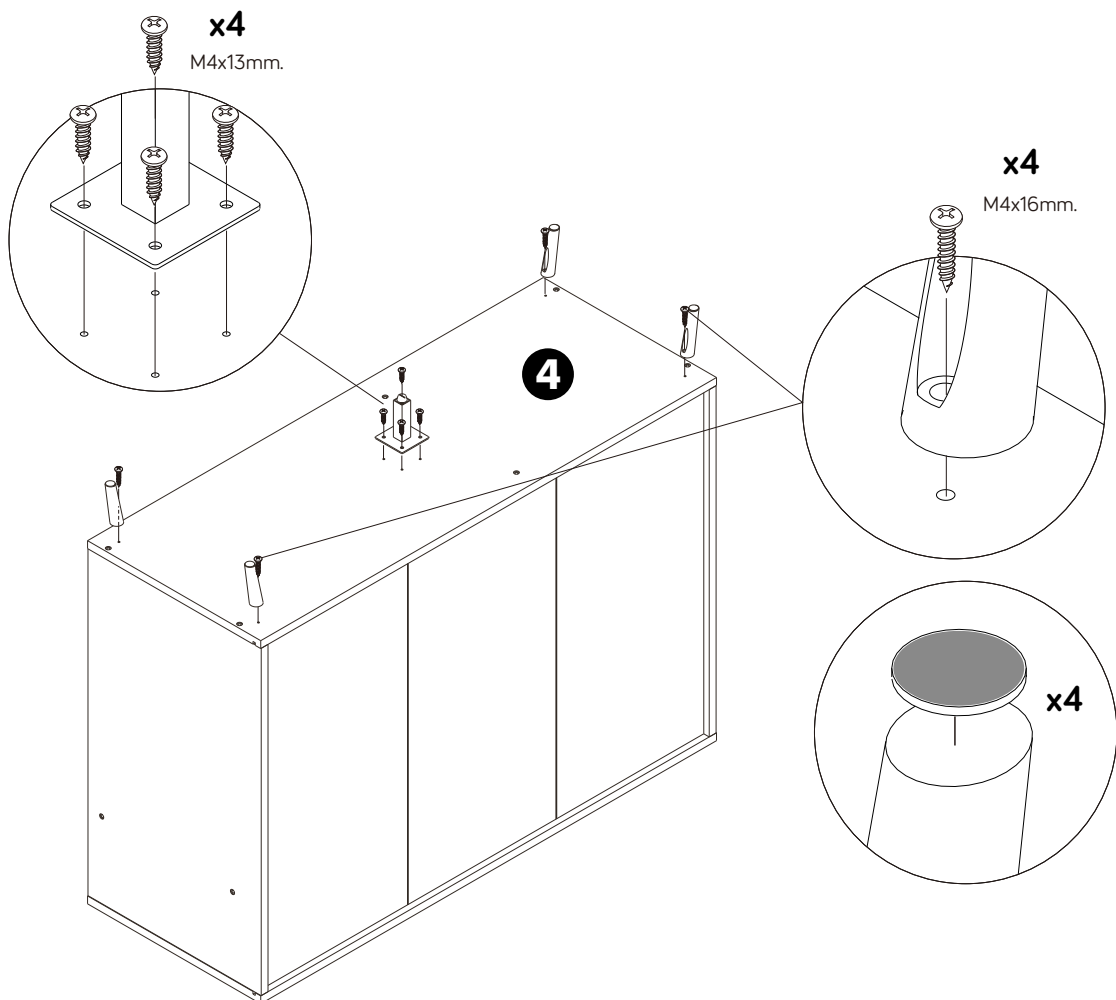

5.

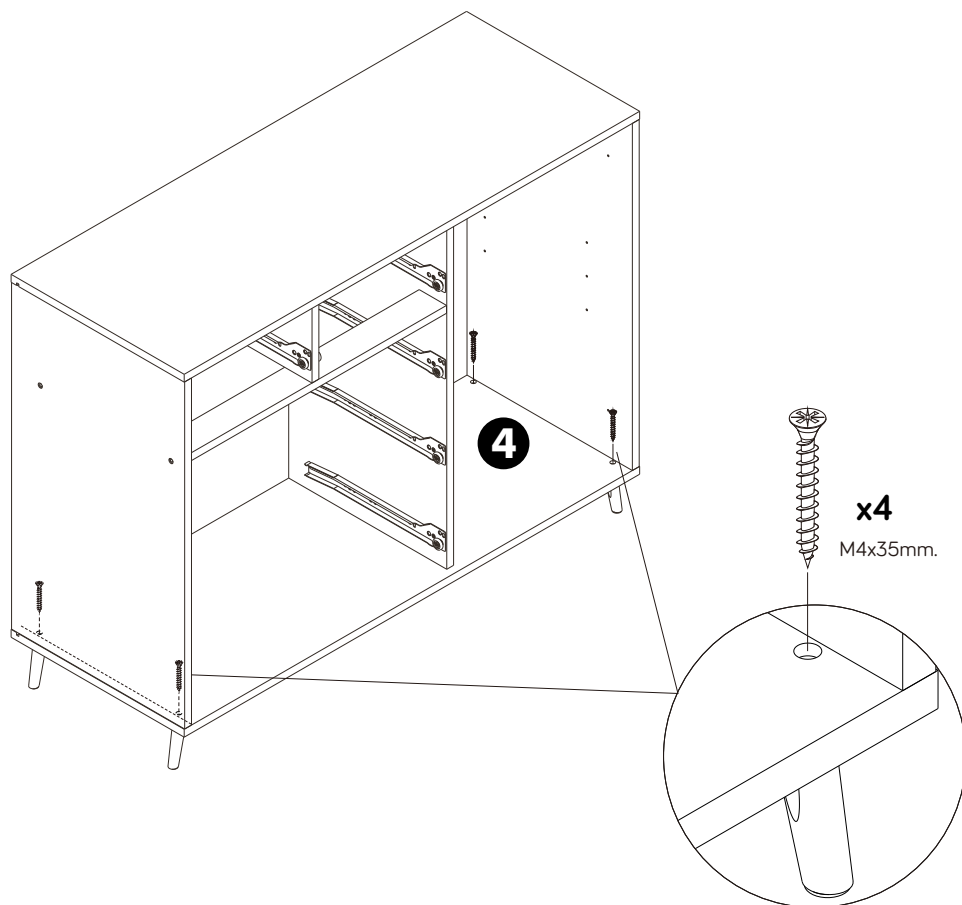


6.

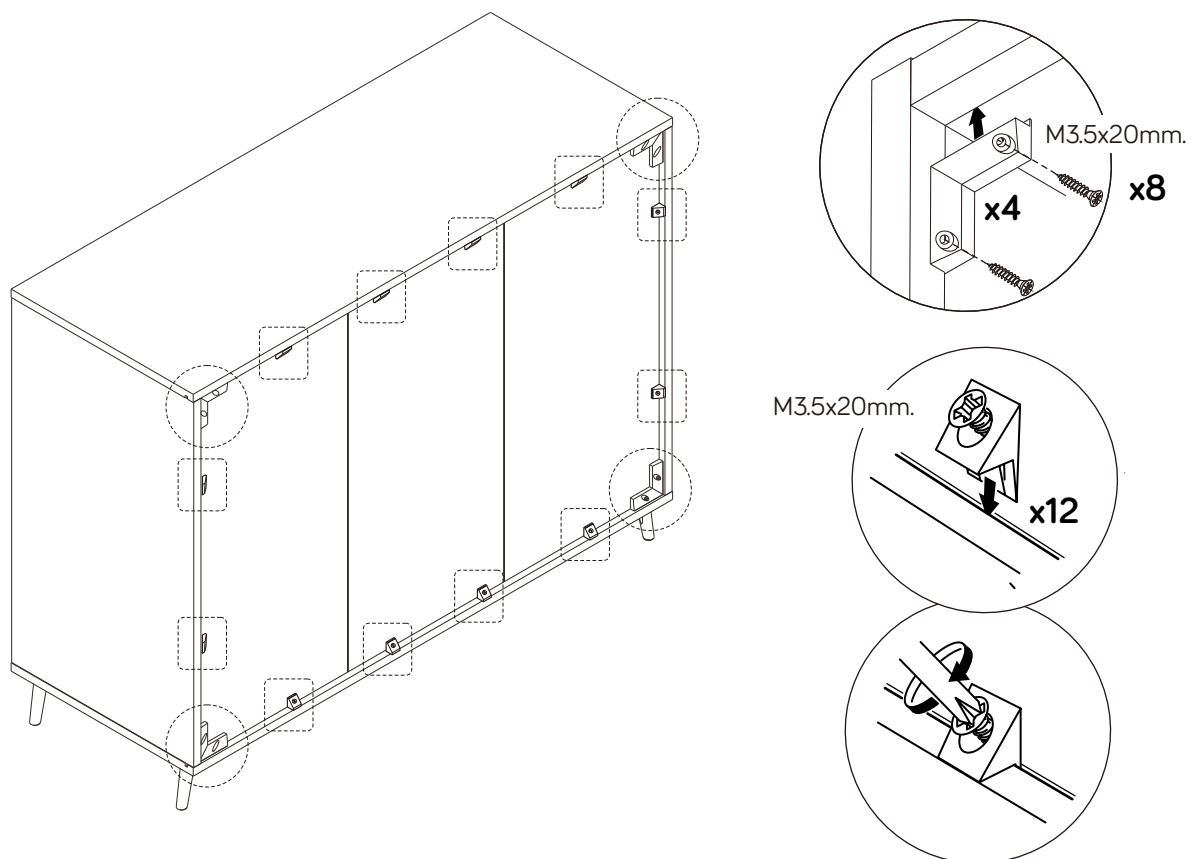


ASSEMBLY

-DOOR SET

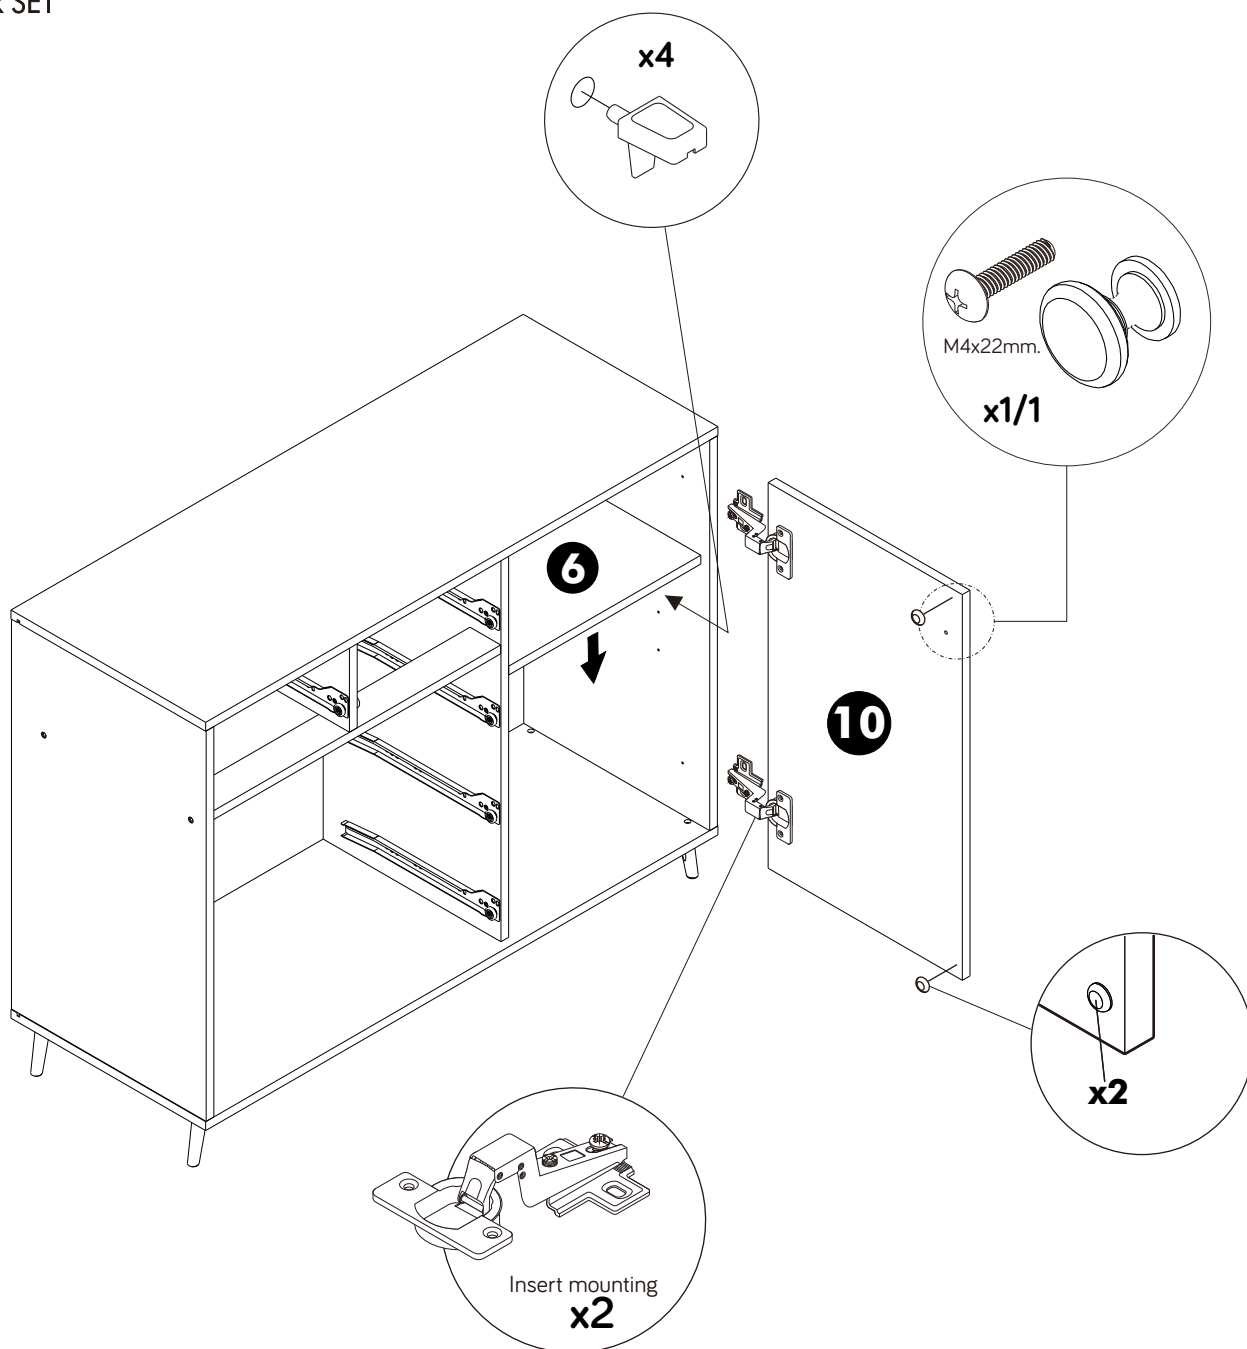

ASSEMBLY

-DRAWER SET

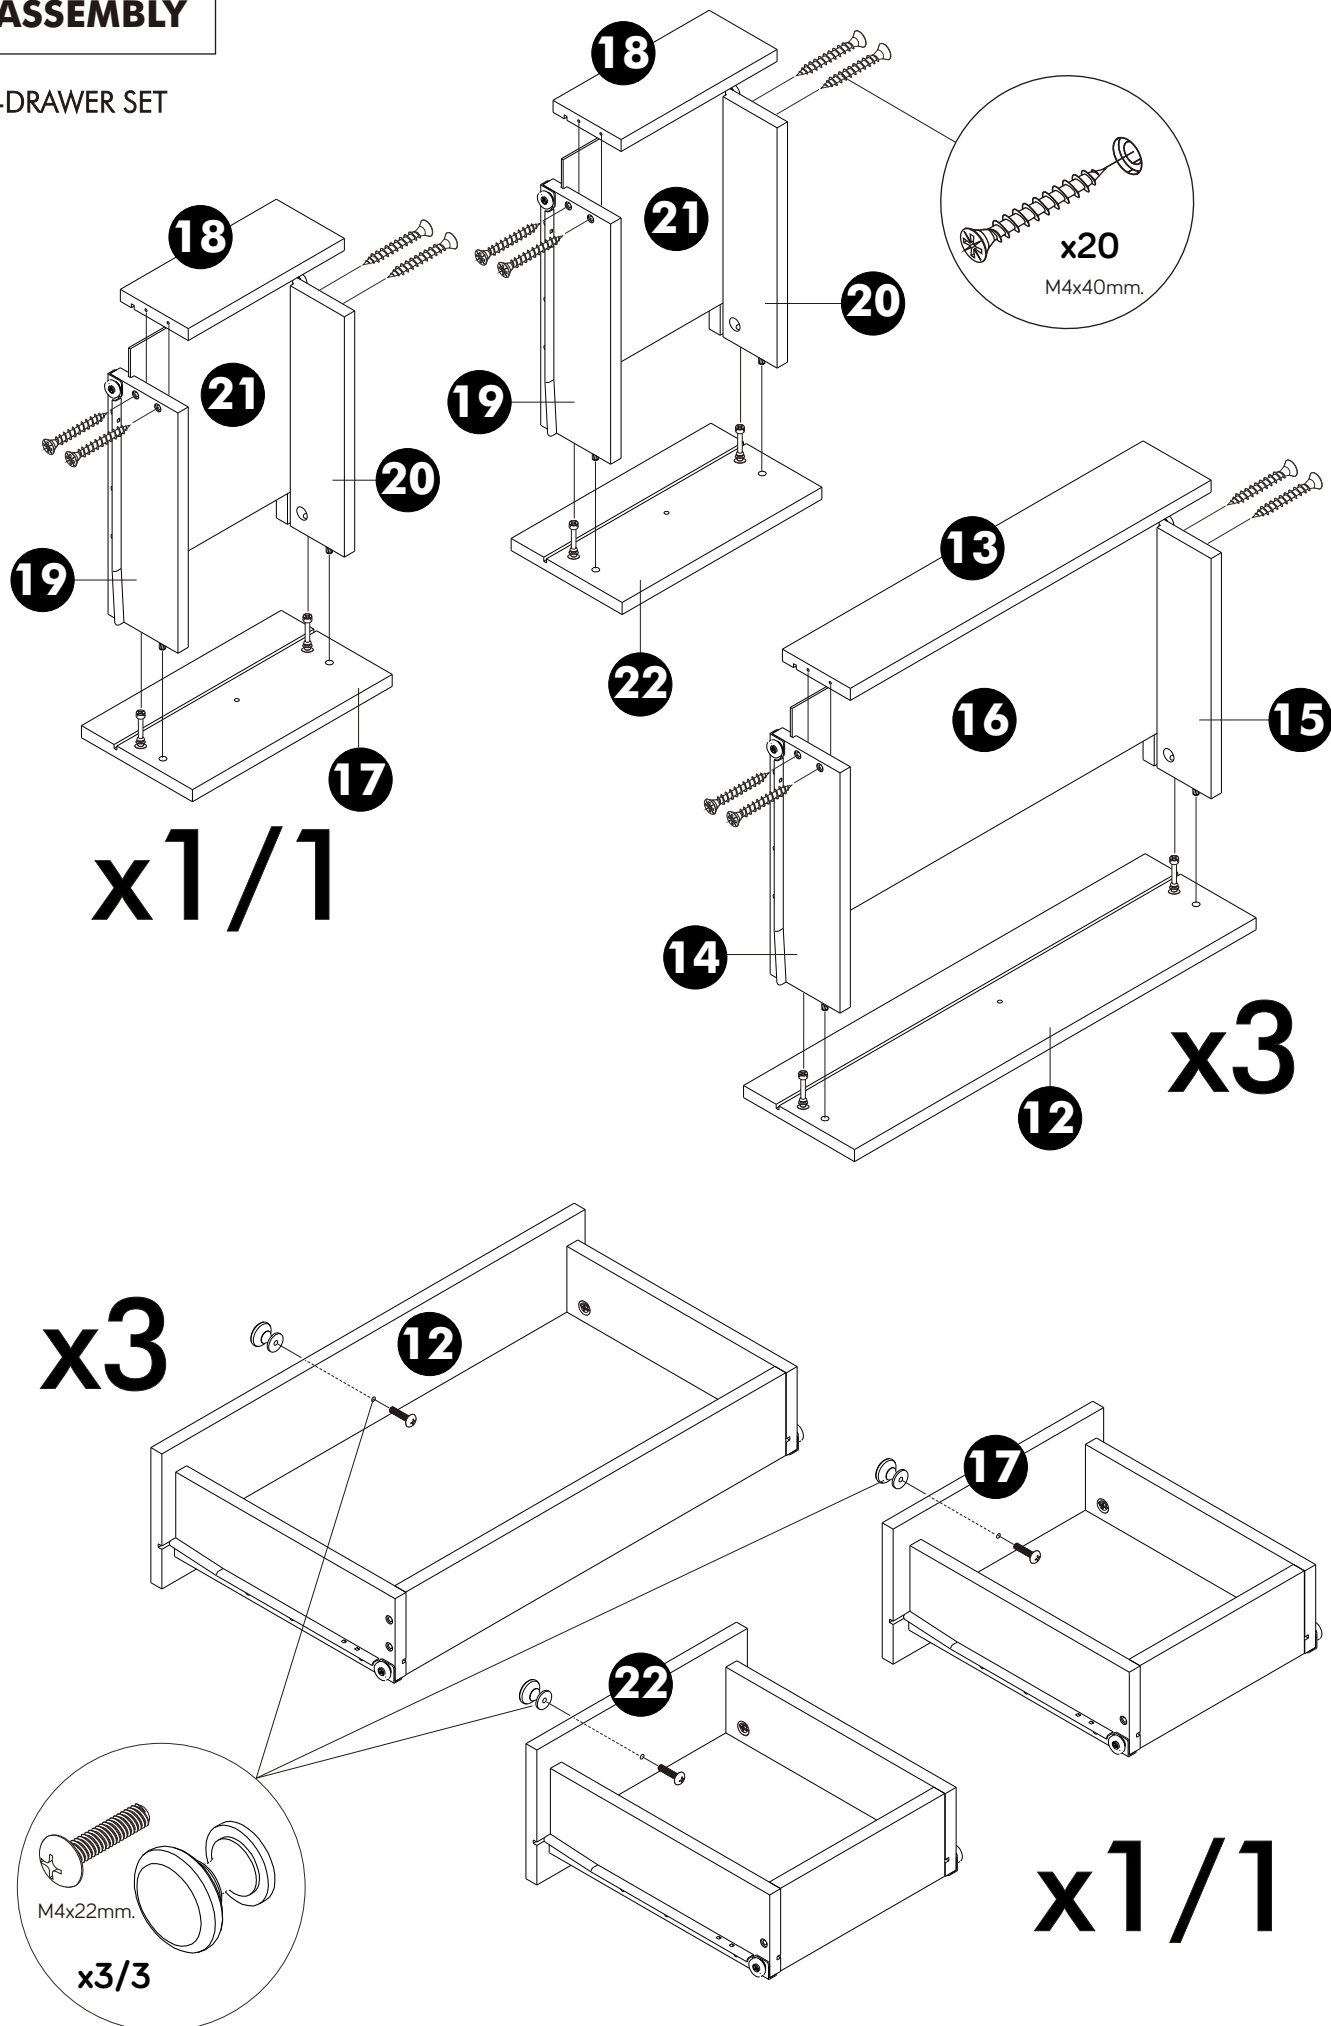

ASSEMBLY

-DRAWER SET

