


ORCHID

CABINET 2DRS/5 DRAWERS 120Cm.

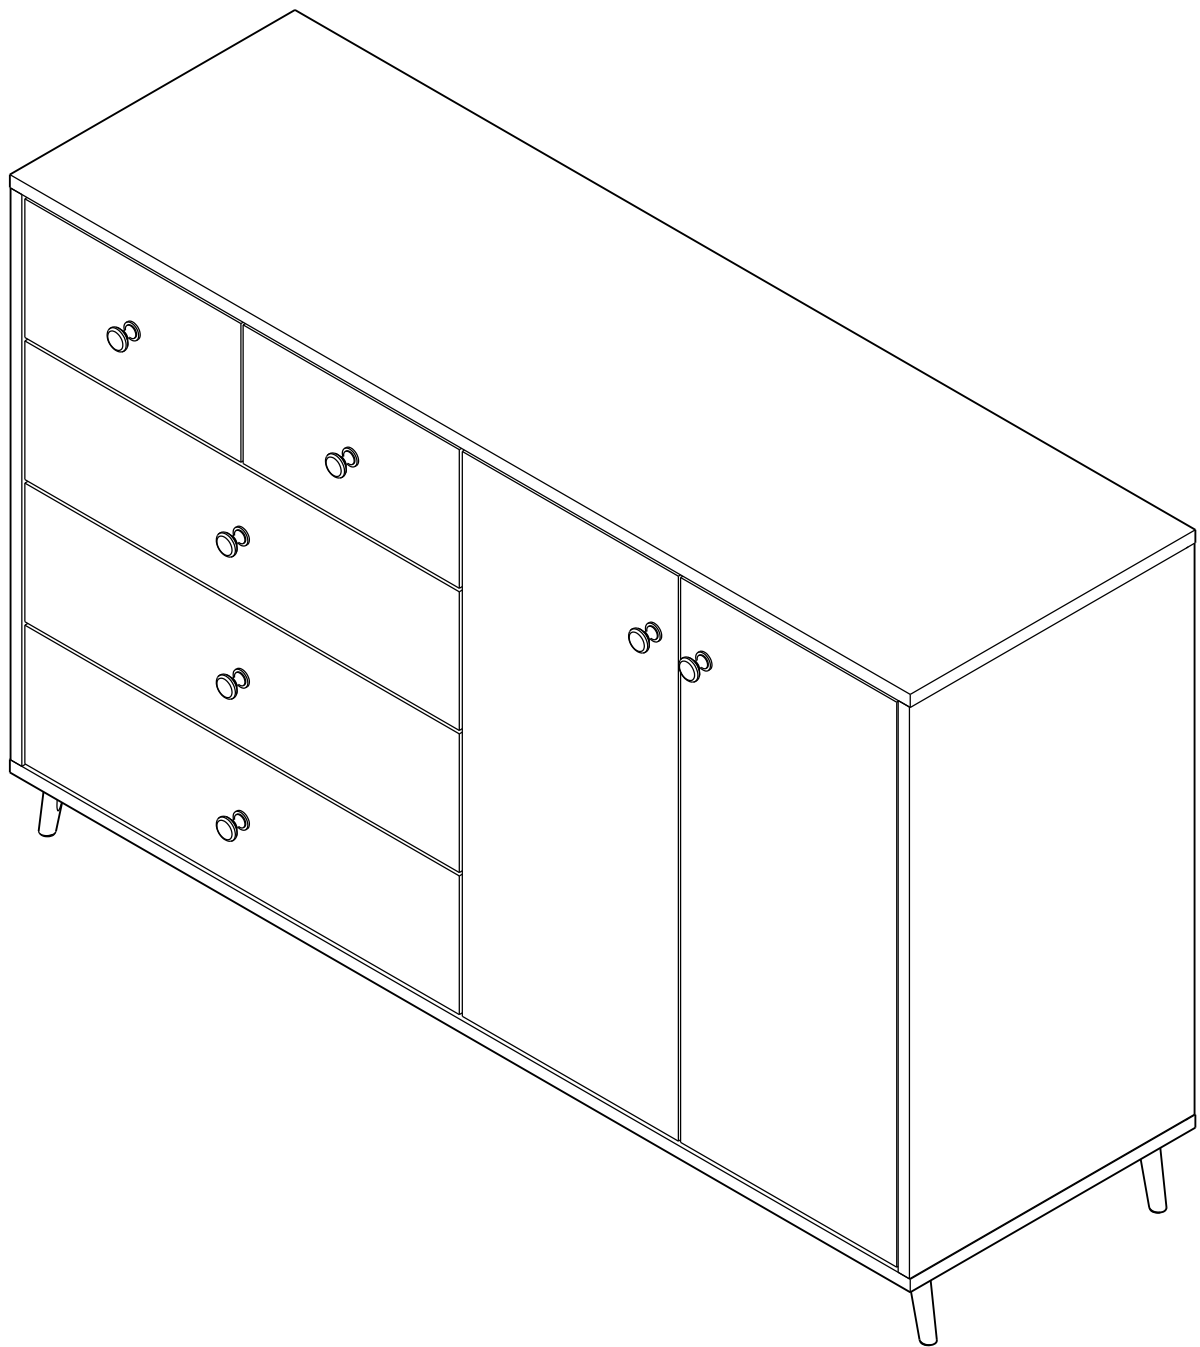

CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

DOOR PANEL




M3.5x13mm.

1

M3.5x13mm.

2

M3.5x13mm.

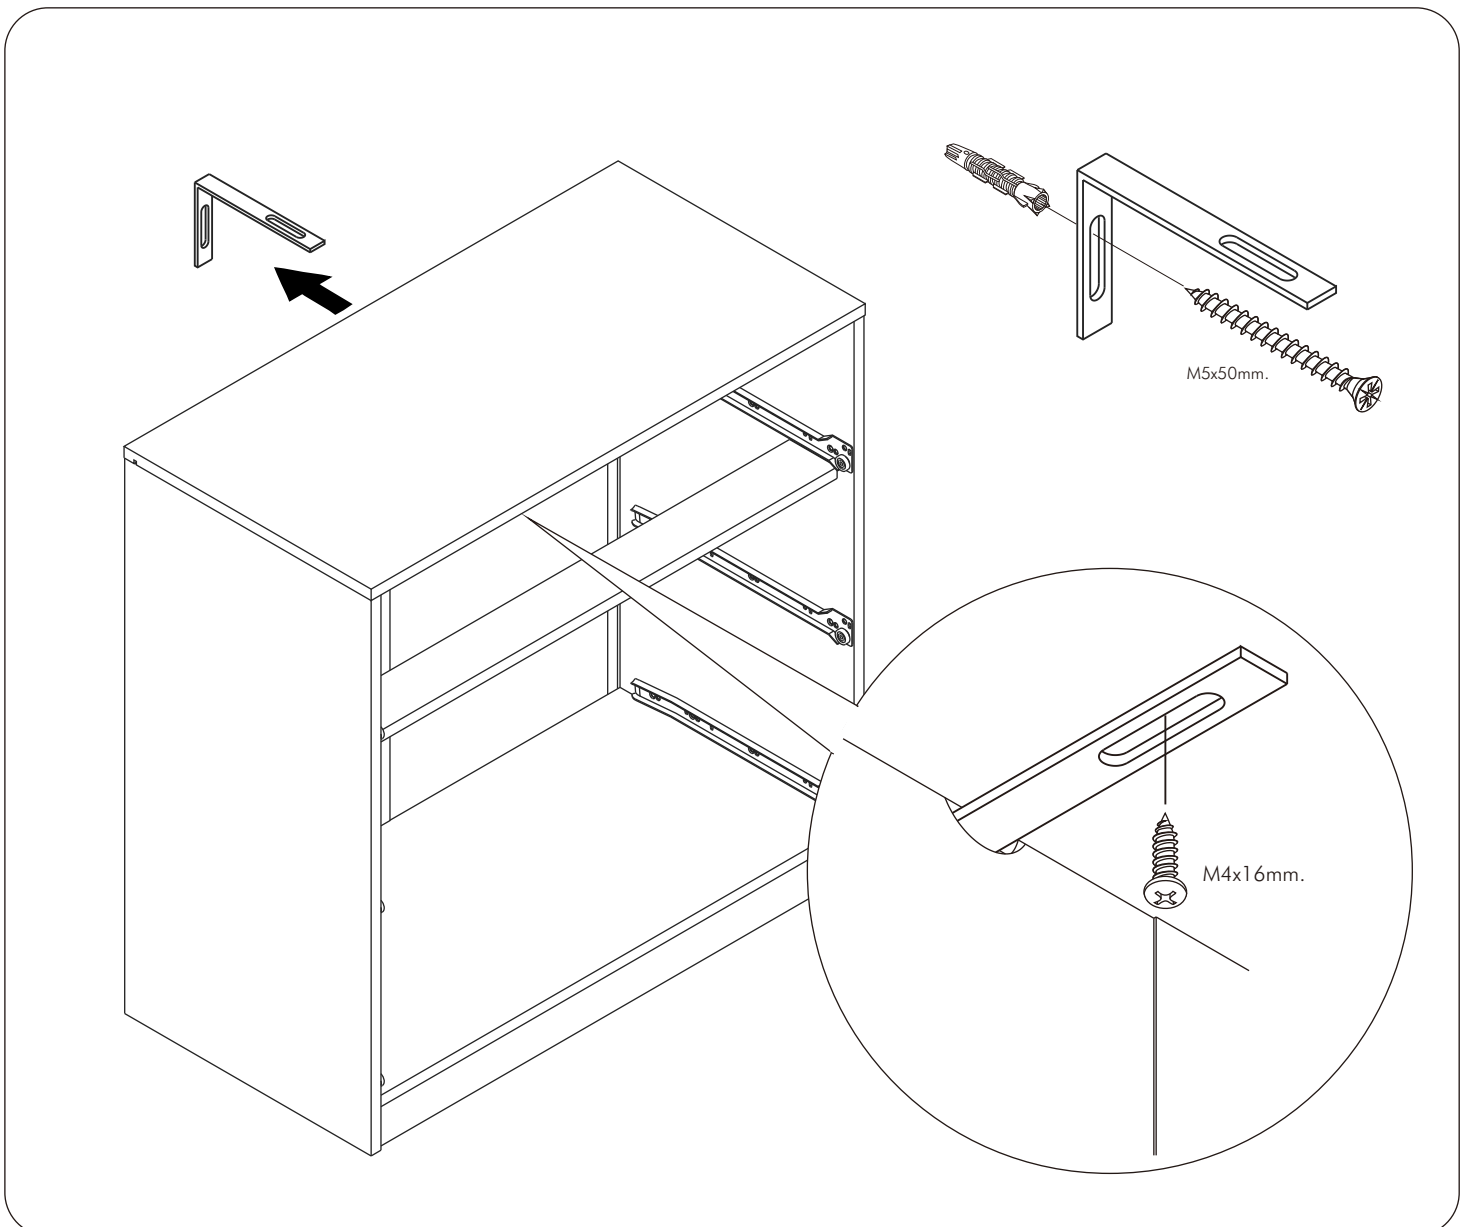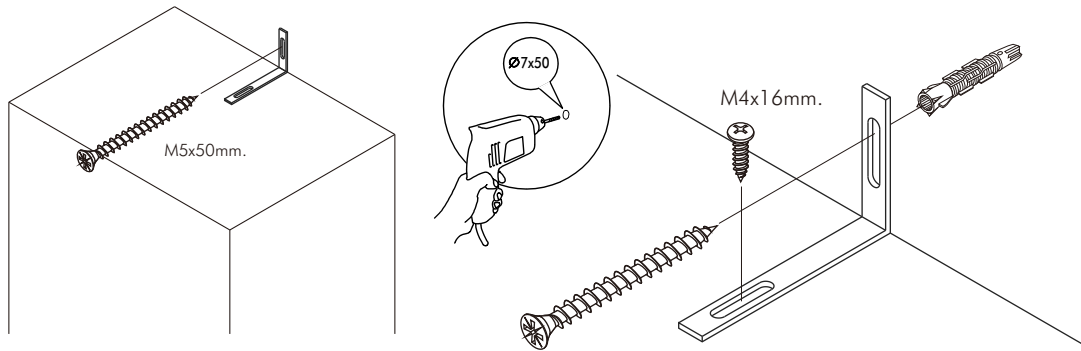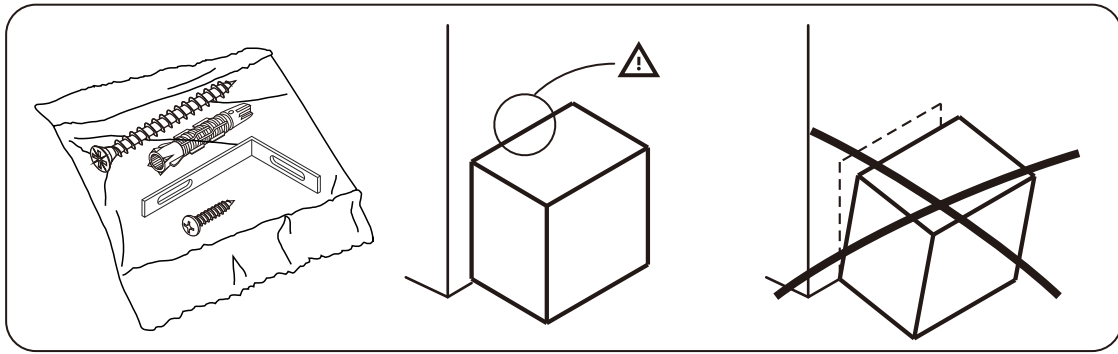


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว


ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่


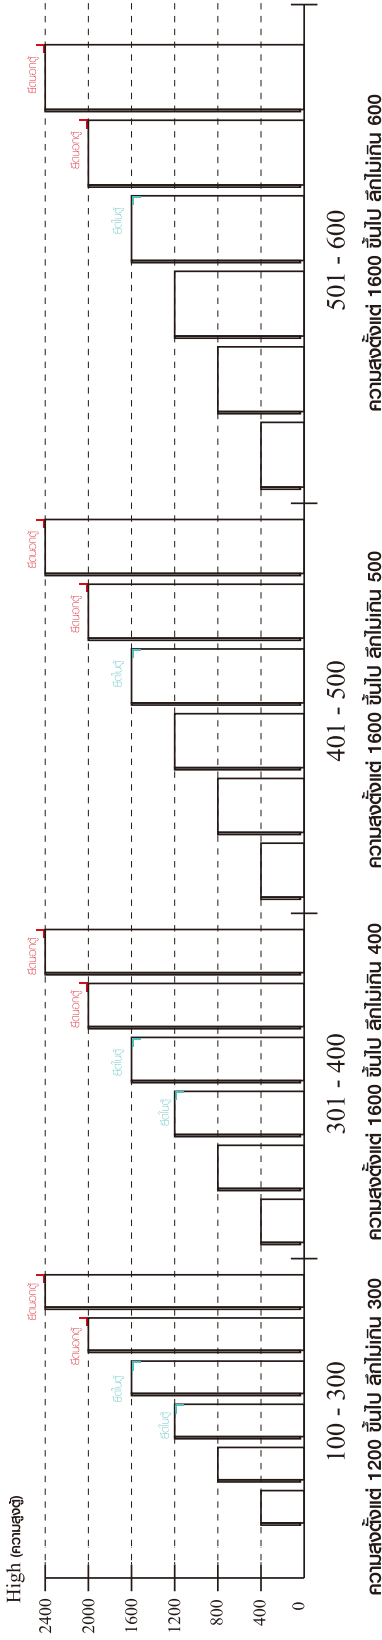


ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

ติดตั้งตากันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

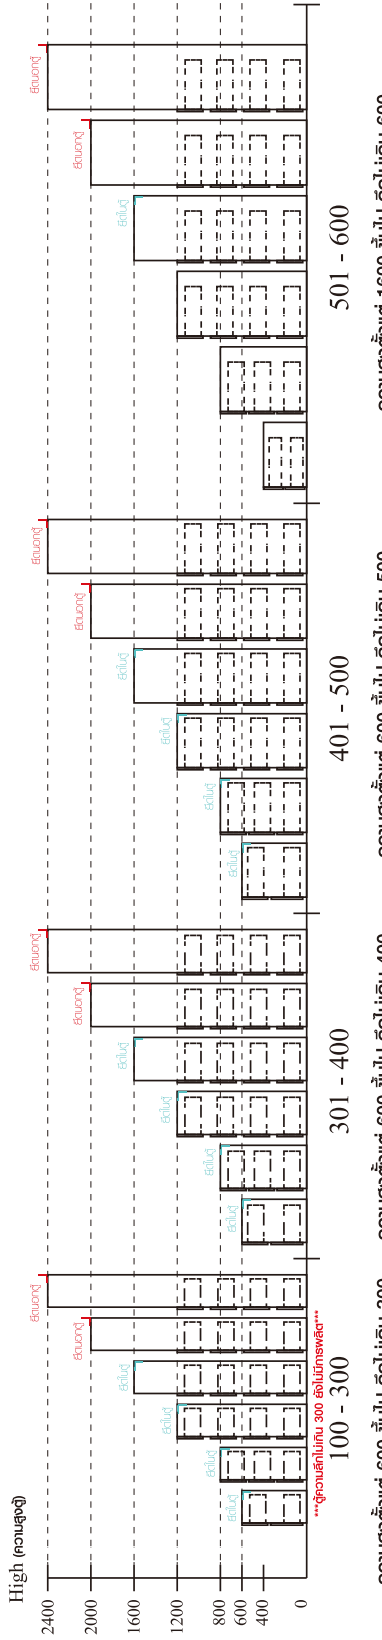


ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส

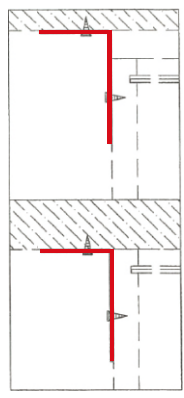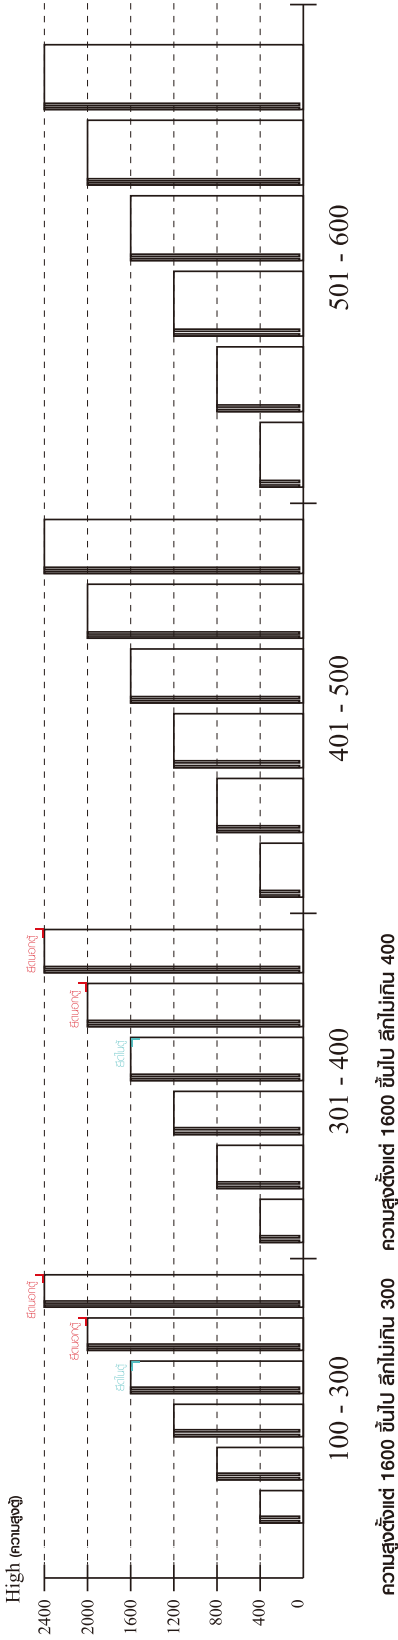

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

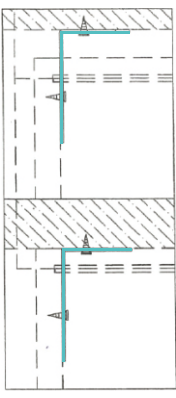


ติดตั้งบนผนัง


ติดตั้งลอยหลบมือ

HARDWARE


-BODY SET



x 8



x 8




x 20




x 4




x 12




x 4



x 1



x 1

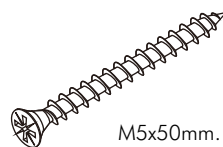


x 1



x 4



x 12




x 4



x 20




x 5

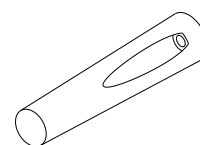

x 4




x 4

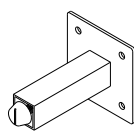

x 1


-DRAWER SET

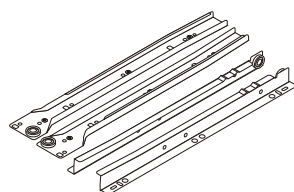

x 5



x 70




x 20



x 5




x 5



x 10




x 10



x 10


HARDWARE

-DOOR SET



Insert mounting

x 2



Half overlay

x 2




M4x16mm.

x 16



x 2



x 1



x 2



M4x22mm.

x 2




M3.5x13mm.

x 2


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

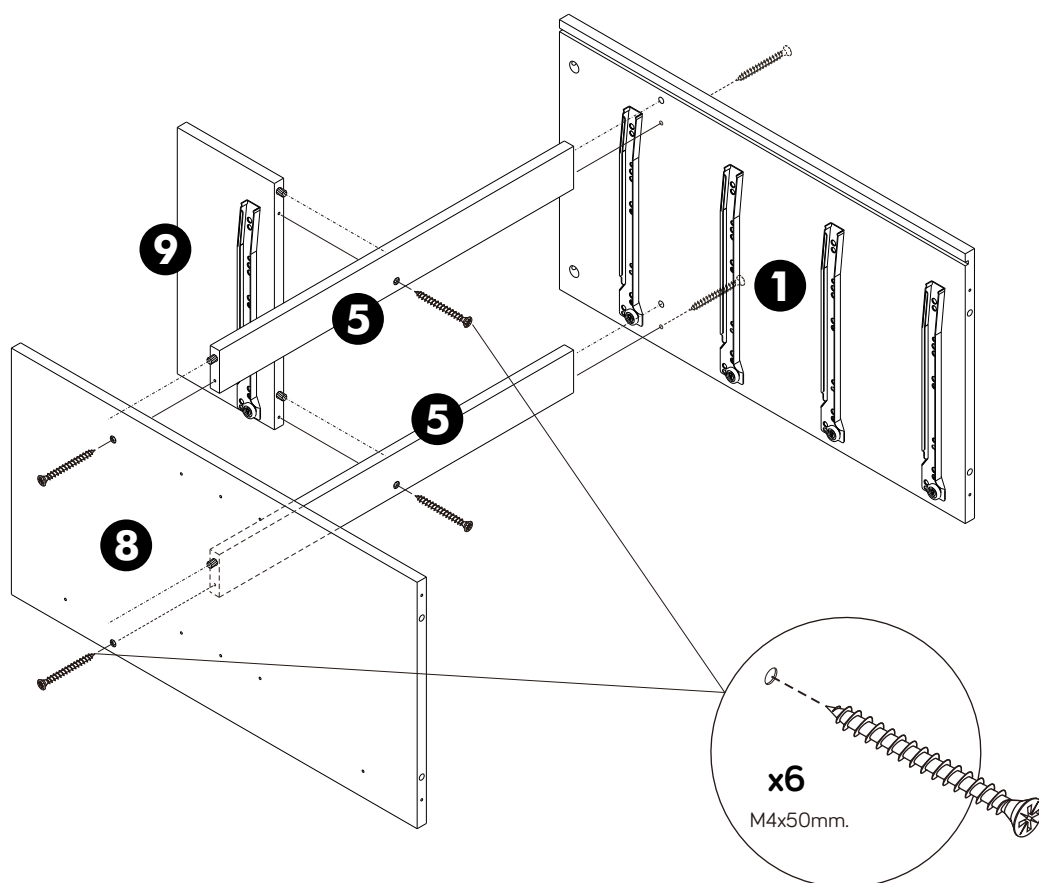


2.

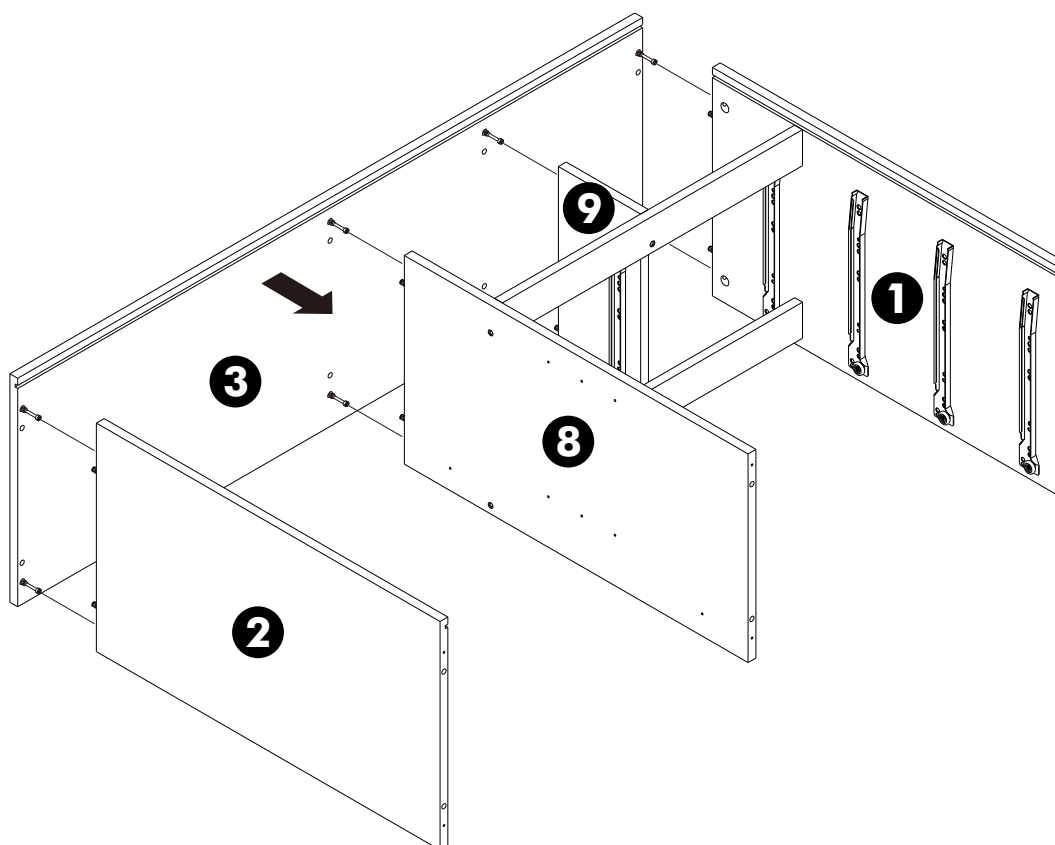


3.

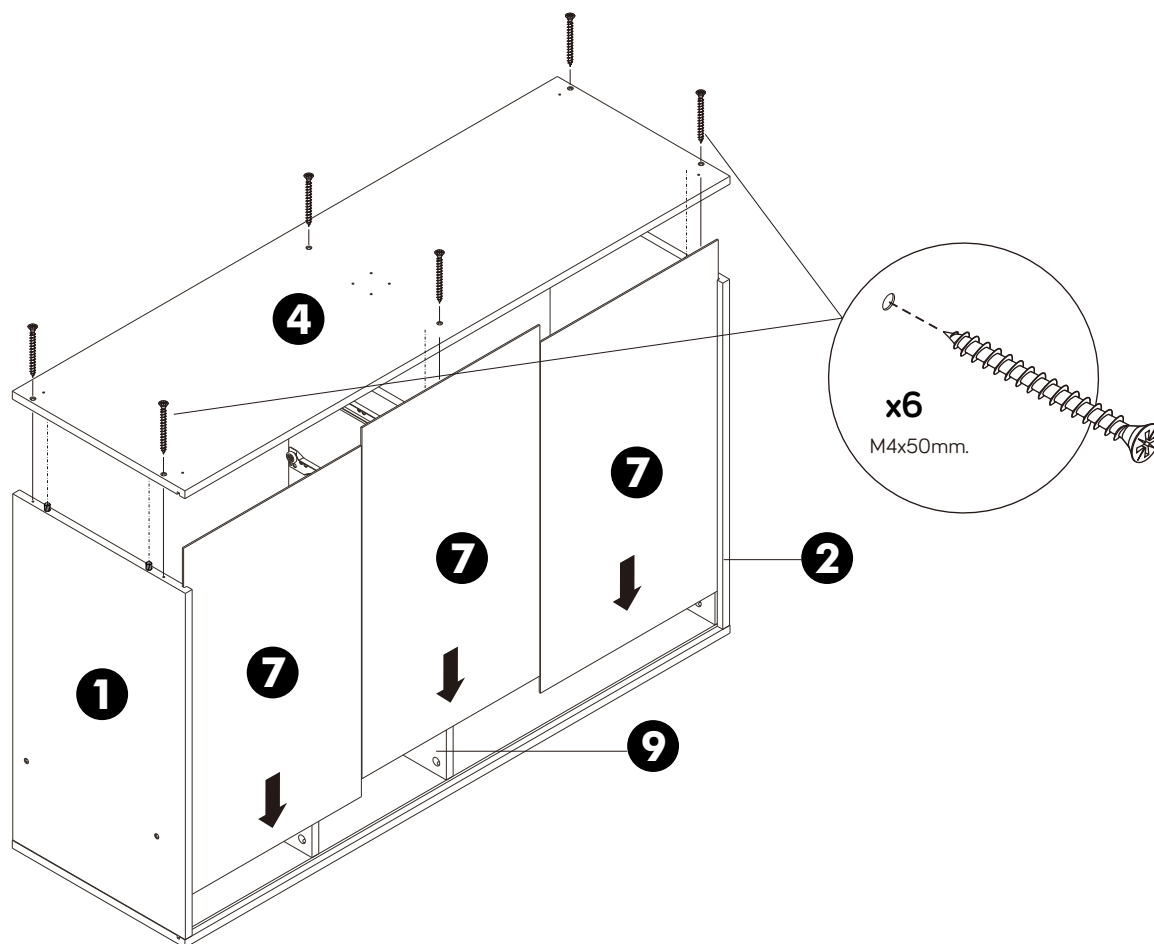


4.

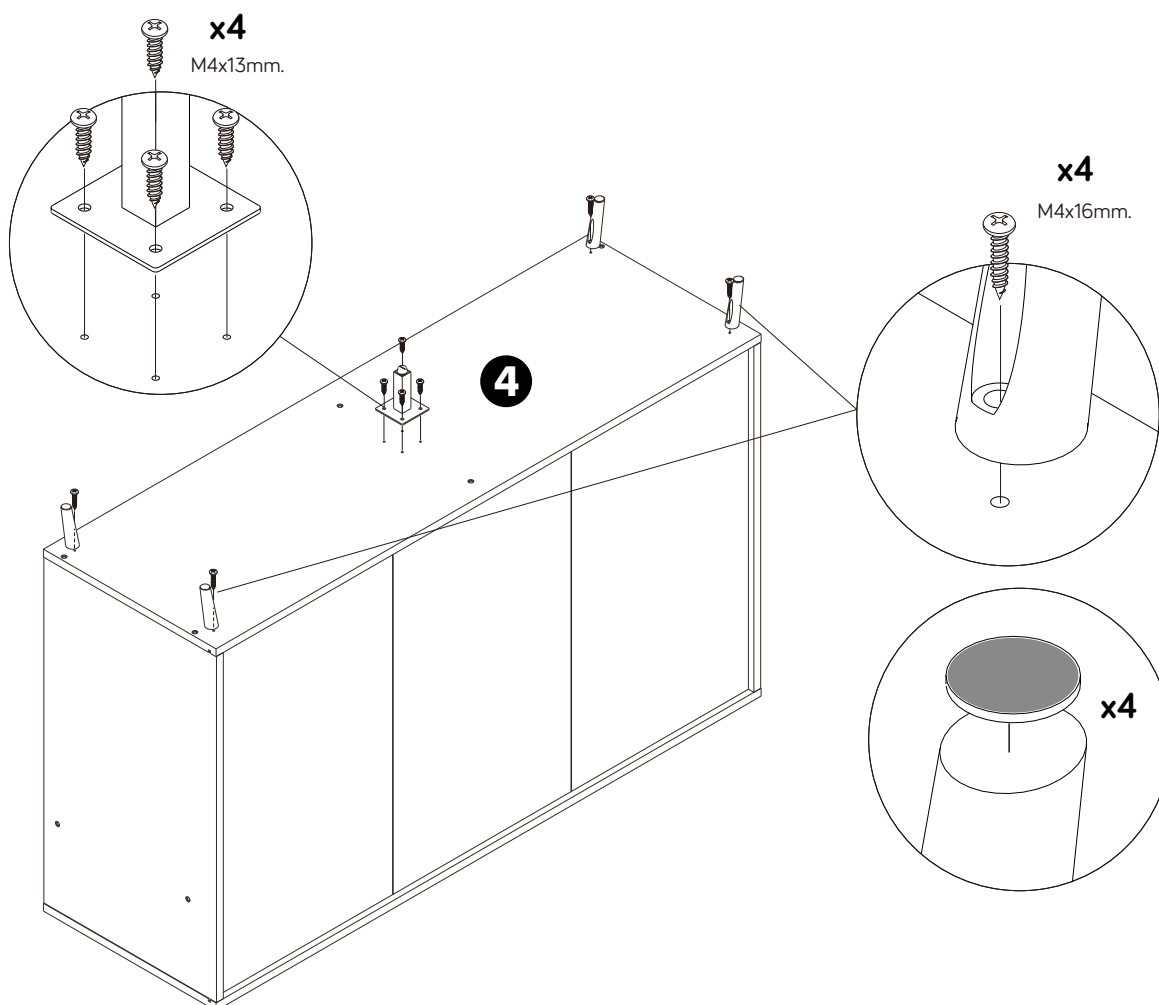

5.

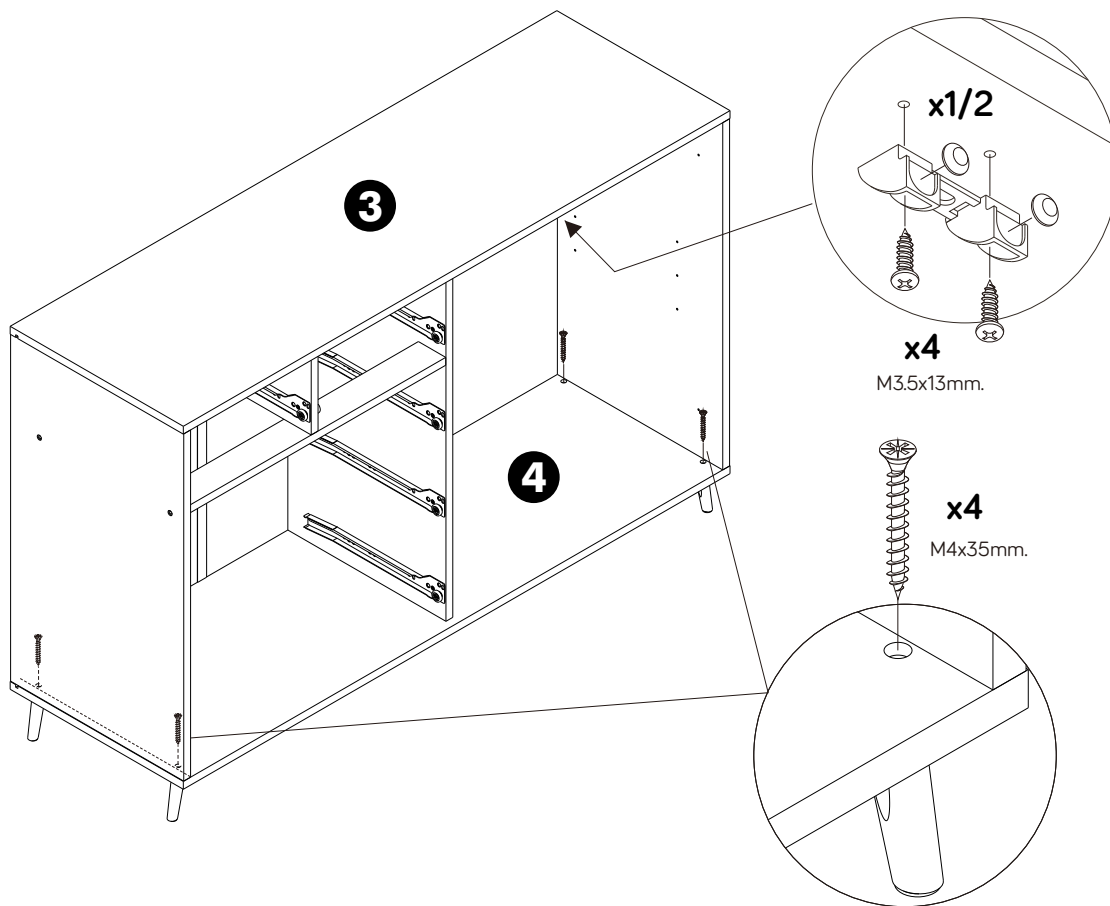


6.

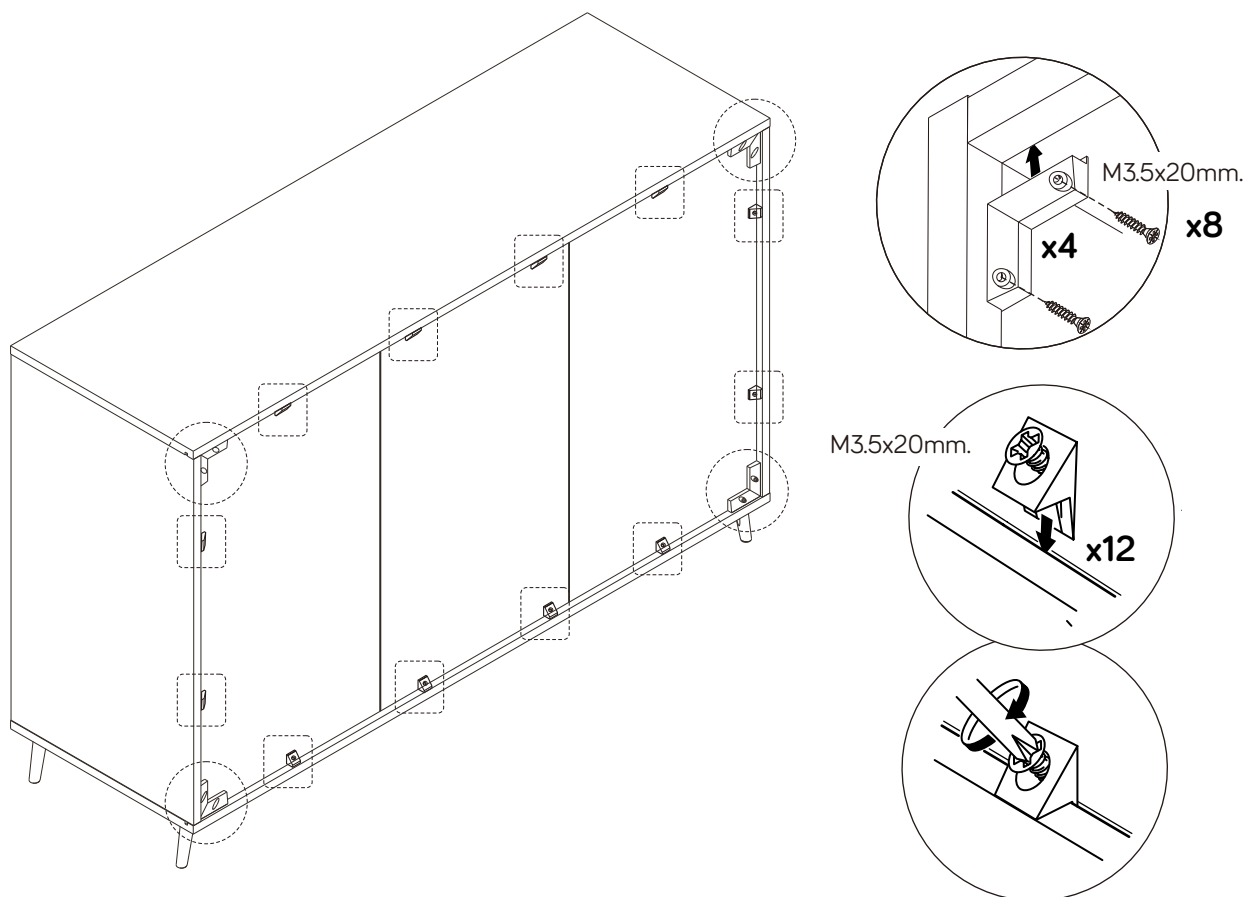


ASSEMBLY

-DOOR SET

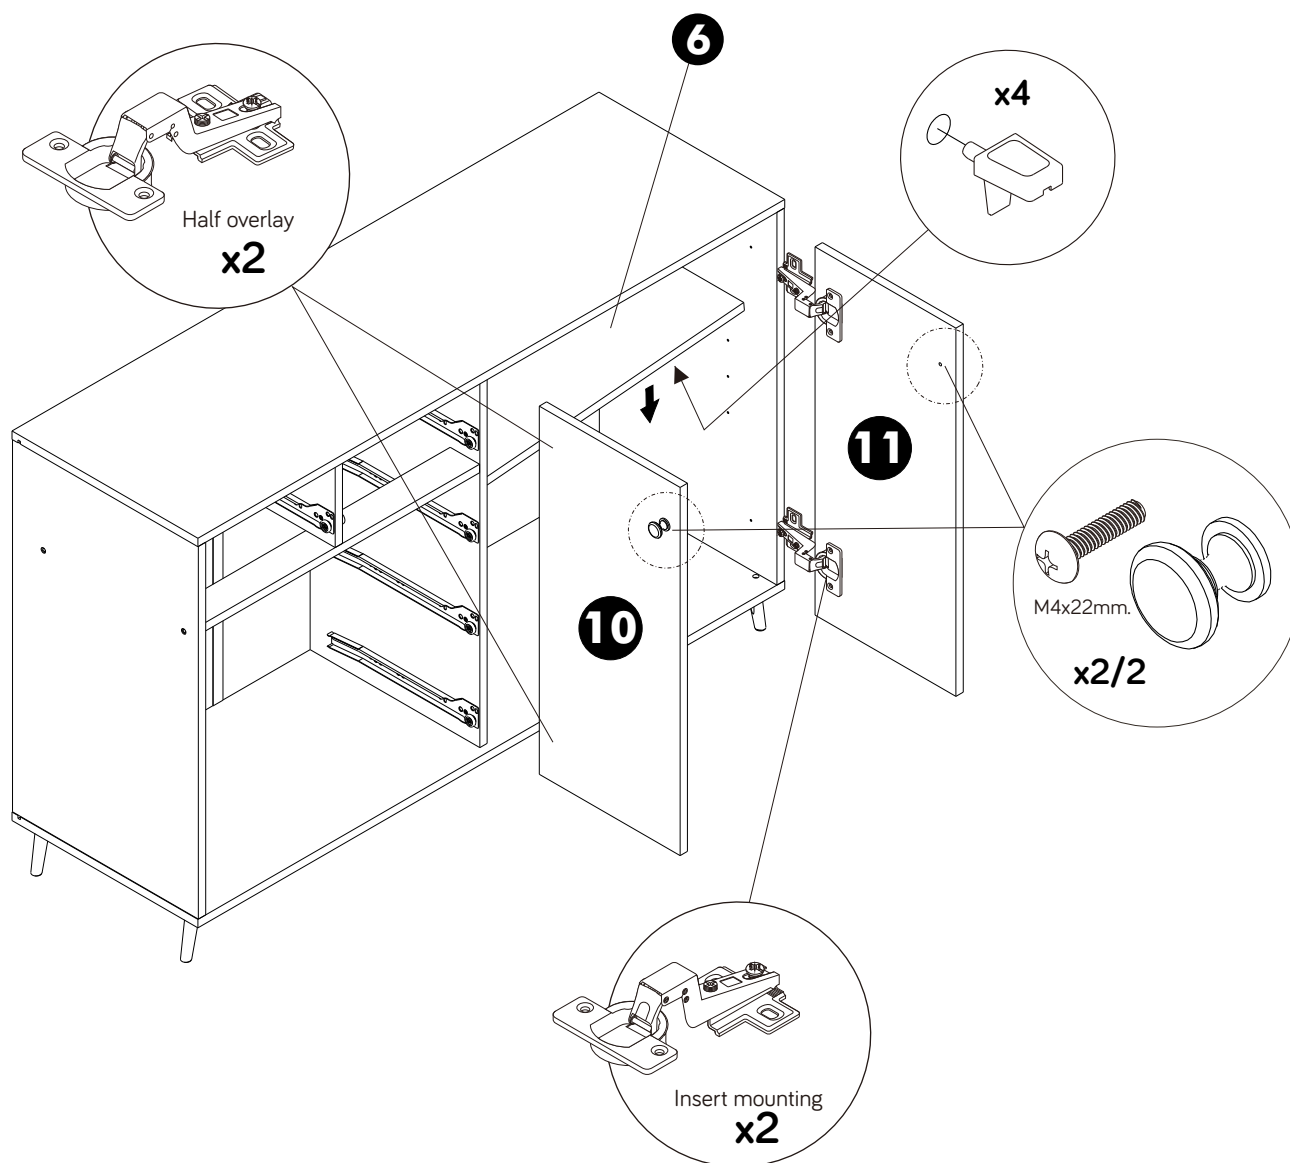

ASSEMBLY

-DRAWER SET

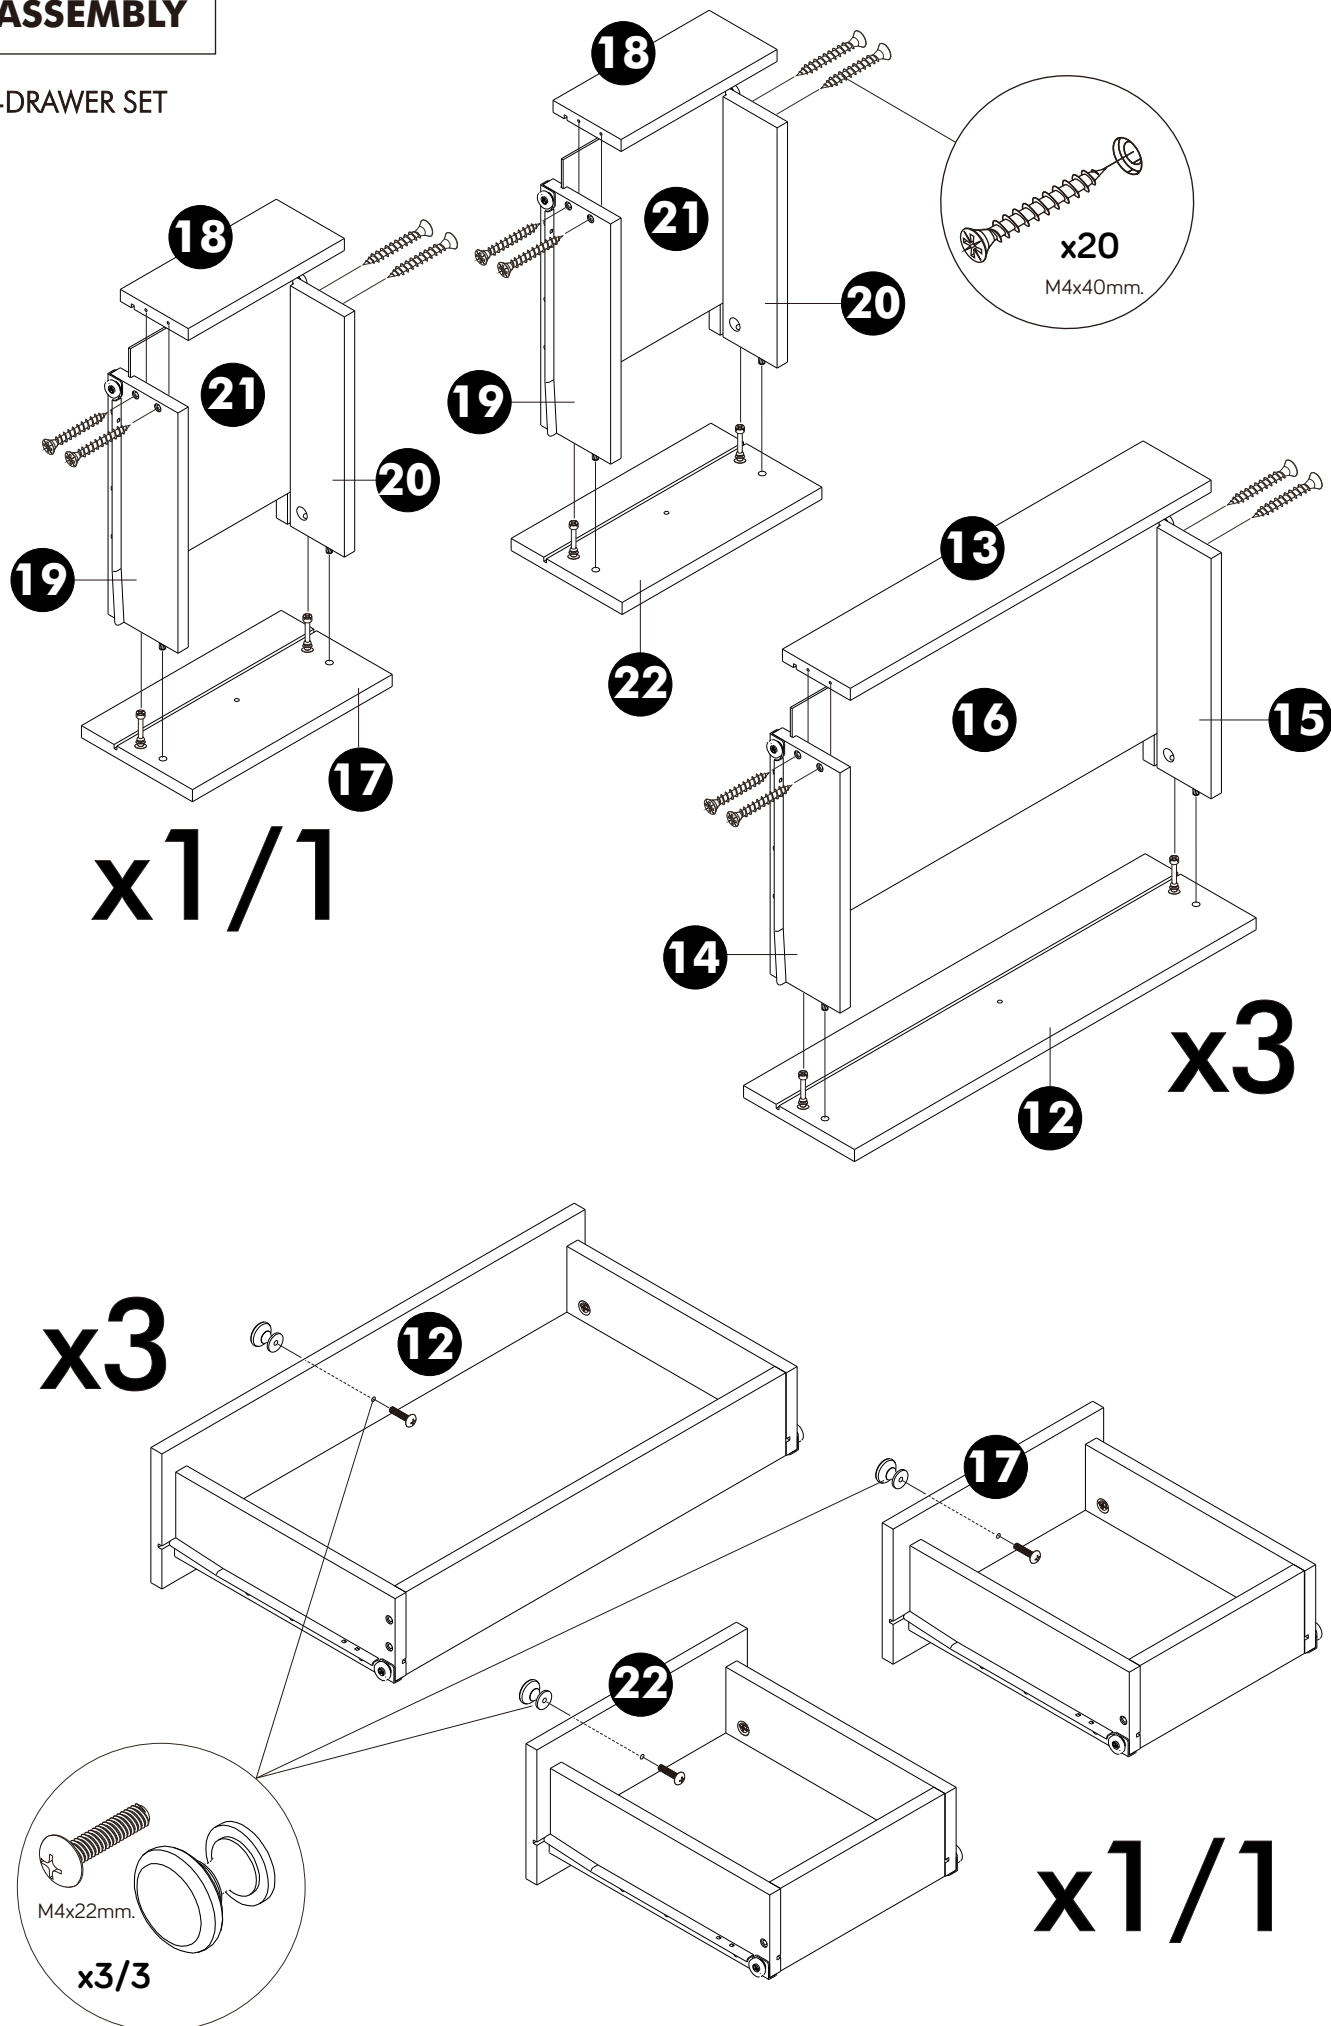

ASSEMBLY

-DRAWER SET

