

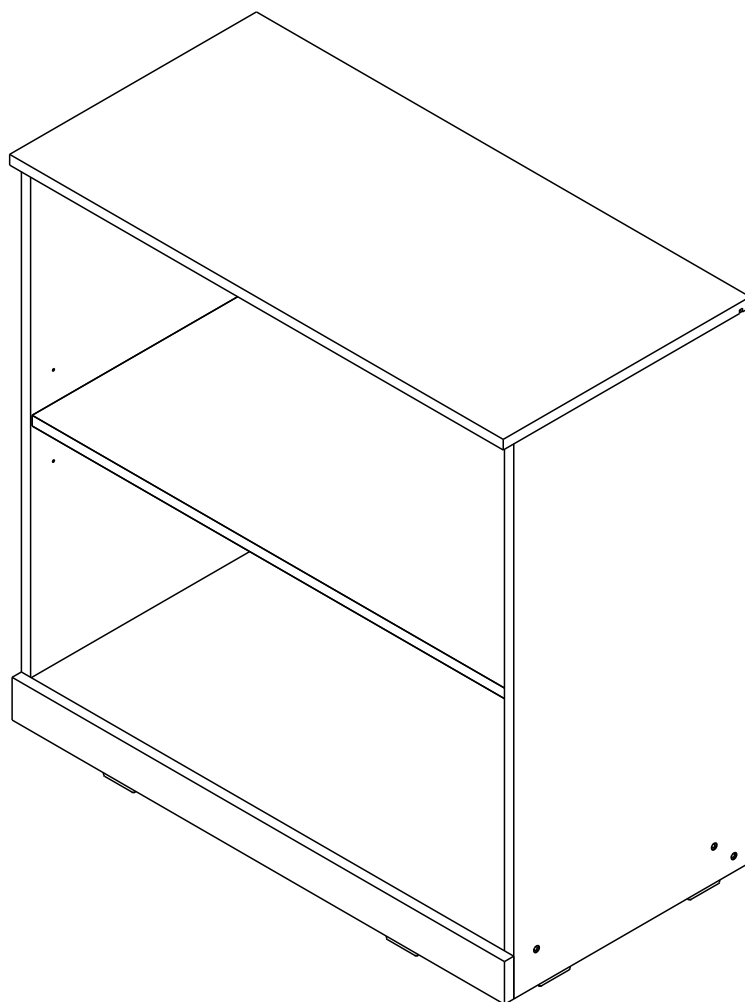
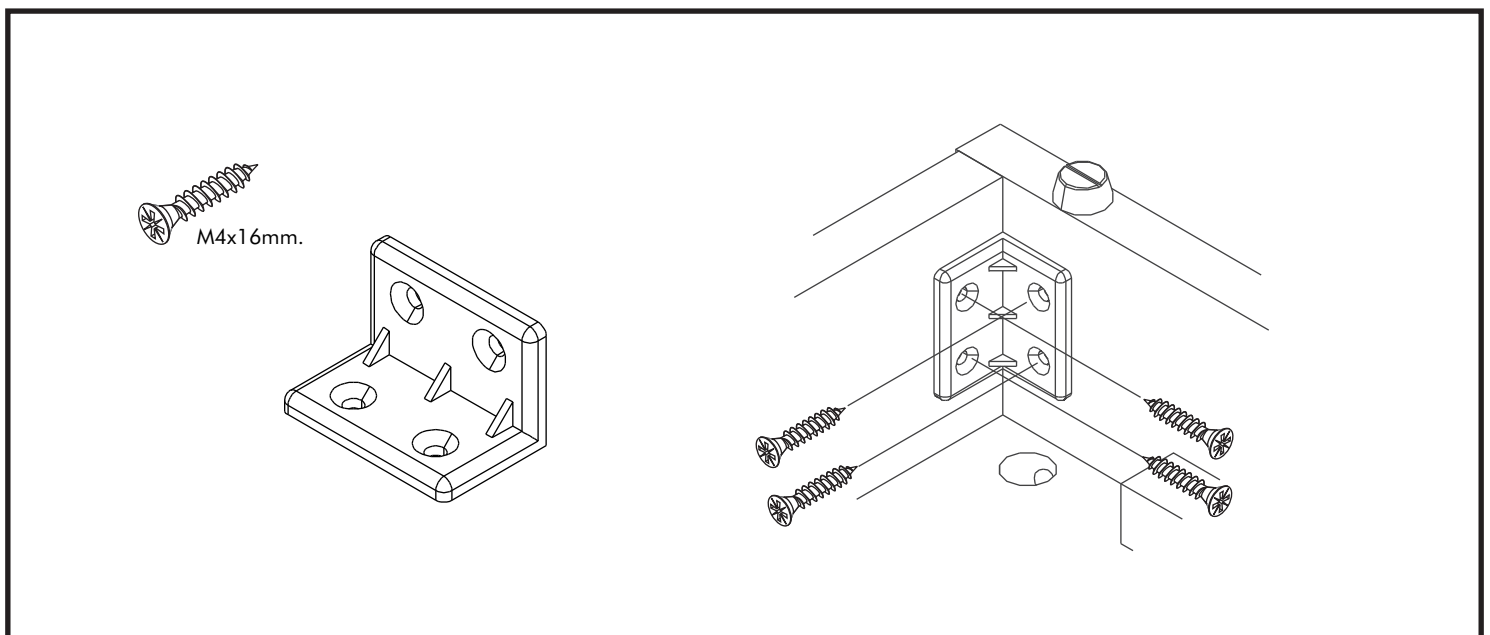





FORMA

Low Cabinet 80CM.

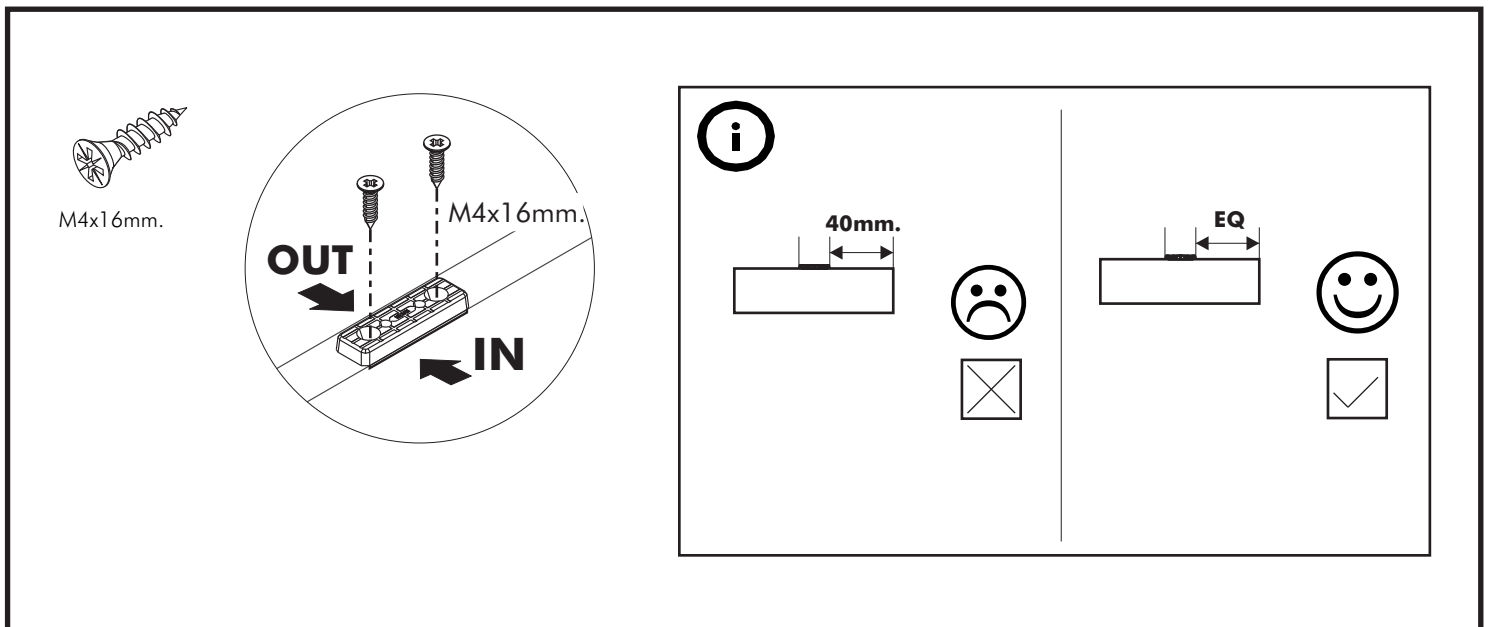

CONNECT SYSTEM

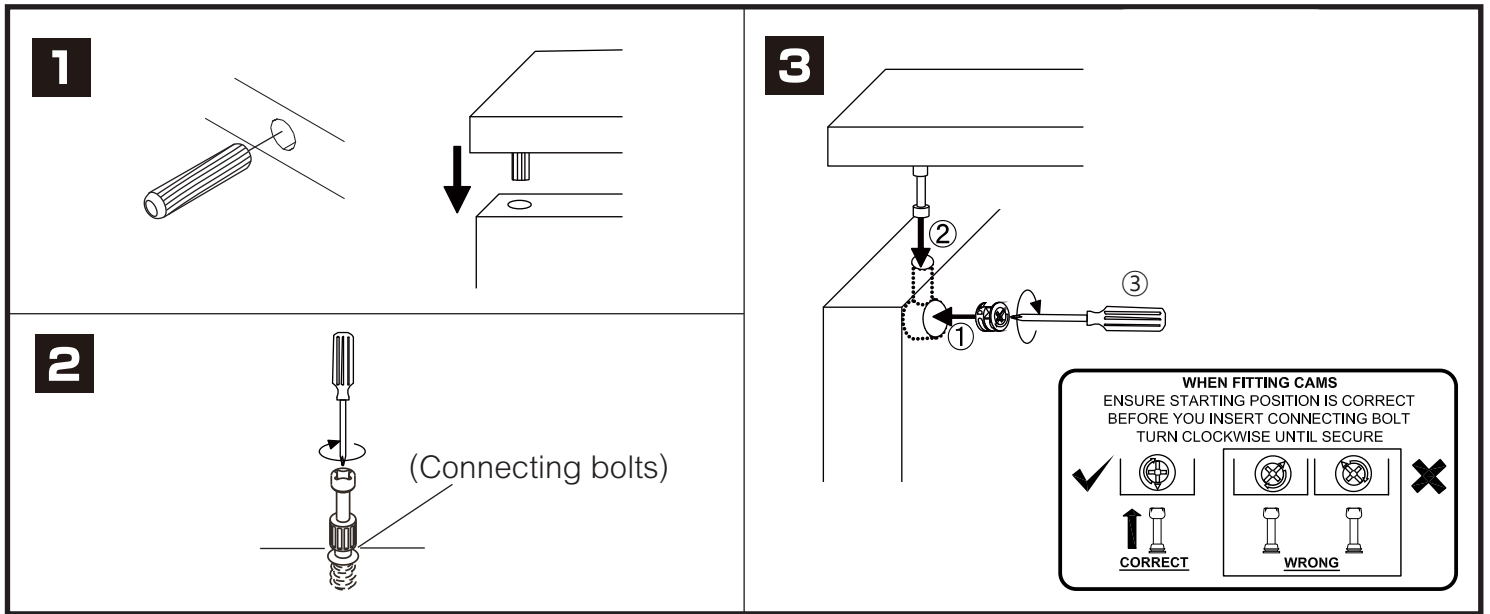

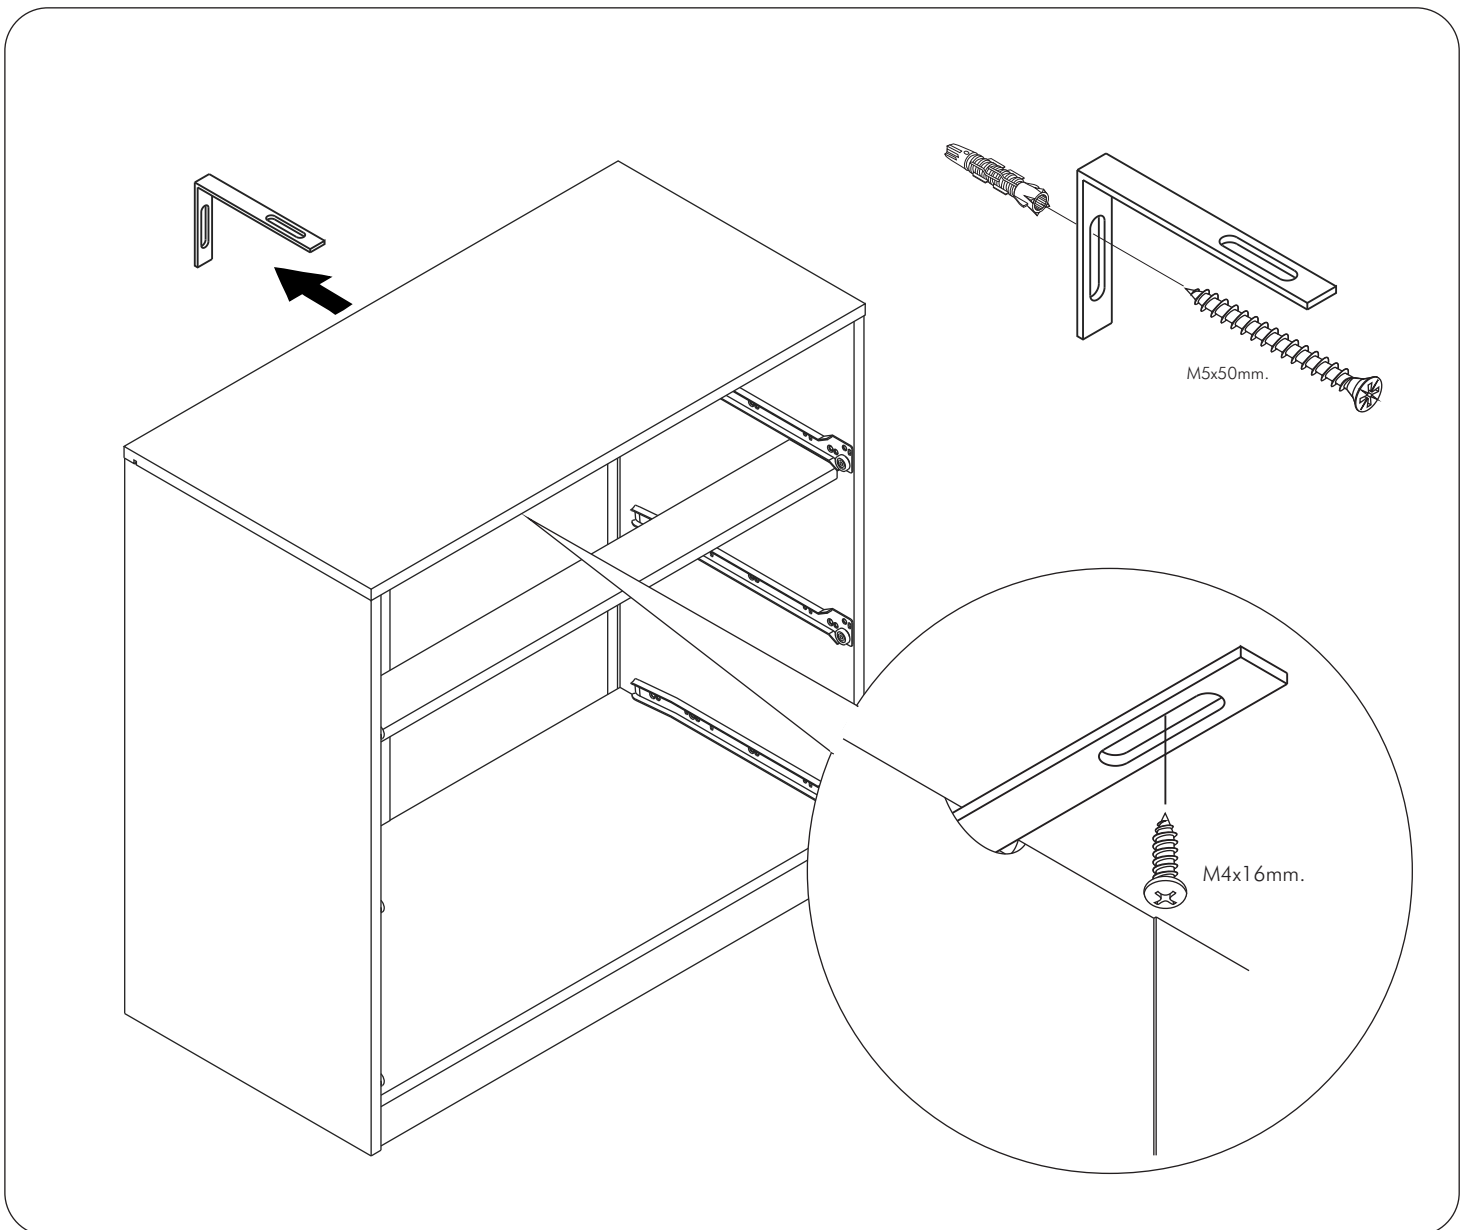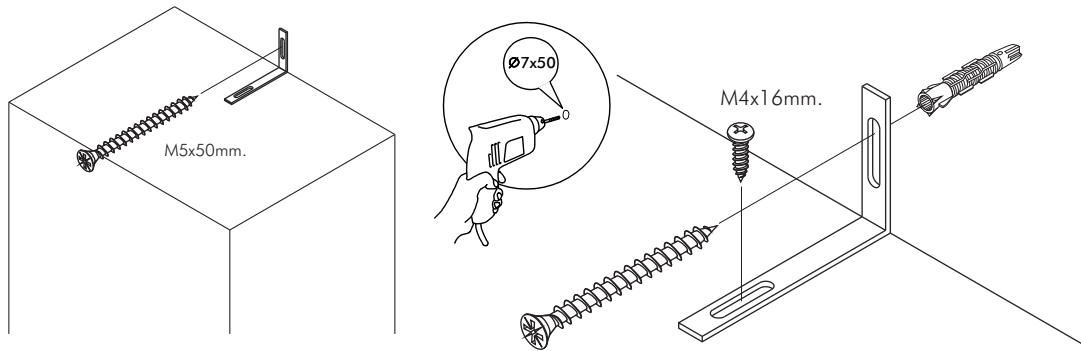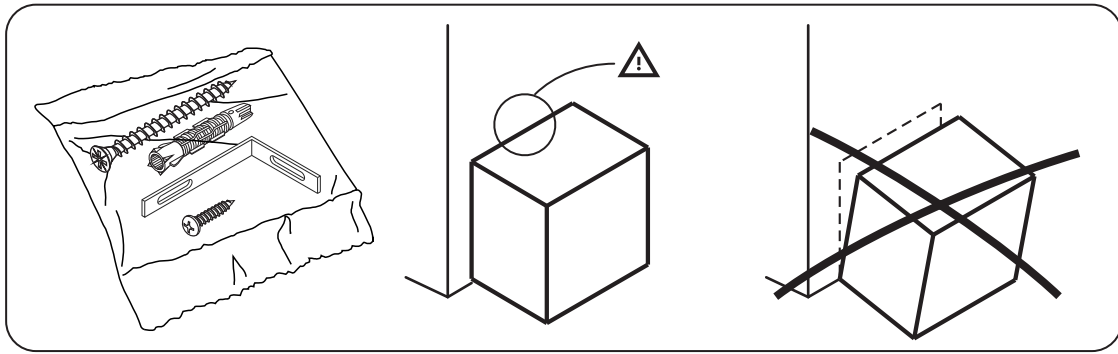


มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันล้ม (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันล้มทุกตัว


ติดตั้งตากันล้มกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่


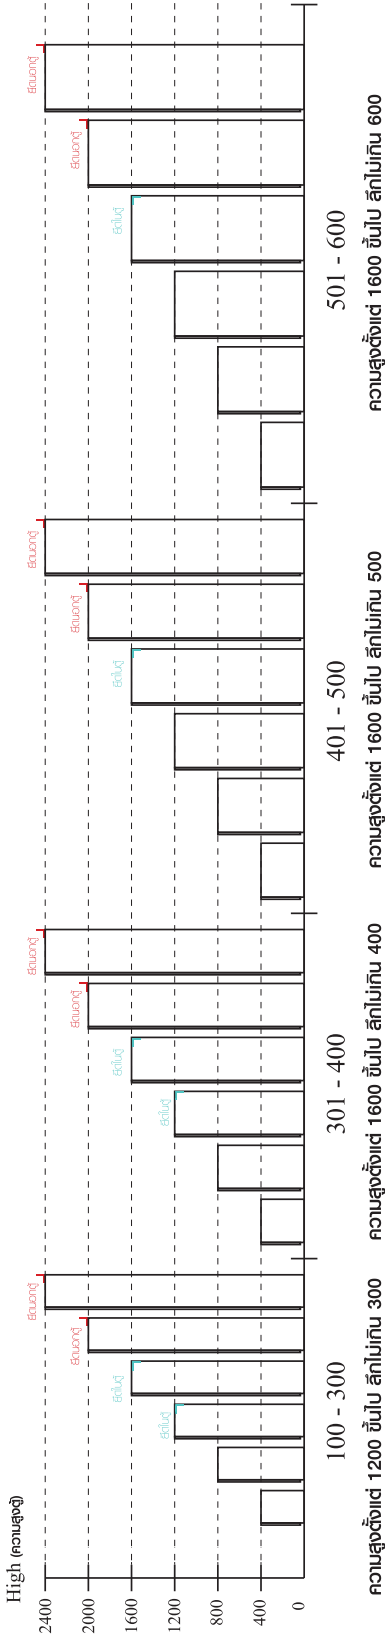


ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

ติดตั้งตากันล้มกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

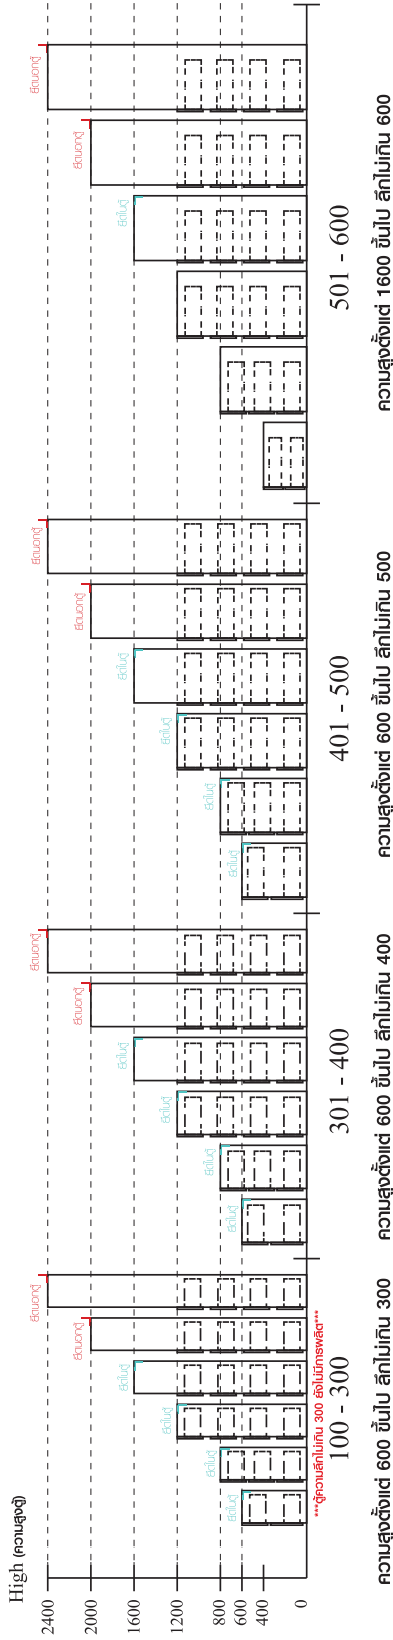


ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

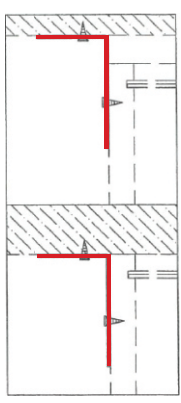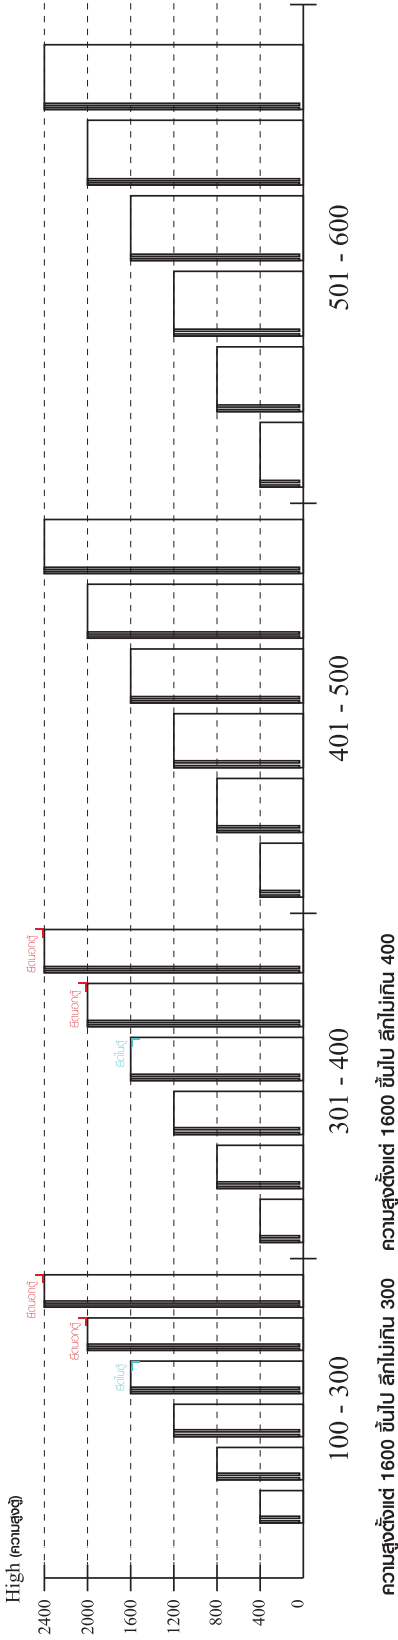

ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

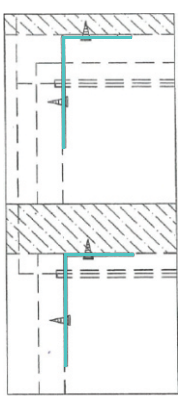


ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

HARDWARE


-BODY SET



x 4




x 4




8x35mm.

x 10




x 1




x 1




x 6




x 8




x 8




x 2



x 6




x 4

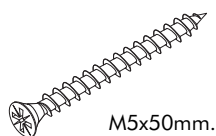

M5x50mm.

x 1



M3.5x20mm.

x 10



M4x45mm.

x 6



M4x16mm.

x 48



M3.5x13mm.

x 5




M4x16mm.

x 1


ASSEMBLY

-BODY SET


1.

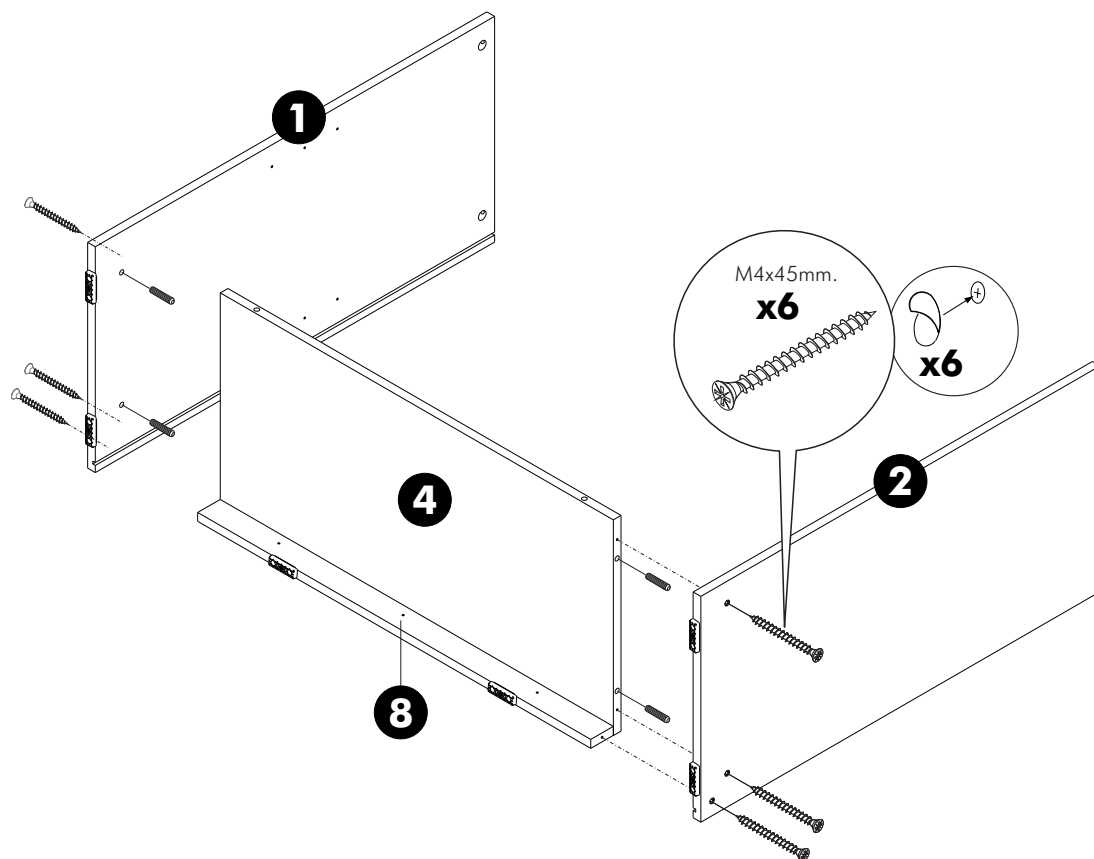



2.

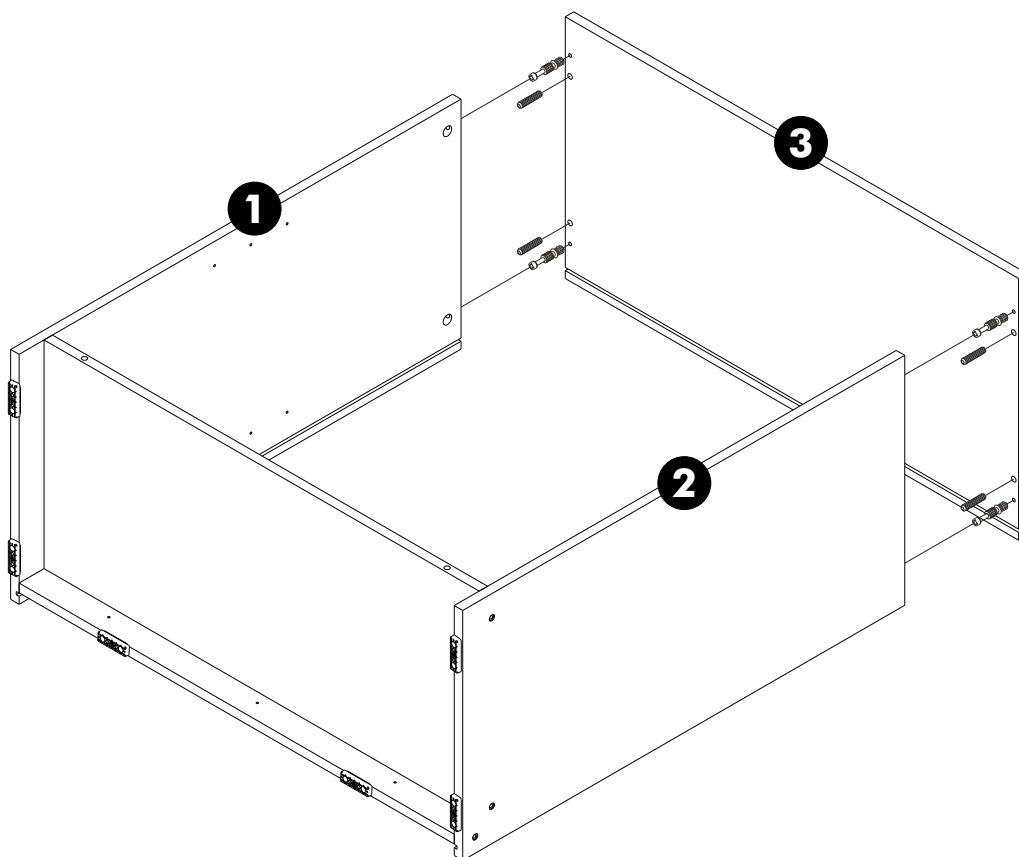


3.

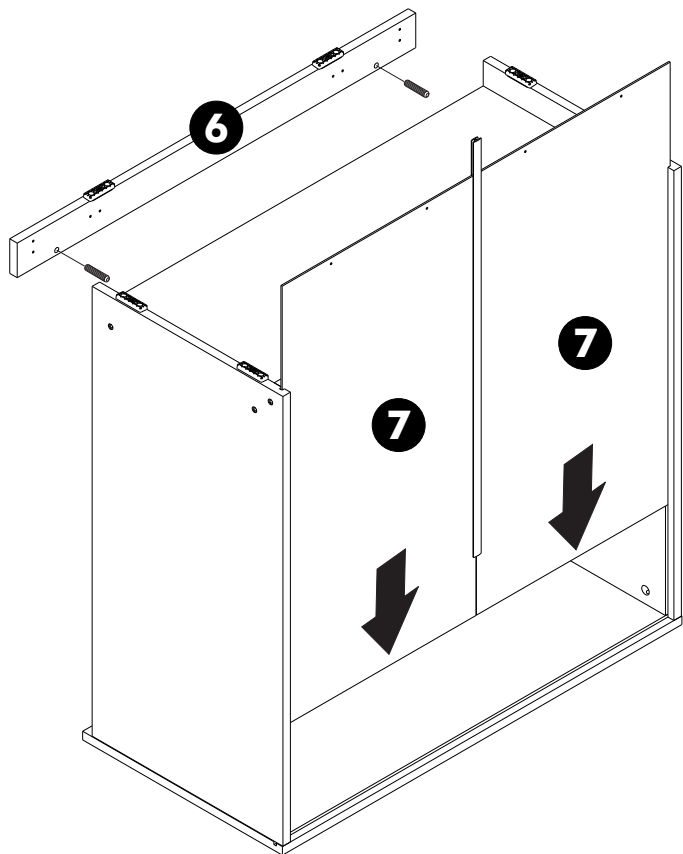

4.

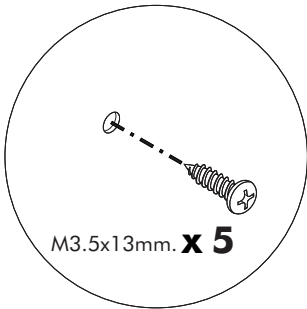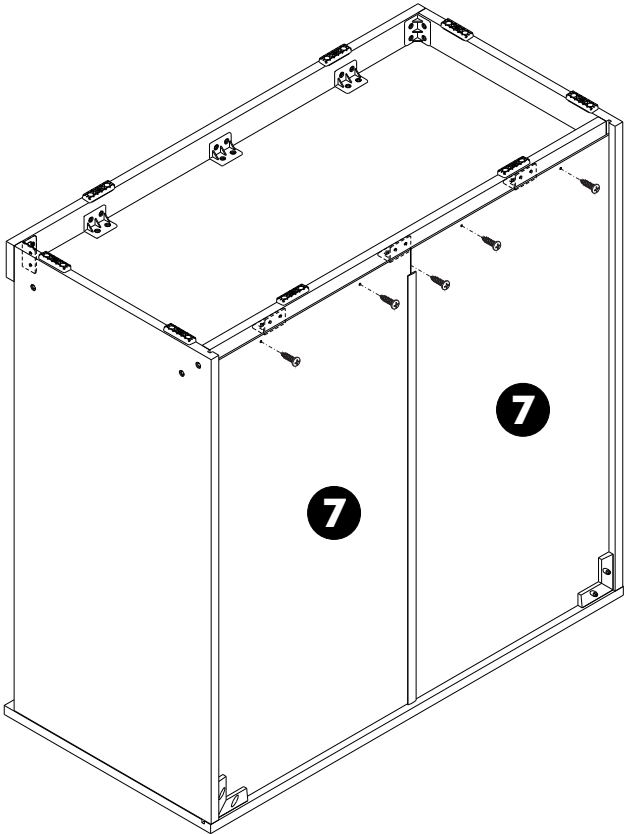

5.

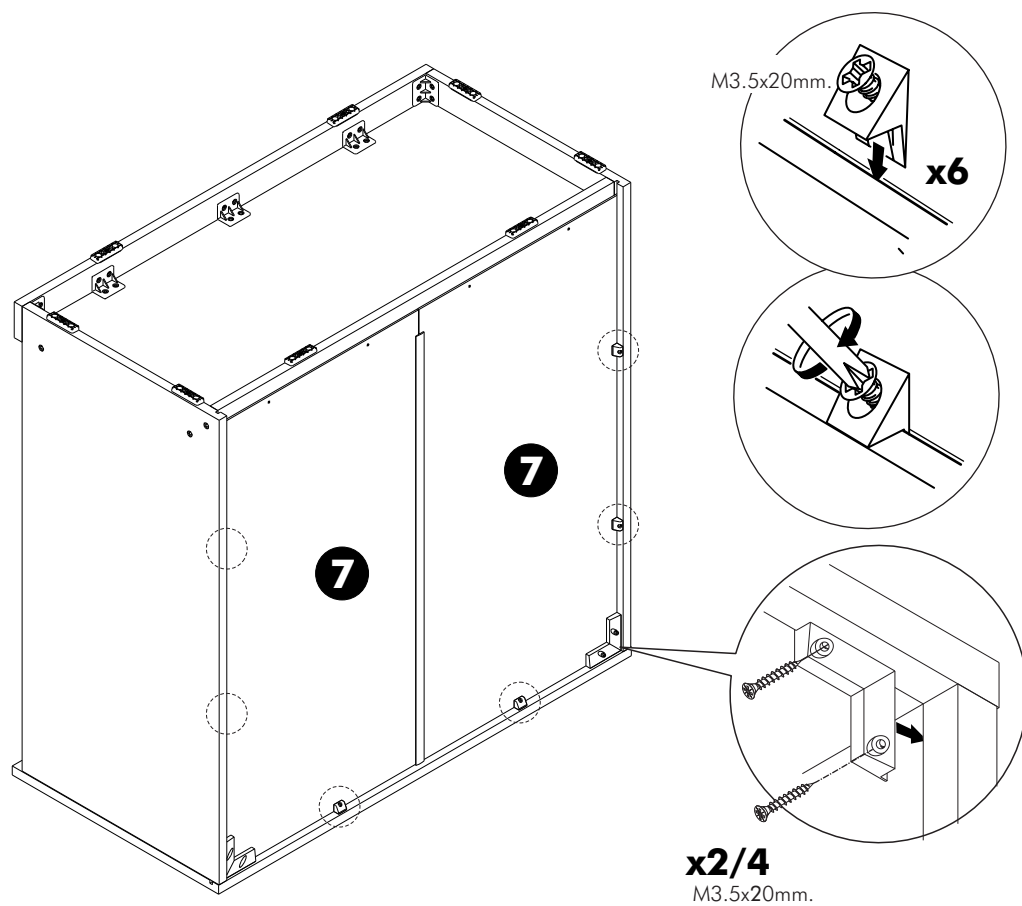

6.

